





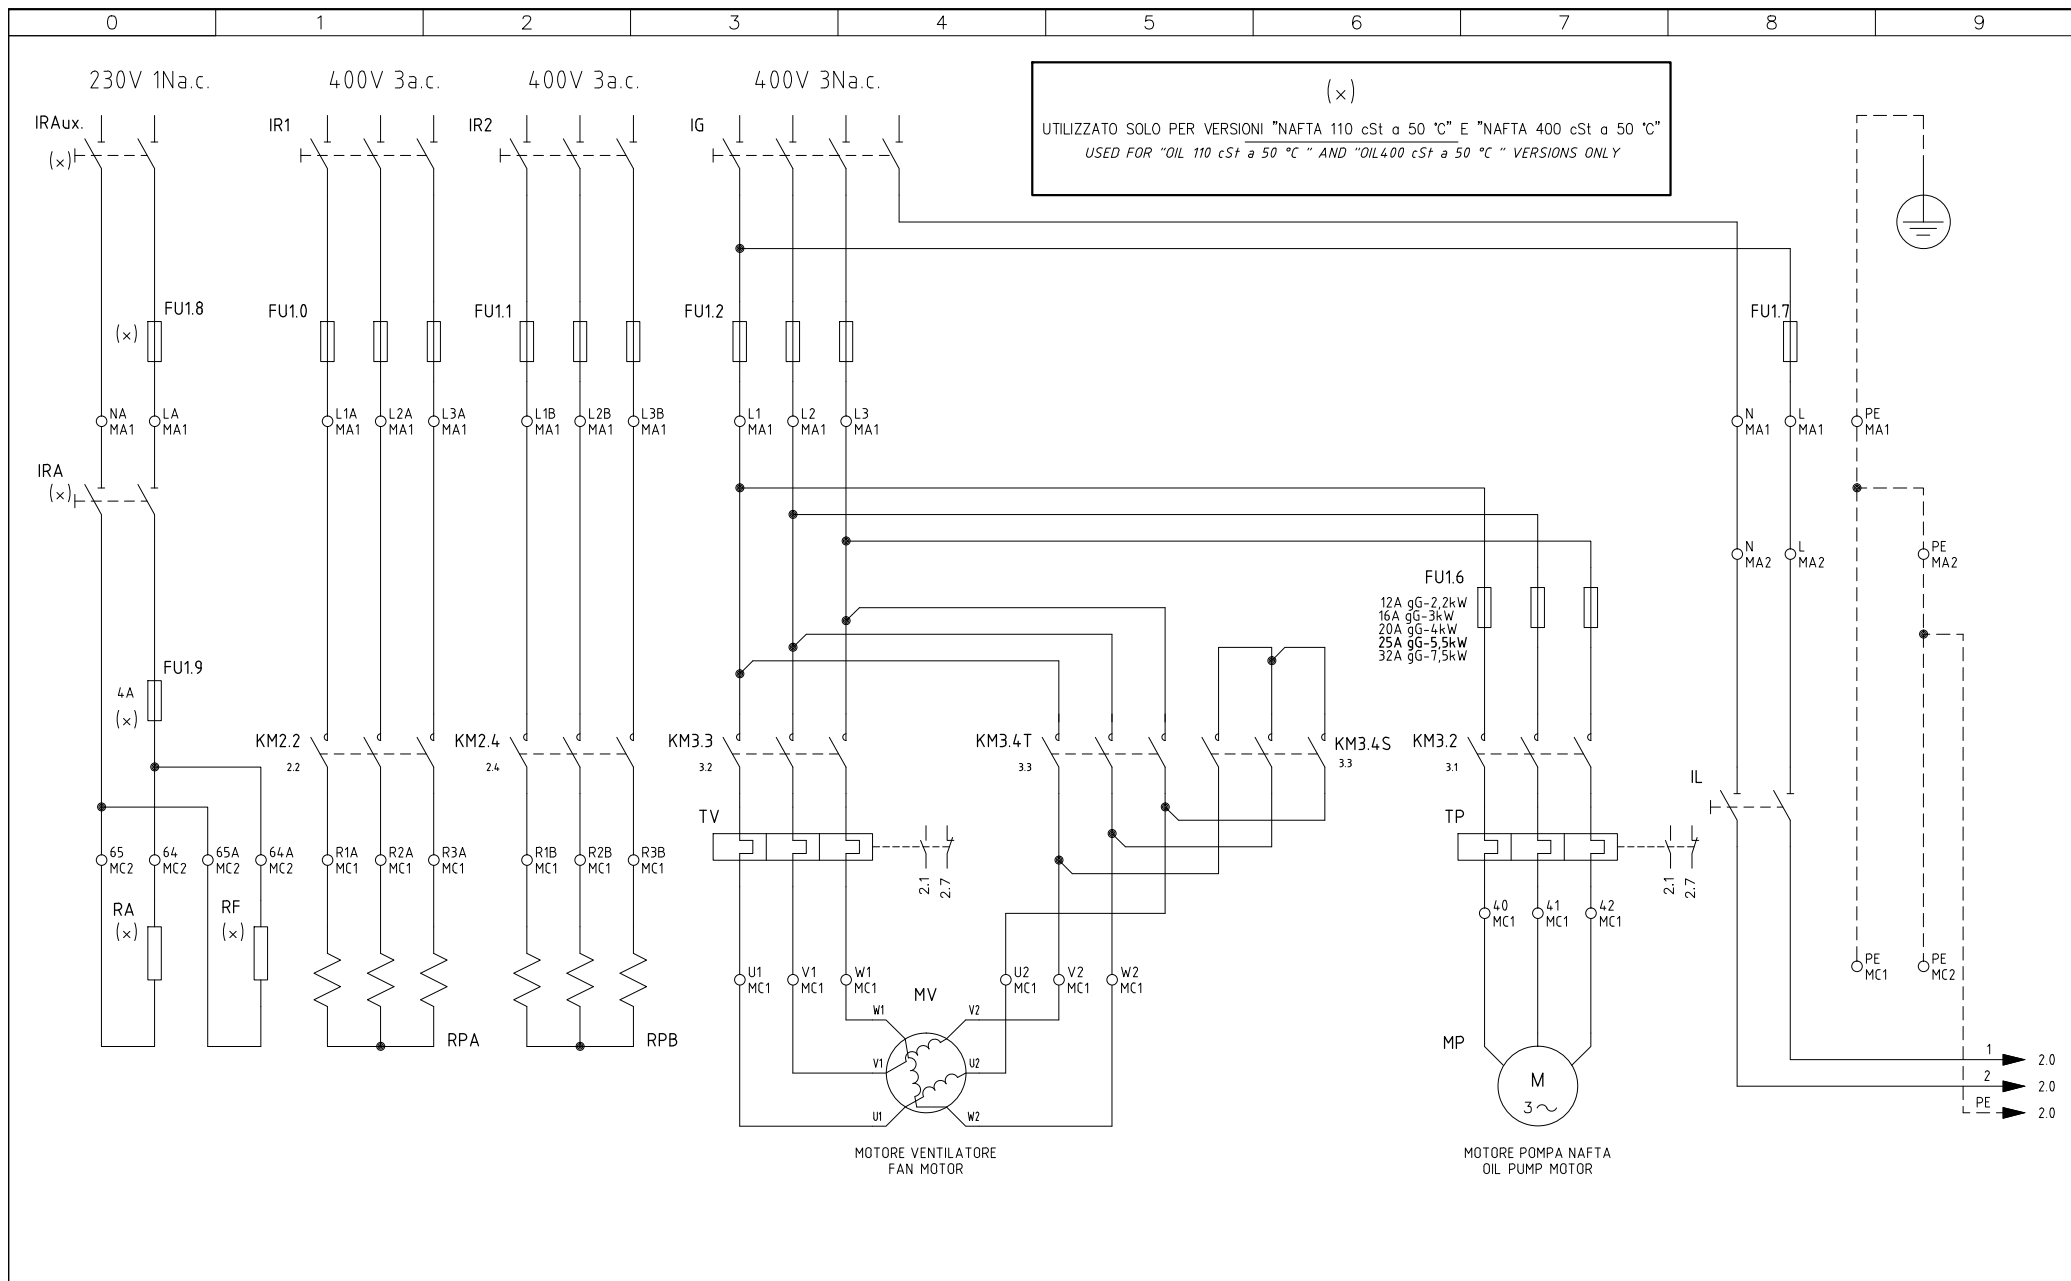



					Impianto	Ordine		Data	13/05/2009	PREC.	FOGLIO
					TIPI/TYPES PN1025/PN1030/PN1040	Commissa	Data Controllato	Revisione	02	/	1
					MODELLO/MODEL x-.MD.S.xx.A		04/10/2011				
					Descrizione	Esecutore	Controllato	Dis. N.	12 - 155	SEGUE	TOTALE
02	AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2"	04/10/11	U. PINTON		CON IFW15T WITH IFW15T	U. PINTON	S. MARCHETTI			2	8
01	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	15/12/09	U. PINTON								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME								

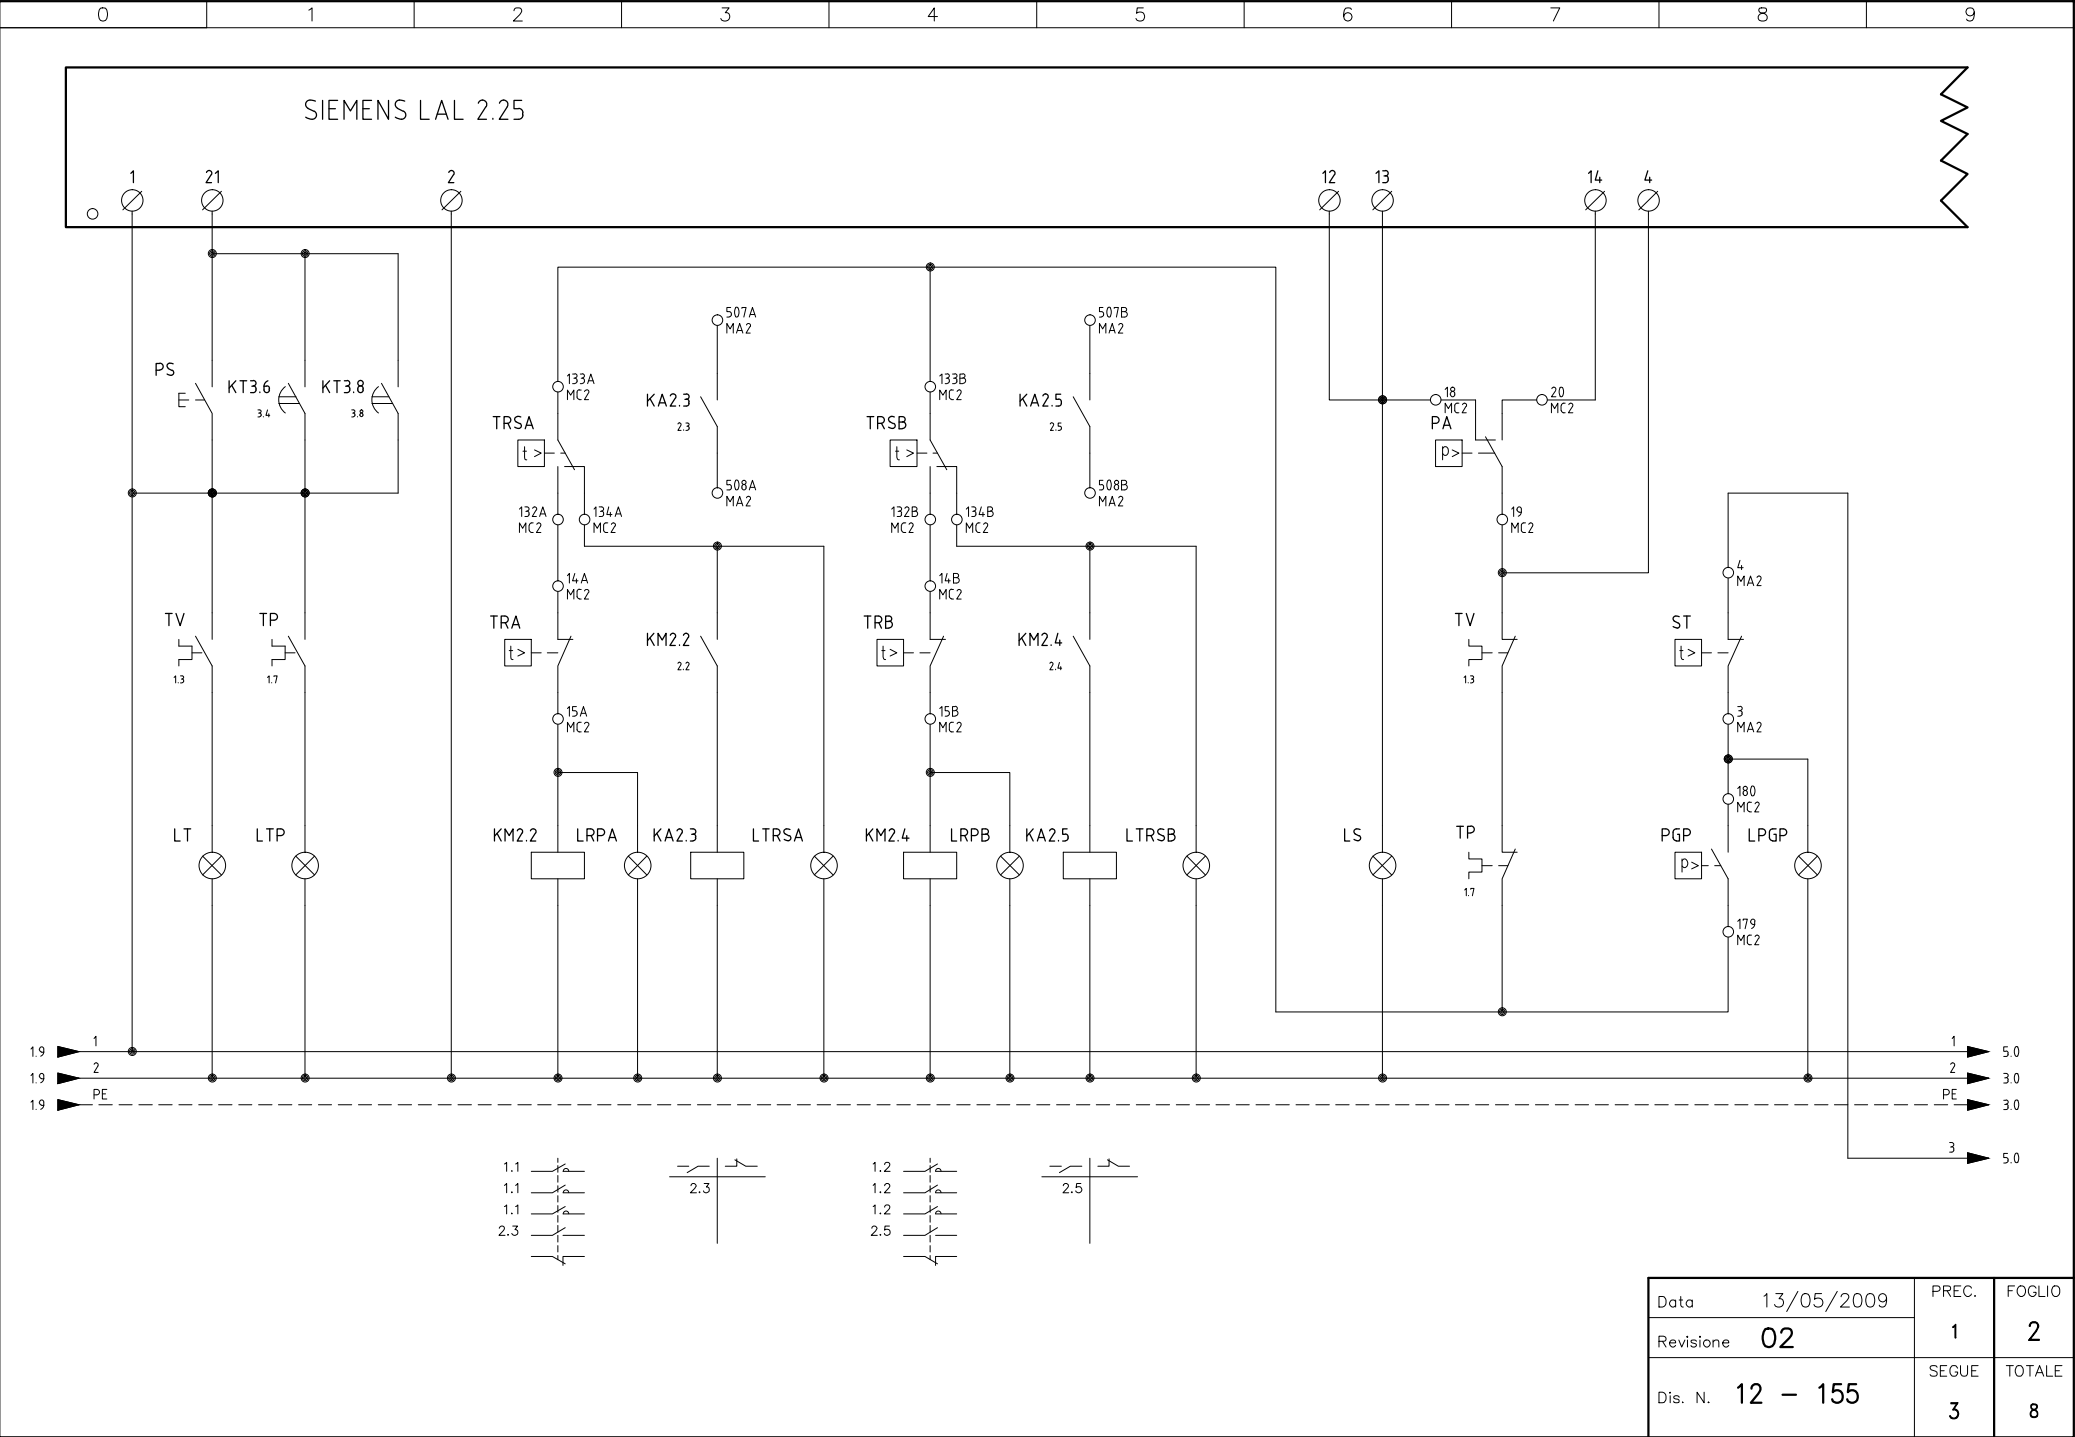

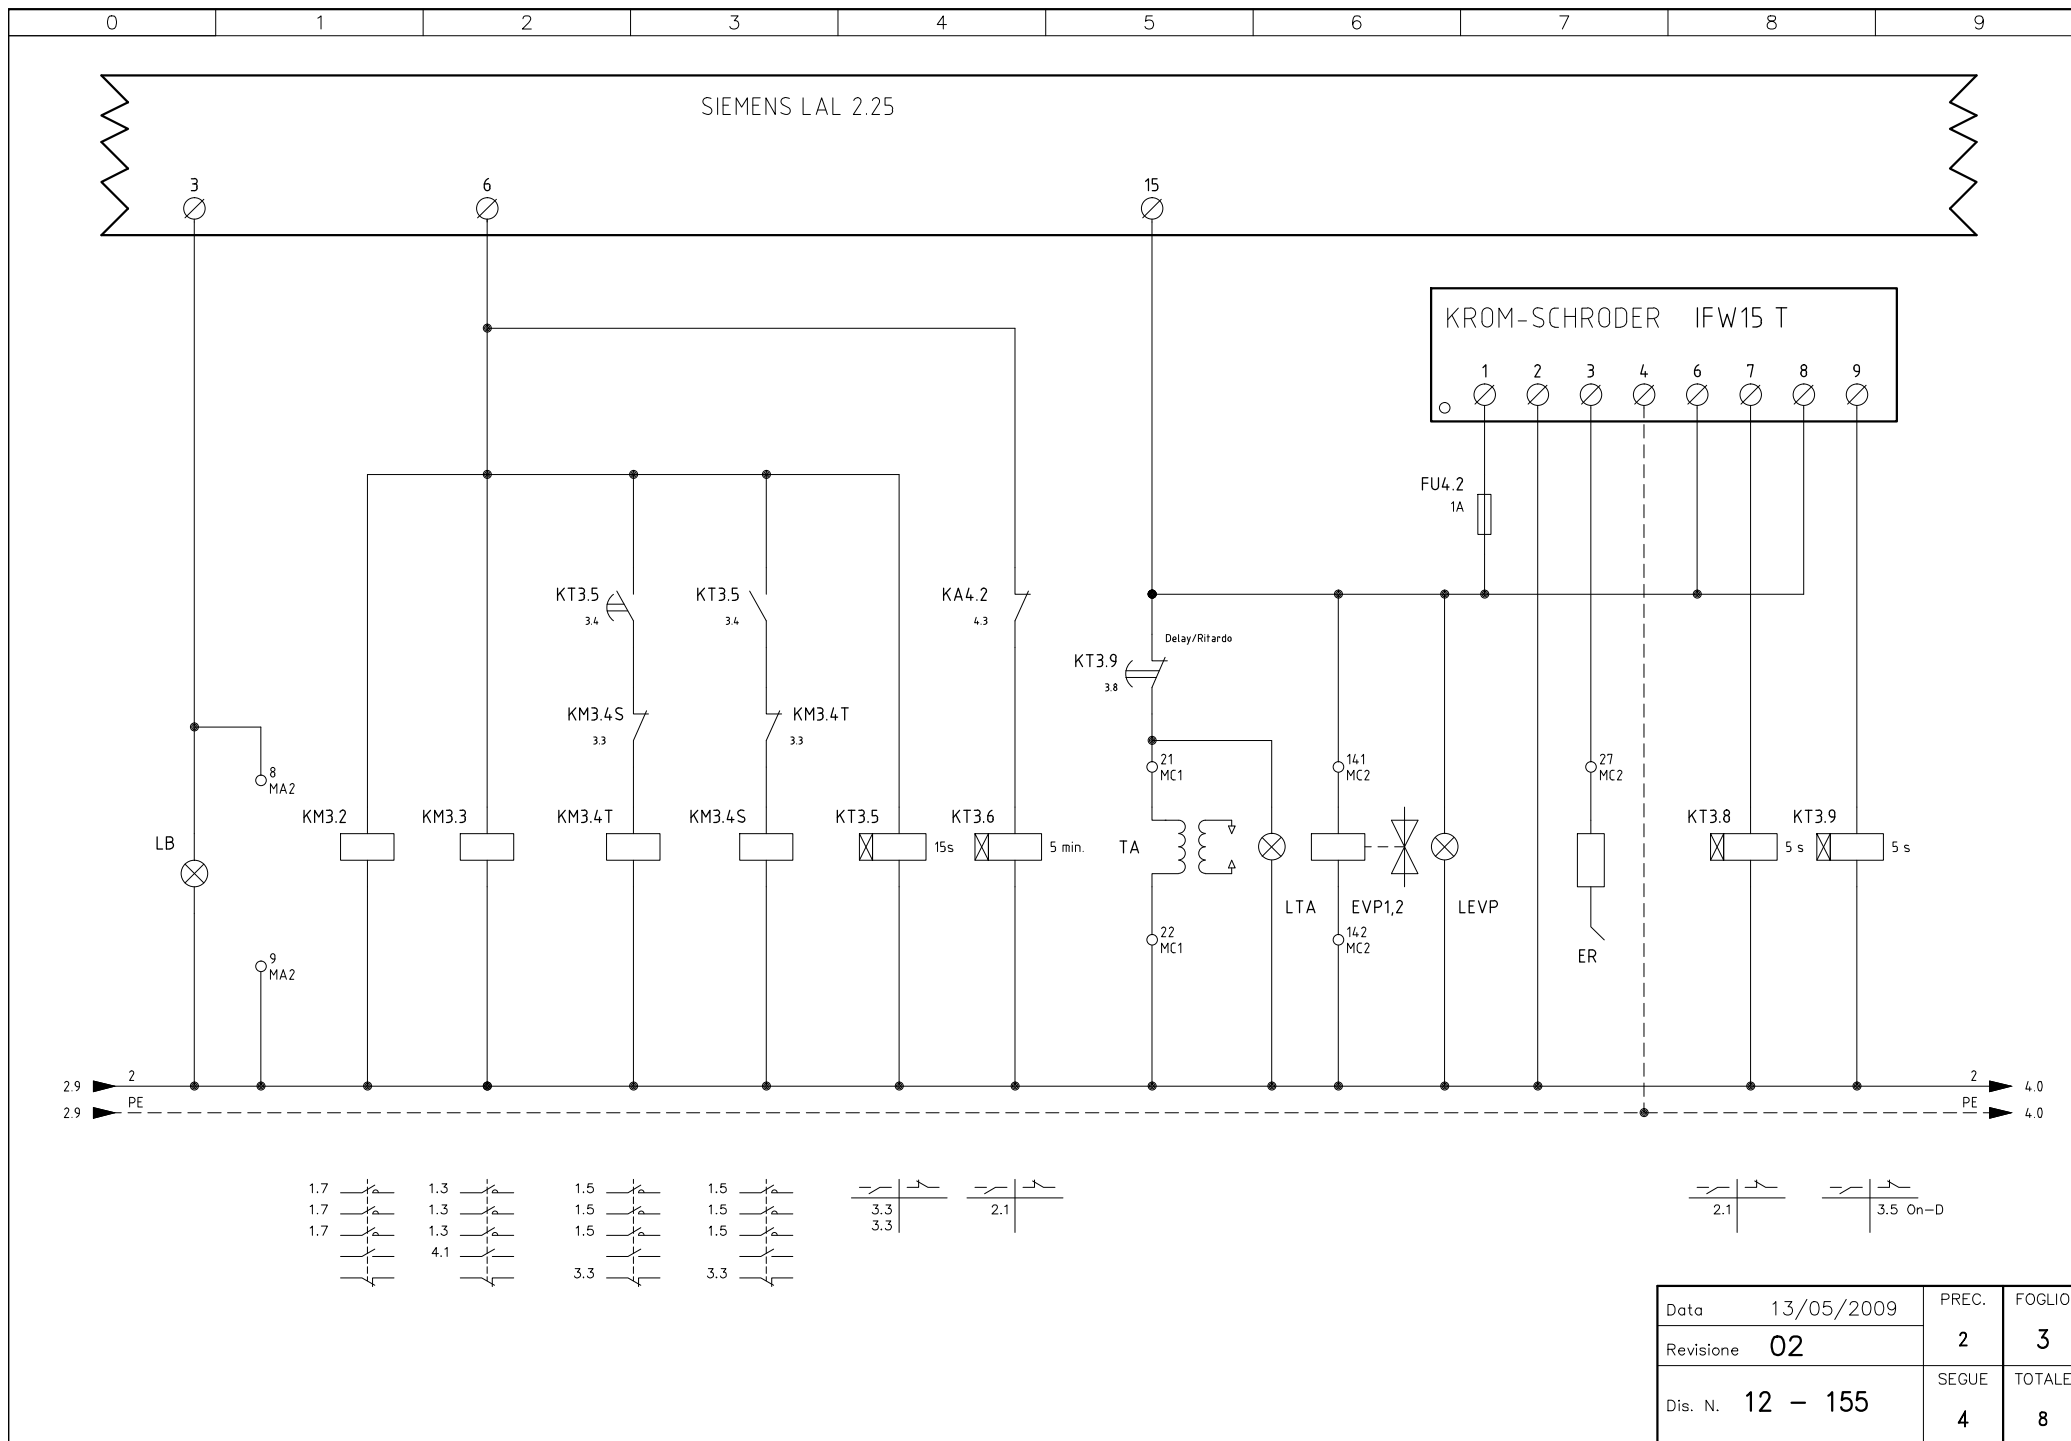

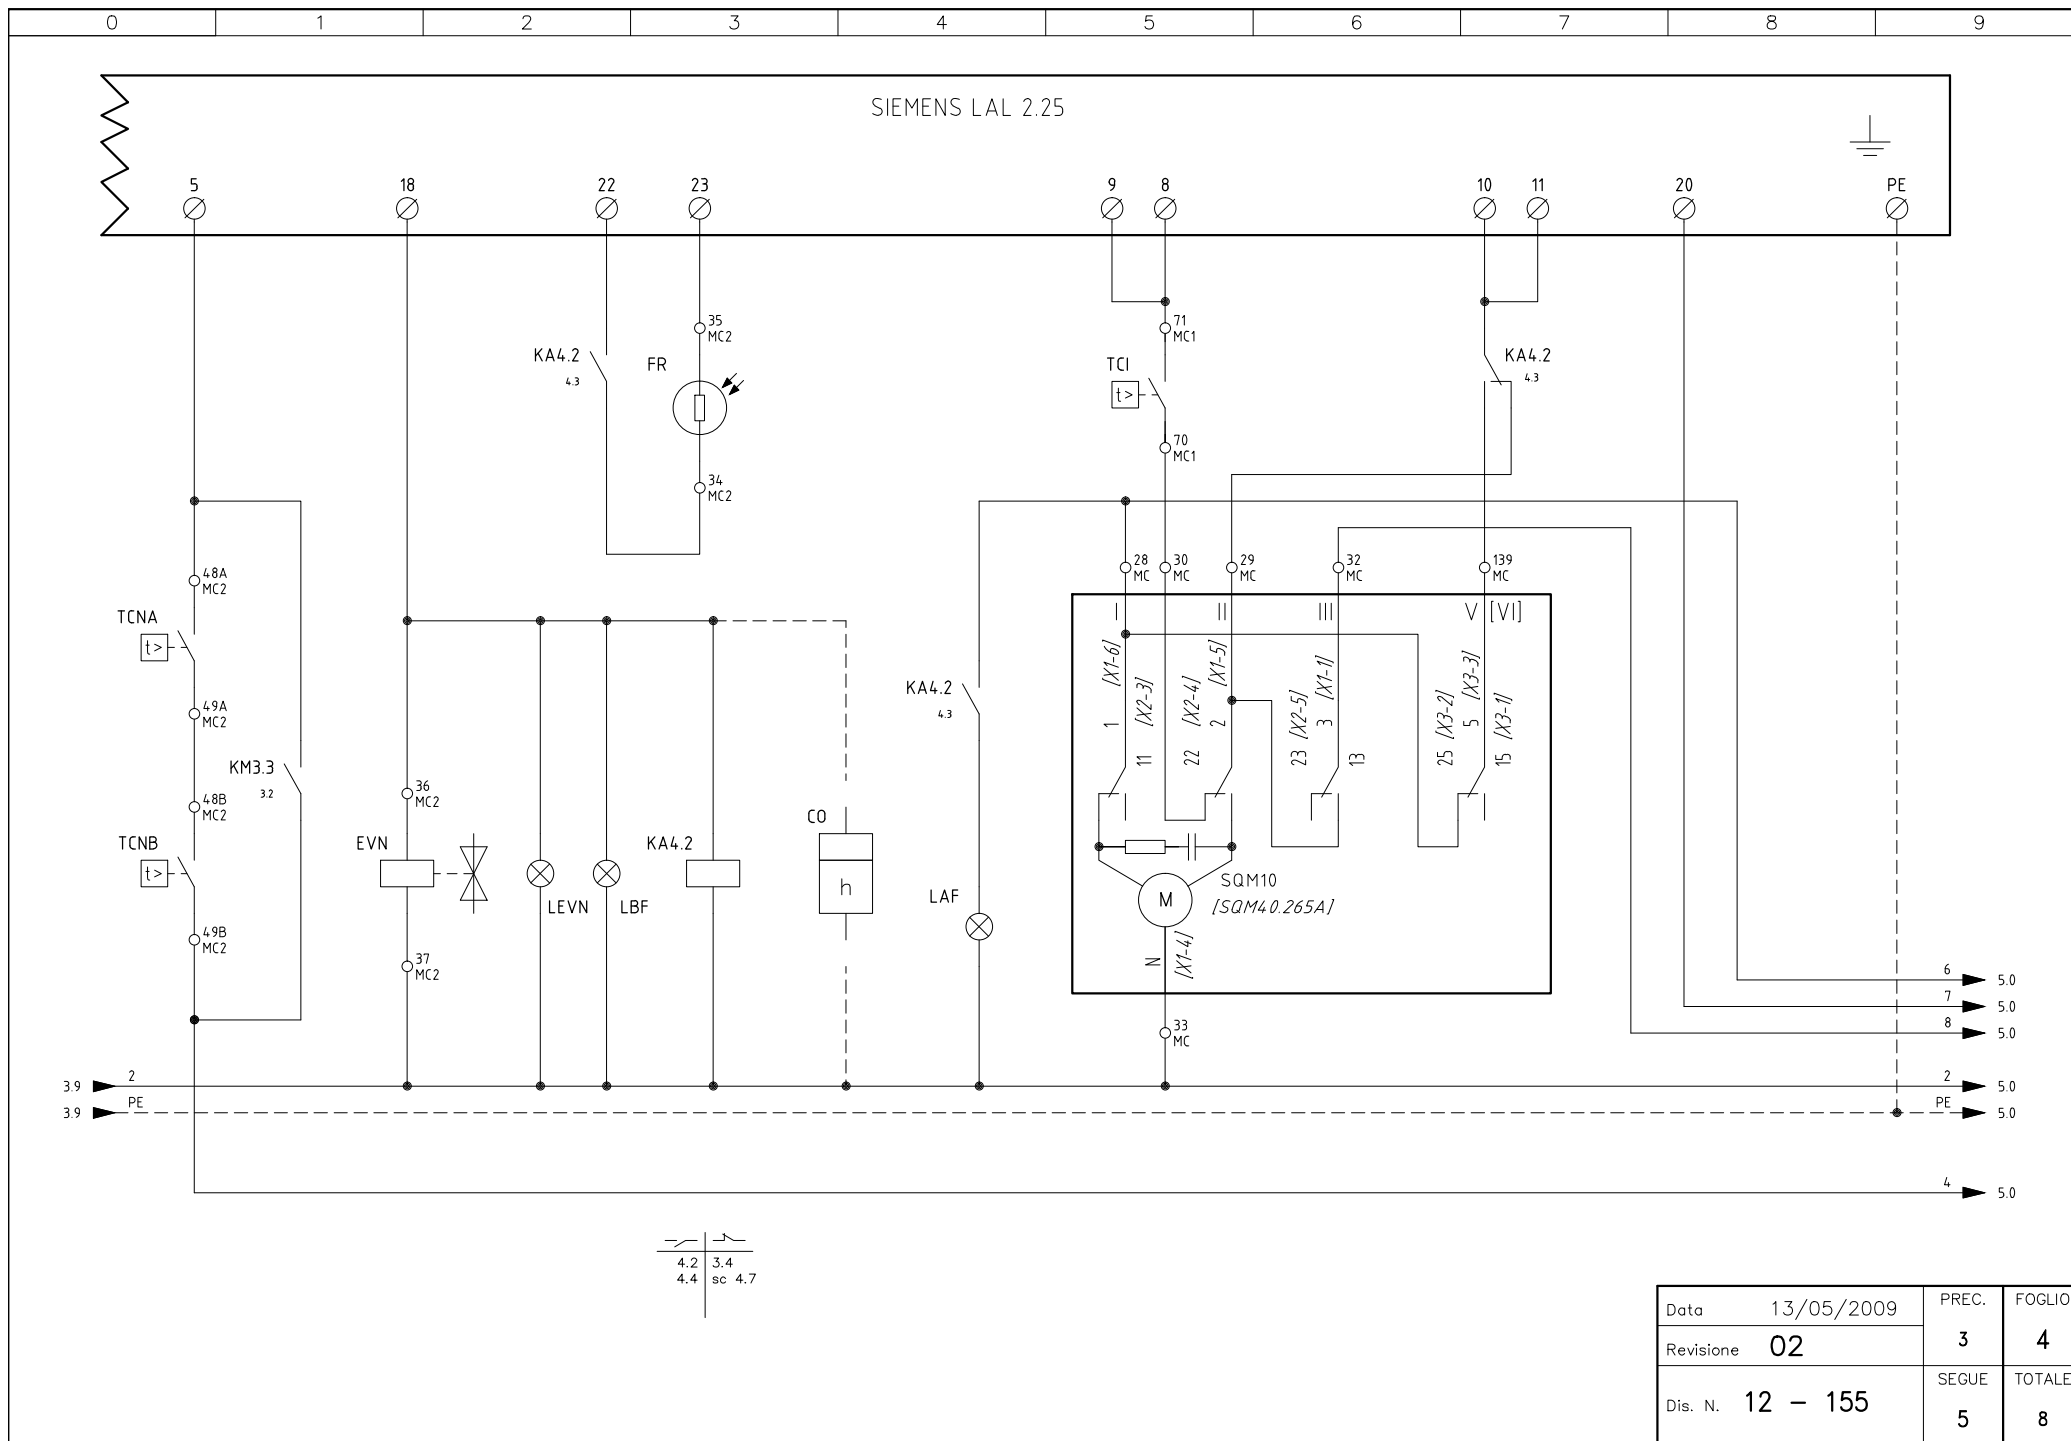

QUADRO QG - MORSETTIERA MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 2

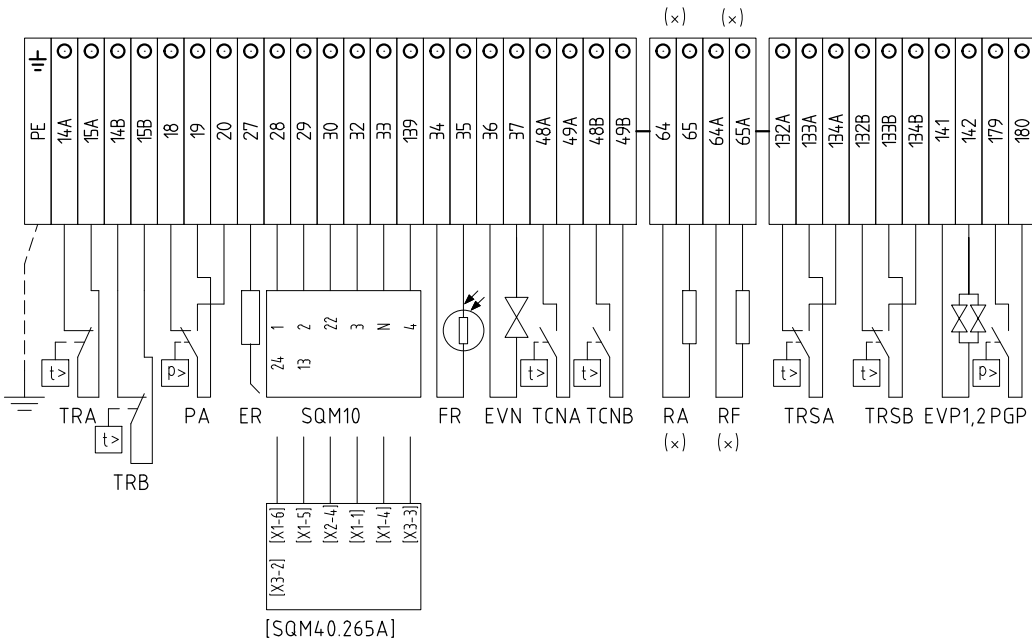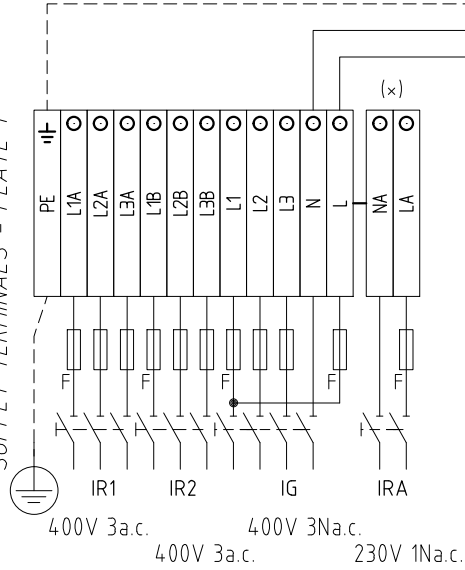

	PE	⊕
	N	○
	L	○
	3	○
	4	○
	8	○
	9	○
	12	○
	13	○
	13A	○
	13B	○
	13C	○
	13D	○
	507A	○
	507B	○
	508A	○
	508B	○

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
WARNING PROBE CONNECTION

CONTATTO PULITO GUASTO CONTATORE RESISTENZE
FREE CONTACT FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE


CONTATTO PULITO GUASTO CONTATORE RESISTENZE
FREE CONTACT FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
WARNING PROBE CONNECTION

KA2.3KA2.5

CONTATTO PULITO GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
FREE CONTACT FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE

QUADRO QG - MORSETTIERA MC1
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

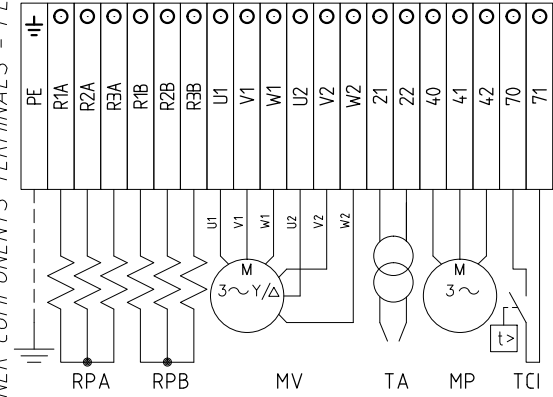
$$(\times)$$

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"
USED FOR "OIL 110 cSt a 50 °C " AND "OIL 400 cSt a 50 °C " VERSIONS ONLY

I	ALTA FIAMMA HIGH FLAME
II	SOSTA E ACCENSIONE STAND-BY AND IGNITION
III	BASSA FIAMMA LOW FLAME
IV	LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION

I	ALTA FIAMMA HIGH FLAME
II	SOSTA E ACCENSIONE STAND-BY AND IGNITION
III	BASSA FIAMMA LOW FLAME
VI	LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION

Data	13/05/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	02		
Dis. N.	12 - 155	SEQUE	TOTALE
		7	8

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE				FUNCTION			
	CMF	5	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO				MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC			
	CO	4	CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)				OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL)			
	ER	3	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA PILOTA				PILOT FLAME DETECTION ELECTRODE			
	EVN	4	ELETTROVALVOLA NAFTA				OIL SOLENOID VALVE			
	EVP1,2	3	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS				PILOT GAS ELECTRO-VALVES			
	FR	4	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA				PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR			
	FU	5	FUSIBILE				FUSE			
	FU1.0	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]				LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES			
	FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]				LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES			
	FU1.2	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSES			
	FU1.6	1	FUSIBILI LINEA POMPA				PUMP LINE FUSES			
	FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
(x)	FU1.8	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE				LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE			
(x)	FU1.9	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS FUSE			
	FU4.2	3	FUSIBILE AUSILIARIO				AUXILIARY FUSE			
	IFW15 T	3	RELE' RILEVAZIONE FIAMMA				FLAME DETECTOR RELAY			
	IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE SWITCH			
	IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
	IR1	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
	IR2	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
(x)	IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(x)	IRAux.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
	KA2.3	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA2.5	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA4.2	4	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY			
	KM2.2	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]				PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR			
	KM2.4	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]				PRE-HEATING RESISTORS [RPB] CONTACTOR			
	KM3.2	3	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA				OIL PUMP MOTOR CONTACTOR			
	KM3.3	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)				FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)			
	KM3.4S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)				FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)			
	KM3.4T	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)				FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)			
	KT3.5	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO				STAR/DELTA DELAYED RELAY			
	KT3.6	3	RELE' TEMPORIZZATORE				DELAYED RELAY			
	KT3.8	3	TEMPORIZZATORE				TIMER			
	KT3.9	3	TEMPORIZZATORE				TIMER			
	LAF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
	LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
	LBF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
	LEVN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVN			
	LEVP	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVP				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVP			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION				
LPGP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA			INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK				
LRPA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA]			INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPA] OPERATION				
LRPB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB]			INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPB] OPERATION				
LS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY				
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO			INDICATOR LIGHT FOR MOTOR THERMAL CUTOUT				
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT				
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA			INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED				
LTRSA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA]			INDICATOR LIGHT FOR [TRSA] SAFETY THERMOSTAT				
LTRSB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB]			INDICATOR LIGHT FOR [TRSB] SAFETY THERMOSTAT				
MP	1	MOTORE POMPA NAFTA			OIL PUMP MOTOR				
MV	1	MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR				
PA	2	PRESSOSTATO ARIA			AIR PRESSURE SWITCH				
PGP	2	PRESSOSTATO PILOTA GAS			PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH				
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA			LOCK-OUT RESET BUTTON				
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA			TEMPERATURE PROBE				
(x) (x) RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS				
RF	1	RESISTENZA AUSILIARIA FILTRO NAFTA			OIL FILTER AUXILIARY RESISTOR				
RPA	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA			PRE-HEATING TANK RESISTORS				
RPB	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA			PRE-HEATING TANK RESISTORS				
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE			PRESSURE PROBE				
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE			PRESSURE PROBE				
SD-TEMP.	5	SONDA DI TEMPERATURA			TEMPERATURE PROBE				
SD - 4÷20mA	5	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE			TRANSDUCER CURRENT OUTPUT				
SIEMENS LAL 2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA			CONTROL BOX				
SIEMENS RWF40.0x0	5	REGOLATORE MODULANTE			BURNER MODULATOR				
SIEMENS RWF50.2	5	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)			BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)				
SQM10	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA			AIR DAMPER ACTUATOR				
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI			SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES				
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER				
TCI	4	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO			PLANT CONSENT THERMOSTAT				
TCNA	4	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA]			OIL CONSENT THERMOSTAT FOR PRE- HEATING [RPA] RESISTORS				
TCNB	4	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPB]			OIL CONSENT THERMOSTAT FOR PRE- HEATING [RPB] RESISTORS				
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA			PUMP MOTOR THERMAL				
TRA	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA]			REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RPA] RESISTORS				
TRB	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB]			REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RPB] RESISTORS				
TRSA	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA]			PRE-HEATING [RPA] A SAFETY THERMOSTAT				
TRSB	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB]			PRE-HEATING [RPB] A SAFETY THERMOSTAT				
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR THERMAL				
[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				