


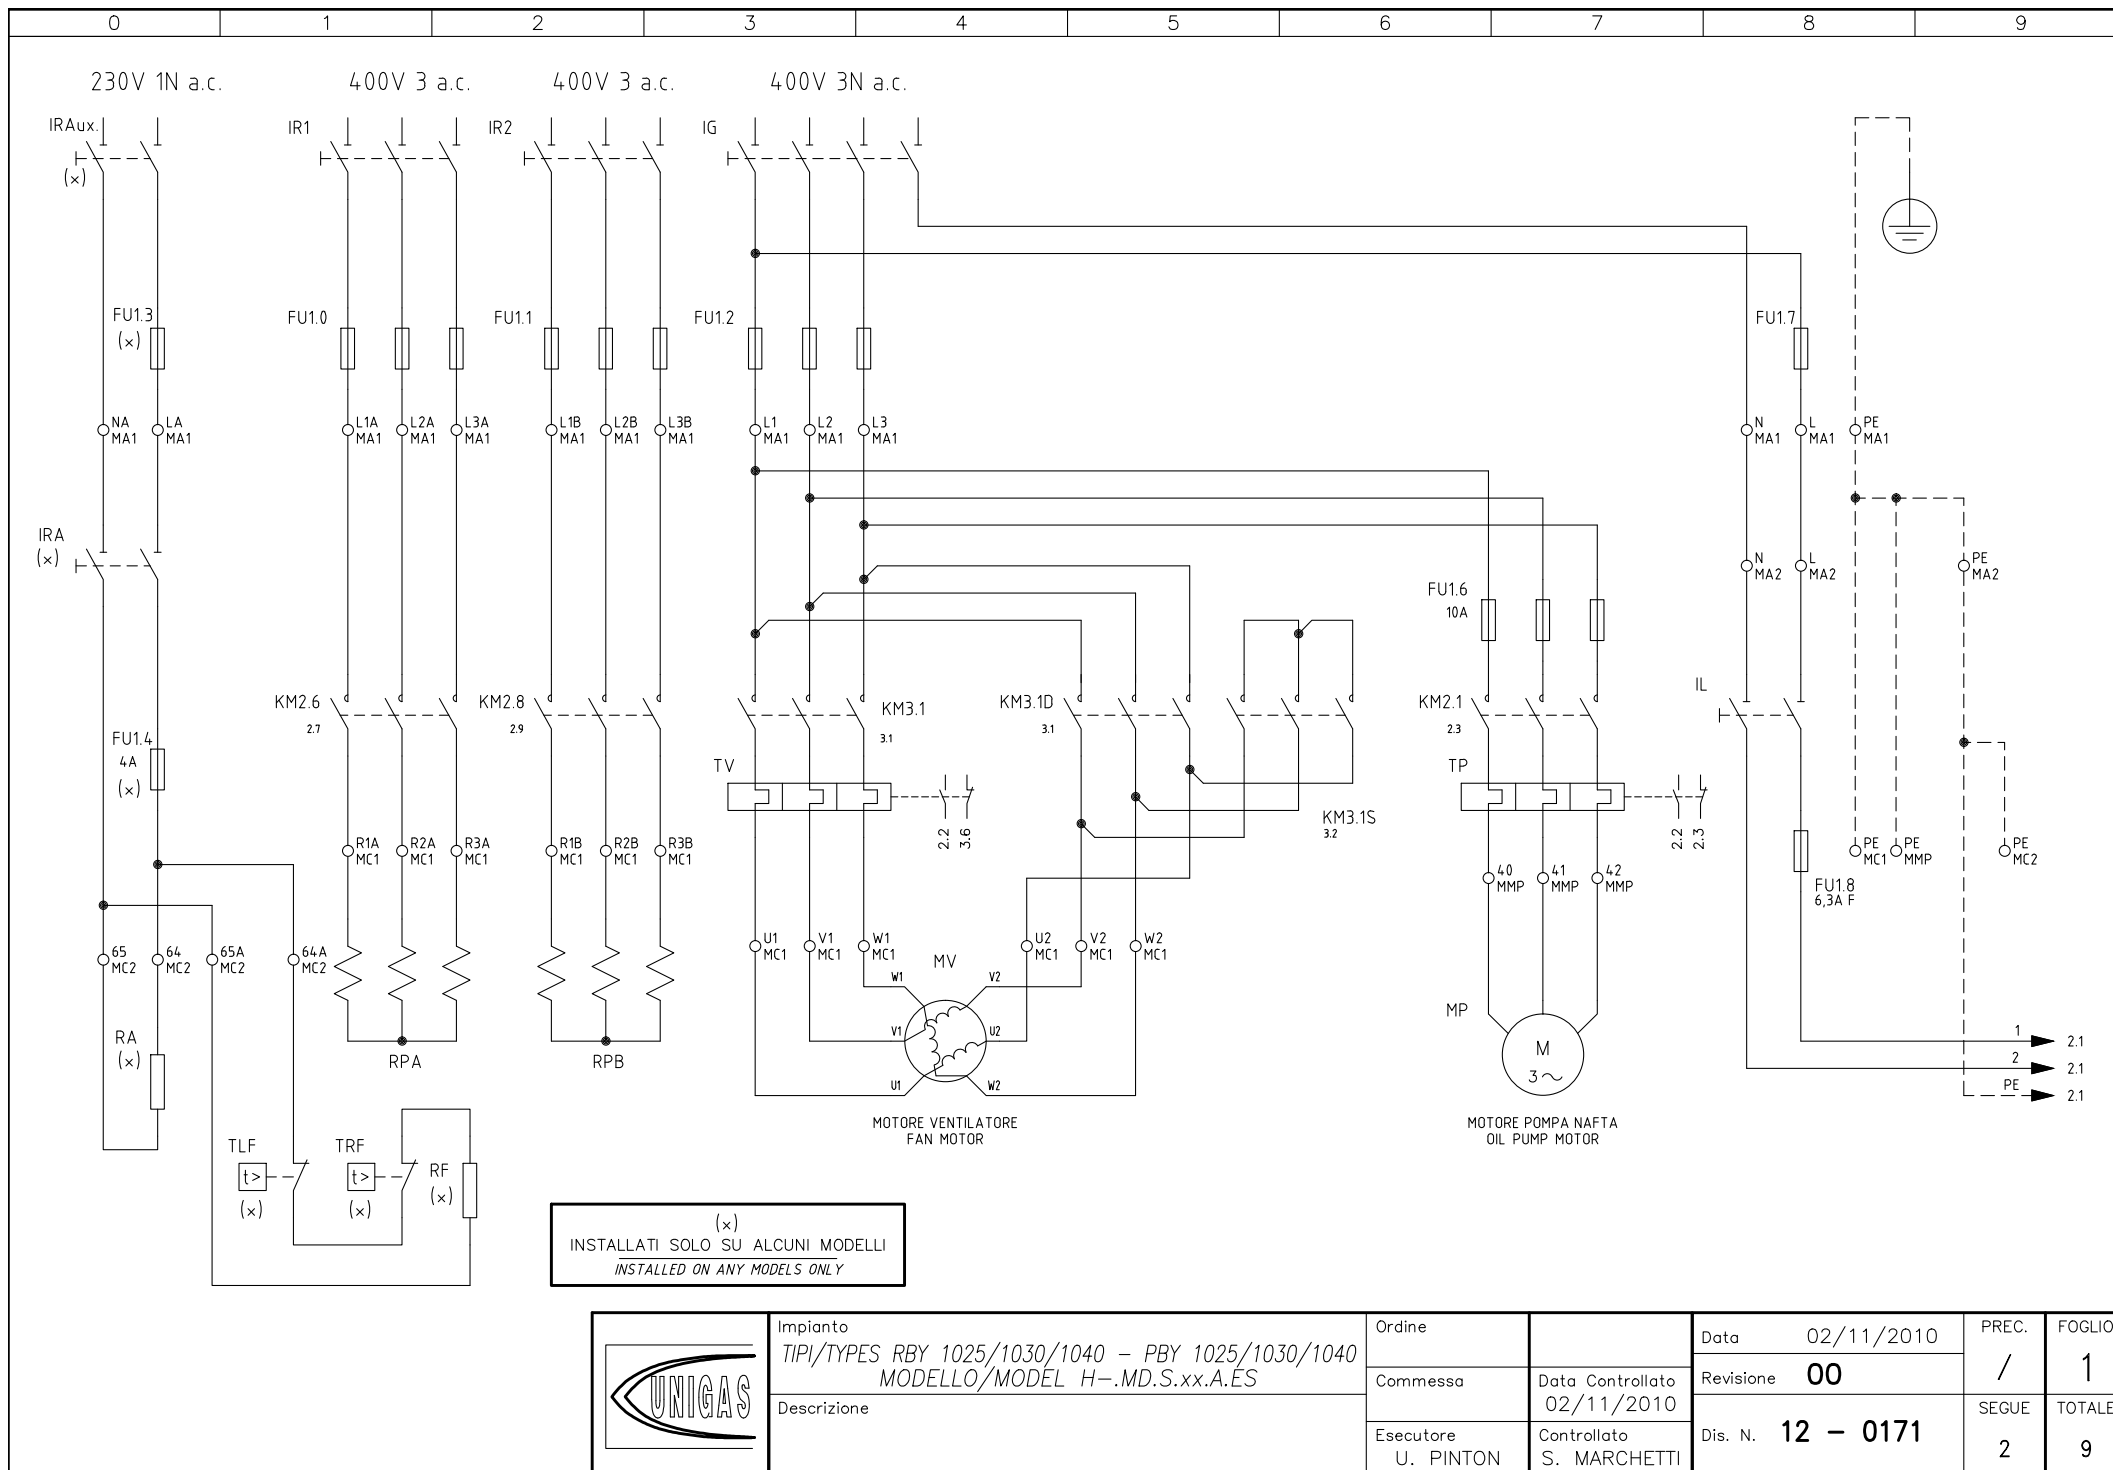



Impianto
 TIPI/TYPES RBY 1025/1030/1040 – PBY 1025/1030/1040
 MODELLO/MODEL H–.MD.S.xx.A.ES


Descrizione

Ordine	
Commissa	Data Controllato 02/11/2010
Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI


Data	02/11/2010	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	/	1
Dis. N.	12 – 0171	SEGUE	TOTALE
		2	9

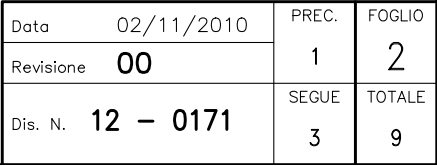

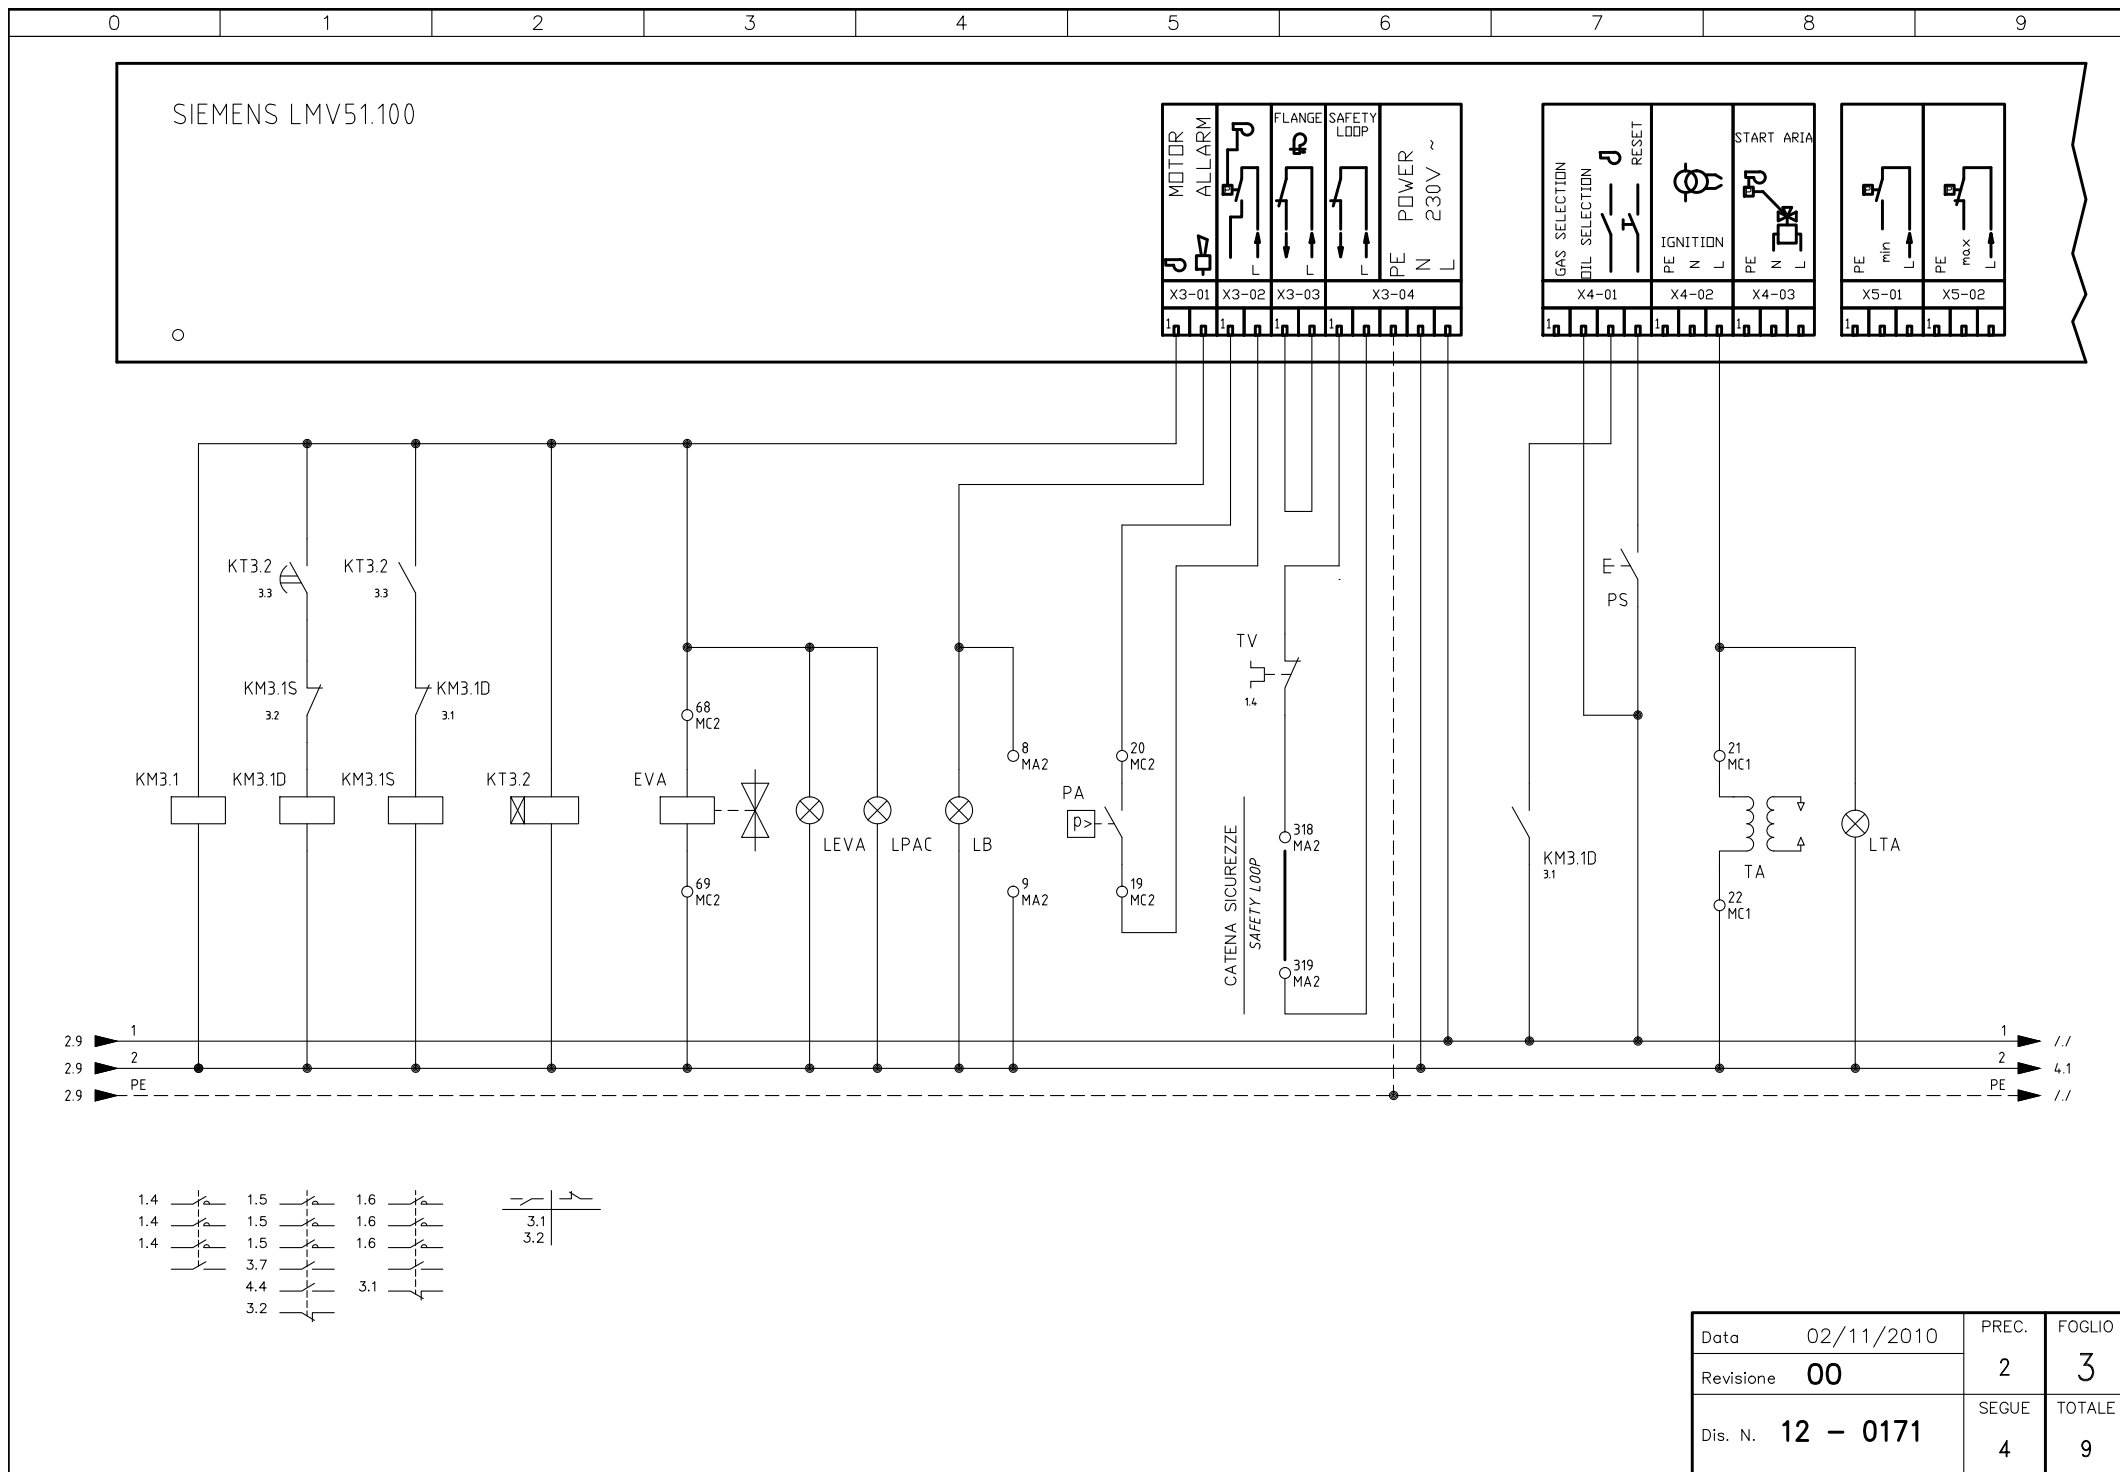

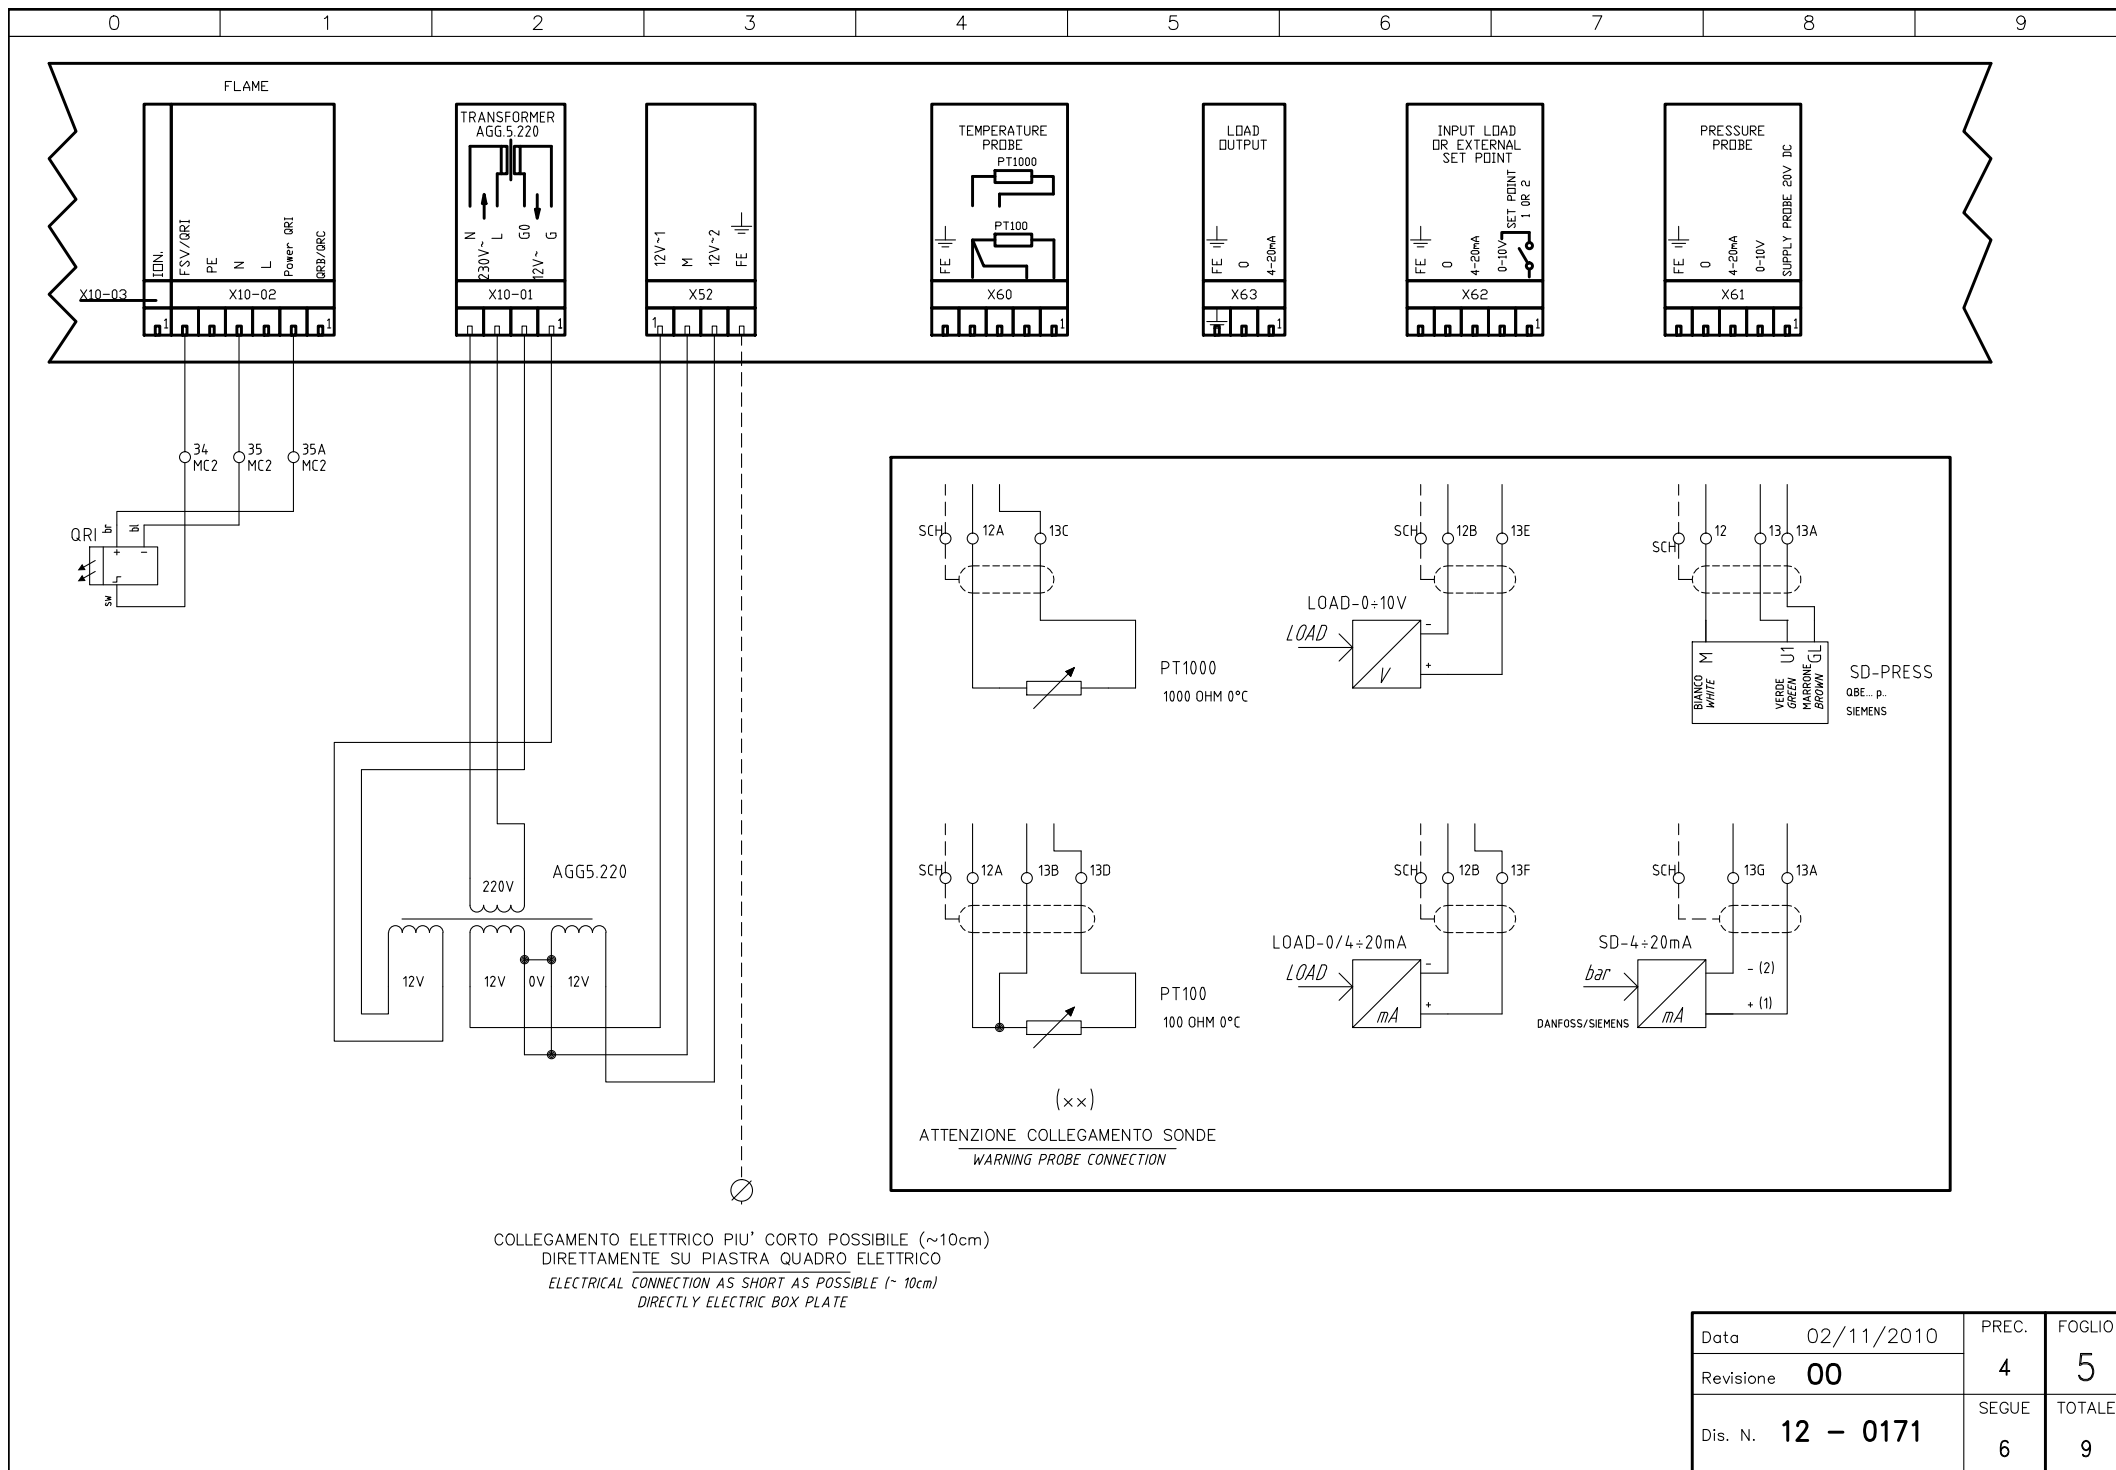

Data	02/11/2010	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	4	5
Dis. N.	12 - 0171	SEGUE	TOTALE
		6	9

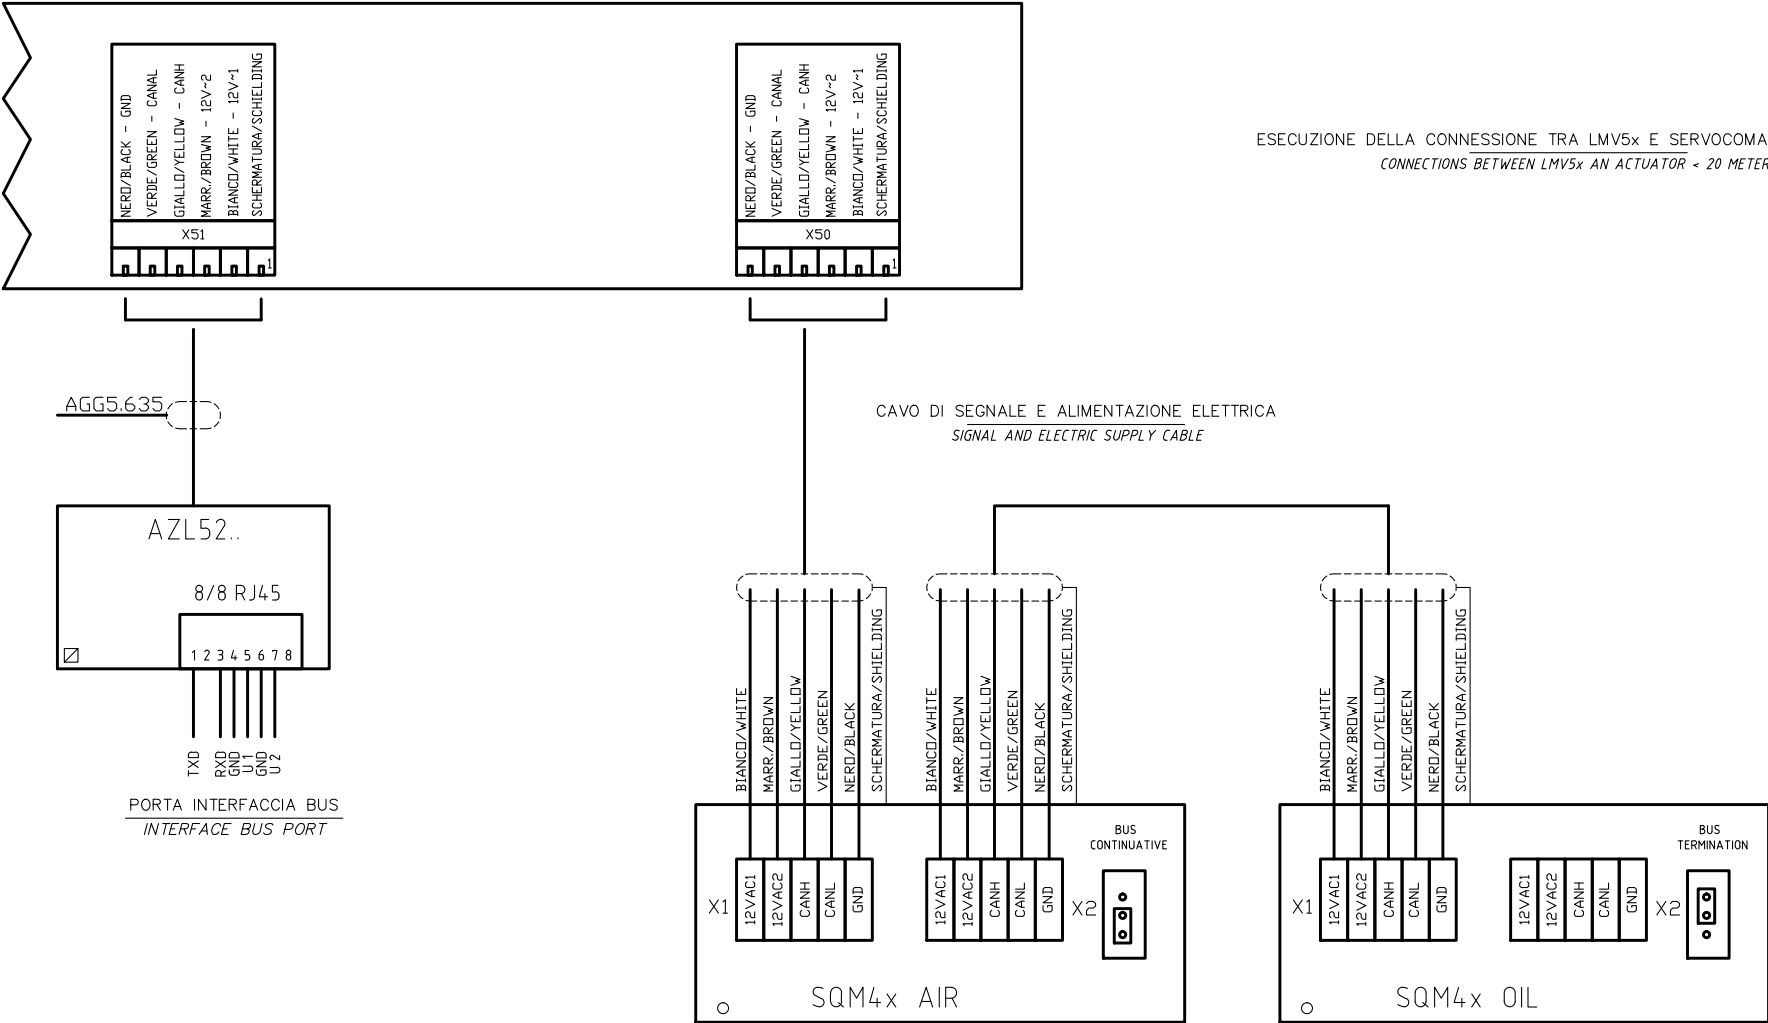


LA SEQUENZA DEI SERVOCOMANDI PUO' ESSERE DIVERSA;
E' IMPORTANTE PERO' CHE L'ULTIMO SIA CON IL PONTE "BUS TERMINATION"
THE CONNECTIONS OF ACTUATORS TO LMV CAN BE DIFFERENT;
PLEASE NOTE THAT THE LAST ACTUATOR MUST HAVE THE BRIDGE "BUS TERMINATION"

Data	02/11/2010	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	5	6
Dis. N.	12 - 0171	SEGUE	TOTALE
		7	9


QG - MC2

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 2

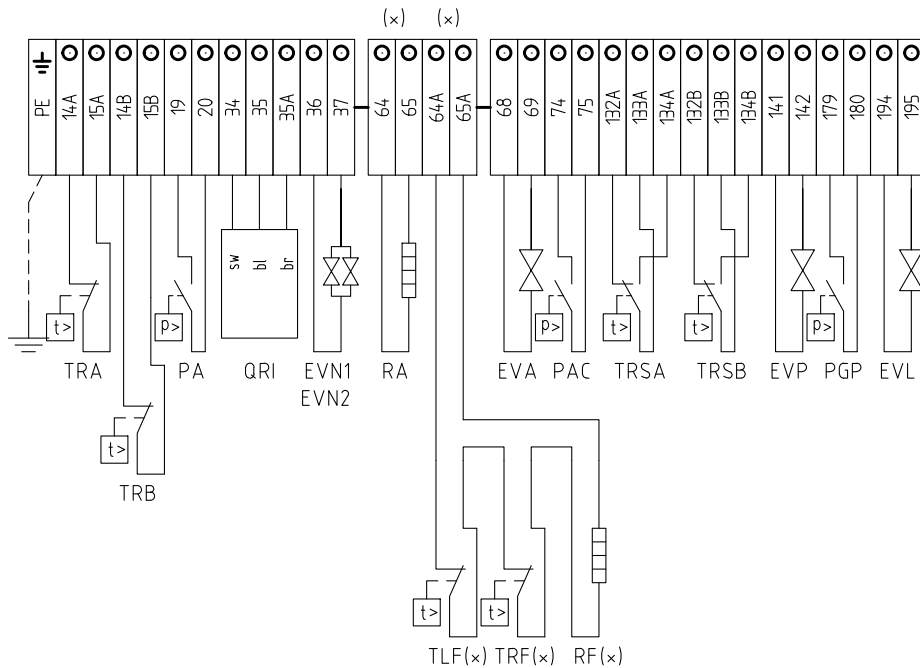


QG - MA1


MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
SUPPLY TERMINALS - PLATE 1

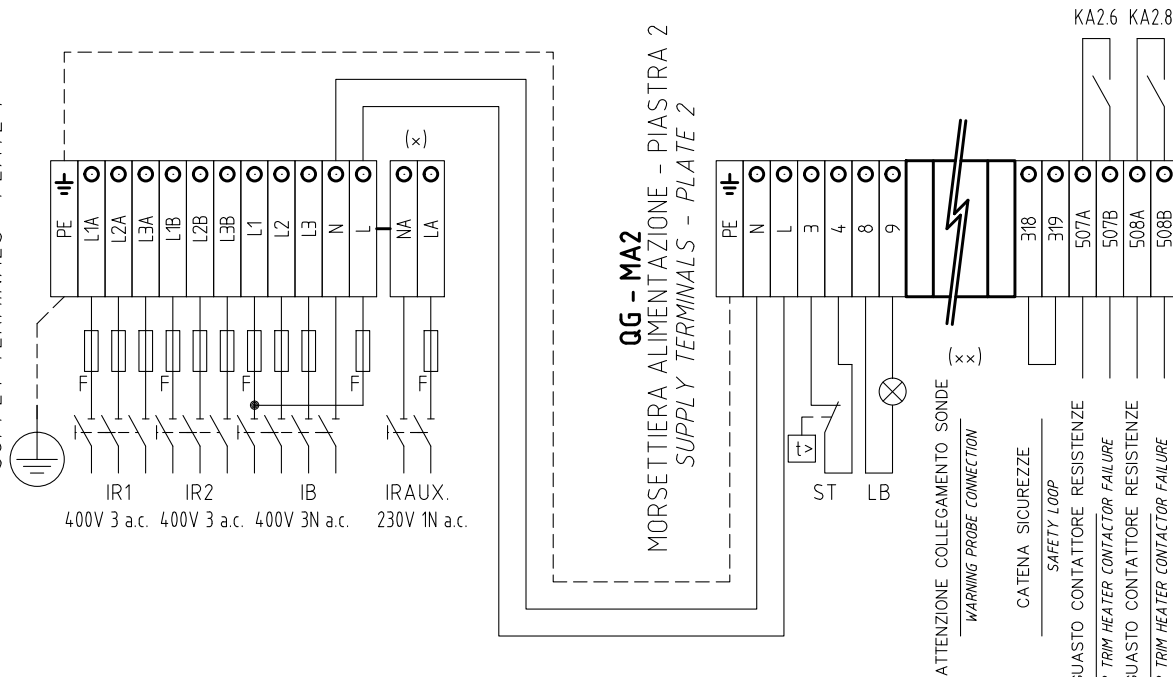

QG - MA2
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
SUPPLY TERMINALS - PLATE 2

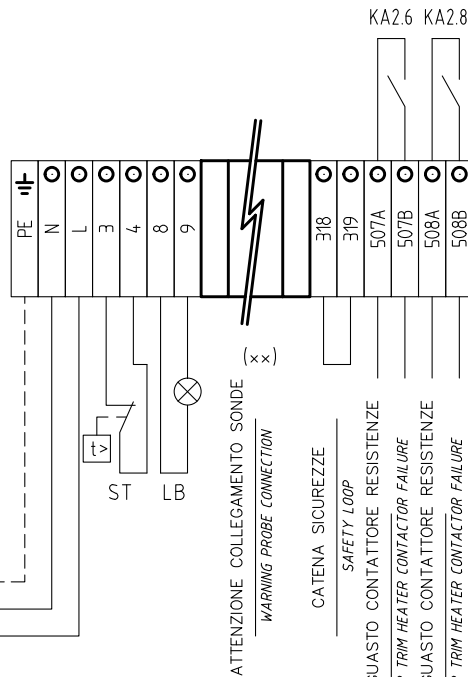


QUADRO QG - MORSETTIERA MMP MORSETTIERA GRUPPO SPINTA OIL PREPARETE TERMINAL BOARD

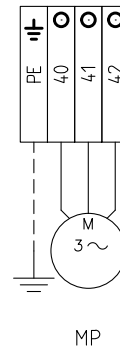

QG - MC1

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

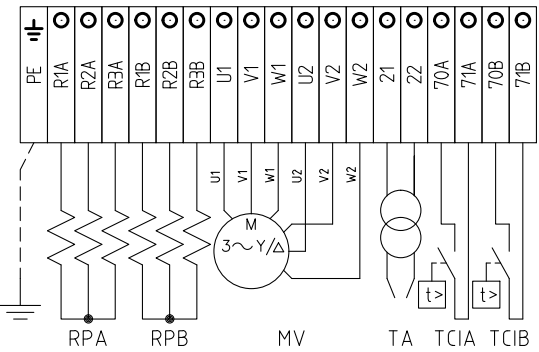

(x)
INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
INSTALLED ON ANY MODELS ONLY

Data	02/11/2010	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	6	7
Dis. N.	12 - 0171	SEGUE	TOTALE
		8	9

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM		FOGLIO/SHEET	FUNZIONE				FUNCTION			
	AGG5.220	5	TRASFORMATORE AUSILIARIO				AUXILIARY TRANSFORMER			
	AZL52..	6	PROGRAMMATORE				PROGRAMMER			
	EVA	3	ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA				COMPRESSED AIR SOLENOID VALVE			
	EVL	2	ELETTROVALVOLA LAVAGGIO LANCIA				OIL GUN CLEAN SOLENOID VALVE			
	EVN1	4	ELETTROVALVOLE NAFTA				HEAVY OIL ELECTRO VALVE			
	EVN2	4	ELETTROVALVOLE NAFTA				HEAVY OIL ELECTRO VALVE			
	EVP	4	ELETTROVALVOLA PILOTA GAS				PILOT GAS SOLENOID VALVE			
	FU1.0	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]				LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES			
	FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]				LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES			
	FU1.2	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSES			
(x)	FU1.3	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE				LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE			
(x)	FU1.4	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS FUSE			
	FU1.6	1	FUSIBILI LINEA POMPA				PUMP LINE FUSES			
	FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
	FU1.8	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
	IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE SWITCH			
	IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
	IP	2	INTERRUTTORE POMPA NAFTA				OIL PUMP SWITCH			
	IR1	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
	IR2	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
(x)	IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(x)	IRAux.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
	KA2.6	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA2.8	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA4.6	4	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY			
	KM2.1	2	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA				OIL PUMP MOTOR CONTACTOR			
	KM2.6	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]				PRE-HEATING RESISTORS [RP] CONTACTOR			
	KM2.8	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]				PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR			
	KM3.1	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)				FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)			
	KM3.1D	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)				FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)			
	KM3.1S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)				FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)			
	KT2.2	2	RELE' TEMPORIZZATORE				DELAYED RELAY			
	KT3.2	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO				STAR/DELTA DELAYED RELAY			
	LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
	LEVA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVA]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVA]			
	LEVN1	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN1]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN1]			
	LEVN2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN2]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN2]			
	LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]			
	LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION			
	LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION			
	LOAD-0/4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO				CURRENT SIGNAL FOR % LOAD			
	LOAD-0÷10V	5	SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO				VOLTAGE SIGNAL FOR % LOAD			

(x)

INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI

INSTALLED ON ANY MODELS ONLY

Data	02/11/2010	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	7	8
Dis. N.	12 - 0171	SEGUE	TOTALE
		9	9

