



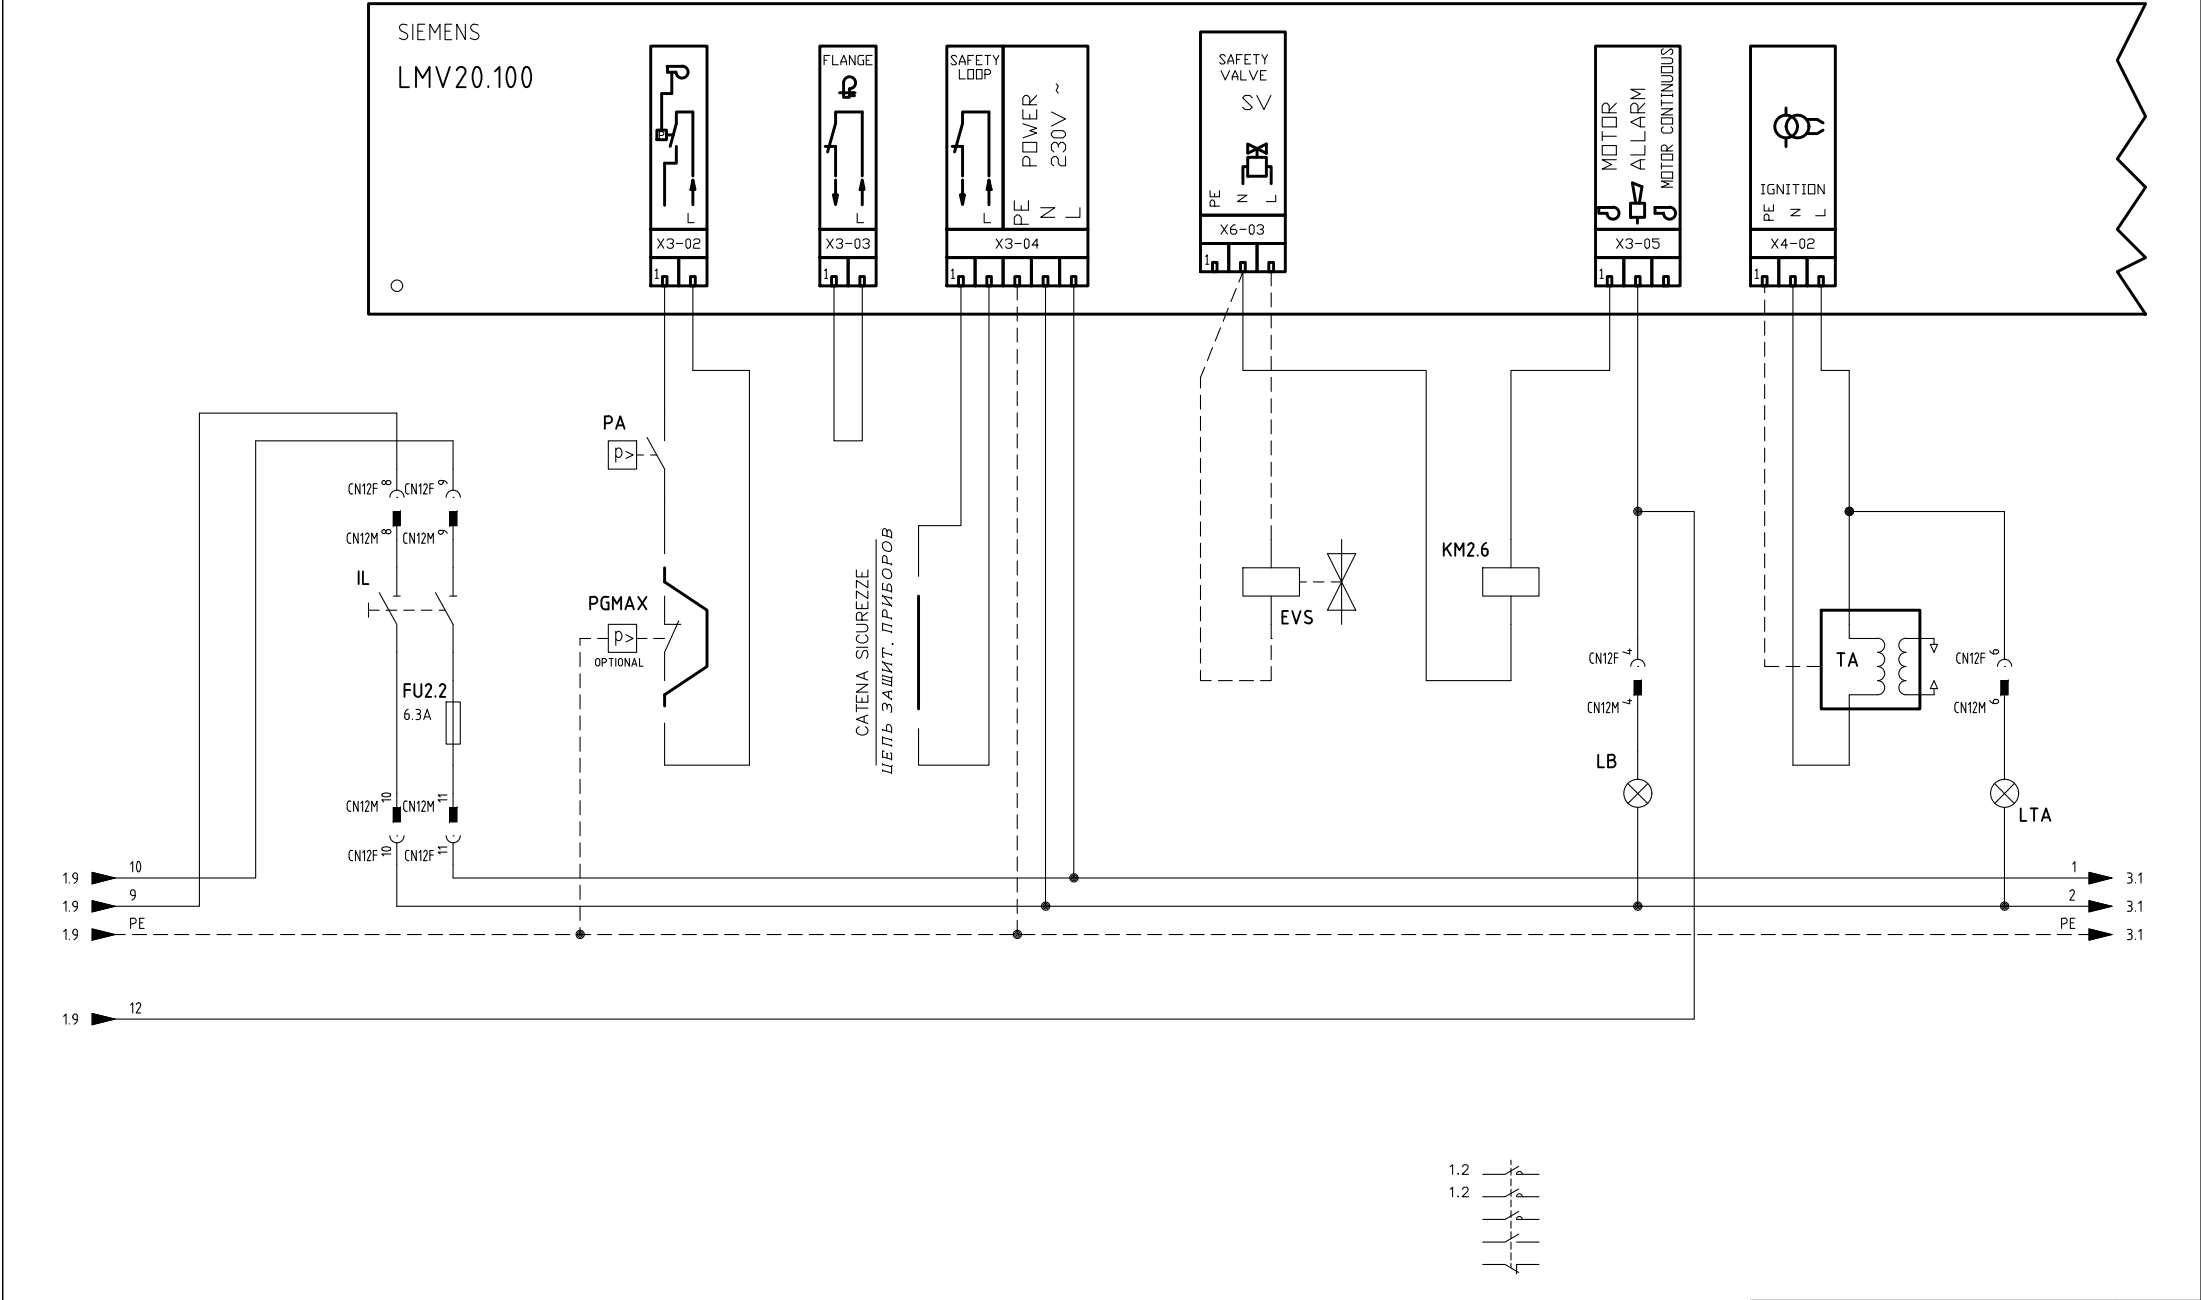


Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	1	2
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		3	7

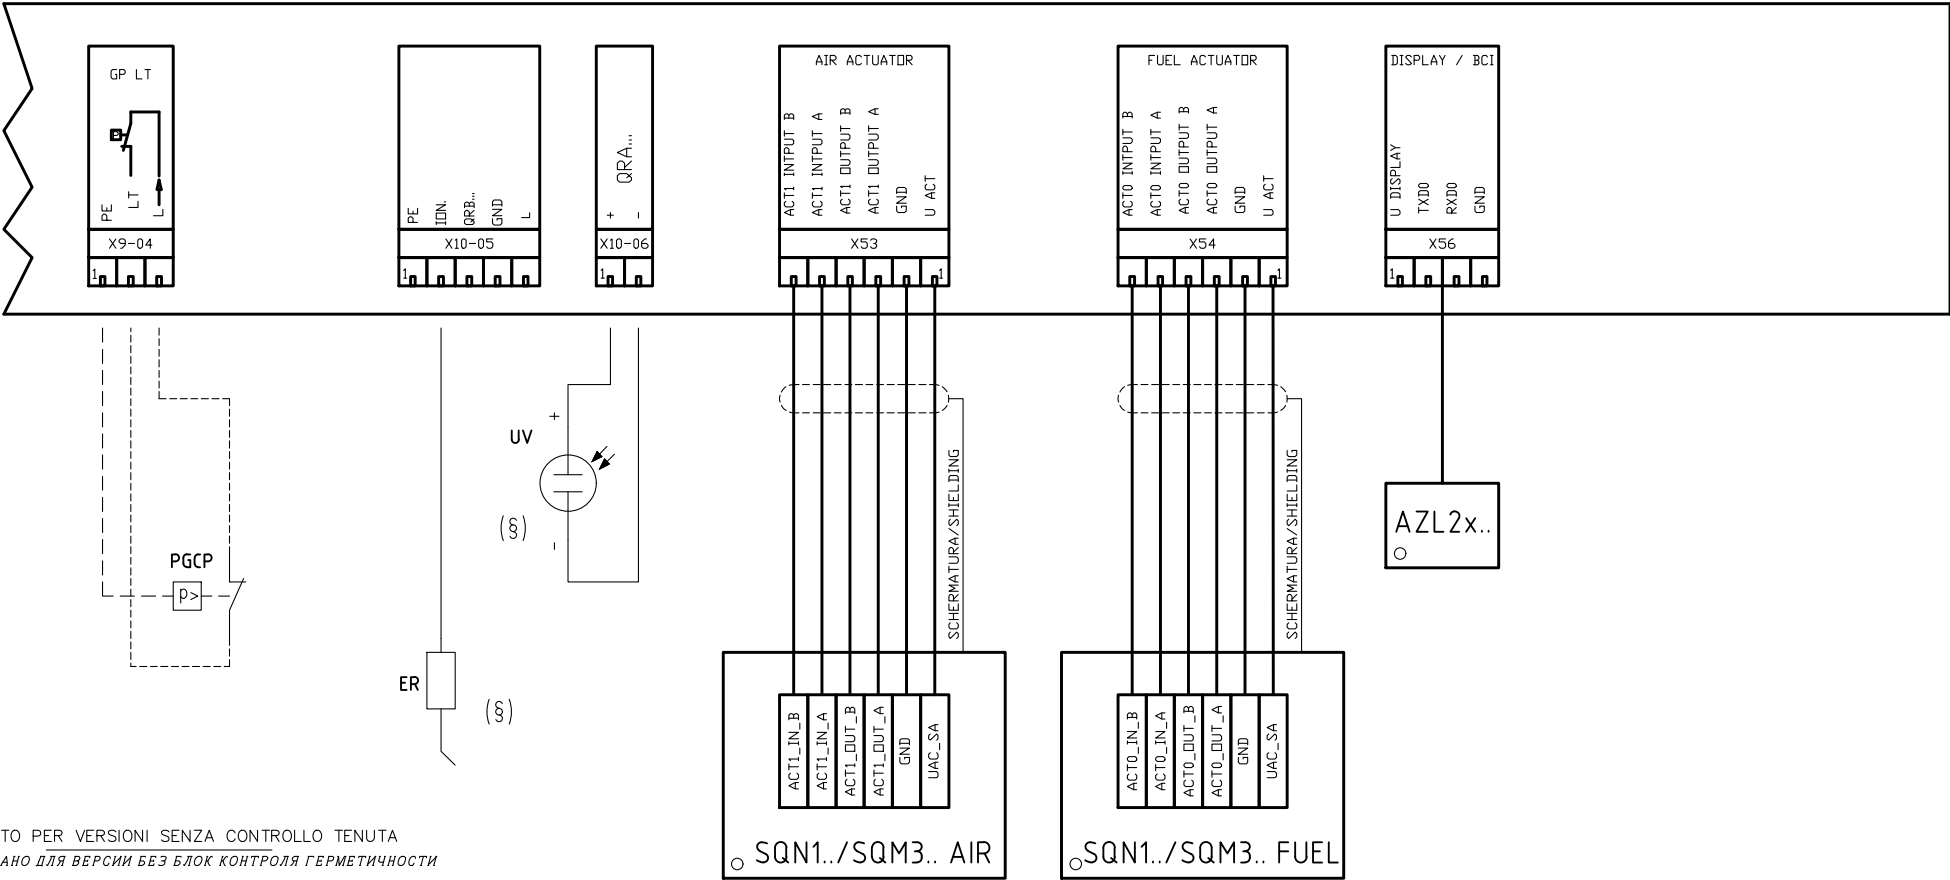

NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA
НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ ВЕРСИЙ БЕЗ БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

(§)
SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A SONDA [ER]
ДАТЧИК [UV] АЛЬТЕРНАТИВА ДАТЧИК [ER]

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	3	4
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		5	7

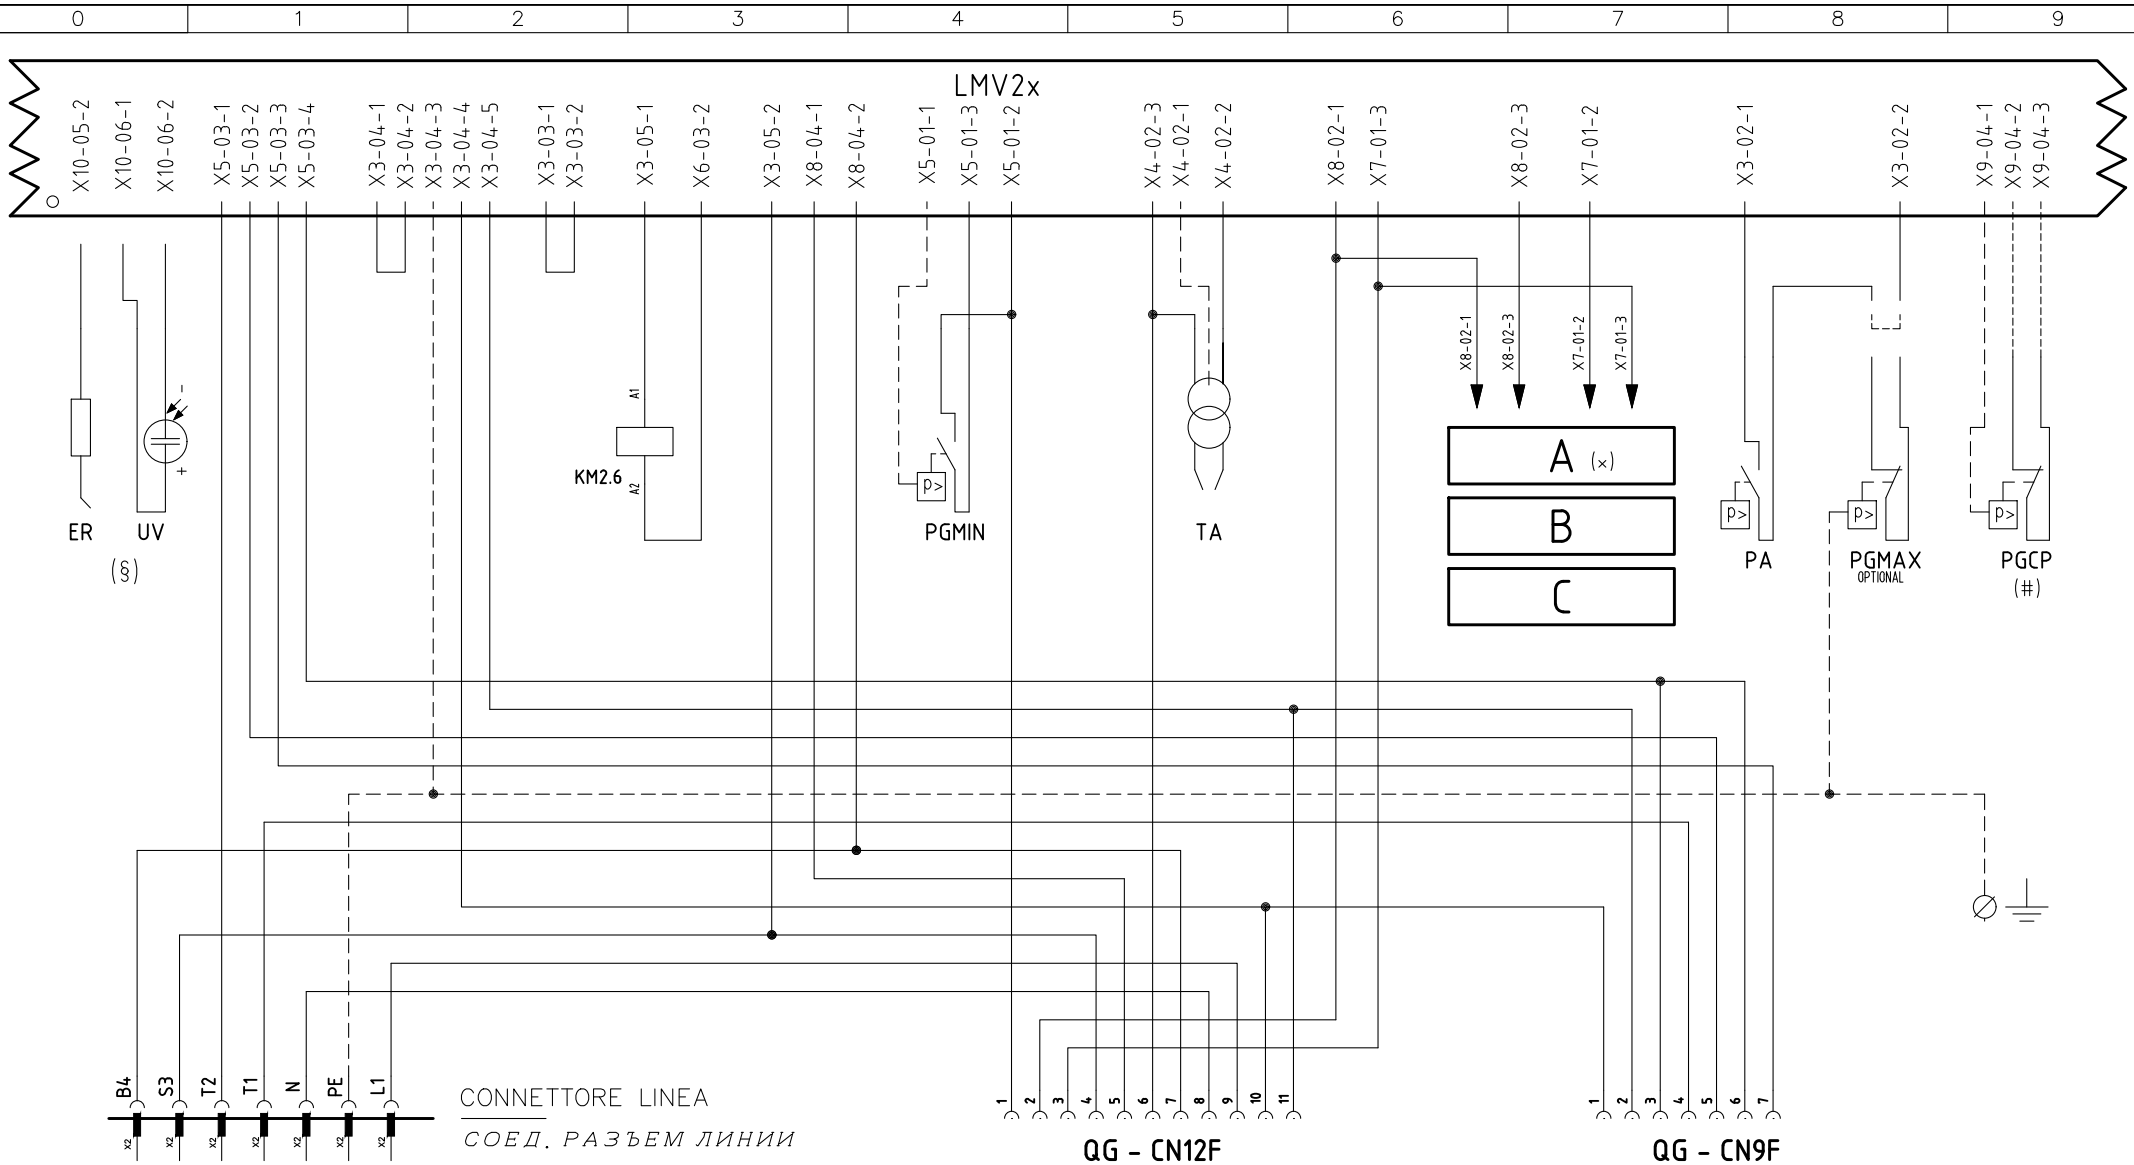

(§)
SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A Sonda [ER]
ДАТЧИК [UV] АЛЬТЕРНАТИВА ДАТЧИК [ER]


(#)
NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA
НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ ВЕРСИИ БЕЗ БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

(×)
ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA
[A] ПРОВЕДЕНИЕ = БЕЗ БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ


INTERFACCIA CONNETTORI [LMV20.100]
ИНТЕРФЕЙС РАЗЪЕМОВ [LMV20.100]

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	4	5
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		6	7

QG - CN12M
CONNETTORE FRONTALE QUADRO MASCHIO
ПРИФРОНТОВОЕ РАЗЪЕМ-ВИЛКА КОРОБКИ

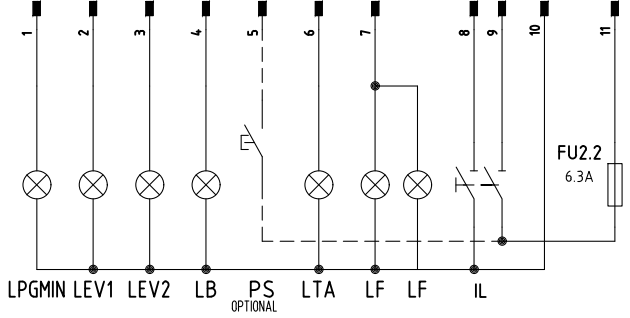


QG - CN9M
CONNETTORE MODULAZIONE MASCHIO
ВИЛКА СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ

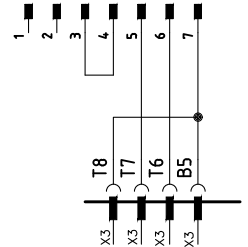

CONNETTORE "TAB"
СОЕД. РАЗЪЕМ «ТАВ»

X03-03	1
X03-05	1 2 1
X06-03	1 2 1 3 2 1 3 2 1
X04-02	1 2 1 3 2 1
FREE	1 2 1 3 2 1
X09-04	1 2 1 3 2 1 3 2 1
X05-01	1 2 1 3 2 1

X56	1 2 3 4
-----	---------

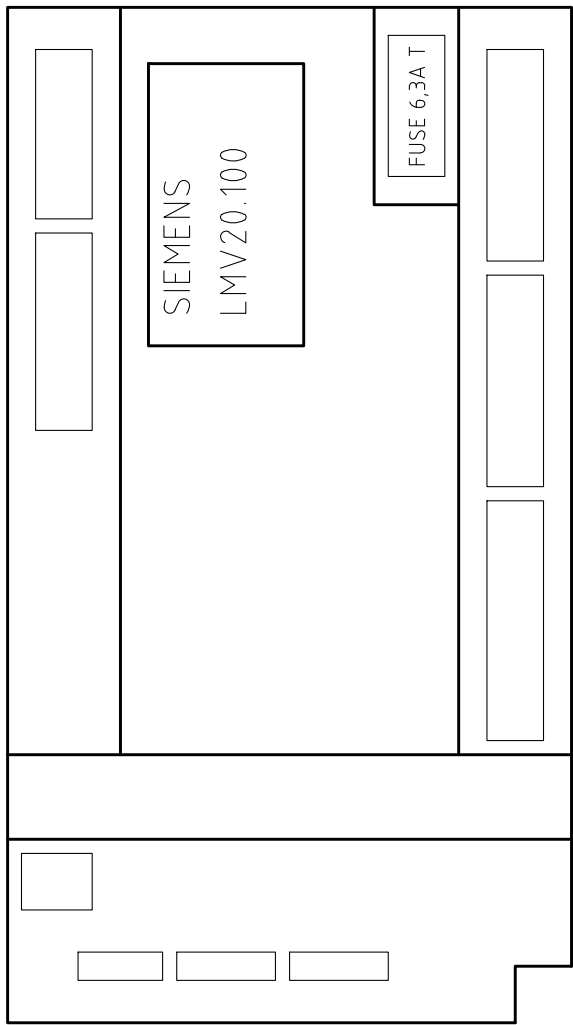

X03-04	1 2 3 1 2 3 4 5
X07-01	1 2 3 1 2 3 4
X08-02	1 2 1 2 1 2 3 4
X08-04	1 2 1 2 1 2 3 4
X05-03	1 2 3 4 1 2 3 4
X03-02	1 2 1 2 1 2
X10-06	1 2 1 2 1 2
X10-05	1 2 3 4 5 1 2 3 4
FREE	1 2 1 2 3 4

4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1
COM X92 RESERVE	X54	X53

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione				Function			
AZL2x..	4	INTERFACCIA UTENTE				ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ			
C1	1	CONTAORE FUNZIONAMENTO				СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ			
C2	1	CONTAORE ALTA FIAMMA				СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА БОЛЬШОМ ПЛАМЕНИ			
DMV–DLE..	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			
ER	4	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA				КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ			
EV1	3	ELETTRVALVOLLA GAS LATO RETE				ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ			
EV2	3	ELETTRVALVOLLA GAS LATO BRUCIATORE				ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ			
EVS	2	ELETTRVALVOLLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)				ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ)			
FU1	1	FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE				ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА			
FU2.2	2	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
FU3	1	FUSIBILE LINEA BRUCIATORE				ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ			
IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ			
IL	2	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
IM	1	INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА			
KM2.6	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE				СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА			
LAF	1	LAMPADA SEGNAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ			
LB	2	LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ			
LB1	1	LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ			
LBF	1	LAMPADA SEGNAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ			
LEV1	3	LAMPADA SEGNAZIONE APERTURA [EV1]				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV1]			
LEV2	3	LAMPADA SEGNAZIONE APERTURA [EV2]				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV2]			
LF	3	LAMPADA SEGNAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ			
LF	3	LAMPADA SEGNAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ			
LMV20.100	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO				АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ			
LPGMIN	3	LAMPADA SEGNAZIONE PRESENZA GAS IN RETE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ			
LTA	2	LAMPADA SEGNAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА			
MB–DLE..Sx0	3	GRUPPO VALVOLE GAS				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ			
MB–DLE..Sx2	3	GRUPPO VALVOLE GAS				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ			
MBC..SEx0	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			
MBC..SEx2	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			
MV	1	MOTORE VENTILATORE				ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА			
PA	2	PRESSOSTATO ARIA				РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА			
PGCP	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)				РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ (ОПЦИЯ)			
PGMAX	2	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)				РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)			
PGMIN	3	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE				РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА			
PS	3	PULSANTE SBLOCCO BRUCIATORE				КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ			
SQN1../SQM3.. AIR	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ			
SQN1../SQM3.. FUEL	4	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE				ПРИВОД ТОПЛИВА			
ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ			
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР			
TAB	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA–BASSA FIAMMA				ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ			
TS	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA				ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ/ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ			
UV	4	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA (ALTERNATIVA)				УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)			

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	04 – 0755	SEGUE /	TOTALE 7