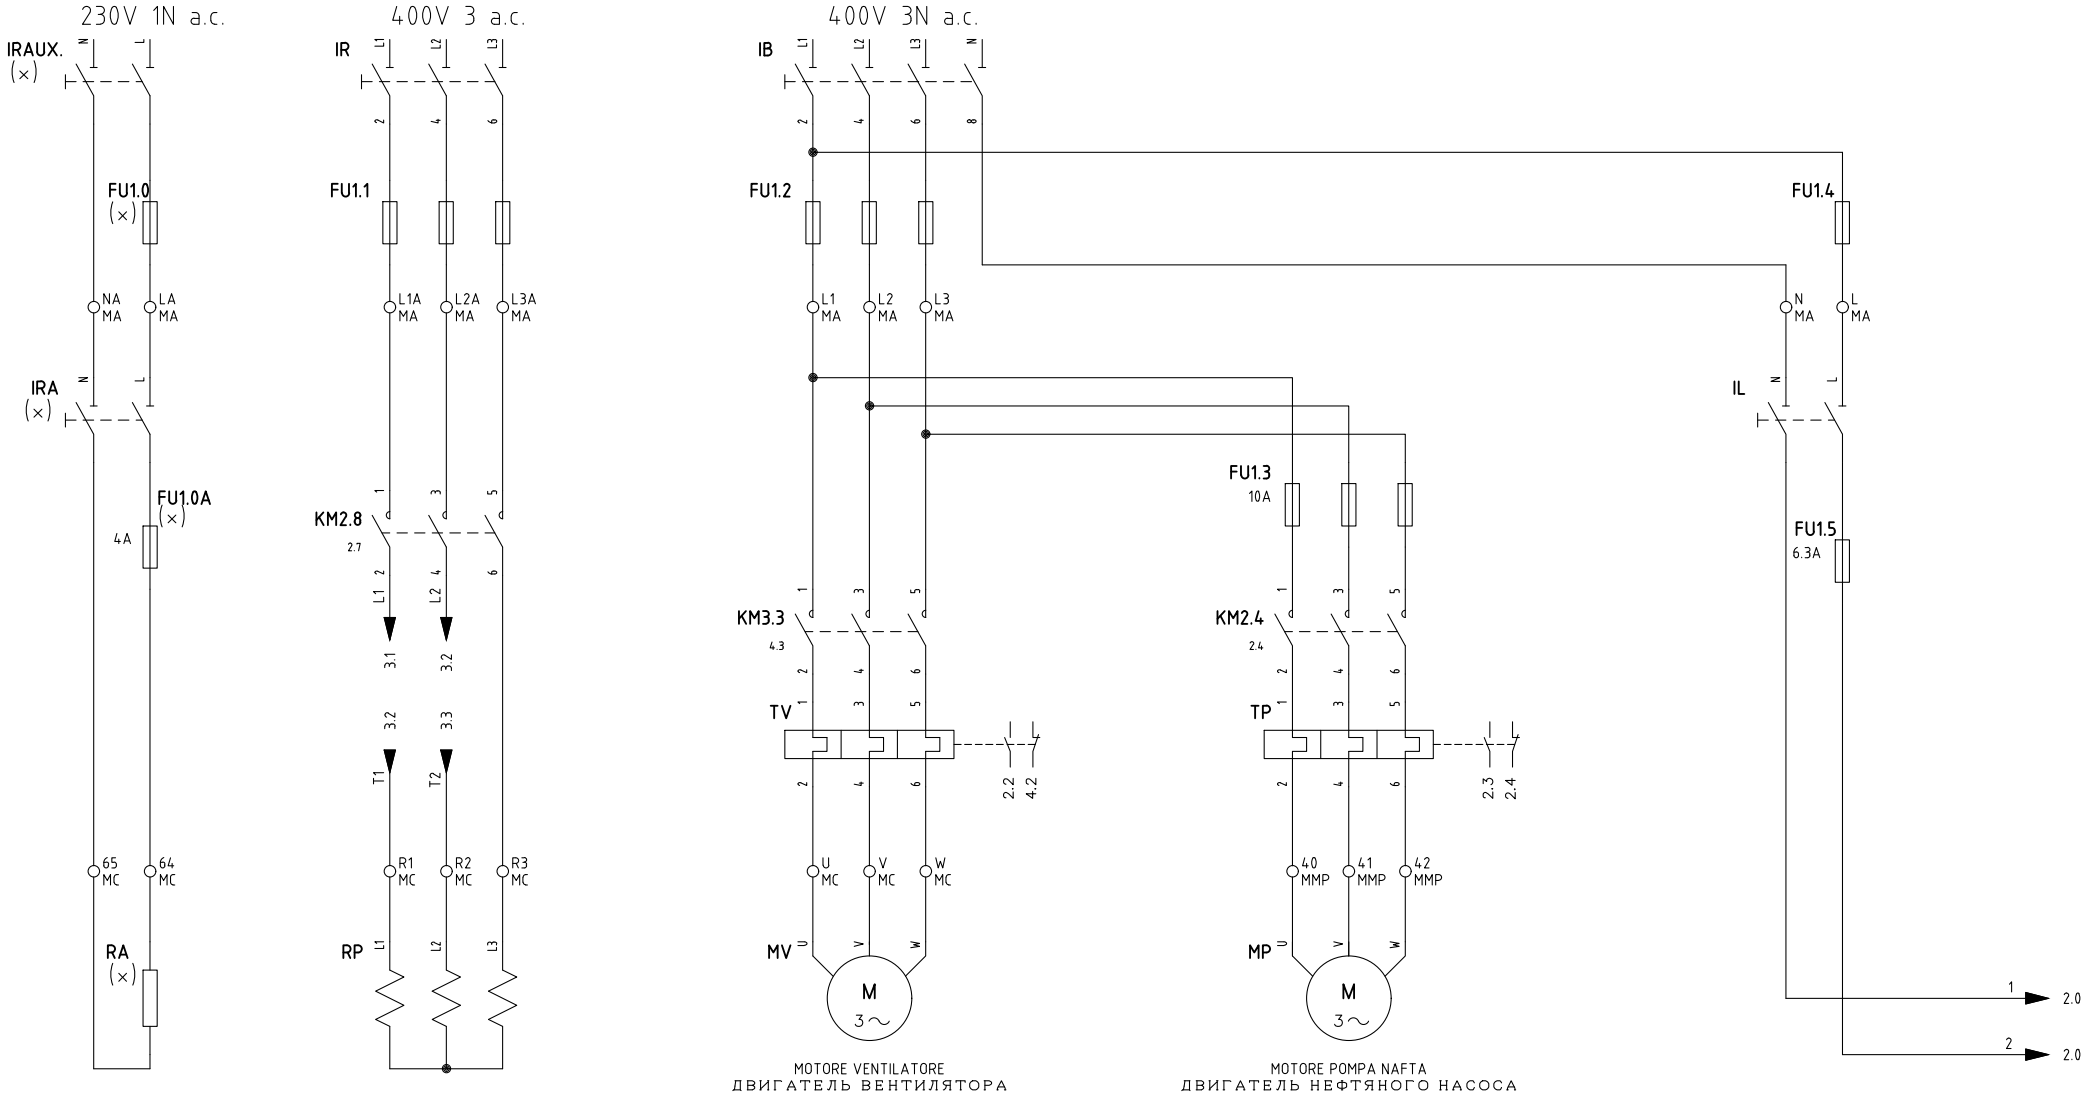


(×)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
*УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ*

| REV. | MODIFICA | DATA | FIRME |
|---|---|---|---|
| 02 | CONTACT KM3.3 ADDED | 02/10/14 | U. PINTON |
| 01 | MODIFIED MCX06C CONNECTIONS | 05/02/13 | U. PINTON |

UNIGAS

Impianto
*TIPI/TYPES PBY70 /÷/ PBY520 – RBY510 /÷/ RBY520*
*MODELLO/MODEL H–.PR.x.xx.A. EA*

Descrizione
*VERSIONE CON LMV20 E REGOLAZIONE NAFTA*
*WITH LMV20 AND OIL REGULATION VERSION*

Ordine

Commessa

Esecutore
U. PINTON

Data Controllato
02/10/2014

Controllato
E. CAVALLI

Data 12/07/2012
Revisione 02
Dis. N. 07 – 0519

PREC. /
FOGLIO 1
SEGUE 2
TOTALE 10

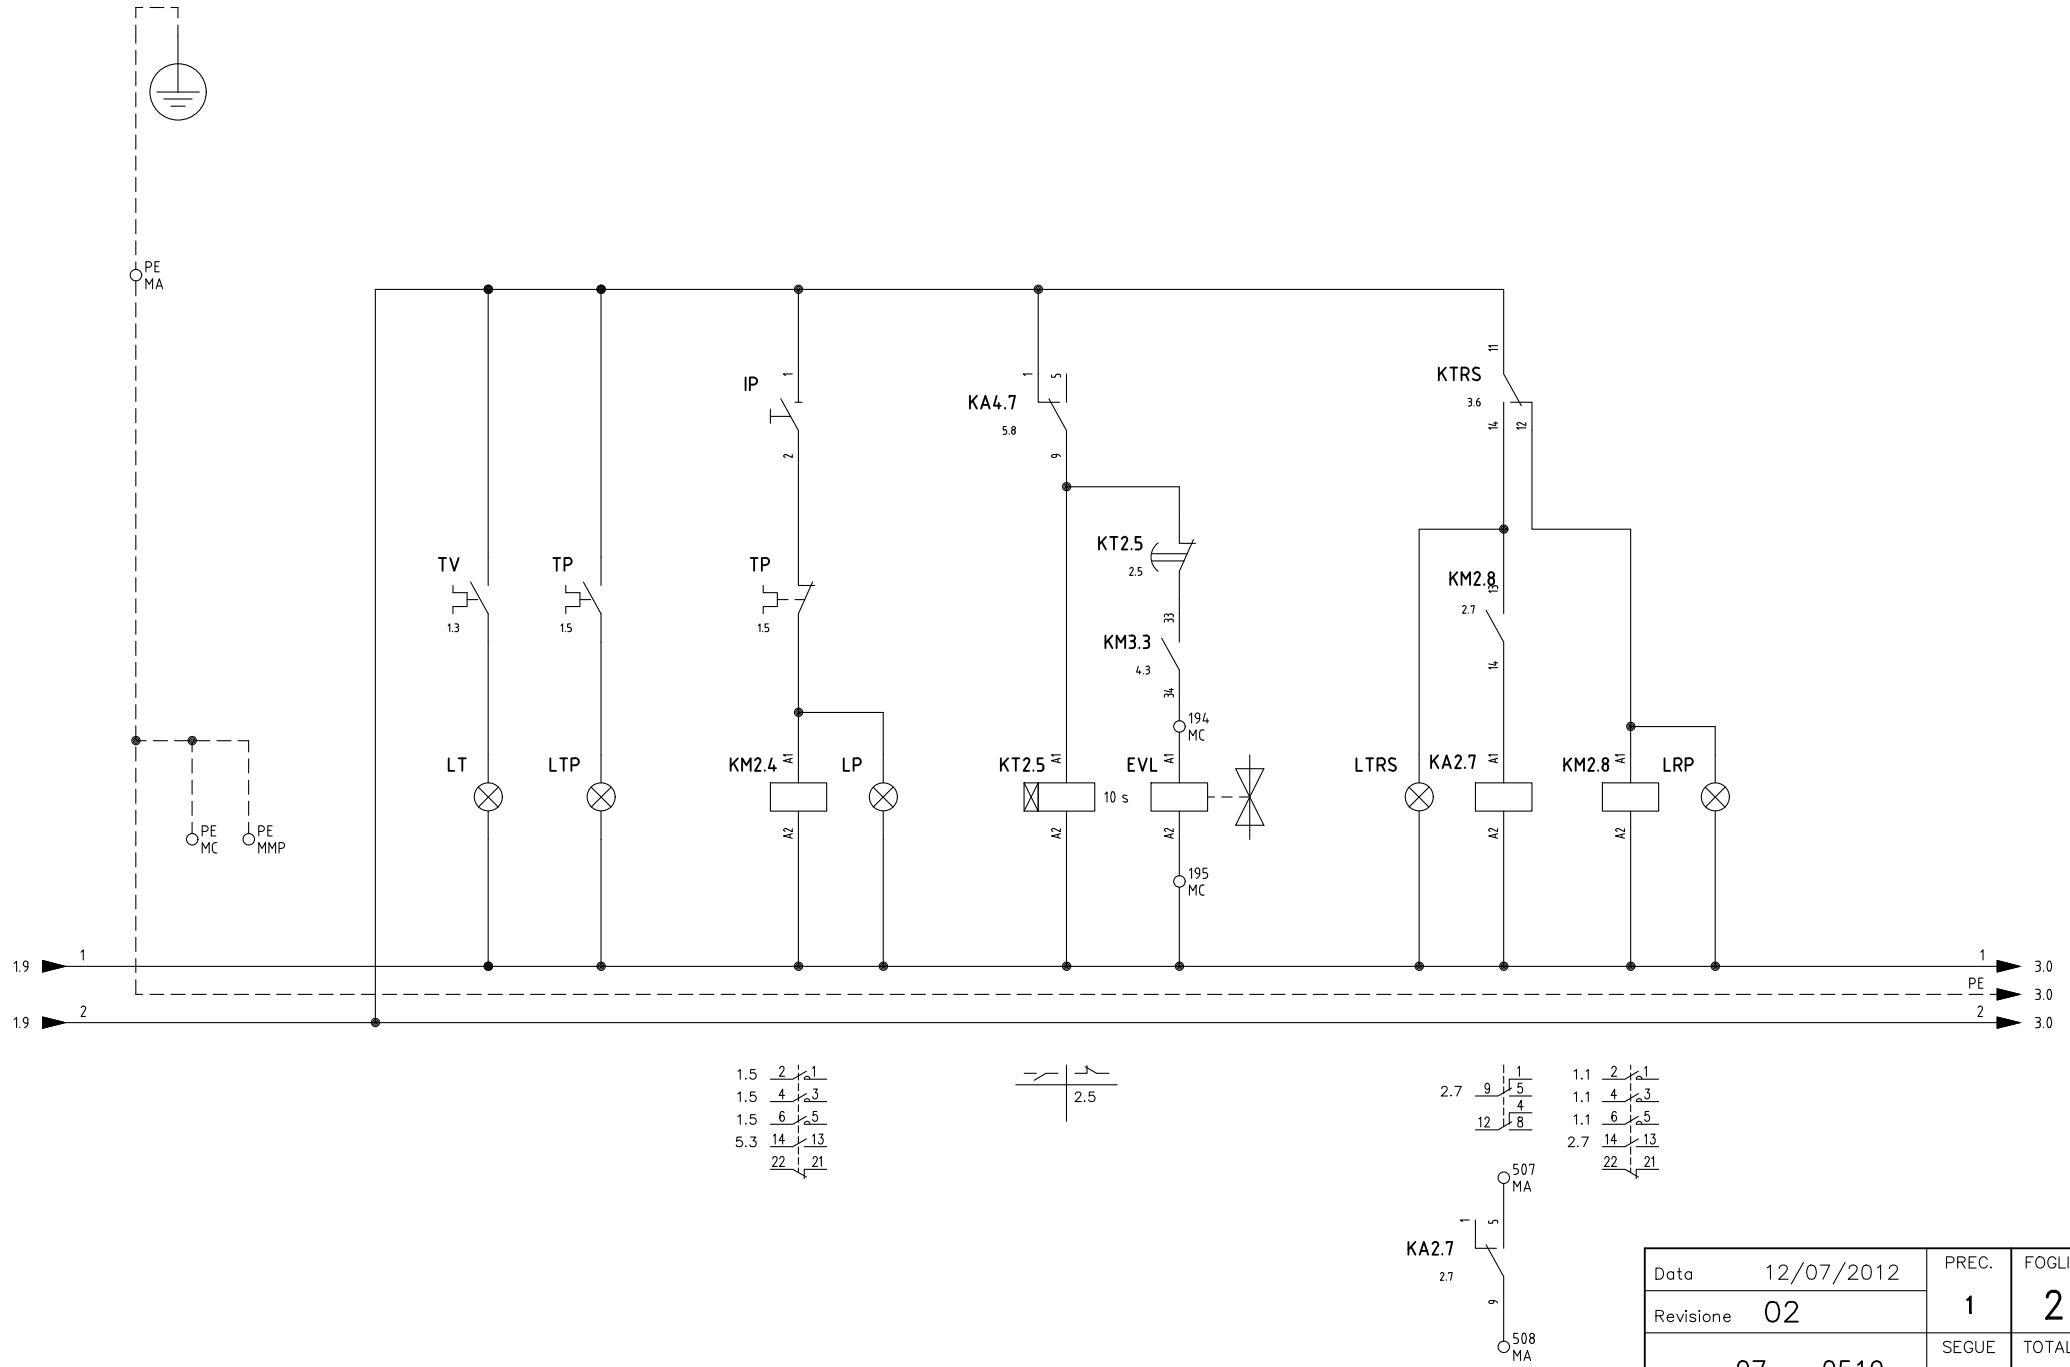


| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 1 | 2 |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 10 |

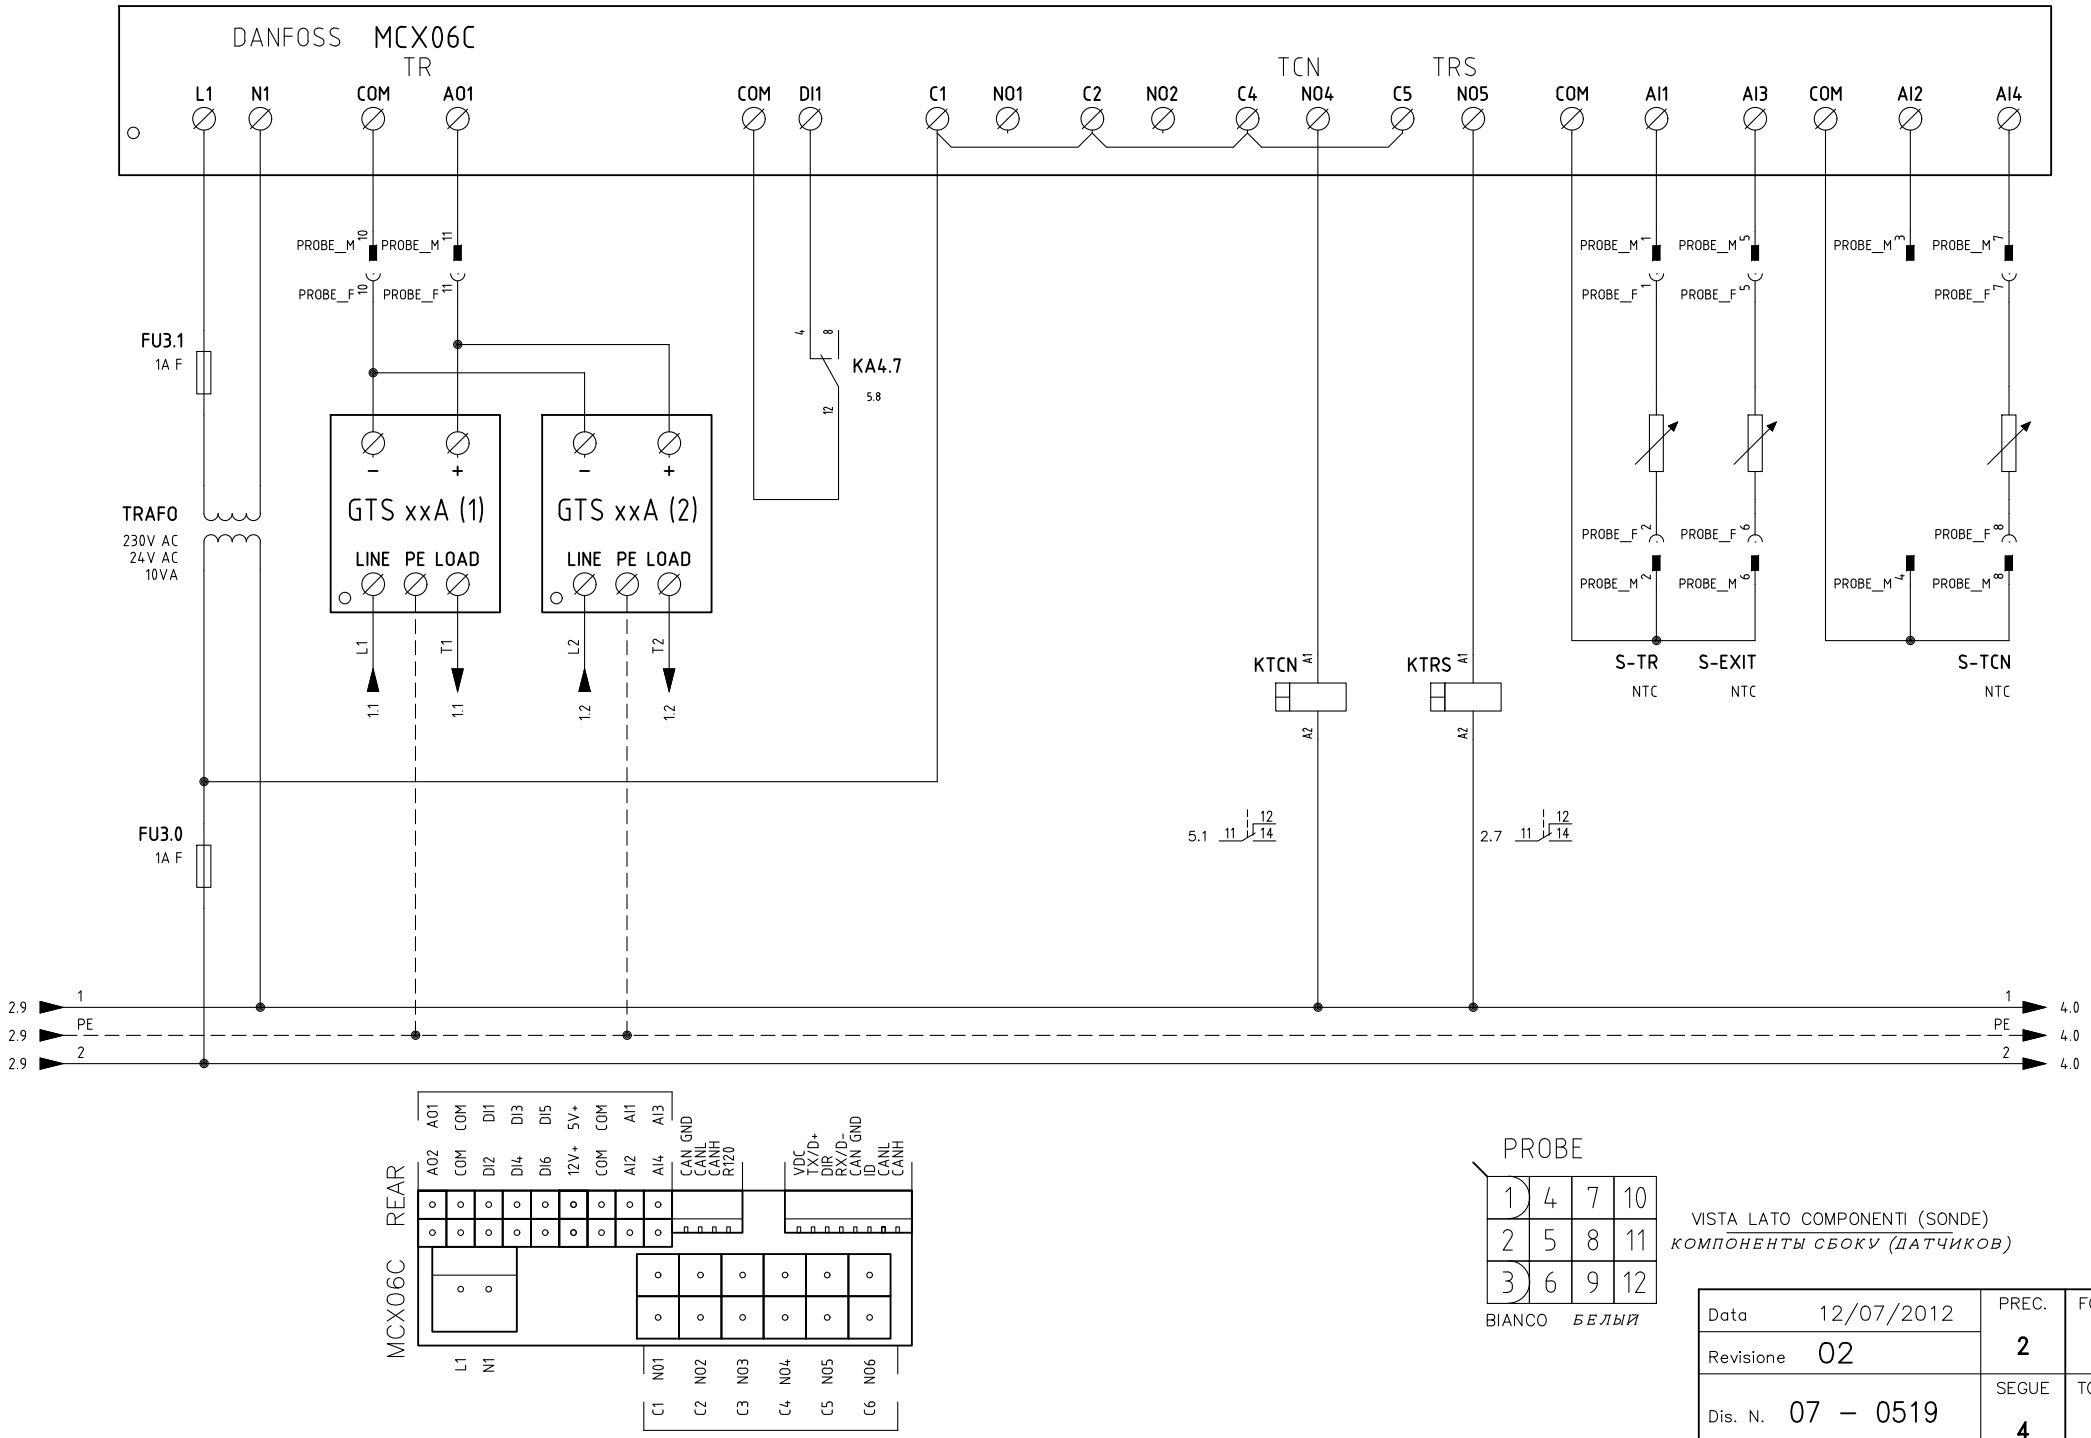


| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. 2 | FOGLIO 3 |
| Revisione 02 | | | |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE 4 | TOTALE 10 |

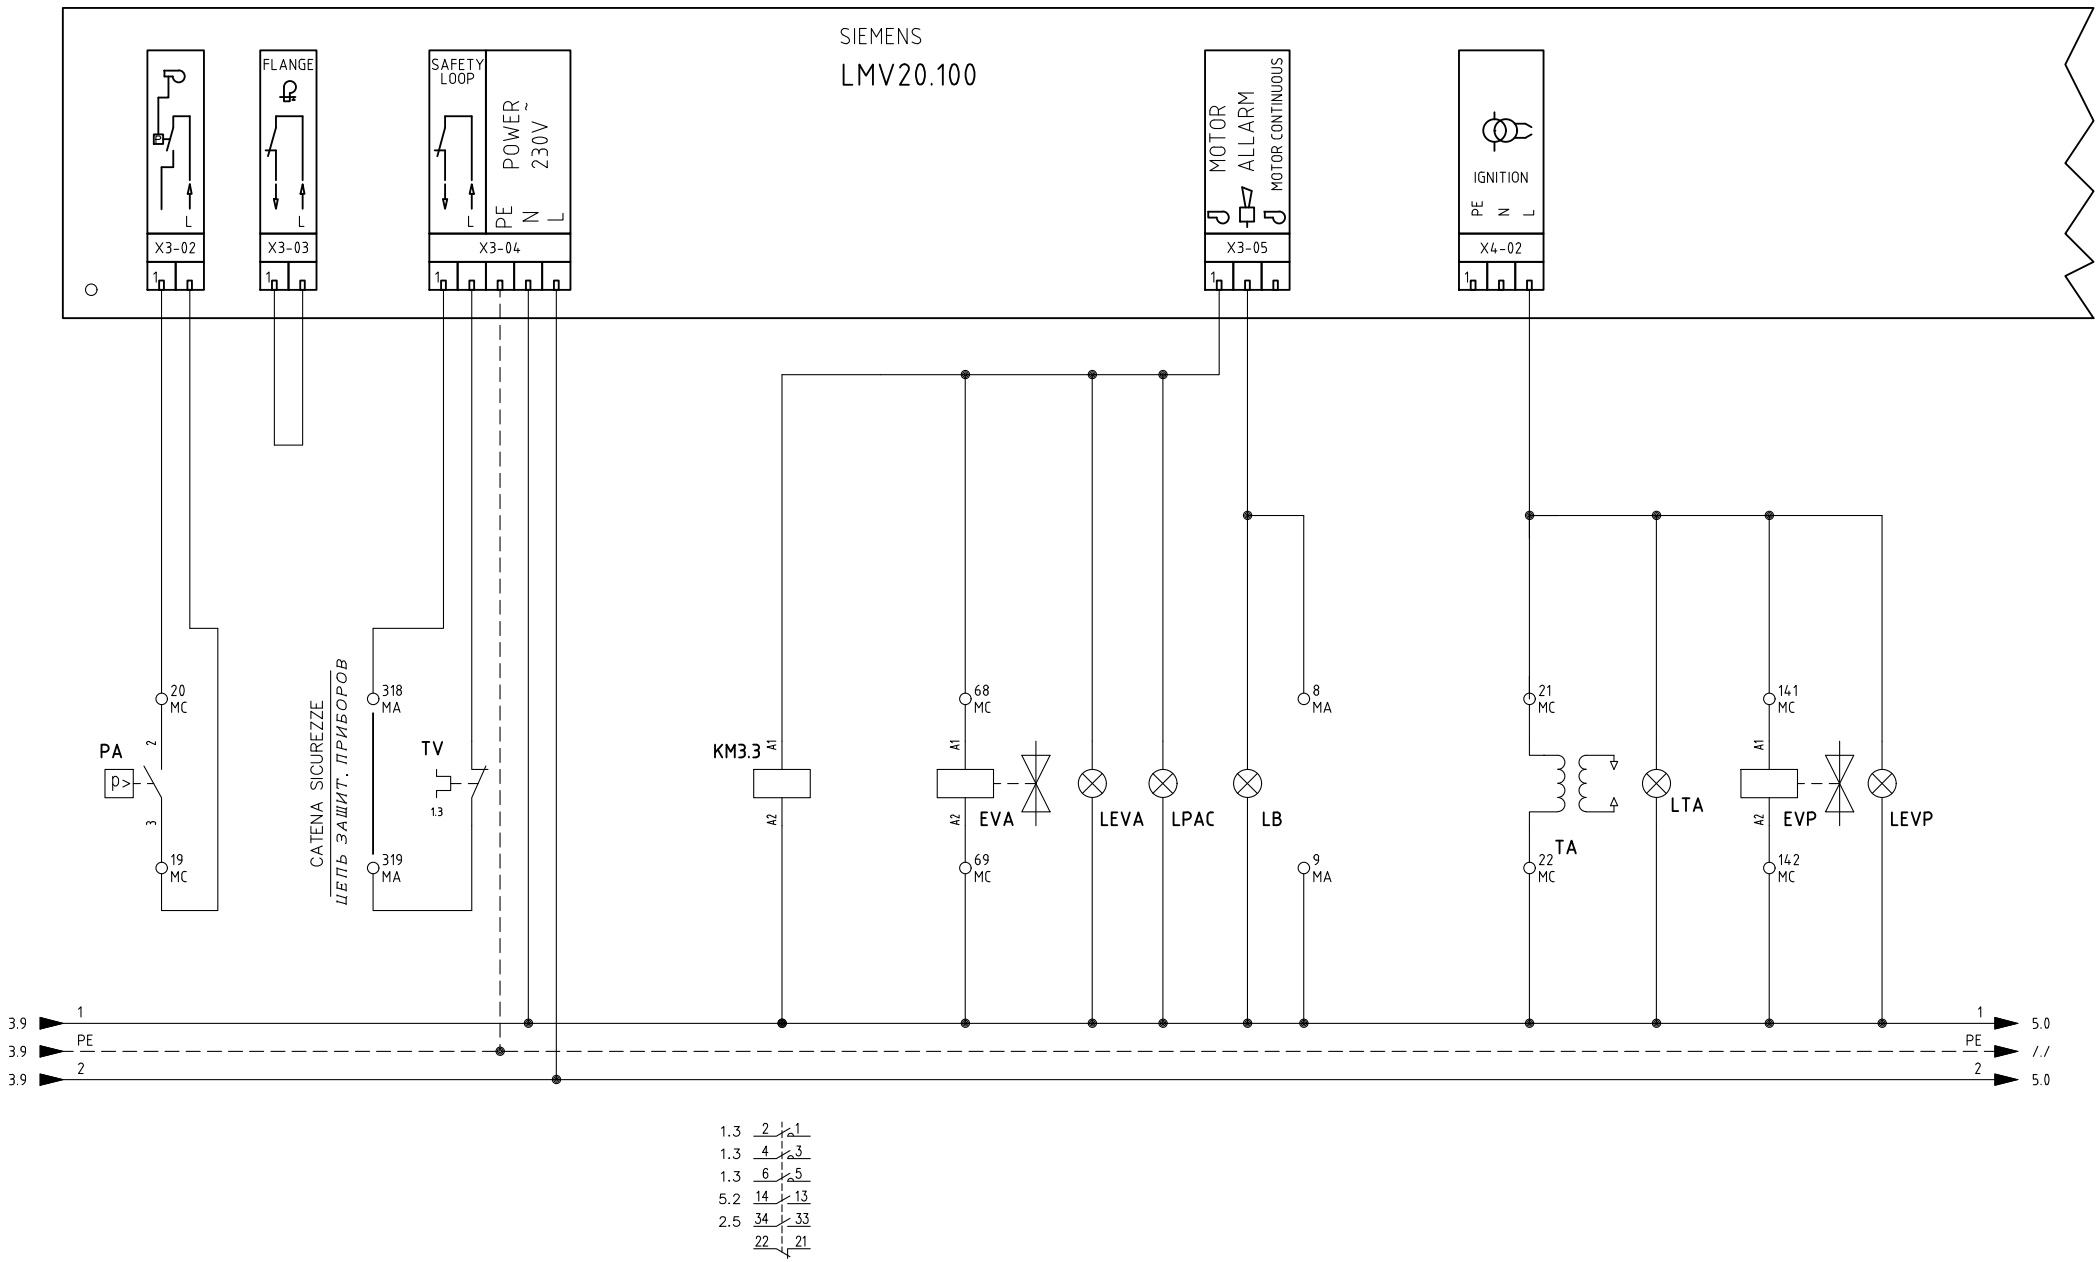


| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 3 | 4 |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 10 |

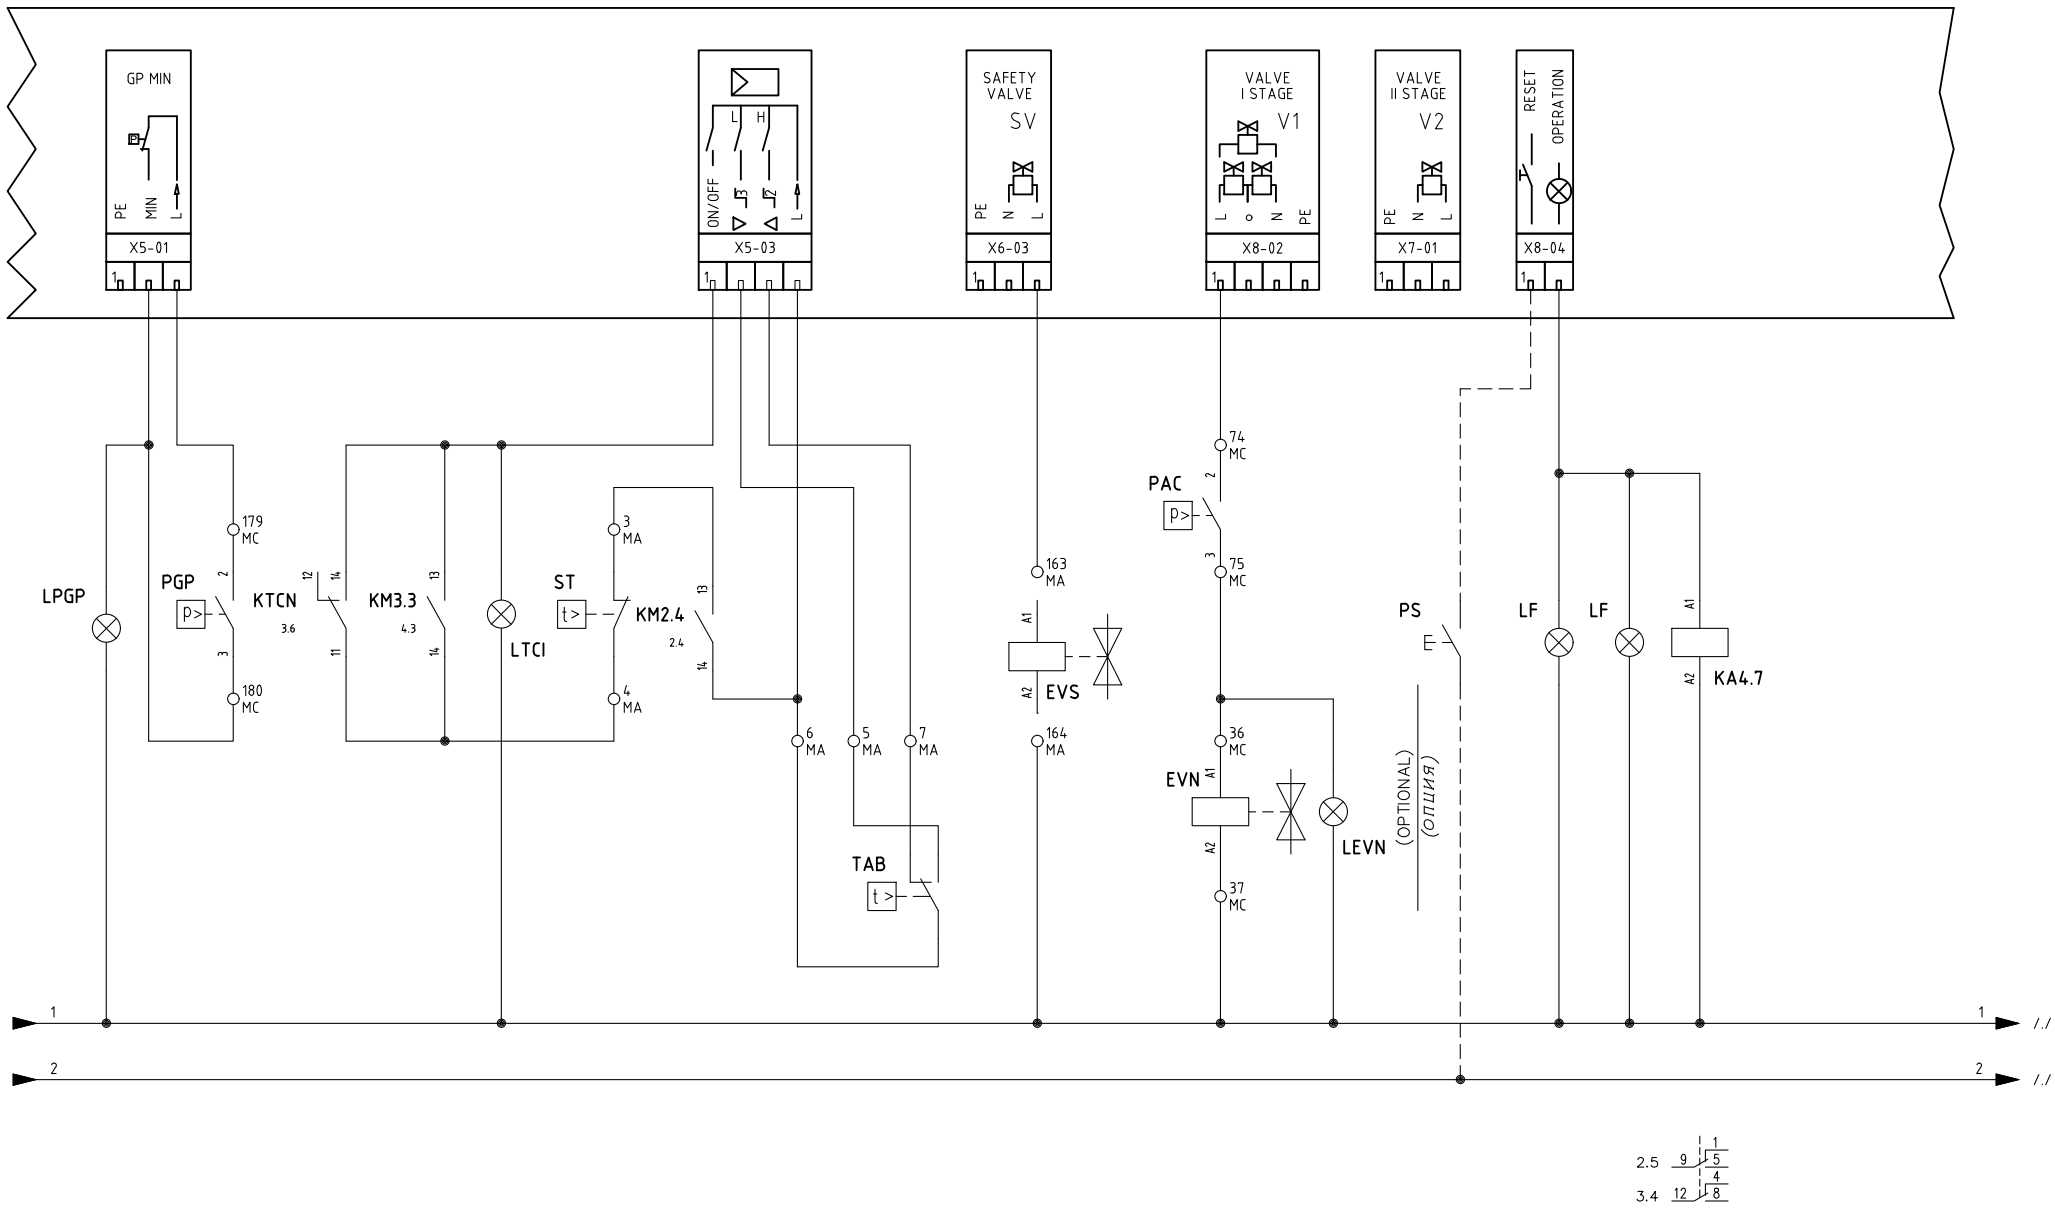


| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 4 | 5 |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 6 | 10 |

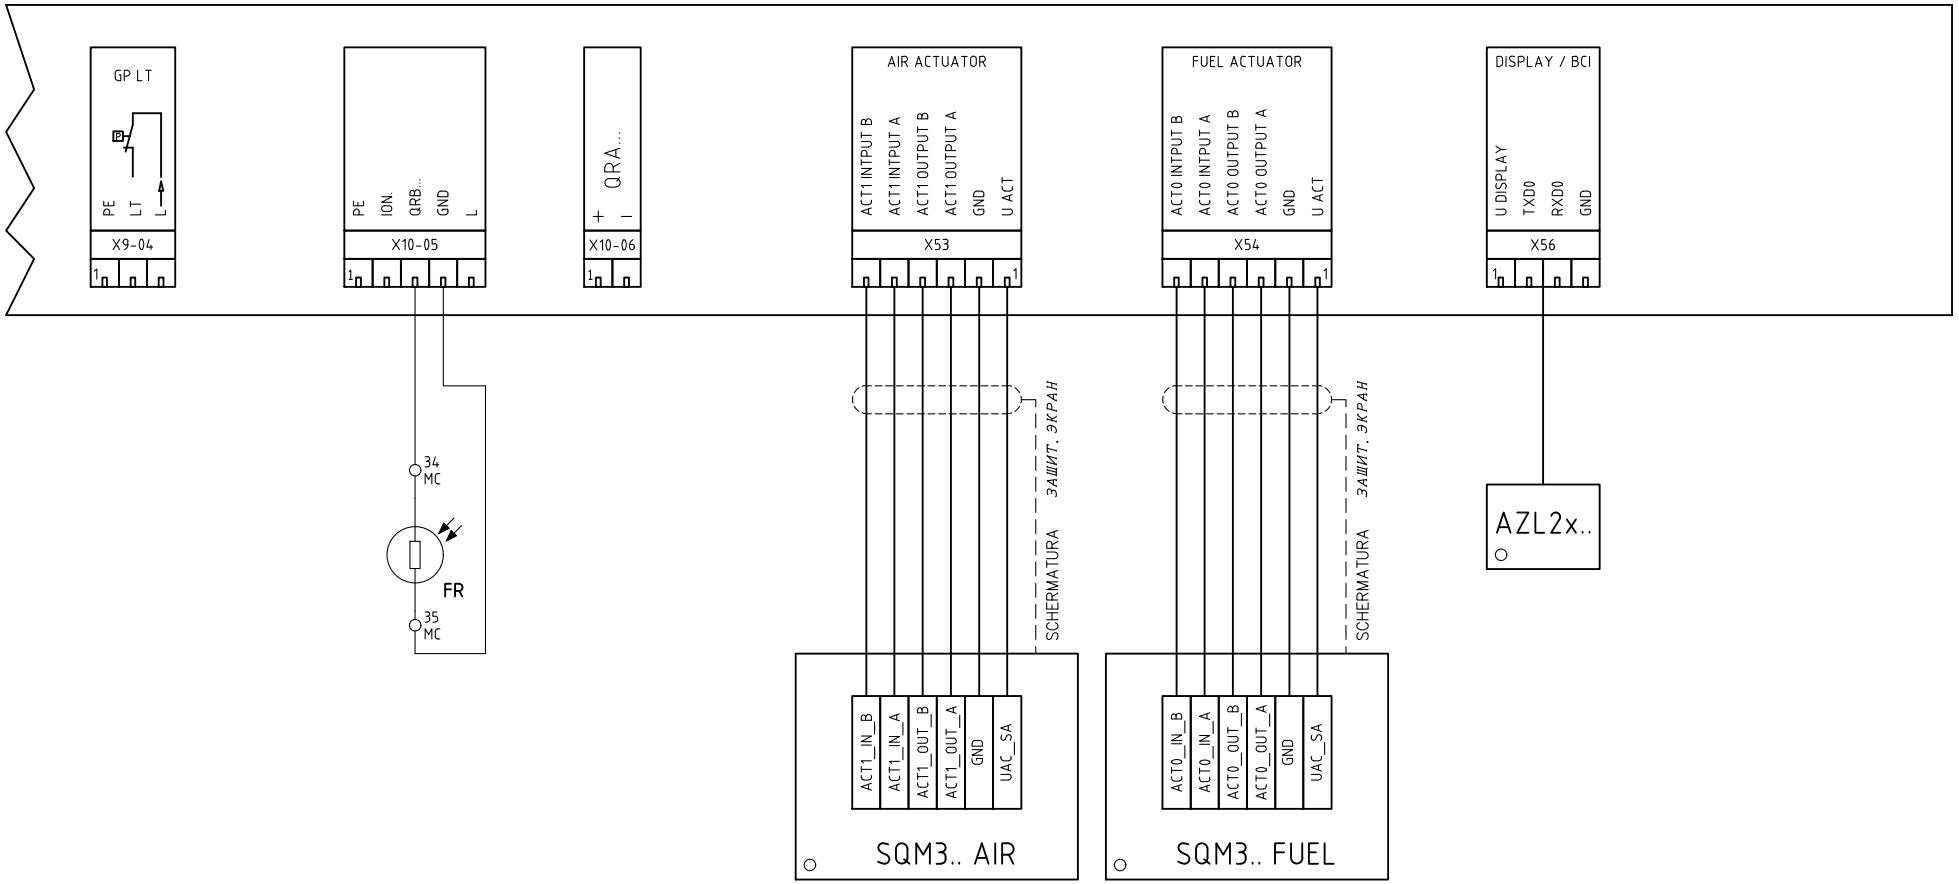


| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. 5 | FOGLIO 6 |
| Revisione 02 | | | |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE 7 | TOTALE 10 |

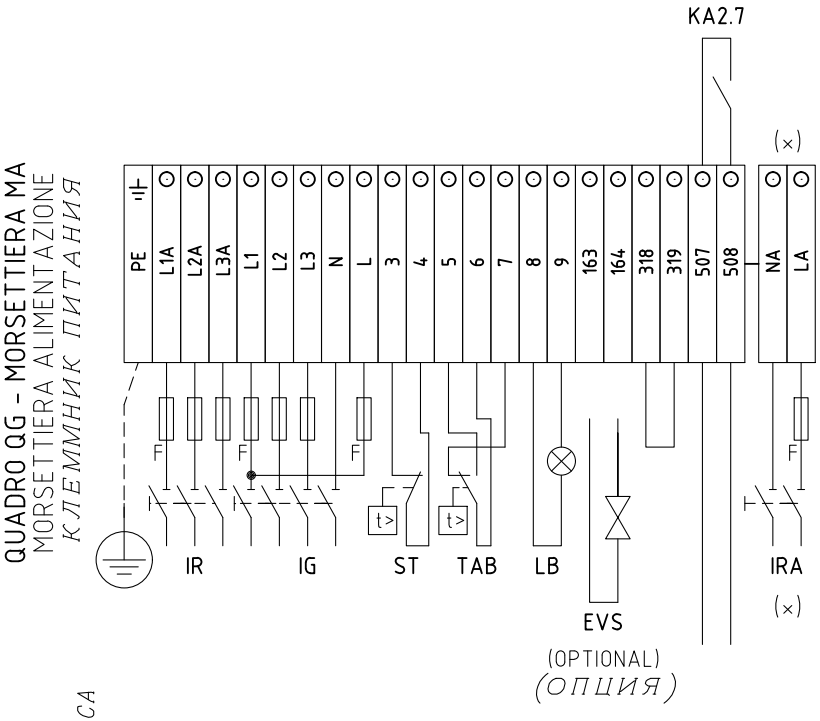


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
*КЛЕММНИК ПИТАНИЯ*

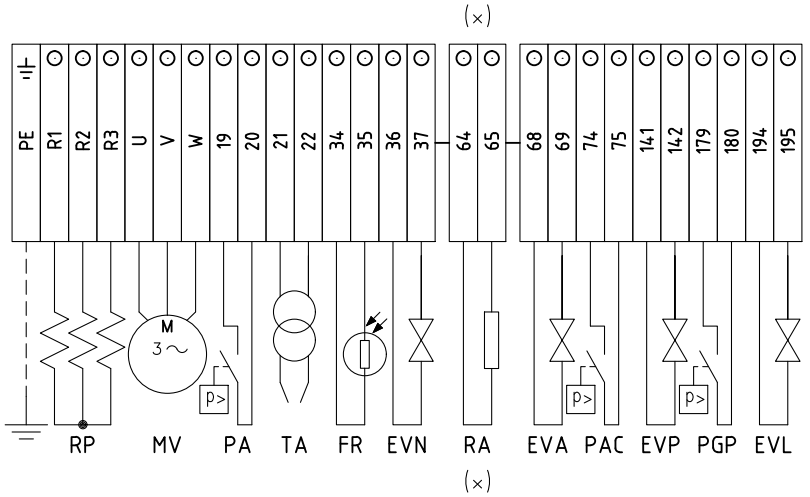


QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
*КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ*

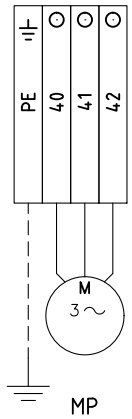


QUADRO QG - MORSETTIERA MMP
MORSETTIERA MOTORE POMPA
*КЛЕММНАЯ КОРОБКА КОТЛА ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА*

CATENA SICUREZZE
*ЦЕПЬ ЗАЩИТ. ПРИБОРОВ*

GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
*НЕПОЛАДКА КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ*

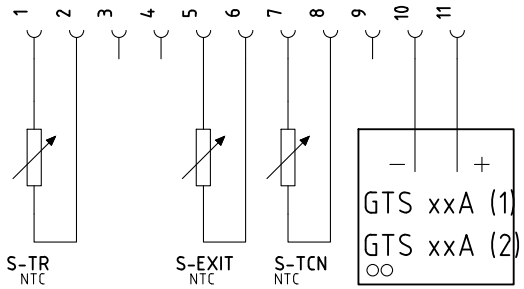


QG – PROBE_F
CONNETTORE SONDE [MCX06C]
*[MCX06C] РАЗЪЕМ ДАТЧИКОВ*

(×)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
*УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. 6 | FOGLIO 7 |
| Revisione 02 | | | |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE 8 | TOTALE 10 |

| | Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|---|---|---|---|---|
| | AZL2x.. | 6 | INTERFACCIA UTENTE | ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ |
| | EVA | 4 | ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA | ЭЛЕКТРОКЛАПАН СЖАТОГО ВОЗДУХА |
| | EVL | 2 | ELETTROVALVOLA LAVAGGIO LANCIA | ЭЛЕКТРОКЛАПАН ПРОМЫВКИ ФУРМЫ |
| | EVN | 5 | ELETTROVALVOLA NAFTA | МАЗУТНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН |
| | EVP | 4 | ELETTROVALVOLA PILOTA GAS | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН ЗАПАЛЬНИКА |
| | EVS | 5 | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL) | ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ) |
| | FR | 6 | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA | КОНТРОЛЬНЫЙ ФОТОРЕЗИСТОР ПЛАМЕНИ |
| (×) | FU1.0 | 1 | FUSIBILE DI LINEA | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ |
| (×) | FU1.0A | 1 | FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| | FU1.1 | 1 | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ RP |
| | FU1.2 | 1 | FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |
| | FU1.3 | 1 | FUSIBILI LINEA POMPA | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ НАСОСА |
| | FU1.4 | 1 | FUSIBILE LINEA AUSILIARI | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| | FU1.5 | 1 | FUSIBILE LINEA AUSILIARI | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| | FU3.0 | 3 | FUSIBILE AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |
| | FU3.1 | 3 | FUSIBILE AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |
| | GTS xxA (1) | 3 | TIRISTORE | ТИРИСТОРНЫЕ |
| | GTS xxA (2) | 3 | TIRISTORE | ТИРИСТОРНЫЕ |
| | IB | 1 | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ |
| | IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| | IP | 2 | INTERRUTTORE POMPA NAFTA | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЗУТНОГО НАСОСА |
| | IR | 1 | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| (×) | IRA | 1 | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| (×) | IRAUX. | 1 | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| | KA2.7 | 2 | RELE'' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ |
| | KA4.7 | 5 | RELE'' AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ |
| | KM2.4 | 2 | CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ МАЗУТНОГО НАСОСА |
| | KM2.8 | 2 | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP] | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RP] |
| | KM3.3 | 4 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |
| | KT2.5 | 2 | RELE'' TEMPORIZZATORE | РЕЛЕ ТАЙМЕРА |
| | KTCN | 3 | RELE'' AUSILIARIO CONSENSO NAFTA | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ТЕРМОСТАТ МАЗУТА |
| | KTRS | 3 | RELE'' AUSILIARIO TERMOSTATO DI SICUREZZA | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ |
| | LB | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ |
| | LEVA | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVA] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EVA] |

(×)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
*УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. 7 | FOGLIO 8 |
| Revisione 02 | | | |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE 9 | TOTALE 10 |

| | Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|---|---|---|---|---|
| | LEVN | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EVN] |
| | LEVP | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EVP] |
| | LF | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ |
| | LF | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ |
| | LMV20.100 | 4 | APPARECCHIATURA DI COMANDO | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ |
| | LP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ НАСОСА |
| | LPAC | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO [PAC] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ [PAC] |
| | LPGP | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА |
| | LRP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RP] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RP] |
| | LT | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |
| | LTA | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |
| | LTCI | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO TERMOSTATO [TCI] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА ТЕРМОСТАТА [TCI] |
| | LTP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА |
| | LTRS | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRS] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА[TRS] |
| | MCX06C | 3 | REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МАЗУТА |
| | MP | 1 | MOTORE POMPA NAFTA | ДВИГАТЕЛЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА |
| | MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| | PA | 4 | PRESSOSTATO ARIA | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА |
| | PAC | 5 | PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОПЛИВА |
| | PGP | 5 | PRESSOSTATO PILOTA GAS | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА |
| | PS | 5 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (OPTIONAL) | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ (ОПЦИЯ) |
| (×) | RA | 1 | RESISTENZE AUSILIARIE | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ |
| | RP | 1 | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| | S-EXIT | 3 | SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ БАЧКА |
| | S-TCN | 3 | SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВНОСТИ МАЗУТА |
| | S-TR | 3 | SONDA TEMPERATURA RESISTENZE | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭНОВ |
| | SQM3.. AIR | 6 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| | SQM3.. FUEL | 6 | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE | ПРИВОД ТОПЛИВА |
| | ST | 5 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ |
| | TA | 4 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| | TAB | 5 | TERMOSTATO ALTA/BASSA FIAMMA | ТЕРМОСТАТ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ |
| | TP | 1 | TERMICO MOTORE POMPA | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА |
| | TRAFO | 3 | TRASFORMATORE AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| | TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |

(×)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
*УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 8 | 9 |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 10 | 10 |

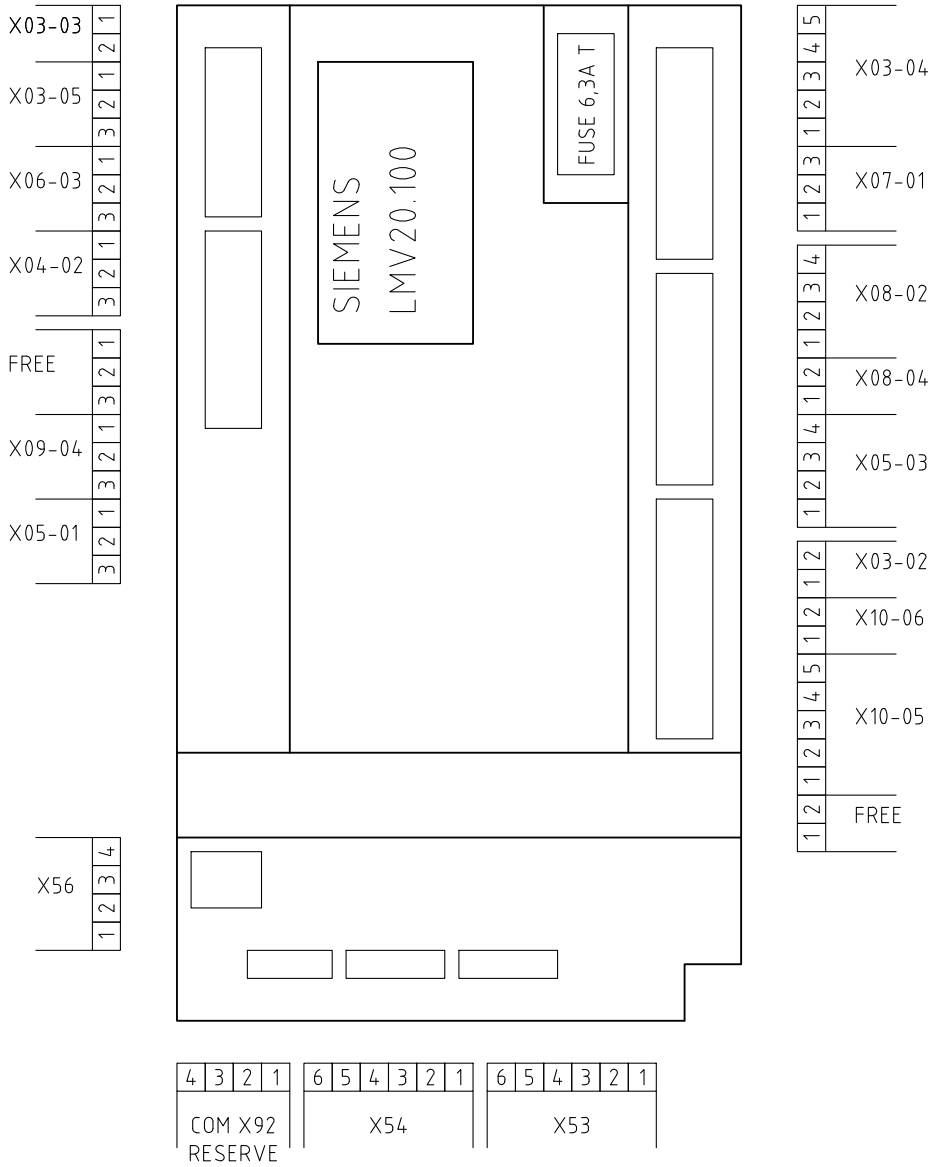


| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 12/07/2012 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 9 | 10 |
| Dis. N. 07 – 0519 | | SEGUE | TOTALE |
| | | / | 10 |