



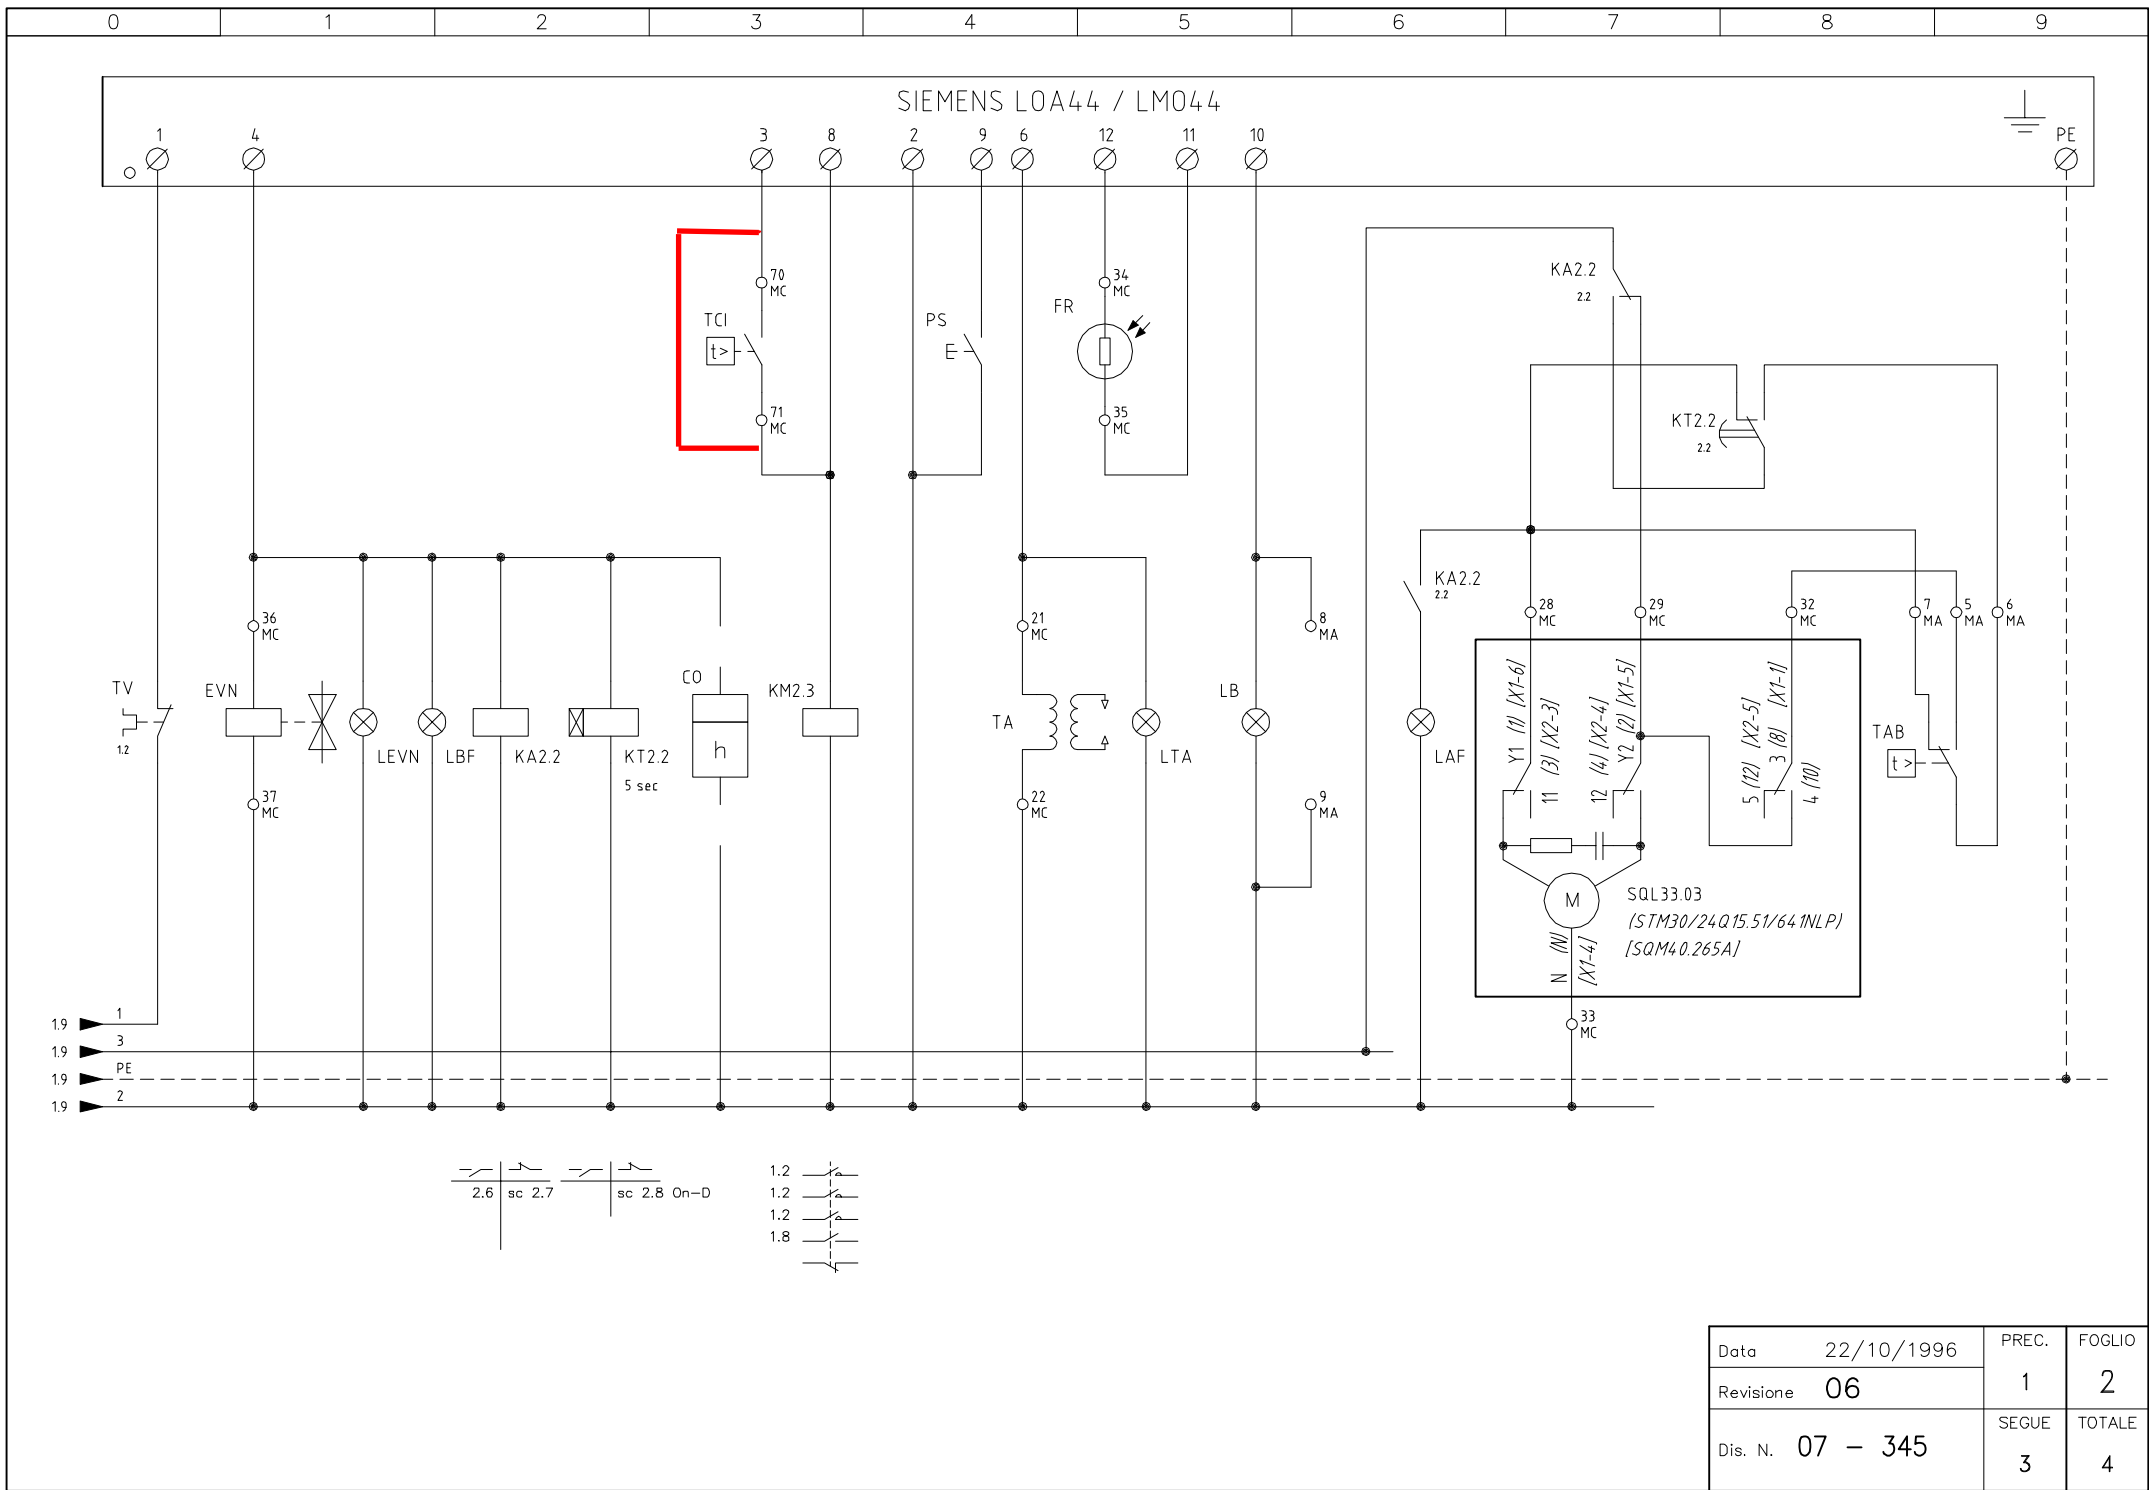


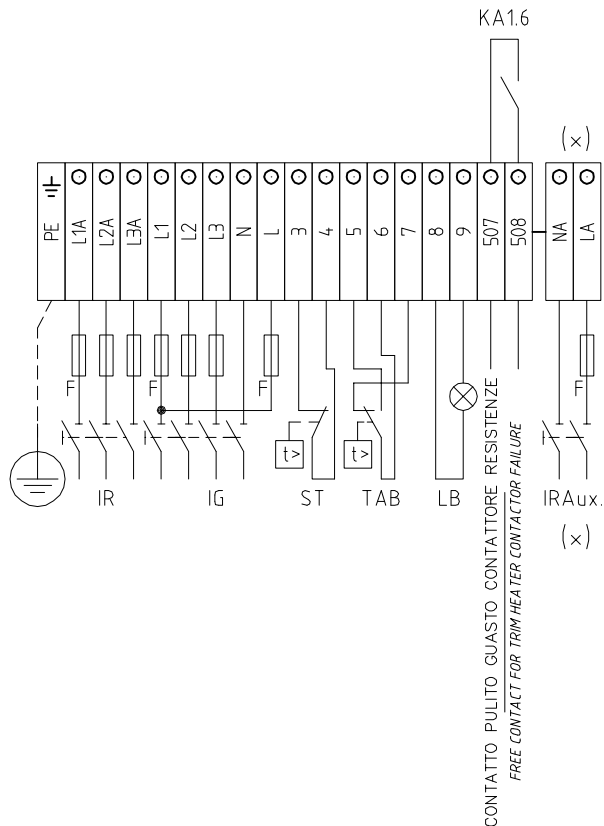

QG - MA  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD



QG - MC  
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE  
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

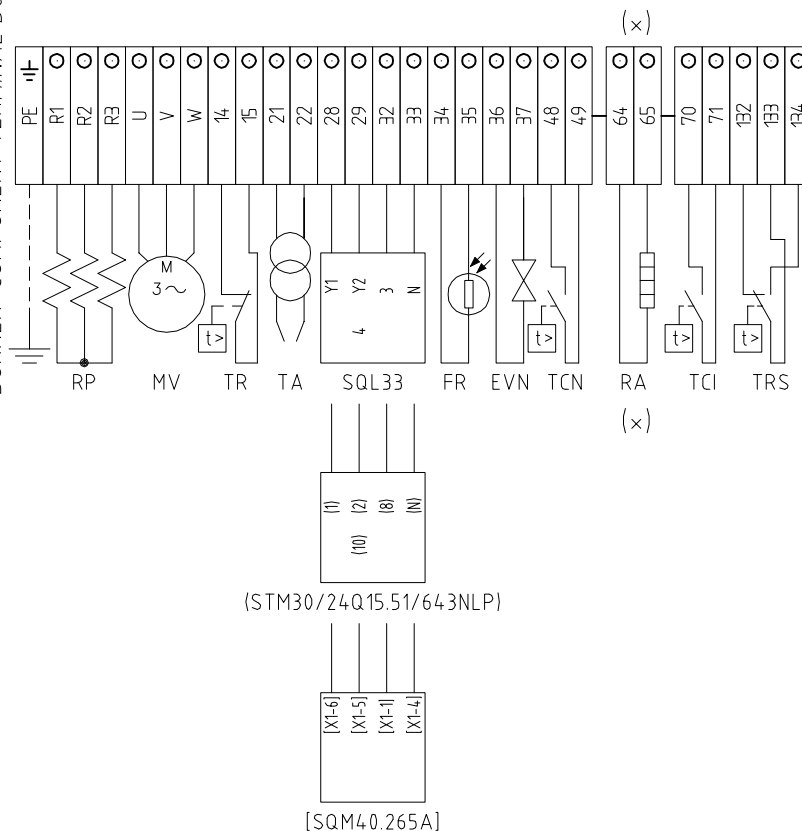

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
SQL33

Y1 ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
Y2 SOSTA E ACCENSIONE  
STAND-BY AND IGNITION  
3 BASSA FIAMMA  
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)  
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)  
(STM30/24Q15.51/641NLP)

I ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II SOSTA E ACCENSIONE  
STAND-BY AND IGNITION  
III BASSA FIAMMA  
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)  
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)  
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II SOSTA E ACCENSIONE  
STAND-BY AND IGNITION  
III BASSA FIAMMA  
LOW FLAME

(x)  
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"  
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/10/1996 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 07 - 345   | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 4      |

| SIGLA/ITEM              | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE                                                                 | FUNCTION                                               |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [STM30/24Q15.51/641NLP] | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                                 | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                      |
| [SQM40.265A]            | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                                 | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                      |
| CO                      | 2            | CONTAORE (OPTIONAL)                                                      | TIME COUNTER (OPTIONAL)                                |
| EVN                     | 2            | ELETTROVALVOLA NAFTA                                                     | OIL SOLENOID VALVE                                     |
| FR                      | 2            | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA                                        | PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR                           |
| FU1.0                   | 1            | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP                                        | LINE PRE-HEATING RP FUSES                              |
| FU1.1                   | 1            | FUSIBILI LINEA BRUCIATORE                                                | BURNER LINE FUSES                                      |
| FU1.2                   | 1            | FUSIBILE LINEA AUSILIARI                                                 | AUXILIARY LINE FUSE                                    |
| FU1.5                   | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                      | AUXILIARY FUSE                                         |
| (x) FU1.8               | 1            | FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE                                     | LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE                          |
| (x) FU1.9               | 1            | FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE                                           | AUXILIARY RESISTORS FUSE                               |
| IG                      | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                    | MAINS SWITCH                                           |
| IL                      | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                                             | AUXILIARY LINE SWITCH                                  |
| IR                      | 1            | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE                            | PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH                      |
| (x) IRA                 | 1            | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE                                       | AUXILIARY RESISTORS SWITCH                             |
| (x) IRAux.              | 1            | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE                                       | AUXILIARY RESISTORS SWITCH                             |
| KA1.6                   | 1            | RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE               | AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE      |
| KA2.2                   | 2            | RELE' AUSILIARIO                                                         | AUXILIARY RELAY                                        |
| KM1.7                   | 1            | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]                               | PRE-HEATING RESISTORS [RP] CONTACTOR                   |
| KM2.3                   | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                                            | FAN MOTOR CONTACTOR                                    |
| KT2.2                   | 2            | RELE' TEMPORIZZATORE                                                     | DELAYED RELAY                                          |
| LAF                     | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE                              | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT                   |
| LB                      | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                                   | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                    |
| LBF                     | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE                             | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                    |
| LEVN                    | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]                                      | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]     |
| LRP                     | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE RP                    | INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR RP OPERATION  |
| LT                      | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                   | INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED               |
| LTA                     | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                         | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                   |
| LTRS                    | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP] | INDICATOR LIGHT FOR SAFETY THERMOSTAT [RP] PRE-HEATING |
| MV                      | 1            | MOTORE VENTILATORE                                                       | FAN MOTOR                                              |
| PS                      | 2            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                                  | LOCK-OUT RESET BUTTON                                  |
| (x) RA                  | 1            | RESISTENZE AUSILIARIE                                                    | AUXILIARY RESISTORS                                    |
| RP                      | 1            | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA                                         | PRE-HEATING TANK RESISTORS                             |
| SIEMENS LOA44 / LM044   | 2            | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                                         | CONTROL BOX                                            |
| SQL33.03                | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                                               | AIR DAMPER ACTUATOR                                    |
| ST                      | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                                             | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES             |
| TA                      | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                                              | IGNITION TRANSFORMER                                   |
| TAB                     | 2            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA                                 | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES                  |
| TCI                     | 2            | TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO                                             | PLANT CONSENT THERMOSTAT                               |
| TCN                     | 1            | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA                                                | OIL ENABLING THERMOSTAT                                |
| TR                      | 1            | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RP]                           | REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RP] RESISTORS   |
| TRS                     | 1            | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]                             | PRE-HEATING [RP] A SAFETY THERMOSTAT                   |
| TV                      | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                                               | FAN MOTOR THERMAL                                      |

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"  
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

|           |            |         |          |
|-----------|------------|---------|----------|
| Data      | 22/10/1996 | PREC.   | FOGLIO   |
| Revisione | 06         | 3       | 4        |
| Dis. N.   | 07 - 345   | SEGUE / | TOTALE 4 |