

**E165A**  
**E205A**

***Brûleurs à gaz***

**MANUEL D'INSTALLATION - UTILISATION - ENTRETIEN**

***CIB UNIGAS***

**BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ**

**Le manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance fait partie intégrante et essentielle du produit et doit être remis à l'utilisateur.**

**Les avertissements illustrés dans ce chapitre s'adressent à l'utilisateur et au personnel chargé de l'installation et de la maintenance du produit.**

**L'utilisateur trouvera des informations complémentaires sur le fonctionnement et les limites d'utilisation dans la 2ème partie de ce manuel que nous recommandons de lire attentivement.**

**Ce manuel doit être soigneusement conservé pour toute consultation.**

*Ce qui est reporté ci-après :*

- Suppose la connaissance et l'acceptation par le Client des Conditions Générales de Vente de la Société, en vigueur à la date de la confirmation de commande et disponibles en annexe des Tarifs actualisés ;
- Est destiné exclusivement à des utilisateurs spécialisés, avisés et instruits ; permet d'intervenir dans des conditions sûres pour les personnes, le dispositif et l'environnement ; doit être effectué dans le plein respect des dispositions contenues dans les pages suivantes et des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Les informations concernant le montage/l'installation, la maintenance, le remplacement et le rétablissement sont destinées - et donc exécutables - exclusivement par du personnel spécialisé et/ou directement par l'Assistance Technique Agréée.

### IMPORTANT :

La fourniture a été effectuée aux meilleures conditions sur la base de la commande du Client et des indications techniques concernant l'état des sites et des installations ; ainsi que sur la nécessité de rédiger des certifications particulières et/ou des ajustements supplémentaires par rapport à la norme observée et transmis à chaque Produit. Pour ce faire, le Fabricant décline toute responsabilité pour les réclamations, dysfonctionnements, criticités, dommages et/ou autres dérivant d'informations incomplètes, inexactes et/ou absentes ; ainsi que le non-respect des exigences techniques et réglementaires d'installation, de mise en service, de gestion opérationnelle et de maintenance.

Pour une relation correcte avec le dispositif, il convient de garantir la lisibilité et la conservation du manuel - également pour de futures références - . En cas de détérioration ou simplement pour des raisons techniques et opérationnelles, s'adresser directement au Fabricant. Les textes, descriptions, images, exemples et autres éléments contenus dans ce document sont la propriété exclusive du Fabricant. Toute reproduction est interdite.

### ANALYSE DES RISQUES

#### Le manuel d'utilisation remis avec le brûleur :

Fait partie intégrante et essentielle du produit et ne doit pas en être séparé ; il doit être soigneusement conservé pour toute consultation et doit accompagner le brûleur même en cas de transfert à un autre propriétaire ou utilisateur, ou en cas de transfert à un autre système. En cas de dommage ou de perte, une autre copie doit être demandée au Service d'Assistance Technique de la Zone ;

#### Remise du système et du manuel d'utilisation

Le fournisseur du système est tenu d'informer précisément l'utilisateur sur :

- l'utilisation du système ;
- les éventuels autres tests nécessaires avant la mise en service du système ;
- maintenance et la nécessité de faire vérifier le système au moins une fois par an par un préposé du Fabricant ou par un autre technicien spécialisé.

Afin d'assurer des contrôles périodiques, le Fabricant recommande d'établir un Contrat de Maintenance.

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

En particulier, les droits de garantie et de responsabilité expirent en cas de dommages aux personnes et/ou aux biens, si le dommage en question est imputable à une ou plusieurs des causes suivantes :

- installation, mise en service, utilisation et maintenance incorrectes du

brûleur ;

- utilisation impropre, erronée et déraisonnable du brûleur ;
- intervention de personnel non agréé ;
- exécution de modifications non autorisées sur l'appareil ;
- utilisation du brûleur avec des dispositifs de sécurité défectueux, mal appliqués et/ou non fonctionnants ;
- installation de composants supplémentaires non testés avec le brûleur ;
- alimentation du brûleur avec des combustibles inadaptés ;
- défauts dans le système d'alimentation en carburant ;
- utilisation du brûleur malgré la survenance d'une erreur et/ou d'une anomalie ;
- réparations et/ou révisions effectuées de manière incorrecte ;
- modification de la chambre de combustion en introduisant des inserts qui empêchent le développement régulier de la flamme établie au moment de la construction ;
- surveillance et maintenance insuffisantes et inappropriées des composants du brûleur les plus sujets à l'usure ;
- utilisation de composants non originaux, de pièces détachées, de kits, accessoires et options ;
- causes de force majeure.

**De plus, le Fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des indications reportées dans ce manuel.**



**ATTENTION :** Le non-respect de ce qui est décrit dans ce manuel, une négligence opérationnelle, une installation incorrecte et l'exécution de modifications non autorisées entraînent l'annulation par le Fabricant de la garantie sur le brûleur.

### Formation du personnel

L'utilisateur est la personne, l'entité ou l'entreprise qui a acheté la machine et qui a l'intention de l'utiliser pour les usages prévus à cet effet. L'utilisateur est responsable de la machine et de la formation de ceux qui y travaillent.

#### L'utilisateur:

- s'engage à confier la machine exclusivement à un personnel qualifié et formé pour ce faire ;
- est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les personnes non autorisées d'accéder à la machine ;
- s'engage à informer promptement son personnel sur l'application et le respect des prescriptions de sécurité. À cet effet, il s'engage à ce que toute personne connaisse, dans son rôle professionnel, les consignes d'utilisation et de sécurité ;
- doit informer le Fabricant en cas de détection de défauts ou de dysfonctionnements des systèmes de prévention des accidents, ainsi que de toute situation de danger présumé.
- Le personnel doit systématiquement utiliser les équipements de protection individuelle prévus par la législation et suivre les instructions de ce manuel.
- Le personnel doit respecter toutes les indications de danger et de prudence indiquées sur la machine.
- Le personnel ne doit pas effectuer d'opérations ou d'interventions de sa propre initiative qui ne relèvent pas de sa compétence.
- Le personnel doit obligatoirement signaler à son supérieur tout problème ou situation dangereuse susceptible de survenir.
- Le montage de pièces d'autres marques ou toute modification peut modifier les caractéristiques de la machine et donc compromettre sa sécurité de fonctionnement.
- Le Fabricant décline toute responsabilité pour tous les dommages dus à l'utilisation de pièces non originales.

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- L'installation doit être effectuée dans le respect de la réglementation en vigueur, des instructions du Fabricant et par un personnel professionnellement qualifié.
- Un personnel professionnellement qualifié est un personnel qui possède la compétence technique dans le secteur d'application de l'appareil (privé ou industriel) et notamment, les centres d'assistance agréés par le Fabricant.
- Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens pour lesquels le Fabricant n'est pas responsable.
- Après avoir retiré tous les emballages, s'assurer que le contenu est intact.

En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser au fournisseur.

Les éléments d'emballage (caisses en bois, clous, agrafes, sacs en plastiques, polystyrène expansé...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent des sources potentielles de danger.

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique par le biais de l'interrupteur de l'installation et/ou des dispositifs d'interception dédiés.
- Ne pas obstruer les grilles d'aspiration ou de dissipation.
- En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l'appareil, le désactiver en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe.

Contactez uniquement un personnel professionnellement qualifié.

Toute réparation des produits doit être effectuée uniquement par un centre d'assistance agréé par le Fabricant, en utilisant uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux.

Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l'appareil.

Pour garantir l'efficacité de l'appareil et son bon fonctionnement, faire appel périodiquement à un personnel de maintenance professionnellement qualifié, dans le respect des instructions du Fabricant.

- Si l'on décide de ne plus utiliser l'appareil, les parties susceptibles de représenter des sources potentielles de danger doivent être rendues inoffensives ;
- Si l'appareil est vendu ou transféré à un autre propriétaire, en cas de déménagement ou d'abandon de l'appareil, s'assurer systématiquement que ce manuel accompagne l'appareil pour être consulté par le nouveau propriétaire et/ou l'installateur ;
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour les usages prévus lors de sa conception. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et par conséquent dangereuse.

Toute responsabilité contractuelle et extra contractuelle du Fabricant est exclue pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation, et en tout cas par le non-respect des instructions fournies par le Fabricant.

La survenance de l'une des circonstances suivantes peut causer des dommages même graves aux personnes, aux animaux et aux biens, des explosions, des imbrûlés toxiques (par exemple le monoxyde de carbone CO) et des brûlures :

- non-respect de l'un des AVERTISSEMENTS reportés dans ce chapitre;
- non-respect des bonnes pratiques applicables;
- mauvaises manutention, installation, maintenance, mauvais réglage;
- mauvaise utilisation du brûleur et de ses pièces ou fournitures en option.

## AVERTISSEMENTS PARTICULIERS POUR LES BRÛLEURS

- Le brûleur doit être installé dans un local dédié avec des ouvertures de ventilation minimales, dans le respect de la réglementation en vigueur et en tout cas suffisantes pour obtenir une combustion parfaite.
- Seuls des brûleurs fabriqués dans le respect de la réglementation en vigueur doivent être utilisés.
- Ce brûleur doit être utilisé exclusivement pour les usages prévus lors de sa conception.
- Avant de brancher le brûleur, s'assurer que les données de la plaque correspondent à celles de l'alimentation (électrique, gaz, gasoil ou autre combustible).
- Ne pas toucher les parties chaudes du brûleur.

Ces parties, normalement situées près de la flamme et des systèmes de préchauffage du combustible, deviennent chaudes pendant le fonctionnement et le restent même après l'arrêt du brûleur.

En cas d'inutilisation définitive du brûleur, les opérations suivantes doivent être effectuées par un personnel professionnellement qualifié :

- a couper l'alimentation électrique en débranchant le câble d'alimentation de l'interrupteur principal ;
- b fermer le robinet d'arrêt manuel d'alimentation en combustible en retirant les volants de commande de leur siège.

## Avertissements particuliers

- S'assurer que l'installateur du brûleur l'a solidement fixé au générateur de chaleur pour que la flamme se génère dans la chambre de combustion du générateur.
- Avant de démarrer le brûleur, et au moins une fois par an, faire effectuer les opérations suivantes par un personnel professionnellement qualifié :
  - a calibrer le débit de combustible du brûleur en fonction de la puissance nécessaire au générateur de chaleur ;
  - b régler le débit d'air de combustion pour obtenir une valeur de rendement de combustion au moins égale au minimum requis par la réglementation en vigueur ;

mentation en vigueur ;

- c effectuer le contrôle de combustion afin d'éviter la formation d'imbrûlés nocifs ou polluants en dehors des limites autorisées par la réglementation en vigueur ;
  - d vérifier la fonctionnalité des dispositifs de régulation et de sécurité ; et vérifier le bon fonctionnement du conduit d'évacuation des produits de combustion ;
  - e après avoir effectué les réglages, vérifier que tous les systèmes de verrouillage mécaniques des dispositifs de réglage sont bien fermés ;
  - g s'assurer que dans le local de la chaudière se trouvent également les instructions relatives à l'utilisation et à la maintenance du brûleur.
- En cas de blocage, déverrouiller l'équipement en appuyant sur le bouton RESET dédié. En cas de persistance du blocage, s'adresser à l'Assistance Technique, sans effectuer d'autres tentatives.
  - L'exploitation et la maintenance doivent être effectuées exclusivement par un personnel professionnellement qualifié, dans le respect des dispositions en vigueur.

## AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX EN FONCTION DU TYPE D'ALIMENTATION

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- La sécurité électrique de l'appareil n'est complète que s'il est correctement branché à un système de mise à la terre efficace, réalisé dans le respect des normes de sécurité en vigueur.
- Il convient de vérifier cette exigence fondamentale de sécurité. En cas de doute, demander un contrôle précis de l'installation électrique par un personnel professionnellement qualifié, car le Fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'absence de mise à la terre de l'installation.
- Faire vérifier par un personnel professionnellement qualifié que l'installation électrique correspond à la puissance maximale absorbée par l'appareil, reportée sur la plaque, en s'assurant que la section des câbles de l'installation est adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.
- Pour l'alimentation générale de l'appareil par le réseau électrique, l'utilisation d'adaptateurs, de multiprises et/ou de rallonges est interdite.
- Pour le raccordement au secteur, un interrupteur omnipolaire doit être prévu dans le respect des normes de sécurité en vigueur.
- L'utilisation de tout composant alimenté à l'électricité nécessite le respect de certaines règles fondamentales telles que :
  - ne pas toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées ou humides et/ou pieds nus ;
  - ne pas tirer les câbles électriques ;
  - ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.) sauf si cela est expressément prévu ;
  - ne pas permettre que l'appareil soit être utilisé par des enfants ou des personnes inexpérimentées.
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. Si le câble est endommagé, arrêter l'appareil et, pour son remplacement, faire appel uniquement à un personnel professionnellement qualifié.

En cas d'inutilisation de l'appareil pendant une certaine période, il est conseillé d'éteindre l'interrupteur d'alimentation électrique de tous les composants de l'installation fonctionnant à l'électricité (pompes, brûleur, etc.).

## APPROVISIONNEMENT EN GAZ, GASOIL OU AUTRES COMBUSTIBLES

### Avertissements généraux

- Le brûleur doit être installé par du personnel professionnellement qualifié et dans le respect des normes et des réglementations en vigueur, car une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens, pour lesquels le fabricant ne peut être tenu responsable.
- Avant l'installation, il convient d'effectuer un nettoyage interne approfondi de tous les conduits du système d'adduction de combustible afin d'éliminer les résidus susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du brûleur.
- Pour la première mise en service du brûleur, faire effectuer les contrôles suivants par un personnel professionnellement qualifié :
  - a contrôle de l'étanchéité interne et externe du système d'alimentation

- en carburant ;
- b réglage du débit de combustible en fonction de la puissance requise par le brûleur ;
- c le brûleur doit être alimenté par le type de combustible pour lequel il est conçu ;
- d la pression d'alimentation en carburant doit se situer dans les valeurs indiquées sur la plaque ;
- e le système d'alimentation en combustible est dimensionné pour le débit requis par le brûleur et prévision de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par la réglementation en vigueur.
- En cas d'inutilisation du brûleur pendant un certain temps, fermer le ou les robinets d'alimentation en combustible.

#### Avertissements particuliers pour l'utilisation du gaz

Faire vérifier uniquement par un personnel professionnellement qualifié :

- a que la ligne d'alimentation et la rampe gaz sont conformes aux normes et réglementations en vigueur ;
- b que toutes les connexions de gaz sont étanches ;
- c que les orifices de ventilation de la chaudière sont dimensionnés de manière à garantir le débit d'air établi par la réglementation en vigueur et en tout cas suffisants pour obtenir une combustion parfaite.
- Ne pas utiliser de conduits de gaz pour mettre à la terre des appareils électriques.
- Ne pas laisser le brûleur inutilement allumé en cas d'inutilisation et fermer toujours le robinet de gaz.
- En cas d'absence prolongée de l'utilisateur, fermer le robinet principal d'alimentation en gaz du brûleur.

#### PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Pour les informations suivantes, consulter systématiquement la plaque reportant les données du brûleur :

- Type et modèle de la machine (à préciser dans toute communication avec le fournisseur de la machine).
- Numéro de série du brûleur (à préciser obligatoirement dans toute communication avec le fournisseur).
- Date de fabrication (mois et année)
- Indication sur le type de gaz et la pression du réseau

|                 |    |
|-----------------|----|
| Type            | -- |
| Modèle          | -- |
| Année           | -- |
| Matricule       | -- |
| Puissance       | -- |
| Débit           | -- |
| Combustible     | -- |
| Catégorie       | -- |
| Pression gaz    | -- |
| Viscosité       | -- |
| Alimen. électr. | -- |
| Puiss. El. tot  | -- |
| Moteur          | -- |
| Protection      | -- |
| Pays            | -- |
| PIN             | -- |

En cas de détection d'odeur de gaz :

- a ne pas actionner les interrupteurs électriques, le téléphone ou tout autre objet pouvant provoquer des étincelles ;
- b ouvrir immédiatement les portes et les fenêtres pour former un courant d'air et ainsi purifier la pièce ;
- c fermer les robinets de gaz ;
- d faire intervenir un personnel professionnellement qualifié.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de la pièce où un appareil à gaz est installé, pour éviter des situations dangereuses telles que la formation de mélanges toxiques et explosifs.

#### Utilisation des manomètres d'huile

Généralement, les manomètres sont équipés d'une vanne manuelle. Ouvrir la vanne uniquement pour effectuer la lecture et la refermer immédiatement après.

#### SYMBOLES UTILISÉS



**ATTENTION**

Ce symbole identifie des avertissements dont le non-respect peut causer des dommages irréparables à l'appareil ou à l'environnement.



**DANGER !**

Ce symbole indique des avertissements qui, s'ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner de graves dommages pour la santé, voire la mort.



**DANGER !**

Ce symbole identifie les avertissements dont le non-respect peut entraîner un choc électrique aux conséquences mortelles.

#### SÉCURITÉ DES BRÛLEURS

Les brûleurs - et les configurations décrites ci-après - sont conformes aux normes de sécurité, de santé et d'environnement en vigueur. Pour toute information complémentaire, consulter les déclarations de conformité qui font partie intégrante de ce Manuel.



**DANGER !** Une rotation incorrecte du moteur peut causer de graves dommages aux personnes et aux biens.



**Il est interdit** de toucher les éléments mécaniques en mouvement avec les mains ou toute autre partie du corps. Risque d'accidents.

**Éviter** le contact direct avec les pièces contenant du carburant (exemple : réservoir et tubes). Risque de brûlures.

**Il est interdit** d'utiliser le brûleur dans des situations autres que celles prévues sur la plaque reportant les données.

**Il est interdit** d'utiliser le brûleur avec des combustibles autres que ceux indiqués.

**Il est strictement interdit** d'utiliser le brûleur dans des environnements potentiellement explosifs.

**Il est interdit** d'enlever ou d'exclure des éléments de sécurité de la machine.

**Il est interdit** de retirer les dispositifs de protection ou d'ouvrir le brûleur ou l'un de ses composants pendant son fonctionnement.

**Il est interdit** de déconnecter des parties du brûleur ou de ses composants pendant son fonctionnement.

**Il est interdit** d'intervenir sur l'effet de levier par un personnel non compétent/non formé.

- Après toute maintenance, il est important de restaurer les dispositifs de protection avant de redémarrer la machine.

- Tous les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement.

- Le personnel autorisé à entretenir la machine doit toujours disposer de protections appropriées

**ATTENTION:** en cours de fonctionnement, les parties du brûleur près du générateur (bride d'accouplement) sont sujettes à une surchauffe. Si nécessaire, éviter tout risque de contact en portant un EPI approprié

#### Sécurité et prévention

- Il est interdit d'ouvrir ou d'altérer les composants du brûleur, exception faite des pièces prévues lors de l'entretien.
- Les seules pièces pouvant être remplacées sont celles désignées par le constructeur.

#### DIRECTIVES ET NORMES APPLIQUÉES

##### Brûleurs de gaz di gaz

##### Directives européennes:

**2016/426/UE** (Règlement Appareils à Gaz)

**2014/35/UE** (Directive Basse Tension)

**2014/30/UE** (Directive Compatibilité électromagnétique)

**2006/42/CE** (Directive Machines)

##### Normes harmonisées:

**UNI EN 676** (Brûleurs à gaz);

**EN 55014-1** (Compatibilité - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues) ;

**EN 60204-1:2006** (Sécurité des machines-équipement électrique


**CEI EN 60335-1** (Sécurité des appareils électriques pour environnement domestique et analogues)

**CEI EN 60335-2-102** Sécurité des appareils électriques pour environnement domestique et analogues - Partie 2 : Règles particulières pour les appareils à combustion au gaz, Au mazout et à combustible solide comportant des raccordements électriques.


**UNI EN ISO 12100:2010**(Sécurité des machines, Principes généraux de conception, Appréciation du risque et réduction du risque)

## PARTIE I: DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

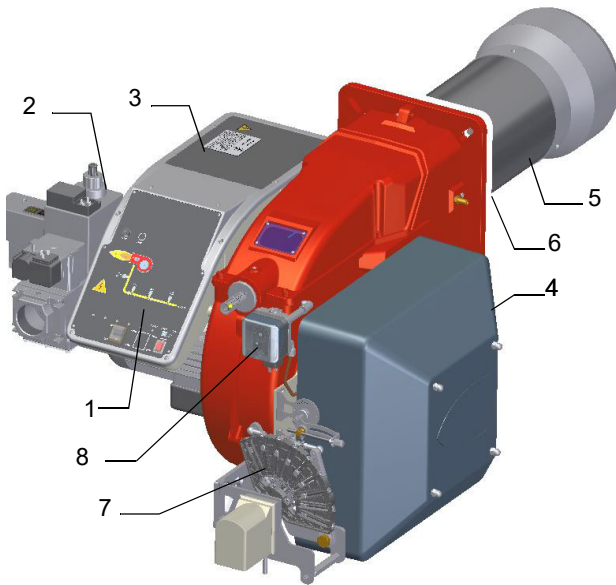

Brûleur avec entrée d'air en polymère ABS (silencieux)

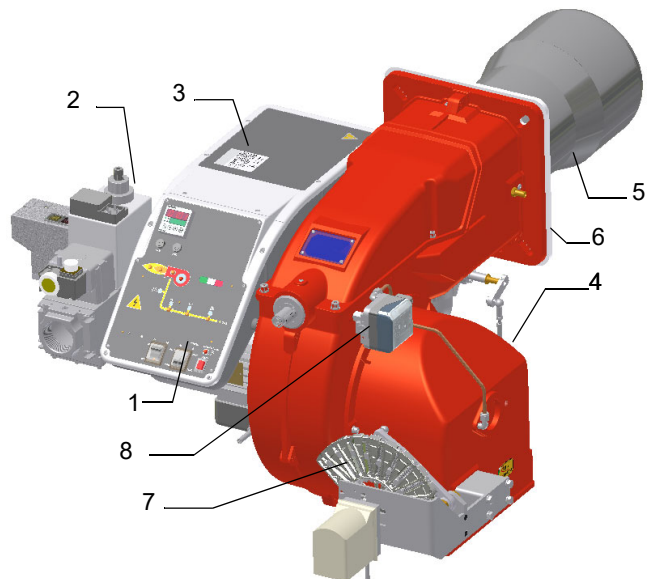

Brûleur avec entrée d'air en aluminium

Note: Le dessin est indicatif

- 1 Tableau synoptique avec interrupteur de puissance - tableau électrique
- 2 Corps de vannes à gaz
- 3 Tableau électrique
- 4 Boîte entrée air avec silencieux
- 5 Gueulard + tête de combustion
- 6 Bride du brûleur
- 7 Secteur variable
- 8 Pressostat d'air

**Fonctionnement au gaz :** le gaz provenant de la ligne d'alimentation passe par un filtre, des vannes de gaz et un régulateur de pression. Ce dernier force la pression dans les limites d'utilisation. L'actionneur électrique, qui déplace proportionnellement le registre d'air et la vanne papillon de gaz, utilise une came de réglage à forme variable. Celle-ci permet d'optimiser les valeurs des gaz de combustion, afin d'obtenir une combustion efficace. Le positionnement de la tête de combustion détermine le rendement du brûleur. La tête de combustion détermine la qualité énergétique et la géométrie de la flamme. Le combustible et le comburant sont acheminés dans des voies séparées jusqu'à la zone de génération de la flamme (chambre de combustion).

Le panneau de commande, placé sur la face avant du brûleur, indique chaque phase de fonctionnement.

## Catégories gaz et pays d'application

| CATÉGORIE GAZ       | PAIS                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>2H</sub>     | AT, ES, GR, SE, FI, IE, HU, IS, NO, CZ, DK, GB, IT, PT, CY, EE, LV, SI, MT, SK, BG, LT, RO, TR, CH |
| I <sub>2E</sub>     | LU, PL                                                                                             |
| I <sub>2E(R)B</sub> | BE                                                                                                 |
| I <sub>2EK</sub>    | NL                                                                                                 |
| I <sub>2ELL</sub>   | DE                                                                                                 |
| I <sub>2Er</sub>    | FR                                                                                                 |

## Type de combustible utilisé



**ATTENTION! Utilisez le brûleur uniquement avec le combustible indiqué dans la plaque signalétique**

|              |    |
|--------------|----|
| Type         | -- |
| Model        | -- |
| Year         | -- |
| S.Number     | -- |
| Output       | -- |
| Oil Flow     | -- |
| Fuel         | -- |
| Category     | -- |
| Gas Pressure | -- |
| Viscosity    | -- |
| El.Supply    | -- |
| El.Consump.  | -- |

## Identification des brûleurs

La dénomination du brûleur est identifiée par le type et le modèle. La description du modèle est expliquée ci-dessous.

|      |              |        |                                    |
|------|--------------|--------|------------------------------------|
| Type | <b>E165A</b> | Modèle | <b>M-. MD. SP. *. A. 1. 80.</b>    |
|      | <b>(1)</b>   |        | <b>(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)</b> |

|   |                                       |                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BRULEUR TYPE                          | <b>E165A, E205A</b>                                                                                                                                      |
| 2 | COMBUSTIBLE                           | M - Gaz naturel, L - GPL                                                                                                                                 |
| 3 | FONCTIONNEMENT (versions disponibles) | PR - Progressiv<br>MD - Modulant<br>AB - 2-allures                                                                                                       |
| 4 | LONGUEUR BUSE                         | SR = gueulard standard + tiroir en ABS (silencieux)<br>SP = gueulard standard + tiroir en aluminium                                                      |
| 5 | PAYS DE DESTINATION                   | FR - France                                                                                                                                              |
| 6 | VERSIONS SPÉCIALES                    | A - Standard<br>Y - Special                                                                                                                              |
| 7 | EQUIPMENT                             | 0 = 2 vannes<br>1 = 2 vannes + contrôle d'étanchéité<br>7 = 2 vannes + pressostat de maxima<br>8 = 2 vannes + contrôle étanchéité + pressostat de maxima |
| 8 | DIAMÈTRE RAMPE                        | 40 = Rp1 <sub>1/2</sub> 50 = Rp2<br>65 = DN65      80 = DN80                                                                                             |

### Type de combustible utilisé



**AVERTISSEMENT ! N'utilisez le brûleur qu'avec le combustible indiqué sur la plaque signalétique.**

Les spécifications du brûleur indiquées dans ce manuel se réfèrent au gaz naturel (pouvoir calorifique  $H_i = 9,45 \text{ kWh/Stm}^3$ , densité  $\rho = 0,717 \text{ Kg/Stm}^3$ ). Pour les combustibles tels que le GPL, le gaz de ville et le biogaz, multipliez les valeurs de débit et de pression par les coefficients de correction indiqués dans le tableau.

| Combustible  | $H_i$ (KWh/Stm <sup>3</sup> ) | $\rho$ (kg/Stm <sup>3</sup> ) | $f_Q$ | $f_p$ |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| LPG          | 26,79                         | 2,151                         | 0,353 | 0,4   |
| Gaz de ville | 4,88                          | 0,6023                        | 1,936 | 3,3   |
| Biogas       | 6,395                         | 1,1472                        | 1,478 | 3,5   |

Par exemple, pour calculer le débit et la pression du biogaz :

$$Q_{biogas} = Q_{naturalGas} \cdot 1,478$$

$$p_{biogas} = p_{naturalGas} \cdot 3,5$$



**AVERTISSEMENT ! Le type et le réglage de la tête de combustion dépendent du gaz brûlé. Le brûleur ne doit être utilisé que pour l'usage prévu indiqué sur la plaque signalétique.**



**ATTENTION ! Les facteurs de correction indiqués dans le tableau dépendent de la composition du combustible et donc de son pouvoir calorifique  $H_i$  et de sa densité  $\rho$ . Les valeurs ci-dessus doivent être comprises comme des valeurs de référence uniquement.**

## DONNÉES TECHNIQUES

| BRÛLEURS UNE ALLURE                |                               | E165A M-.. -                           | E205A M-.. | E165A L-..                             | E205A L-.. |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| Puissance                          | min. - max. kW                | 320 - 1650                             | 340 - 2050 | 320 - 1650                             | 340 - 2050 |
| Combustible                        |                               | Gaz naturel                            |            | GPL                                    |            |
| Catégorie                          |                               | (cf. par suivant)                      |            |                                        |            |
| Débit gaz naturel                  | min.-max. Stm <sup>3</sup> /h | 34 - 175                               | 36 - 217   | -                                      | -          |
| Débit gaz - GPL                    |                               | -                                      | -          | 11,9 - 62                              | 12,7 - 77  |
| Pression gaz                       | min.-max.                     | (voir note2)                           |            |                                        |            |
| Alimentation électrique            |                               | 230V 3~ / 400V 3N ~ 50Hz               |            |                                        |            |
| Puissance électrique               | kW                            | 2,7                                    | 3,5        | 2,7                                    | 3,5        |
| Puissance électrique               | kW                            | 2,2                                    | 3,0        | 2,2                                    | 3,0        |
| Protection                         |                               | IP40                                   |            |                                        |            |
| Poids                              |                               | 90                                     |            |                                        |            |
| Type de réglage                    |                               | 2 allures - Progressives - Modulants   |            |                                        |            |
| Diamètre vannes / Raccord gaz - 40 |                               | 1" <sub>1/2</sub> / Rp1 <sub>1/2</sub> | -          | 1" <sub>1/2</sub> / Rp1 <sub>1/2</sub> | -          |
| Diamètre vannes / Raccord gaz - 50 |                               | 2" / Rp2                               |            |                                        |            |
| Diamètre vannes / Raccord gaz - 65 |                               | 2" <sub>1/2</sub> / DN65               |            |                                        |            |
| Diamètre vannes / Raccord gaz - 80 |                               | 3" / DN80                              |            |                                        |            |
| Température de fonctionnement      | °C                            | -10 ÷ +50                              |            |                                        |            |
| Température de stockage            | °C                            | -20 ÷ +60                              |            |                                        |            |
| Type de service*                   |                               | Intermittent                           |            |                                        |            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota1:</b> | tous les débits gaz sont en Stm <sup>3</sup> / h (pression 1.013 mbar et température 15 °C) et valent pour le Gaz G20 (pouvoir calorifique inférieur H <sub>i</sub> = 34,02 MJ / Stm <sup>3</sup> ); per G.P.L. (pouvoir calorifique inférieur H <sub>i</sub> = 93,5 MJ / Stm <sup>3</sup> ) |
| <b>Nota2:</b> | Pression maximale du gaz = 360 mbar (avec vannes Dungs MBDLE)<br>Pression maximale du gaz = 500 mbar (avec vannes Siemens VGD o Dungs MultiBloc MBE)<br>Pression minimale gaz = voir courbes                                                                                                 |
| <b>Nota3:</b> | le brûleur doit être installé dans un endroit fermé où l'humidité ambiante ne dépasse pas 80%                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nota4:</b> | avec électrode                                                                                                                                                                                                                                                                               |




(\*) **REMARQUE SUR LE TYPE DE SERVICE DU BRÛLEUR** : pour des raisons de sécurité, il doit y avoir un arrêt automatique toutes les 24 heures de service ininterrompu.

## Catégories gaz et pays d'application


| CATÉGORIE GAZ       | PAIS                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>2H</sub>     | AT, ES, GR, SE, FI, IE, HU, IS, NO, CZ, DK, GB, IT, PT, CY, EE, LV, SI, MT, SK, BG, LT, RO, TR, CH |
| I <sub>2E</sub>     | LU, PL                                                                                             |
| I <sub>2E(R)B</sub> | BE                                                                                                 |
| I <sub>2EK</sub>    | NL                                                                                                 |
| I <sub>2ELL</sub>   | DE                                                                                                 |
| I <sub>2Er</sub>    | FR                                                                                                 |

## Procédure pour accéder à l'équipement et effectuer des connexions électriques

- 1 Dévissez la vis comme indiqué sur la Fig. 1
- 2 Soulevez la plaque à l'aide des vis comme indiqué sur la Fig. 2
- 3 Effectuer les branchements électriques

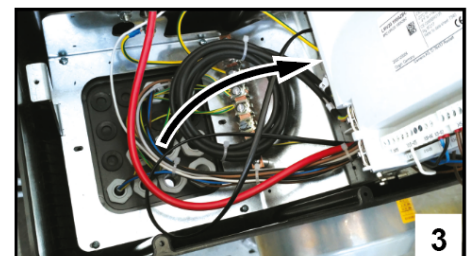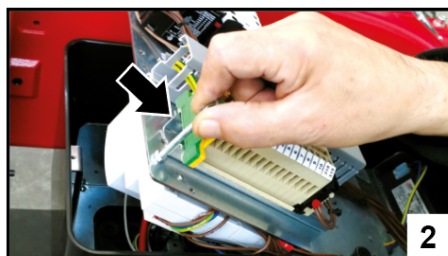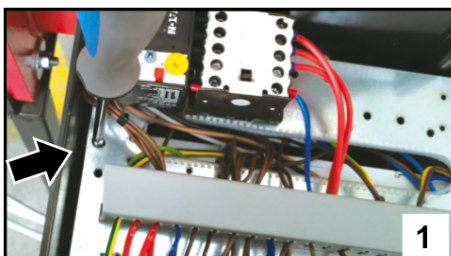


Cotes d'encombrement en mm

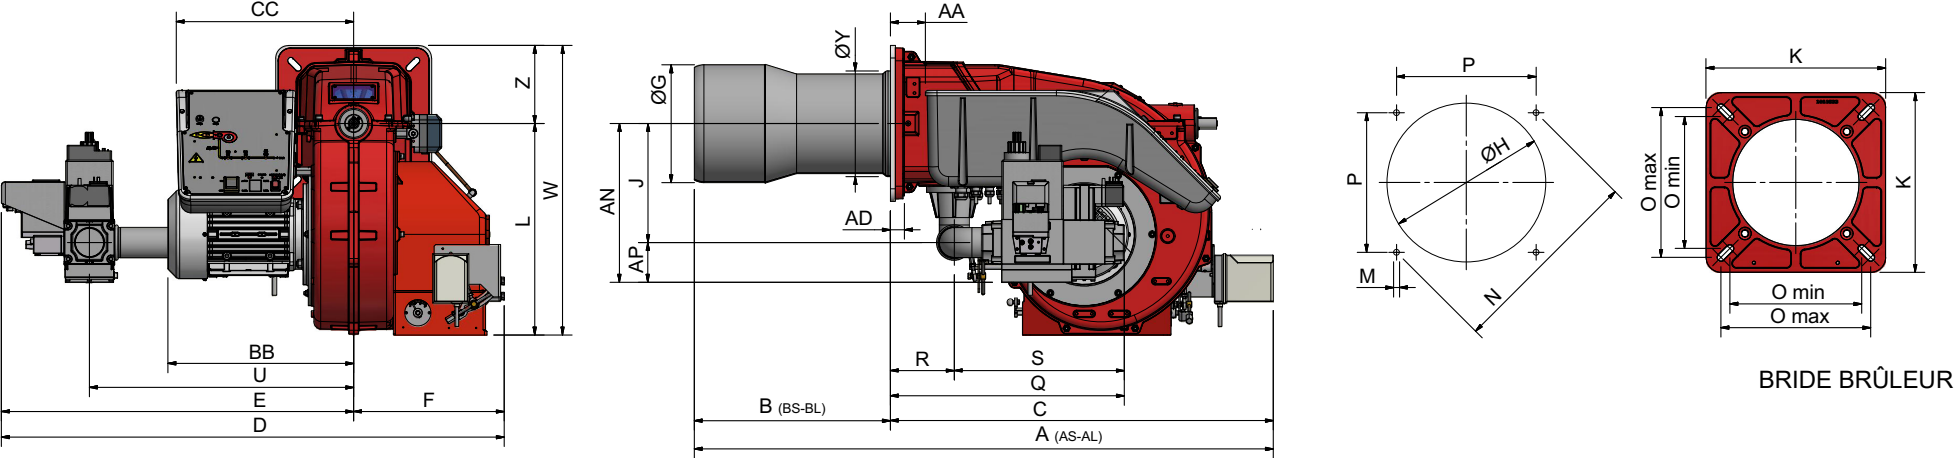

B\*: Longueurs spéciaux d'une bouche vous devez accepter avec Cib Unigas


|       |              | DN(*) | AA | AS   | AL   | BB  | BS  | BL  | C   | CC  | D    | E   | F   | G   | H   | J   | K   | L   | M   | N   | O <sub>MIN</sub> | O <sub>MAX</sub> | P   | Q   | R   | S   | U   | V(**) | W   | Y   | Z   |
|-------|--------------|-------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| E165A | AB - 0.40    | 40    | 69 | 1146 | 1256 | 354 | 385 | 495 | 761 | 330 | 891  | 591 | 300 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 457 | 130 | 327 | 541 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | AB - 0.50    | 50    | 69 | 1146 | 1256 | 354 | 385 | 495 | 761 | 330 | 891  | 591 | 300 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 472 | 130 | 342 | 525 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | AB - 0.65    | 65    | 69 | 1146 | 1256 | 354 | 385 | 495 | 761 | 330 | 1018 | 718 | 300 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 562 | 130 | 432 | 593 | 292   | 575 | 210 | 155 |
|       | AB - 0.80    | 80    | 69 | 1146 | 1256 | 354 | 385 | 495 | 761 | 330 | 992  | 692 | 300 | 234 | 264 | 287 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 558 | 130 | 428 | 565 | 310   | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 0.40 | 40    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 925  | 591 | 334 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 457 | 130 | 327 | 541 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 0.50 | 50    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 925  | 591 | 334 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 472 | 130 | 342 | 525 | -     | 575 | 210 | 155 |
| E165A | PR/MD - 0.65 | 65    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 1052 | 718 | 334 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 562 | 130 | 432 | 593 | 292   | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 0.80 | 80    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 1026 | 692 | 334 | 234 | 264 | 287 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 558 | 130 | 428 | 565 | 310   | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 1.40 | 40    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 1050 | 716 | 334 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 457 | 130 | 327 | 541 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 1.50 | 50    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 1050 | 716 | 334 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 472 | 130 | 342 | 525 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 1.65 | 65    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 1134 | 800 | 334 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 562 | 130 | 432 | 593 | 292   | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 1.80 | 80    | 69 | 1216 | 1326 | 354 | 385 | 495 | 831 | 330 | 1108 | 774 | 334 | 234 | 264 | 287 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 558 | 130 | 428 | 565 | 310   | 575 | 210 | 155 |
| E205A | PR/MD - 1.50 | 50    | 69 | 1334 | -    | 374 | 503 | -   | 831 | 374 | 1050 | 716 | 334 | 254 | 270 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 472 | 130 | 342 | 525 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 1.65 | 65    | 69 | 1334 | -    | 374 | 503 | -   | 831 | 374 | 1134 | 800 | 334 | 254 | 270 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 562 | 130 | 432 | 593 | 292   | 575 | 210 | 155 |
|       | PR/MD - 1.80 | 80    | 69 | 1334 | -    | 374 | 503 | -   | 831 | 374 | 1108 | 774 | 334 | 254 | 270 | 287 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 558 | 130 | 428 | 593 | 310   | 575 | 210 | 155 |

BS = dimension relative au brûleur avec tête standardboccaglio BL = dimension relative au brûleur avec tête longue DN = diamètre vannes gaz



(\*\*) Selon la taille de la rampe de gaz et le type de brûleur, des vannes VGD ou MB-DLE peuvent être fournies. La dimension "V" concerne le filtre à gaz et se réfère aux brûleurs fournis avec les vannes VGD de Siemens. Les valves MB-DLE intègrent le filtre en leur sein.


Cotes d'encombrement en mm

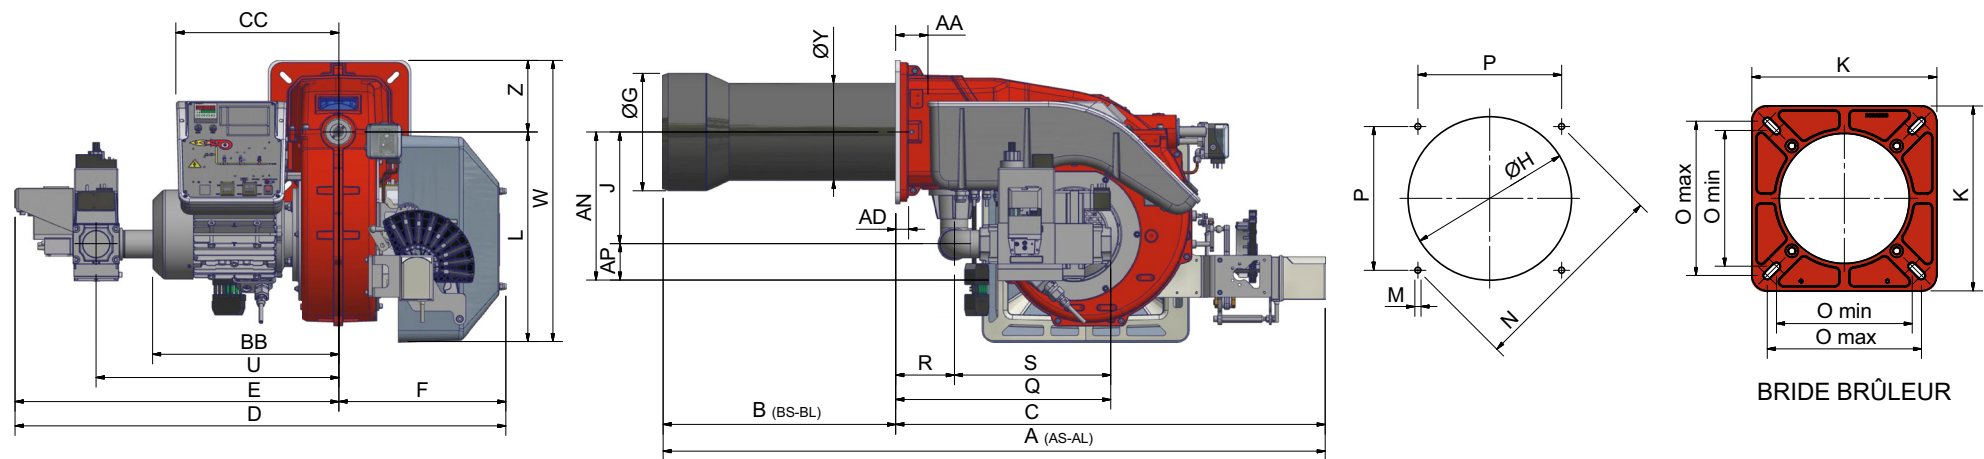

B\*: Longueurs spéciales d'une bouche vous devez accepter avec Cib Unigas

|       | DN(*) | AA | AS   | AL   | BB  | BS  | BL  | C   | CC  | D    | E   | F   | G   | H   | J   | K   | L   | M   | N   | O <sub>MIN</sub> | O <sub>MAX</sub> | P   | Q   | R   | S   | U   | V(**) | W   | Y   | Z   |
|-------|-------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| E165A | 40    | 69 | 1313 | 1423 | 372 | 385 | 495 | 928 | 350 | 1078 | 716 | 362 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 457 | 130 | 327 | 541 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | 50    | 69 | 1313 | 1423 | 372 | 385 | 495 | 928 | 350 | 1013 | 651 | 362 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 472 | 130 | 342 | 526 | -     | 575 | 210 | 155 |
|       | 65    | 69 | 1313 | 1423 | 372 | 385 | 495 | 928 | 350 | 1162 | 800 | 362 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 562 | 130 | 432 | 593 | 292   | 575 | 210 | 155 |
|       | 80    | 69 | 1313 | 1423 | 372 | 385 | 495 | 928 | 350 | 1136 | 774 | 362 | 234 | 264 | 233 | 300 | 420 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 558 | 130 | 428 | 565 | 292   | 575 | 210 | 155 |
| E205A | 50    | 69 | 1431 | -    | 403 | 503 | -   | 928 | 350 | 1013 | 651 | 362 | 254 | 270 | 233 | 300 | 453 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 472 | 130 | 342 | 526 | -     | 608 | 210 | 155 |
|       | 65    | 69 | 1431 | -    | 403 | 503 | -   | 928 | 350 | 1162 | 800 | 362 | 254 | 270 | 233 | 300 | 453 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 562 | 130 | 432 | 593 | 292   | 608 | 210 | 155 |
|       | 80    | 69 | 1431 | -    | 403 | 503 | -   | 928 | 350 | 1136 | 774 | 362 | 254 | 270 | 287 | 300 | 453 | M10 | 330 | 216              | 250              | 233 | 558 | 130 | 428 | 565 | 310   | 608 | 210 | 155 |

BS = dimension relative au brûleur avec tête standardboccaglio BL = dimension relative au brûleur avec tête longue DN = diamètre vannes gaz



(\*\*) Selon la taille de la rampe de gaz et le type de brûleur, des vannes VGD ou MB-DLE peuvent être fournies. La dimension "V" concerne le filtre à gaz et se réfère aux brûleurs fournis avec les vannes VGD de Siemens. Les valves MB-DLE intègrent le filtre en leur sein.

### Courbes de pression dans la tête de combustion en fonction du débit du gaz

Les courbes de pression dans la tête de combustion en fonction du débit du gaz sont valables si le brûleur est réglé correctement (pourcentage de  $O_2$  résiduel dans les fumées comme d'après le tableau « Paramètres de combustion conseillés » et CO dans les limites imposées par la norme). La tête de combustion, la vanne papillon et la servocommande sont alors entièrement ouvertes. Se référer à la figure 1, qui indique la façon correcte de mesurer la pression du gaz, en tenant compte des valeurs de pression dans la chambre de combustion, relevées par le manomètre, ou des caractéristiques techniques de la chaudière/ utilisation.

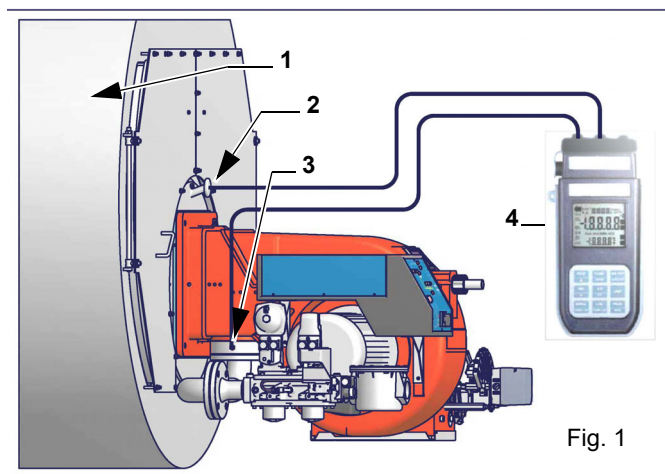


Fig. 1

Note: Le dessin est indicatif.

Légende

- 1 Générateur
- 2 Prise de pression dans la chambre de combustion
- 3 Prise de pression gaz vanne papillon
- 4 Manomètre différentiel



**NOTE: LES COURBES PRESSION - DEBIT SONT PRESENTES A TITRE INDICATIF; POUR UN REGLAGE CORRECT DU DEBIT DU GAZ FAIRE REFERENCE AU COMPTEUR HORAIRE.**

### Mesure de la pression du gaz dans la tête de combustion

Placer les sondes relatives aux entrées du manomètre: une dans la prise de pression de la chambre de combustion (-2) pour relever la donnée de pression dans la chambre de combustion et l'autre dans la prise de pression gaz de la vanne papillon du brûleur (-3), pour relever la pression dans la tête de combustion.

On obtient la donnée relative au débit maximal du gaz en fonction de la pression différentielle ainsi relevée : en utilisant les graphiques des courbes pression-débit dans la tête de combustion au paragraphe suivant, on obtient la valeur du débit brûlé en  $Stm^3/h$ , reportée

### Comment interpréter la « plage de travail » du brûleur

Pour vérifier si le brûleur est approprié au générateur de chaleur sur lequel il doit être monté, il faut avoir les paramètres suivants:

Puissance au foyer de la chaudière en kW ou kcal/h ( $kW = kcal/h/860$ );

Pression dans la chambre de combustion, appelée également perte de charge ( $Dp$ ) côté fumées (cette donnée est à rechercher sur la plaquette de l'appareil ou sur le manuel du générateur de chaleur).


Exemple:

Puissance au foyer du générateur: 600 kW

Pression dans la chambre de combustion: 4 mbar


Tracer, sur le diagramme « Plage de travail » du brûleur (Fig. 2), une droite verticale à la hauteur de la puissance au foyer et une droite horizontale à la hauteur de la valeur de la pression désirée.

Le brûleur n'est approprié que si le point d'intersection A des deux droites se trouve à l'intérieur de la plage de travail. Les données se réfèrent aux conditions standard : pression atmosphérique de 1013 mbar, température ambiante de 15°.

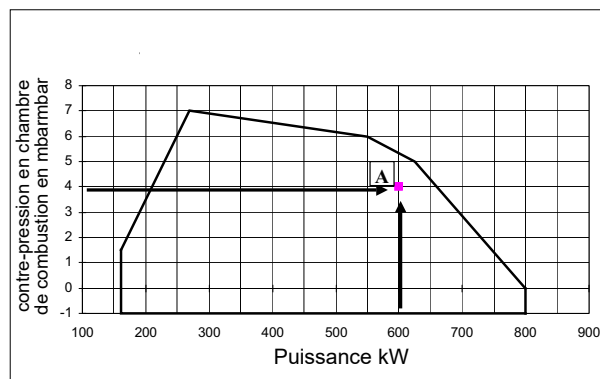

### Vérification du diamètre correct de la rampe gaz


Pour vérifier si le diamètre de la rampe gaz est correct, il est nécessaire de connaître la pression du gaz disponible en amont des vannes gaz du brûleur. Il faut donc soustraire la pression dans la chambre de combustion à cette pression. Le résultat obtenu sera appelé  $p_{gaz}$ . Tracer maintenant une droite verticale à la hauteur de la valeur de puissance du générateur de chaleur (dans l'exemple, 600 kW), reportée sur l'abscisse, jusqu'à ce qu'elle croise la courbe de pression du réseau correspondant au diamètre de la rampe montée sur le brûleur en examen (DN65, dans l'exemple). Tracer une droite horizontale à partir du point d'intersection jusqu'à ce qu'elle croise, sur l'ordonnée, la valeur de pression nécessaire à développer la puissance requise par le générateur. La valeur lue devra être égale ou inférieure à la valeur  $p_{gaz}$ , calculée précédemment.

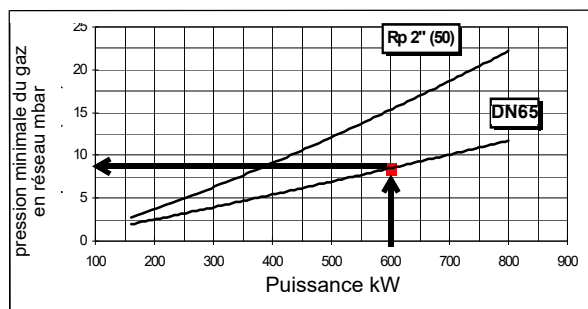


## PLAGES DE TRAVAIL

CONTRE-PRESSION EN CHAMBRE  
DE COMBUSTION mbar

E165A

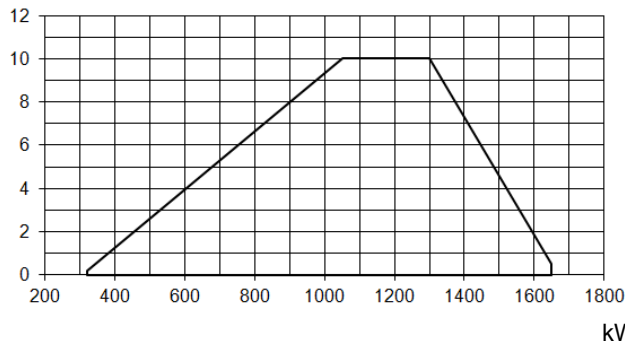

E205A

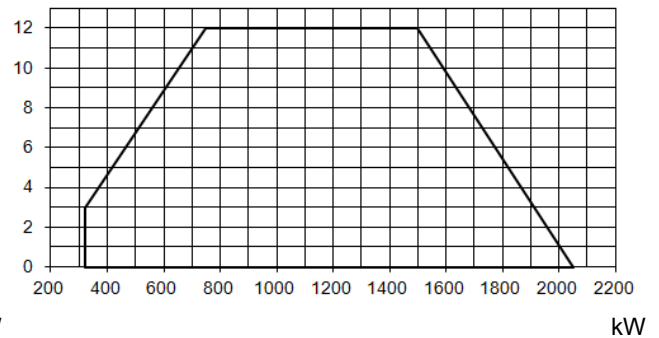


Pour obtenir la puissance en Kcal/h (kilocalories/heure), multiplier la valeur par 860.

Les données se réfèrent aux conditions standard : pression atmosphérique de 1013 mbar, température ambiante de 15°.


**AVERTISSEMENT:** La plage de travail est un diagramme qui représente les performances obtenues lors de l'homologation ou des tests de laboratoire mais ne représentent pas la plage de réglage de la machine. On obtient généralement le point de puissance maximale de ce diagramme en mettant la tête de combustion sur la position «max.» (voir paragraphe «Réglage de la tête de combustion»); on obtient au contraire le point de puissance minimale en mettant la tête sur la position «min». Vu que la tête est positionnée une fois pour toutes au cours du premier allumage de façon à trouver le juste compromis entre la puissance brûlée et les caractéristiques du générateur, il n'est pas dit que la puissance minimale d'utilisation soit la puissance minimale lue sur la plage de travail.

## Courbes pression dans le réseau / débit de gaz (gaz naturel)


E165A

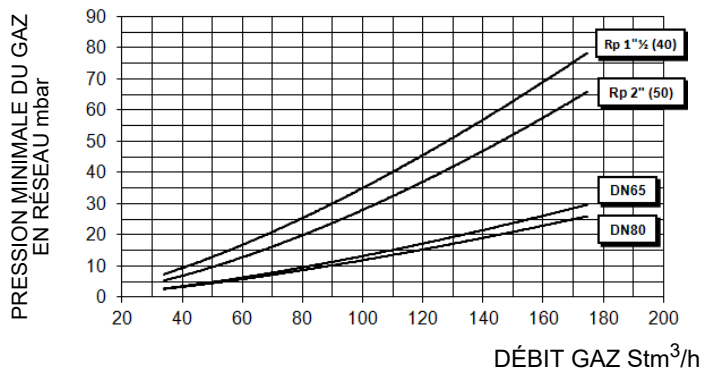

E205A

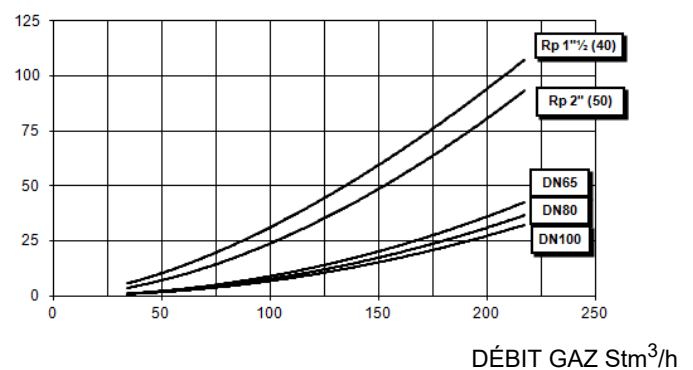



E165A L-

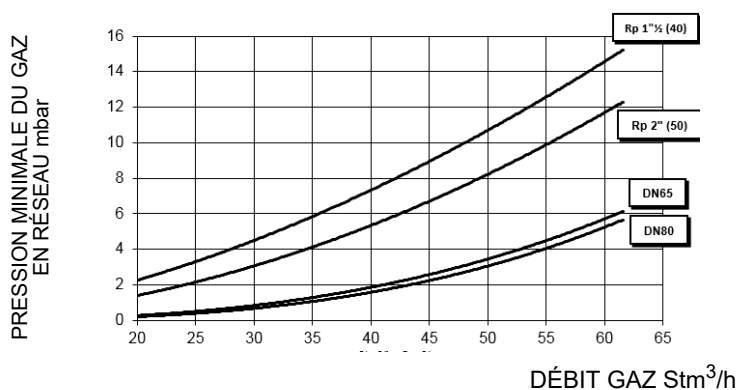


**Attention :** en abscisse se trouve la valeur du débit de gaz, en ordonnée la valeur correspondante de pression du réseau de distribution moins la pression dans la chambre de combustion. Pour connaître la pression minimum à l'entrée de la rampe, nécessaire pour obtenir le débit de gaz demandé, il faut additionner la pression dans la chambre de combustion à la valeur lue en ordonnée

**Courbe de pression du débit à la tête de combustion (gaz naturel)**

Les courbes se réfèrent à une pression de 0 mbar dans la chambre de combustion!

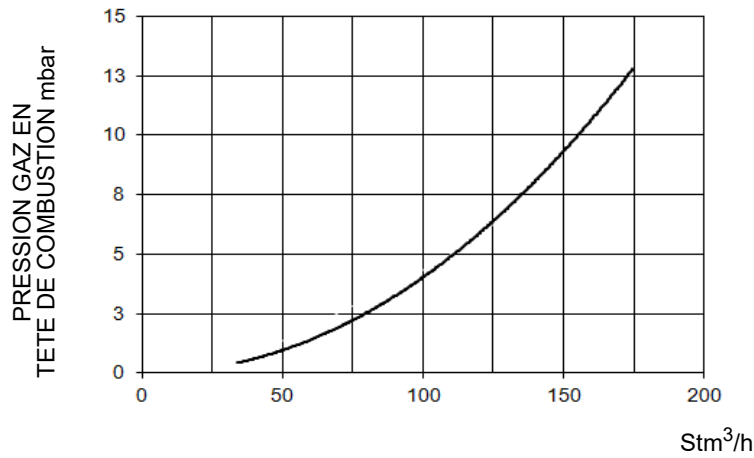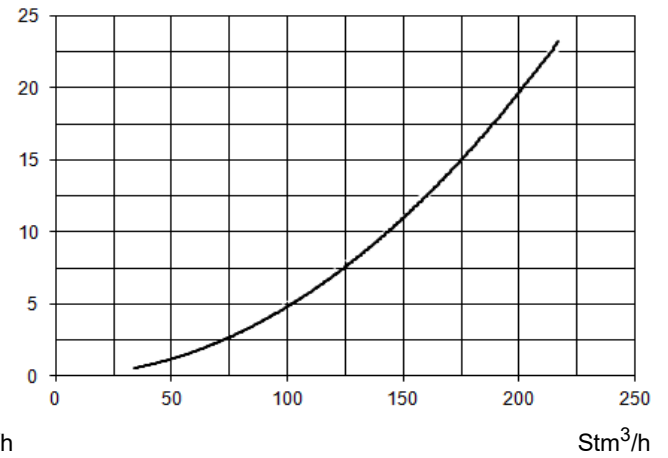**E165A M-..****E205A M-..****COURBE DE PRESSION DU DÉBIT À LA TÊTE DE COMBUSTION (GPL)**

Les courbes se réfèrent à une pression de 0 mbar dans la chambre de combustion!

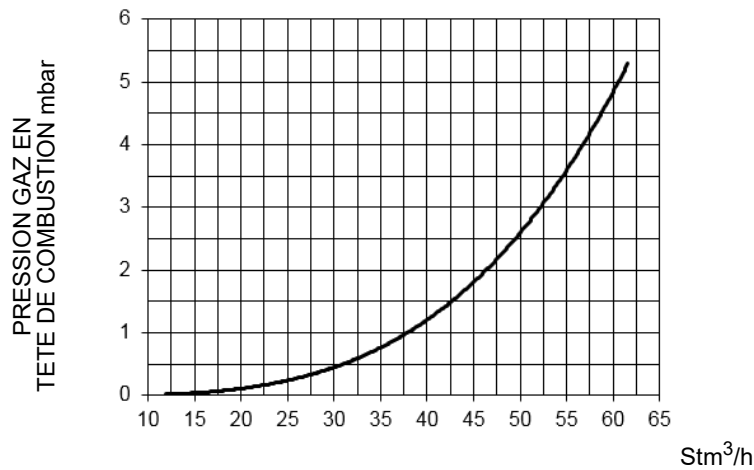**E165A L-..**

## PARTIE II: INSTALLATION

## MONTAGE ET RACCORDEMENTS

## Transport et stockage

Les colis contenant les brûleurs doivent être verrouillés à l'intérieur du moyen de transport de manière à garantir l'absence de mouvements dangereux et à éviter tout dommage éventuel.

En cas de stockage, les brûleurs doivent être entreposés à l'intérieur de leur emballage, dans des locaux protégés des intempéries. Évitez les endroits humides ou corrosifs et respectez les températures indiquées dans le tableau des données du brûleur au début de ce manuel.

## Emballage


Les brûleurs sont livrés dans des cages avec les encombrements suivants

- 1636 x 1036 x 1016 (L x P x H).

De tels emballages craignent l'humidité et ne sont pas adaptés à l'empilage. Ils sont placés à l'intérieur de chaque paquet:

- brûleur avec rampe à gaz déconnectée;
- joint en fibre céramique ou corde (selon le type de brûleur) à placer entre le brûleur et la chaudière;
- enveloppe contenant la documentation

Pour l'élimination de l'emballage et en cas de mise au rebut du brûleur, suivre les procédures prévues par les lois en vigueur sur l'élimination des matériaux.

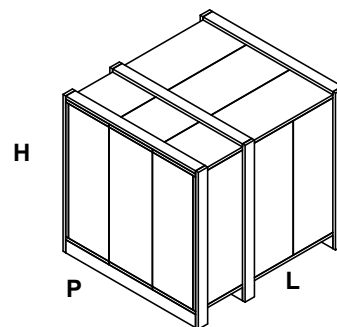


## Soulever et manipuler le brûleur



**ATTENTION !** Les opérations de levage et de manutention doivent être effectuées par du personnel spécialisé et formé à la manutention de charges. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, il existe un risque résiduel de basculement et de chute de la machine.

Le brûleur est équipé de boulons à œil pour le soulever et peut être déplacé avec un ascenseur hydraulique ou une petite grue manuelle. (A)

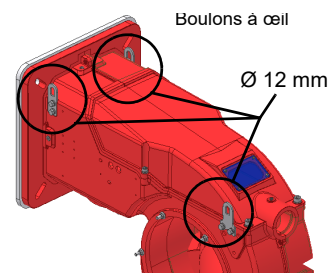

## Montage du brûleur à la chaudière

Cette opération terminée, sceller l'espace entre la buse et le joint réfractaire avec un matériau isolant (cordon en fibre céramique).

Pour installer le brûleur sur la chaudière, procéder comme suit:

forer la plaque de fermeture de la chambre de combustion comme décrit au paragraphe "Dimensions d'encombrement";

approcher le brûleur à la plaque de la chaudière: lever et manutentionner le brûleur en utilisant un chariot élévateur à fourches (voir paragraphe "Levage et manutention");

placer les 4 goujons selon le gabarit de perçage décrit au paragraphe "Dimensions d'encombrement" en regard du trou sur la porte de la chaudière;


visser les goujons (5) sur la plaque;

placer le joint sur la bride du brûleur;

monter le brûleur sur la chaudière;

le fixer aux goujons de la chaudière avec les écrous selon le schéma indiqué en figure.

lorsque le montage du brûleur sur la chaudière est terminé, sceller l'espace entre l'embout et le pisé avec du matériau isolant approprié (cordon en fibre résistant à la température ou ciment réfractaire).

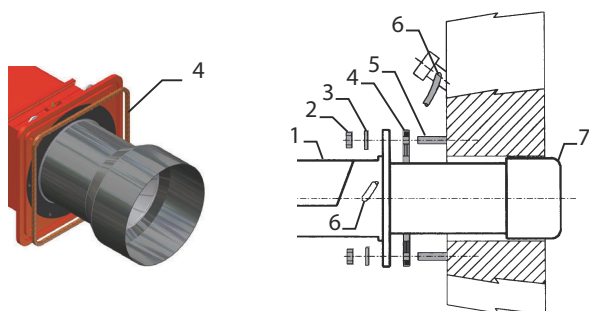

### Légende


- 1 Brûleur
- 2 Ecou de fixation
- 3 Rondelle
- 4 Joint
- 5 Goujon
- 6 Tube nettoyage hublot
- 7 Buse

Les brûleurs décrits dans ces instructions ont été essayés dans des chambres de combustion correspondants à la norme EN676, dont les dimensions sont reportées dans le diagramme. En cas d'accouplement du brûleur avec des chaudières dont la chambre de combustion résulte avoir un diamètre mineur ou une longueur inférieure de celle mentionnées dans le diagramme, prière de contacter le constructeur afin de pouvoir vérifier que le brûleur soit convenable à l'installation pour laquelle il est prévu. Afin de correctement coupler le brûleur et la chaudière, vérifier que la puissance demandée et la pression dans la chambre de combustion soient comprises dans la plage de travail. En cas contraire, le choix du brûleur devra être réexaminé avec le constructeur. Le choix de la longueur de la buse doit suivre les consignes du constructeur de la chaudière. Si ces informations manquaient, les suivantes directions seront suivies:

## Accouplement du brûleur à la chaudière

Les brûleurs décrits dans ces instructions ont été essayés dans des chambres de combustion correspondants à la norme EN676, dont les dimensions sont reportées dans le diagramme. En cas d'accouplement du brûleur avec des chaudières dont la chambre de combustion résulte avoir un diamètre mineur ou une longueur inférieure de celle mentionnées dans le diagramme, prière de contacter le constructeur afin de pouvoir vérifier que le brûleur soit convenable à l'installation pour laquelle il est prévu. Afin de correctement coupler le brûleur et la chaudière, vérifier que la puissance demandée et la pression dans la chambre de combustion soient comprises dans la plage de travail. En cas contraire, le choix du brûleur devra être réexaminé avec le constructeur. Le choix de la longueur de la buse doit suivre les consignes du constructeur de la chaudière. Si ces informations manquaient, les suivantes directions seront suivies:

- Chaudières en fonte, chaudière à trois parcours de fumées (avec le premier parcours de fumées dans la partie arrière) la buse doit entrer dans la chambre de combustion sans dépasser les **Dist** = 100 mm.
- Chaudières pressurisées avec inversion de flamme: dans ce cas la buse devra pénétrer en chambre de combustion pour **Dm** 50 - 100 mm par rapport à la plaque du faisceau tubulaire.

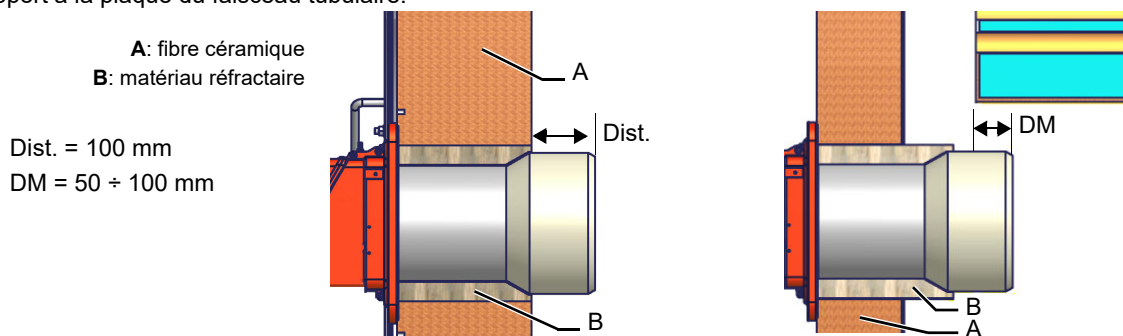

**ATTENTION! Remplir soigneusement l'espace libre entre le gueulard et le tampon réfractaire de la chaudière au moyen d'un câble en fibre céramique ou d'un autre moyen approprié.**


La longueur des buses ne répond pas toujours à ce critère et donc il pourrait se présenter la nécessité d'employer une entretoise de la mesure convenable apte à faire reculer le brûleur de façon à satisfaire les mesures sus mentionnées.

Les brûleurs décrits dans ces instructions ont été essayés dans des chambres de combustion correspondants à la norme EN676, dont les dimensions sont reportées dans le diagramme. En cas d'accouplement du brûleur avec des chaudières dont la chambre de combustion résulte avoir un diamètre mineur ou une longueur inférieure de celle mentionnées dans le diagramme, prière de contacter le constructeur afin de pouvoir vérifier que le brûleur soit convenable à l'installation pour laquelle il est prévu. Afin de correctement coupler le brûleur et la chaudière, vérifier que la puissance demandée et la pression dans la chambre de combustion soient comprises dans la plage de travail. En cas contraire, le choix du brûleur devra être réexaminé avec le constructeur. Le choix de la longueur de la buse doit suivre les consignes du constructeur de la chaudière. Si ces informations manquaient, les suivantes directions seront suivies:


### RACCORDEMENT DES RAMPES DE GAZ

Les schémas suivants montrent les composants compris dans la fourniture avec le brûleur et ceux fournis par l'installateur. Les schémas sont conformes aux termes de la loi.


Rampe gaz avec groupe vannes MB-DLE (2 vannes + filtre gaz + stabilisateur de pression + pressostat)

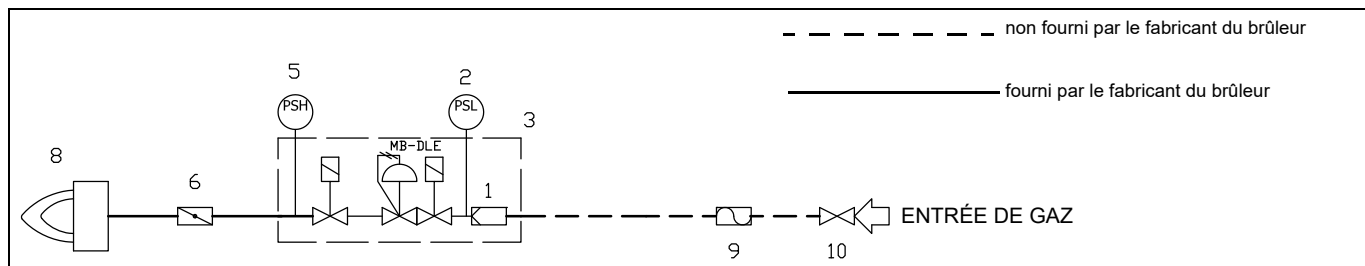


Rampe gaz avec groupe vannes VGD avec stabilisateur de pression gaz incorporé

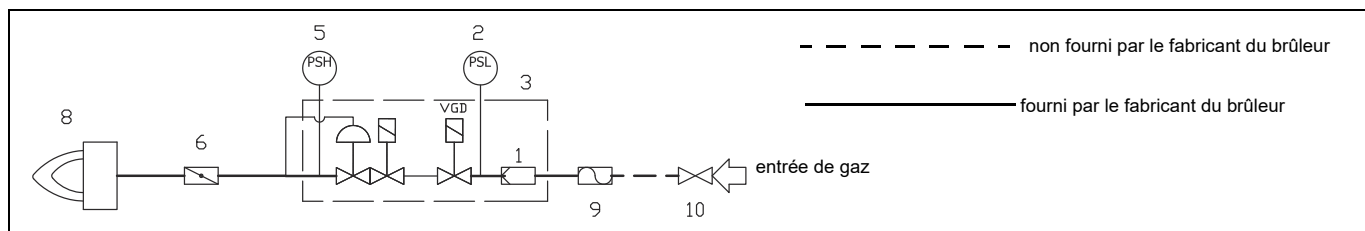

Rampe gaz avec groupe vannes MB-DLE (2 vannes + filtre gaz + stabilisateur de pression + pressostat) + contrôle d'étanchéité VPS504

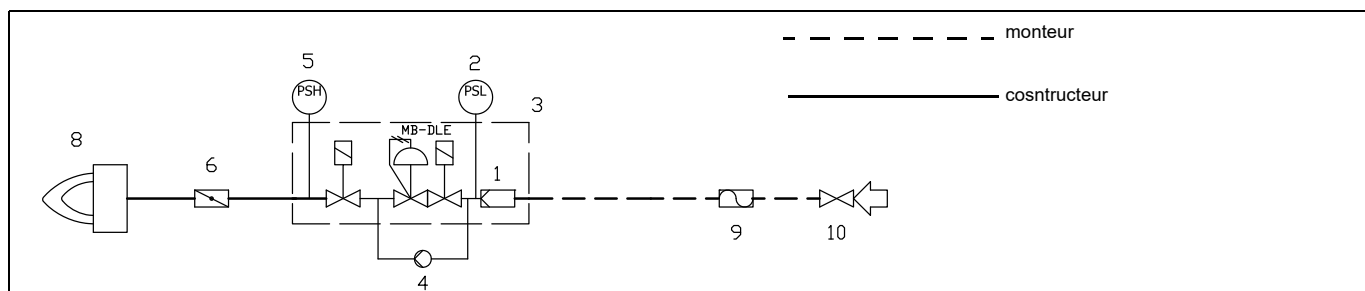

Rampe gaz avec groupe vannes VGD avec stabilisateur de pression gaz incorporé + contrôle d'étanchéité VPS504

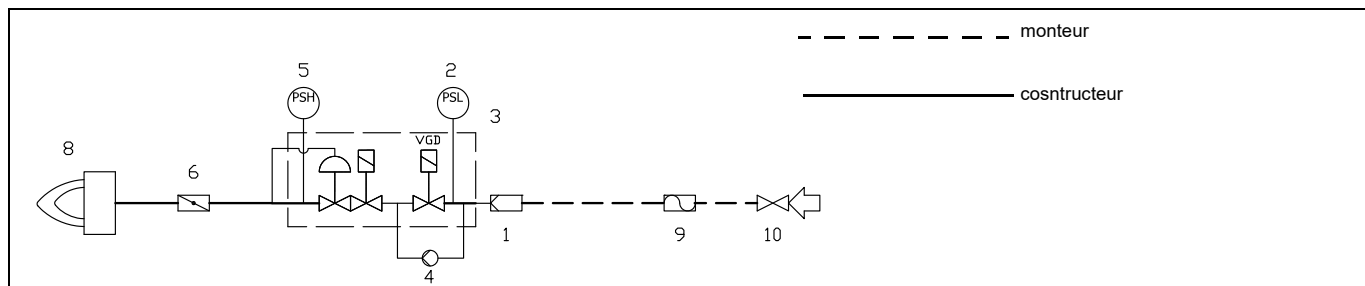

## RACCORDEMENT DES RAMPES DE GAZ



**ATTENTION :** avant de procéder aux raccordements sur le réseau de distribution du gaz, vérifier si les robinets manuels d'arrêt sont fermés. lire attentivement le chapitre avertissements du présent manuel



**ATTENTION:** nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes) (cf. chapitre Entretien).



**ATTENTION :** après avoir monté la rampe de la façon indiquée par le schéma de la Fig. 1, accomplir l'essai d'étanchéité du circuit du gaz, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.




**ATTENTION :** nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes)



Le raccord amortisseur de vibrations et la vanne d'arrêt ne font PAS partie de la fourniture standard. Vous trouverez ci-dessous les procédures d'installation des ensembles de vannes utilisés dans les différentes rampes.

Après la section "Schémas hydrauliques".

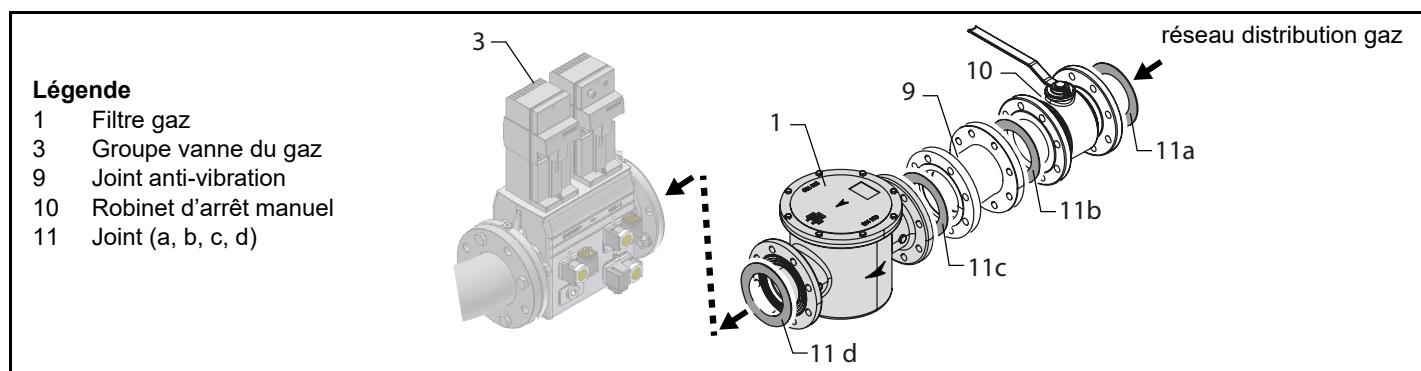


Montage du corps de vanne sur la ligne de gaz dédiée: pour le montage des ensembles de vannes à gaz doubles, 2 brides file-tées ou à brides sont nécessaires selon le diamètre;

- pour éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans la vanne, il faut d'abord monter les brides;
- sur la canalisation, nettoyer les pièces assemblées puis monter la vanne; Le sens de l'écoulement du gaz doit suivre la flèche sur le corps de la vanne;
- s'assurer que les joints toriques sont correctement positionnés entre les brides et la vanne (uniquement pour le VGD20..);

In tutti i casi:


- 
- fixer tous les composants avec des vis, selon les schémas indiqués;
- veillez à ce que les boulons des brides soient correctement serrés ;
- s'assurer que les boulons des brides sont soigneusement serrés; vérifier que les connexions de tous les composants sont bien serrées;.

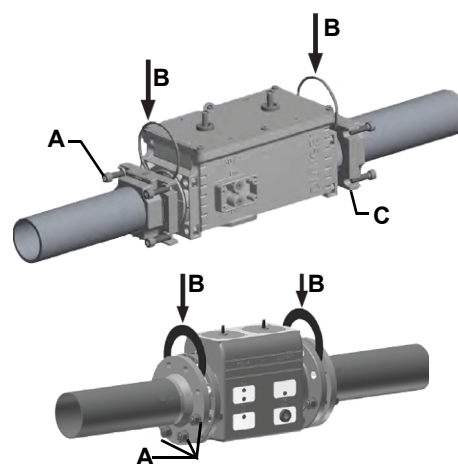

**ATTENTION :** nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes)



**ATTENTION :** après avoir monté la rampe de la façon indiquée par le schéma de la Fig. 5, accomplir l'essai d'étanchéité du circuit du gaz, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

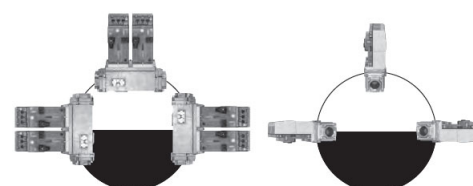

Procéder comme suit pour monter la rampe du gaz: REMARQUE : Le joint anti-vibrations, le robinet d'arrêt et les joints ne font pas partie de la fourniture standard

## Filtre gaz

Les filtres à gaz arrêtent les particules de poussière transportée par le gaz et protègent les éléments exposés à un risque (par ex. : brûleurs, compteurs et régulateurs) de colmatage rapide. Le filtre est généralement placé en amont de tous les organes de réglage et d'arrêt.






**ATTENTION : nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes)**

## MultiBloc MB-DLE - Assemblage de la rampe gaz


### Montage



- 1 Monter la bride sur le tuyau: utiliser des raccords de gaz appropriés
- 2 Insérer l'unité **MB-DLE** et faire particulièrement attention aux joints toriques
- 3 Monter le MultiBloc entre les brides filetées
- 4 Après le montage, vérifier le serrage et le fonctionnement
- 5 Le démontage doit être effectué exactement dans l'ordre inverse

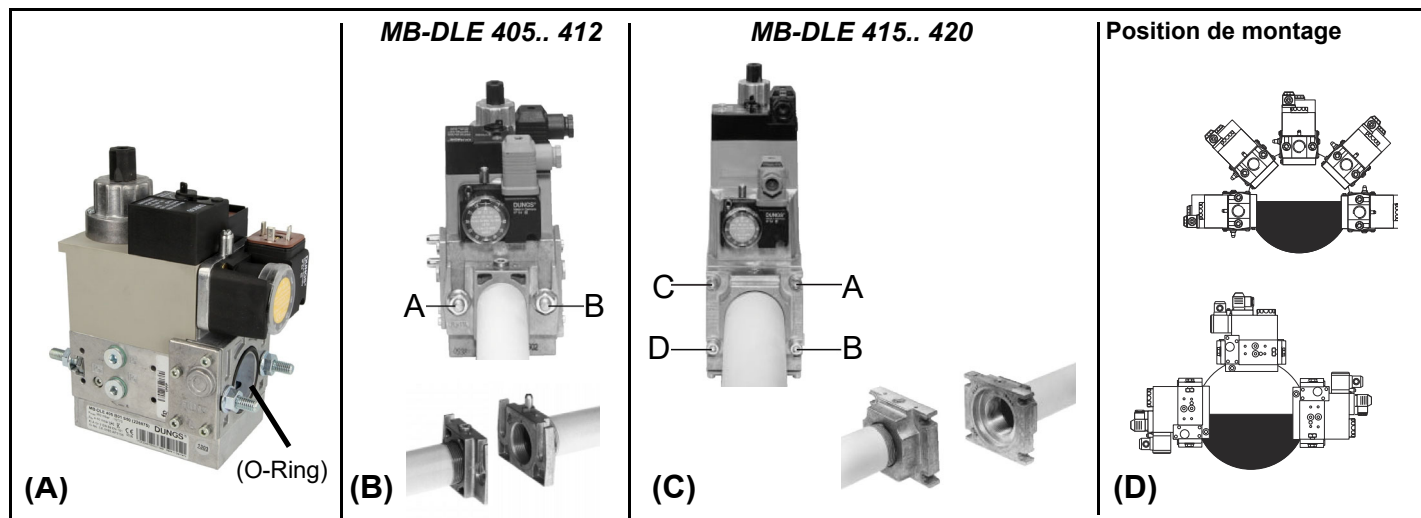

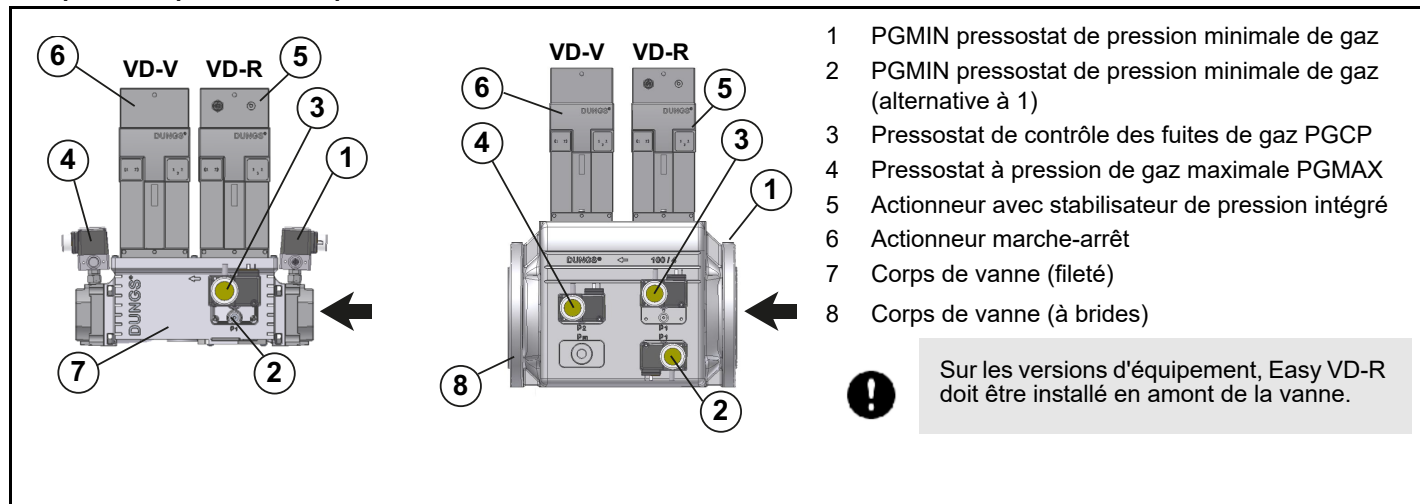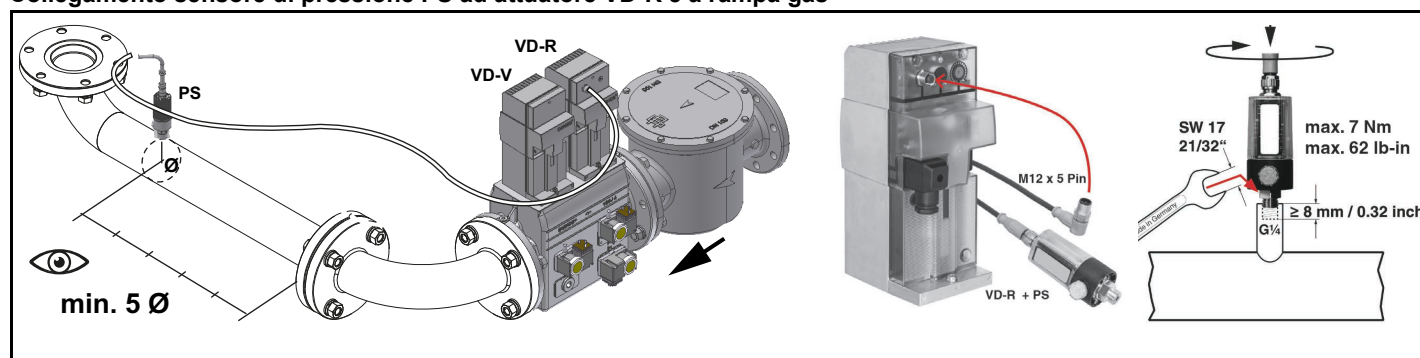**DUNGS MBE****Componenti e posizione dei pressostati****Collegamento sensore di pressione PS ad attuatore VD-R e a rampa gas**

Attention : Dans le cas de la vanne MBE..., un limiteur de pression en aval de la soupape de sécurité est obligatoire.

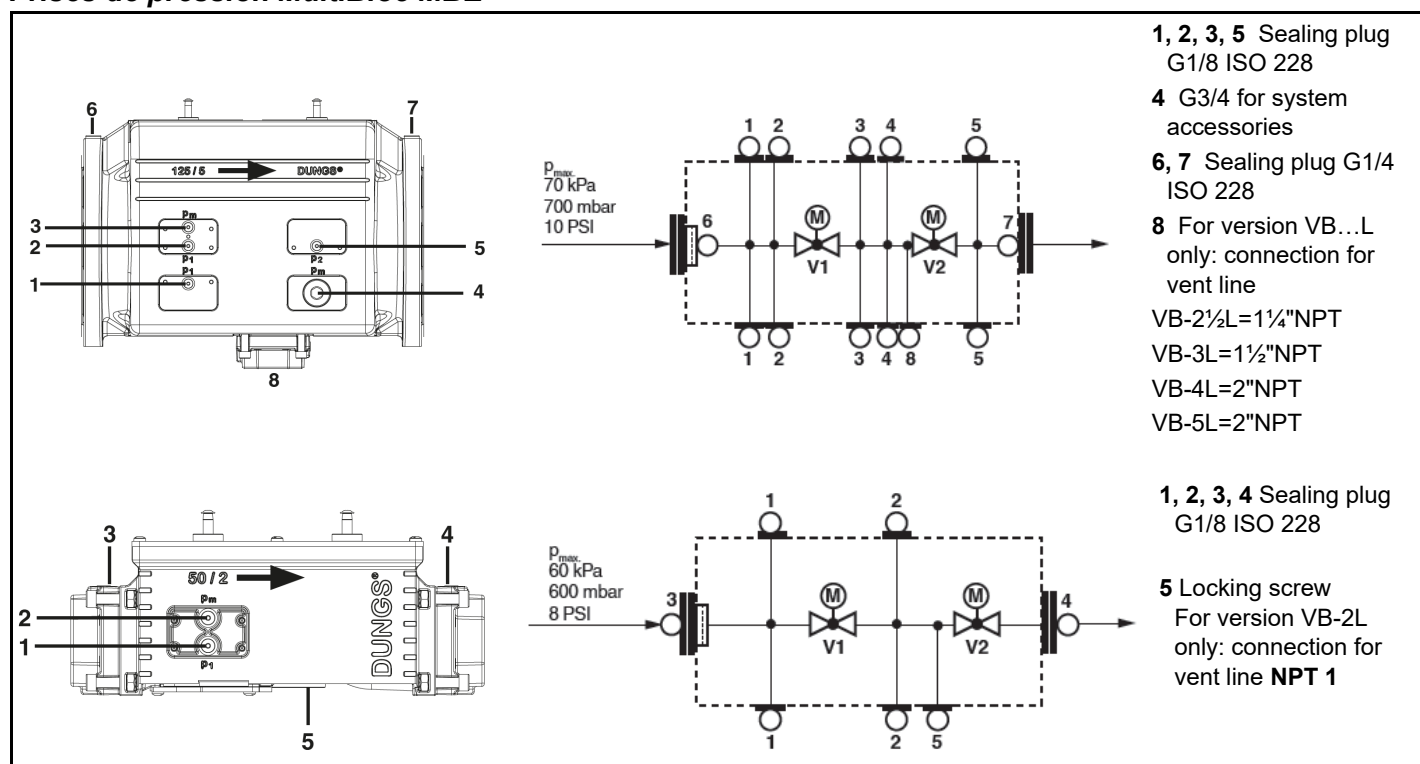**Prises de pression MultiBloc MBE**

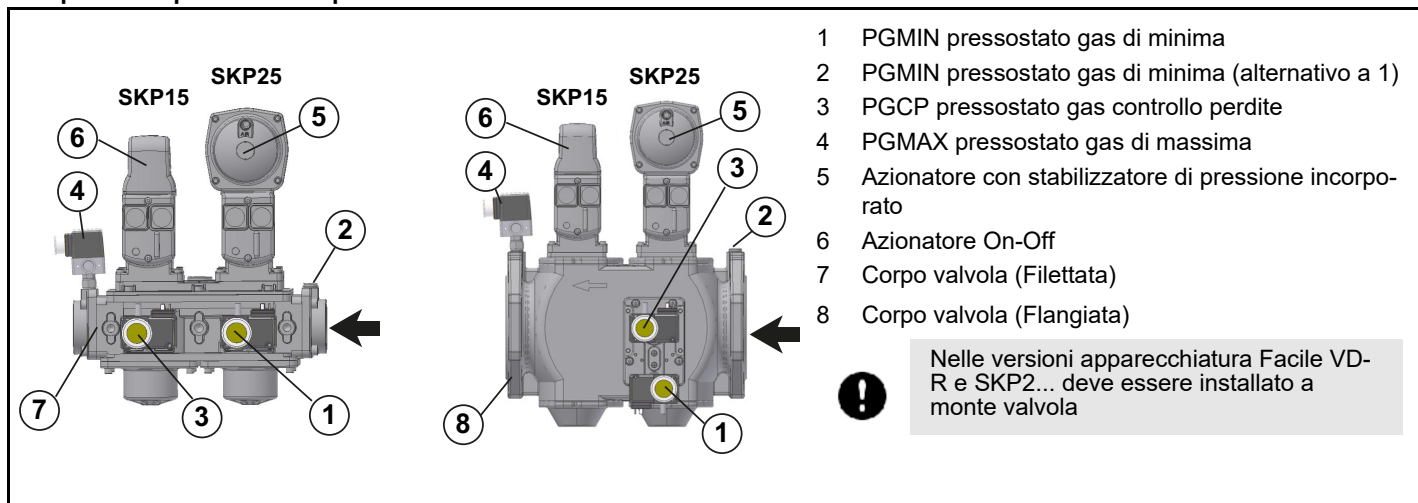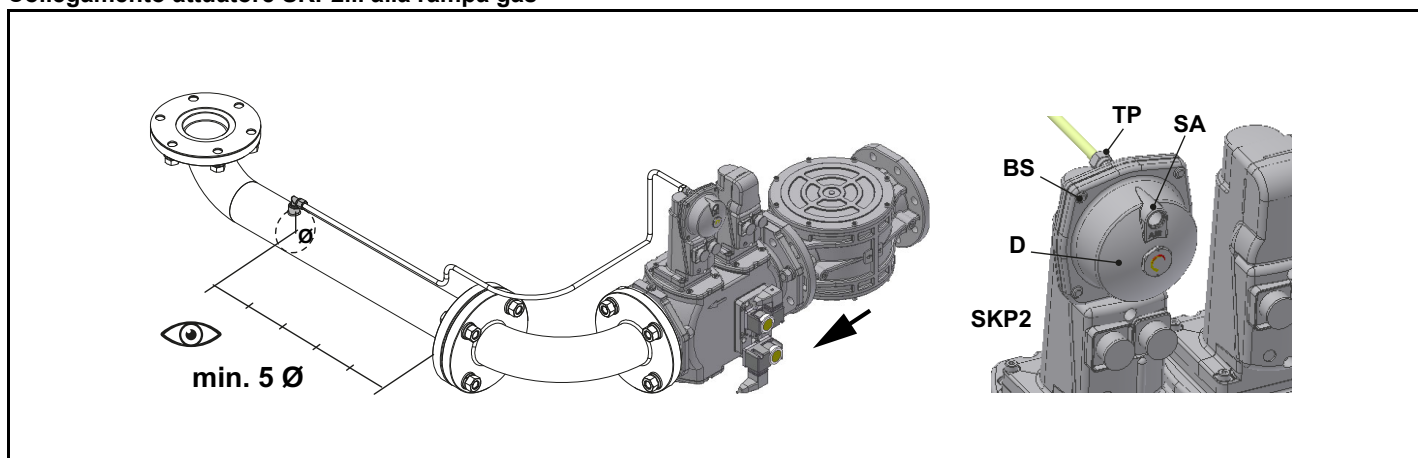**Siemens VGD20.. e VGD40..****Componenti e posizione dei pressostati****Collegamento attuatore SKP2... alla rampa gas****Vannes gaz Siemens - Version avec SKP2 (stabilisateur de pression incorporé)**

- Pour monter les vannes gaz doubles VGD../VRD..., 2 brides sont nécessaires (pour le modèle VGD20, les brides sont filetées); pour empêcher aux corps étrangers de pénétrer dans la vanne, monter d'abord les brides;
- nettoyer les parties assemblées sur le tuyaux et monter ensuite la vanne;
- le sens du flux du gaz doit suivre la flèche sur le corps de la vanne;
- s'assurer que les boulons sur les brides sont bien serrés;
- vérifier si les raccordements de tous les composants sont étanches, s'assurer que les bagues toriques sont placées correctement entre les brides et la vanne (uniquement pour VGD20);
- s'assurer que les joints sont bien placés entre les brides (uniquement pour VGD40).
- Relier le tuyau de référence pression du gaz (TP sur la figure - tuyau achalandé délié avec diamètre extérieur de 8 mm) aux raccords correspondants sur le tuyau du gaz, après les vannes gaz: la pression du gaz doit être relevée à une distance égale ou supérieure à environ 5 fois le diamètre nominal du tuyau.

Laisser l'air s'évacuer librement dans l'atmosphère (SA sur la figure). Si le ressort monté ne satisfait pas les exigences de réglage, demander le ressort approprié à un de nos services après-vente.

- D: sede della molla di regolazione pressione.




**ATTENTION: le fait d'enlever les 4 vis BS abîme irrémédiablement l'appareil.**


**Version Siemens VGD../VRD.. avec SKP2 (stabilisateur de pression intégré) Siemens VGD../VRD.. SKPx5 (interrupteur auxiliaire micro-fonctionnel)**

Se necessario il microinterruttore ausiliario (POC) deve essere ordinato un attuatore dedicato, diverso da quello solitamente fornito. Il

collegamento è mostrato in figura.

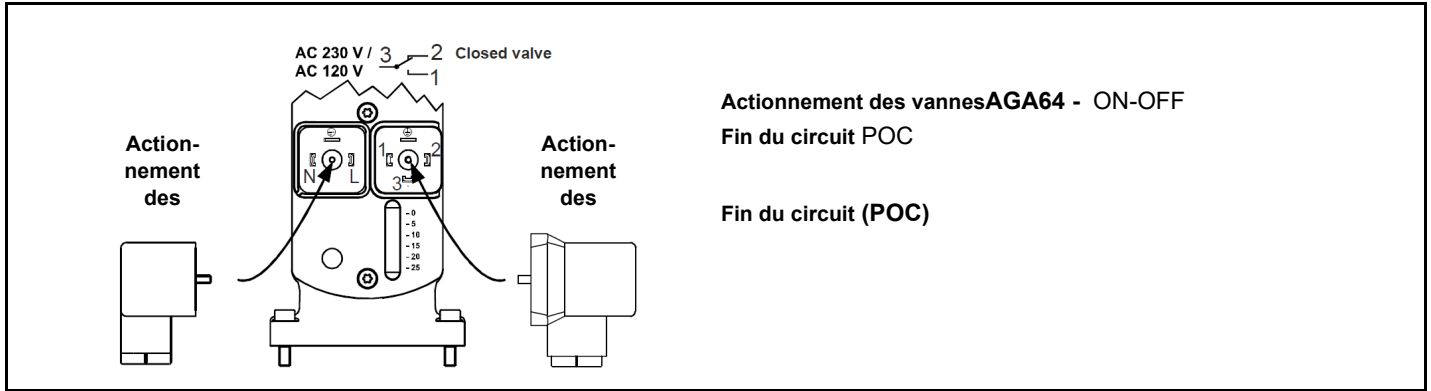


### Siemens VGD Prises de pression

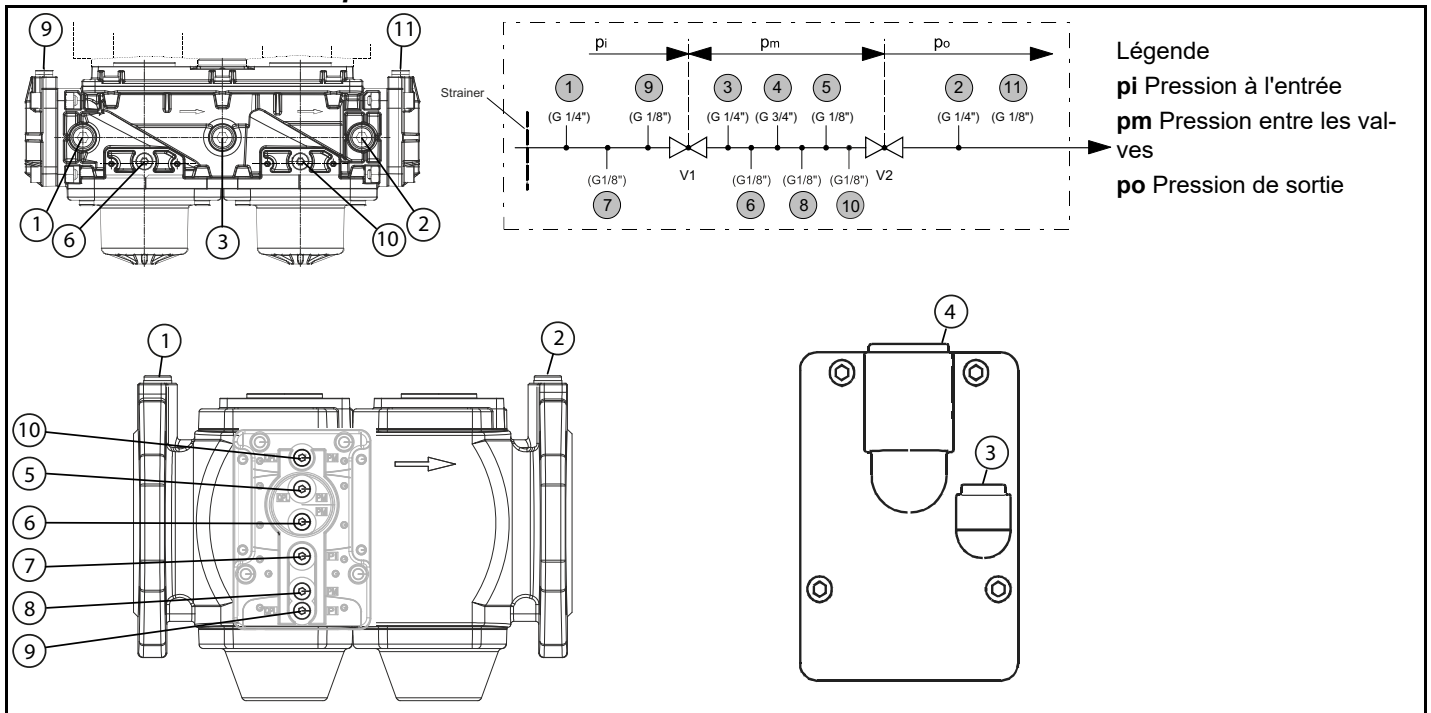

### Contrôle d'étanchéité VPS504

Leur fonction est de contrôler l'étanchéité des vannes de fermeture du gaz constituant le Multibloc. Ce contrôle est effectué dès que le thermostat de chaudière donne l'ordre de mise en service du brûleur en créant, à travers la pompe à membrane située à l'intérieur, une pression dans le circuit d'essai de 20 mbars supérieure à la pression d'alimentation). Si l'on désire procéder à une vérification, introduire un manomètre en correspondance de la prise de pression PA. Si le cycle d'essai résulte positif, le voyant d'autorisation LC (jaune) s'allume après quelques secondes. En cas contraire, c'est le voyant LB de mise en sécurité (rouge) qui s'allume. Pour repartir, il est nécessaire de réarmer le coffret en pressant la voyant/bouton LB.

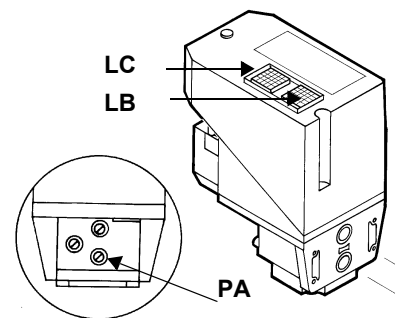

### SCHEMA POUR LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES



**RESPECTER LES REGLES FONDAMENTALES DE SECURITE, CONTROLER LA MISE A LA TERRE, NE PAS INVERSER LES CONNEXIONS DE PHASE ET DE NEUTRE, PREVOIR UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL MAGNETO THERMIQUE DE PUISSANCE ADAPTEE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE.**

**ATTENTION:** Le brûleur est livré avec un pont électrique entre les bornes 6 et 7. En cas de raccordement du thermostat 1ère/2ème allure enlever ce pont avant le raccordement du thermostat.

**IMPORTANT:** lors du raccordement des fils électriques d'alimentation au bornier MA du brûleur s'assurer que le fil terre soit plus long des conducteurs de phase et du neutre.

- 9 Enlever le couvercle du tableau électrique sur le côté du brûleur. Exécuter les raccordements électriques sur le bornier d'alimentation selon les schémas; Vérifier le sens de rotation du moteur du ventilateur (brûleurs en version triphase seulement) et remonter le couvercle du tableau électrique.



**ATTENTION:** Le brûleur est livré avec un pont électrique entre les bornes 6 et 7. En cas de raccordement du thermostat 1ère/2ème allure enlever ce pont avant le raccordement du thermostat.



**ATTENTION :** étalonner le relais thermique à la valeur nominale du courant du moteur.

**NOTE:** Les brûleurs sont livrés pour l'alimentation triphase 380/400/415/480 V; pour l'alimentation triphase 220/230/240 V, il est nécessaire de modifier les connexions électriques à l'intérieur de la boîte de bornes du moteur électrique et de remplacer le relais thermique.

#### Remarque sur l'alimentation électrique

##### Légende


C - condensateur

LME .. / .. Un appareil de commande du brûleur Siemens LMV

R - Résistance

RC466890660- Circuit RC Siemens

M - terminal 2 ( LGB , CML , LME ) , la borne X3 04-4 ( LMV2 , LMV3 , LMV5 , LMV7 )

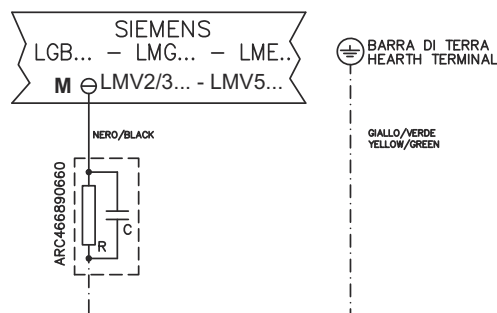

## PARTIE III: MANUEL D'UTILISATION

IN CASO DI ARRESTO DI BLOCCO OCCORRE VALUTARNE LA CAUSA. SE LA SPIA DI SEGNALEZIONE RITORNO FIAMMA È ACCESA, PRIMA DI SBLOCCARE L'APPARECCHIATURA È MANDATORIO VERIFICARE L'INTEGRITÀ E IL BUONO STATO DELLA TESTA DI COMBUSTIONE COME DESCRITTO AL PARAGRAFO MANUTENZIONE.

## LIMITES D'UTILISATION

LE BRULEUR EST UN APPAREIL CONÇU ET CONSTRUIT POUR NE FONCTIONNER QU'APRES AVOIR ETE CORRECTEMENT ACCOUPLE A UN GENERATEUR DE CHALEUR (EX. CHAUDIERE, GENERATEUR D'AIR CHAUD, FOUR, ETC.). TOUTE AUTRE UTILISATION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME IMPROPRE ET PAR CONSEQUENT DANGEREUSE.

L'UTILISATEUR DOIT GARANTIR LE MONTAGE CORRECT DE L'APPAREIL EN S'ADRESSANT AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LA REALISATION DE L'INSTALLATION. LE PREMIER ALLUMAGE DEVRA ETRE EFFECTUE PAR UN TECHNICIEN D'UN SERVICE APRES-VENTE AGREE PAR LE CONSTRUCTEUR.

A CE PROPOS, LA CONNEXION ELECTRIQUE AUX ORGANES DE REGLAGE ET DE SECURITE DU GENERATEUR (THERMOSTATS DE TRAVAIL, SECURITE, ETC.) ASSUME UNE IMPORTANCE FONDAMENTALE ET GARANTIT UN FONCTIONNEMENT CORRECT ET SANS DANGER DU BRULEUR.

LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL EST ASSUJETTEE AU RESPECT DES MODALITES D'INSTALLATION PRESCRITES PAR LE CONSTRUCTEUR. TOUTE MANIPULATION (EX. DECONNEXION TOTALE OU PARTIELLE DE CONDUCTEURS ELECTRIQUES, OUVERTURE DE LA PORTE DU GENERATEUR, DEMONTAGE DE PARTIES DU BRULEUR) VISANT A APPORTER, TOTALEMENT OU EN PARTIE, CERTAINES MODIFICATIONS EST FORMELLEMENT INTERDITE.

NE JAMAIS OUVRIR OU DEMONTER AUCUN COMPOSANT DE L'APPAREIL.

AGIR EXCLUSIVEMENT SUR L'INTERRUPTEUR GENERAL («ON-OFF») QUI SERT EGALEMENT POUR L'ARRET D'URGENCE ETANT DONNE SON ACCES FACILE GRÂCE À LA RAPIDITE DE LA MANOEUVRE; EVENTUELLEMENT AGIR SUR LE BOUTON DE DEVERROUILLAGE.

EN CAS D'ARRÊT DE BLOCAGE, DÉBLOQUER L'APPAREIL EN APPUYANT SUR LE BOUTON RESET PRÉVU À CET EFFET. EN CAS D'UN NOUVEL ARRÊT DE BLOCAGE, CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE SANS FAIRE AUCUNE AUTRE TENTATIVE.

ATTENTION: DURANT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, LES PARTIES DU BRULEUR PROCHES DU GENERATEUR (BRIDE D'ACCOUPLEMENT) CHAUFFENT. NE PAS LES TOUCHER AFIN D'EVITER TOUT RISQUE DE BRULURE.




**ATTENTION :** avant de mettre en marche le brûleur vérifier si les robinets d'arrêt manuels sont ouverts et contrôler si la valeur de pression en amont de la rampe est conforme aux valeurs indiquées dans le paragraphe Données techniques. Vérifier également si l'interrupteur général d'alimentation est sur OFF. **ATTENTION :** Durant les opérations de réglage, ne pas faire fonctionner le brûleur avec un débit d'air insuffisant (risque de formation de monoxyde de carbone) ; si cela devait se produire, réduire lentement le combustible pour retourner aux valeurs de combustion normales.

## Fonctionnement du gaz

Placez l'interrupteur S1 du panneau de commande du brûleur sur la position "ON". Vérifier que le dispositif de contrôle de la flamme n'est pas en position de verrouillage (témoin B1 allumé) et le déverrouiller si nécessaire en appuyant sur le bouton S2 (reset). Vérifiez que le jeu de pressostats ou de thermostats donne l'autorisation de fonctionnement au brûleur. Vérifier que la pression du gaz est suffisante (indiquée par l'allumage du voyant G3) : régler les pressostats si nécessaire. Uniquement pour les brûleurs équipés d'un contrôle d'étanchéité : le cycle de contrôle de l'étanchéité de la vanne gaz commence ; la fin du contrôle est indiquée par le voyant du contrôle d'étanchéité. Une fois le contrôle de la vanne gaz terminé, le cycle de démarrage du brûleur commence : en cas de fuite de la vanne gaz, le dispositif de contrôle de l'étanchéité se bloque et le voyant G4 s'allume. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de déverrouillage du dispositif de contrôle des fuites. Au début du cycle de démarrage, le servocontrôle amène le registre d'air en position d'ouverture complète, puis démarre le moteur du ventilateur, initiant ainsi la phase de prépurge. Pendant la phase de prépurge, l'ouverture complète du registre d'air est signalée par l'allumage du témoin B2 sur le panneau frontal. A la fin du préamorçage, le volet d'air se met en position d'allumage, le transformateur d'allumage s'allume (indiqué par le voyant B4 sur le panneau frontal) et, après quelques secondes, les deux vannes de gaz EV1 et EV2 sont alimentées (voyants G1 et G2 sur le panneau frontal). Quelques secondes après l'ouverture des vannes de gaz, le transformateur d'allumage est exclu du circuit et le voyant B4 s'éteint : **Brûleurs à deux allures** - le brûleur est allumé à feu doux (voyant B3 allumé sur le panneau avant) ; après 8 secondes, le fonctionnement à deux allures commence et le brûleur passe automatiquement à feu vif (voyant B2 allumé sur le panneau avant), ou reste à feu doux, selon les exigences du système. **Brûleurs progressifs ou modulants** - Quelques secondes après l'ouverture des vannes de gaz, le transformateur d'allumage s'éteint. Le brûleur est allumé en flamme basse, après quelques secondes le fonctionnement à deux étages commence et le brûleur augmente ou diminue la capacité, directement contrôlé par le thermostat externe (version progressive) ou par le modulateur (version modulante). Pour plus d'informations sur le contrôleur modulant, veuillez vous reporter au manuel du contrôleur modulant.


### Panneau frontal

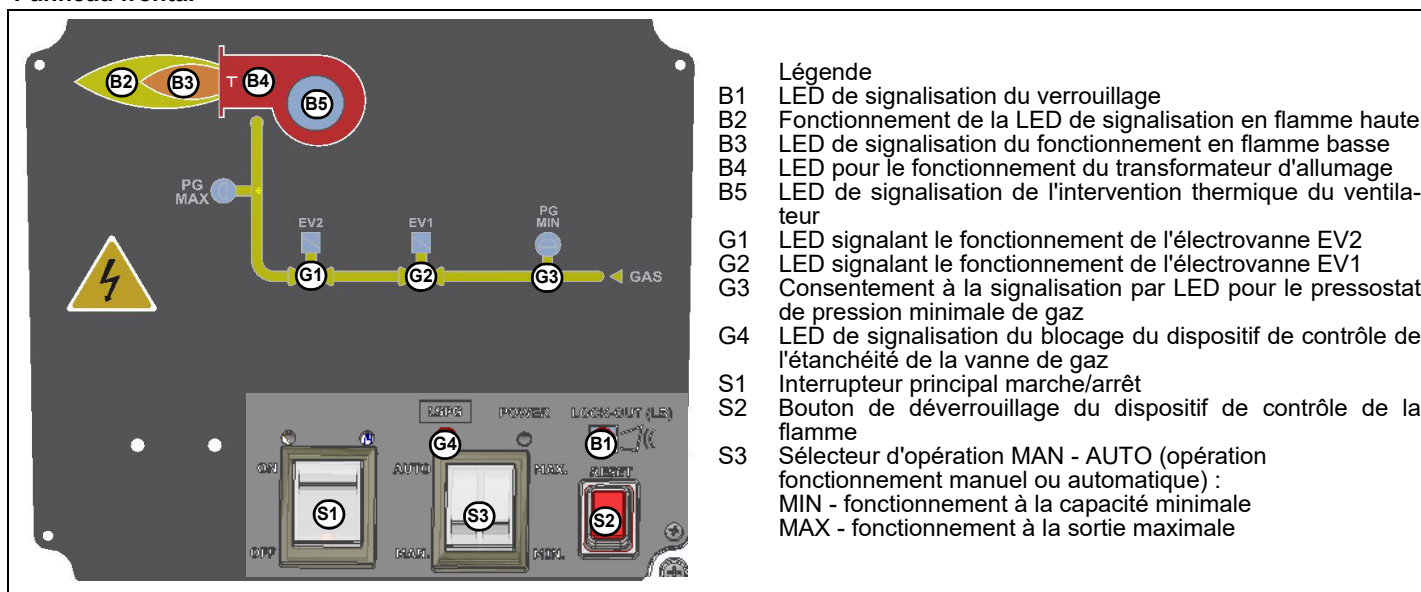

### Brûleurs modulants

Pour régler les brûleurs modulants, utilisez le sélecteur S3 sur le panneau de commande des brûleurs (voir figure), au lieu d'utiliser le thermostat TAB comme décrit pour le réglage des brûleurs progressifs. Procéder au réglage comme décrit dans les paragraphes précédents, en faisant attention à l'utilisation du sélecteur S3.

La position du sélecteur détermine les phases de fonctionnement : pour amener le brûleur à une flamme haute, mettre le sélecteur S3 sur MAX, pour l'amener à une flamme basse, mettre S3 sur MIN. Pour faire tourner le secteur variable, il faut mettre le sélecteur S3 sur MAX ou MIN et ensuite le mettre sur MAN.

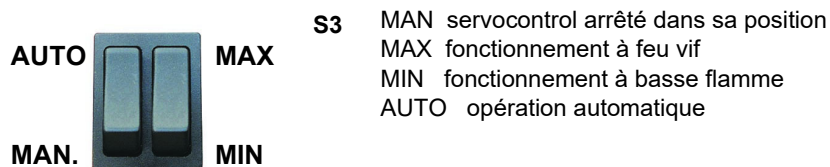

**ATTENTION:** Durant les opérations de calibrage, ne pas faire fonctionner le brûleur avec un débit d'air insuffisant (danger de formation de monoxyde de carbone); si cela se produit, réduire lentement le combustible jusqu'à rentrer dans les valeurs de combustion normales.

**IMPORTANT** l'excès d'air comburant doit être réglé conformément aux paramètres conseillés, indiqués dans le tableau suivant :

| Paramètres de combustion conseillés |         |           |
|-------------------------------------|---------|-----------|
|                                     | 9 ÷ 10  | 3 ÷ 4.8   |
|                                     | 11 ÷ 12 | 2.8 ÷ 4.3 |

### Ajustement - description générale

- Les débits d'air et de gaz sont d'abord réglés à la puissance maximale ("flamme haute") en agissant respectivement sur le registre d'air et sur le stabilisateur présent sur l'unité de vanne gaz.
- Vérifiez que les paramètres de combustion sont dans les limites recommandées.
- Vérifier le débit en le mesurant au compteur ou, si cela n'est pas possible, en vérifiant la pression à la tête de combustion avec un manomètre différentiel, comme décrit au paragraphe "Mesure de la pression du gaz à la tête de combustion".
- Régler ensuite la combustion à tous les points intermédiaires entre le maximum et le minimum en définissant le profil de la plaque à secteur variable (brûleurs à modulation progressive uniquement). Le secteur variable établit le rapport air/gaz à ces points, en réglant l'ouverture/fermeture de la vanne papillon gaz.
- Enfin, établir la puissance de la flamme basse en agissant sur le micro-interrupteur de flamme basse de la servocommande afin d'éviter que la puissance de la flamme basse soit trop élevée ou que la température des fumées soit trop basse pour provoquer de la condensation dans la cheminée.

Pour modifier le réglage du brûleur pendant les essais à l'usine, suivez les procédures ci-dessous.

### (Première) Démarrage des opérations préliminaires - approvisionnement en gaz

Actions recommandées à exécuter en séquence:

- 1 Vérifiez le brûleur et tous ses composants sont installés correctement
- 2 Vérifier que toutes les pièces électriques et mécaniques sont correctement raccordées
- 3 Vérifier qu'il y a de l'eau ou d'autres fluides vecteurs dans le générateur
- 4 Vérifier que les vannes / clapets de ventilation de l'installation sont ouverts et que l'entrée est libre
- 5 Connectez les instruments utilisées pour régler et vérifier les pressions sur la ligne entrante et sur la tête, l'air et le côté carburant.
- 6 Ouvrir la série thermostatique et la chaîne de sécurité
- 7 Tourner l'interrupteur principal sur le panneau avant avec le sélecteur "ON/OFF" sur la position "ON".
- 8 Vérifier que la phase et la position neutre sont correctes
- 9 Ouvrez lentement les robinets d'arrêt manuels, afin d'éviter les marteaux d'eau qui pourraient sérieusement endommager les vannes et la pression régulateur
- 10 Vérifier le sens de rotation des moteurs électriques
- 11 Purger la ligne, se débarrasser de tout l'air dans le tuyau jusqu'à la vanne de gaz principale
- 12 S'assurer que la pression dans les vannes principales n'est pas excessive en raison d'un mauvais réglage du régulateur de pression de ligne
- 13 S'assurer que la pression minimale d'alimentation en gaz est au moins égale à la pression requise par les courbes de pression - débit de gaz brûlé
- 14



**DANGER! L'évacuation de l'air de la tuyauterie doit avoir lieu dans des conditions de sécurité, en évitant les concentrations dangereuses De carburant dans les chambres. Vous devez donc ventiler les pièces et attendre assez longtemps pour que les gaz se dissipent à l'extérieur**

## RACCORDEMENT DES RAMPES DE GAZ



**ATTENTION :** avant de procéder aux raccordements sur le réseau de distribution du gaz, vérifier si les robinets manuels d'arrêt sont fermés. lire attentivement le chapitre avertissements du présent manuel



**ATTENTION:** nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes) (cf. chapitre Entretien).



**ATTENTION :** après avoir monté la rampe de la façon indiquée par le schéma de la Fig. 1, accomplir l'essai d'étanchéité du circuit du gaz, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.




**ATTENTION :** nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes)



Le raccord amortisseur de vibrations et la vanne d'arrêt ne font PAS partie de la fourniture standard. Vous trouverez ci-dessous les procédures d'installation des ensembles de vannes utilisés dans les différentes rampes.

Après la section "Schémas hydrauliques".

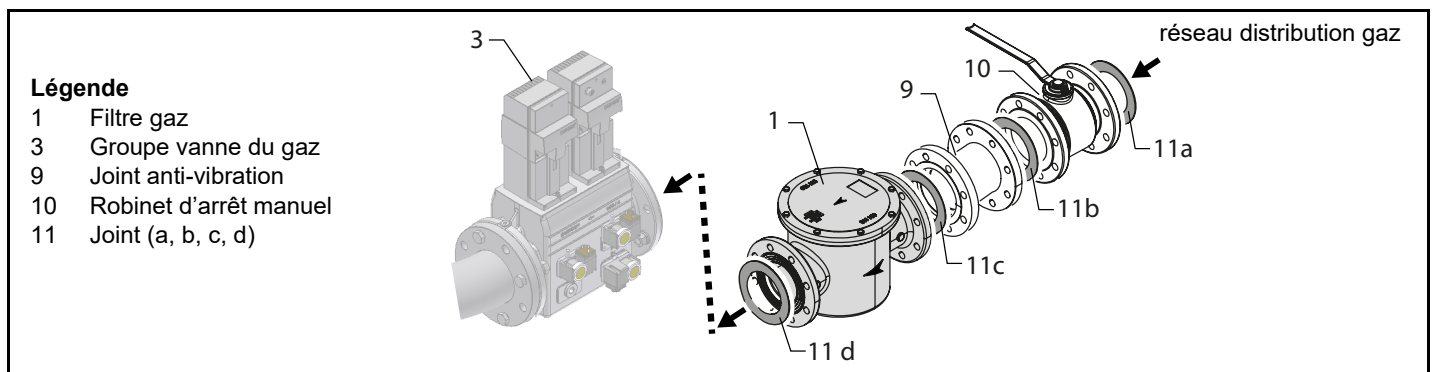


Montage du corps de vanne sur la ligne de gaz dédiée: pour le montage des ensembles de vannes à gaz doubles, 2 brides file-tées ou à brides sont nécessaires selon le diamètre;

- pour éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans la vanne, il faut d'abord monter les brides;
- sur la canalisation, nettoyer les pièces assemblées puis monter la vanne; Le sens de l'écoulement du gaz doit suivre la flèche sur le corps de la vanne;
- s'assurer que les joints toriques sont correctement positionnés entre les brides et la vanne (uniquement pour le VGD20..);

In tutti i casi:


- 
- fixer tous les composants avec des vis, selon les schémas indiqués;
- veillez à ce que les boulons des brides soient correctement serrés ;
- s'assurer que les boulons des brides sont soigneusement serrés; vérifier que les connexions de tous les composants sont bien serrées;.

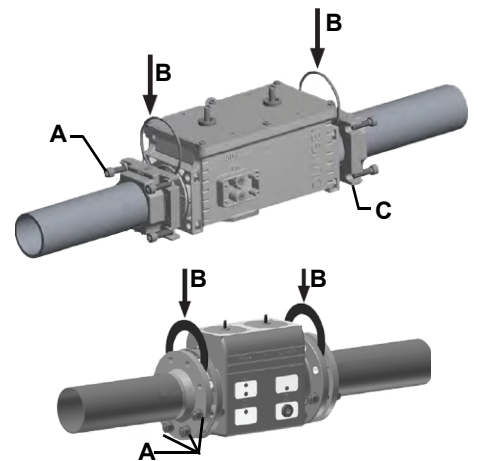

**ATTENTION :** nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes)



**ATTENTION :** après avoir monté la rampe de la façon indiquée par le schéma de la Fig. 5, accomplir l'essai d'étanchéité du circuit du gaz, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

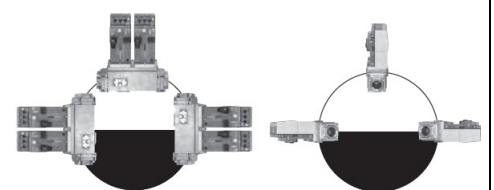

Procéder comme suit pour monter la rampe du gaz: REMARQUE : Le joint anti-vibrations, le robinet d'arrêt et les joints ne font pas partie de la fourniture standard

## Filtre gaz

Les filtres à gaz arrêtent les particules de poussière transportée par le gaz et protègent les éléments exposés à un risque (par ex. : brûleurs, compteurs et régulateurs) de colmatage rapide. Le filtre est généralement placé en amont de tous les organes de réglage et d'arrêt.






**ATTENTION : nous conseillons de monter le filtre et les vannes de gaz de façon à qu'aucun corps étranger ne puisse tomber à l'intérieur des vannes lors des opérations d'entretien et de nettoyage des filtres (à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des vannes)**

## MultiBloc MB-DLE - Assemblage de la rampe gaz


### Montage



- 1 Monter la bride sur le tuyau: utiliser des raccords de gaz appropriés
- 2 Insérer l'unité **MB-DLE** et faire particulièrement attention aux joints toriques
- 3 Monter le MultiBloc entre les brides filetées
- 4 Après le montage, vérifier le serrage et le fonctionnement
- 5 Le démontage doit être effectué exactement dans l'ordre inverse

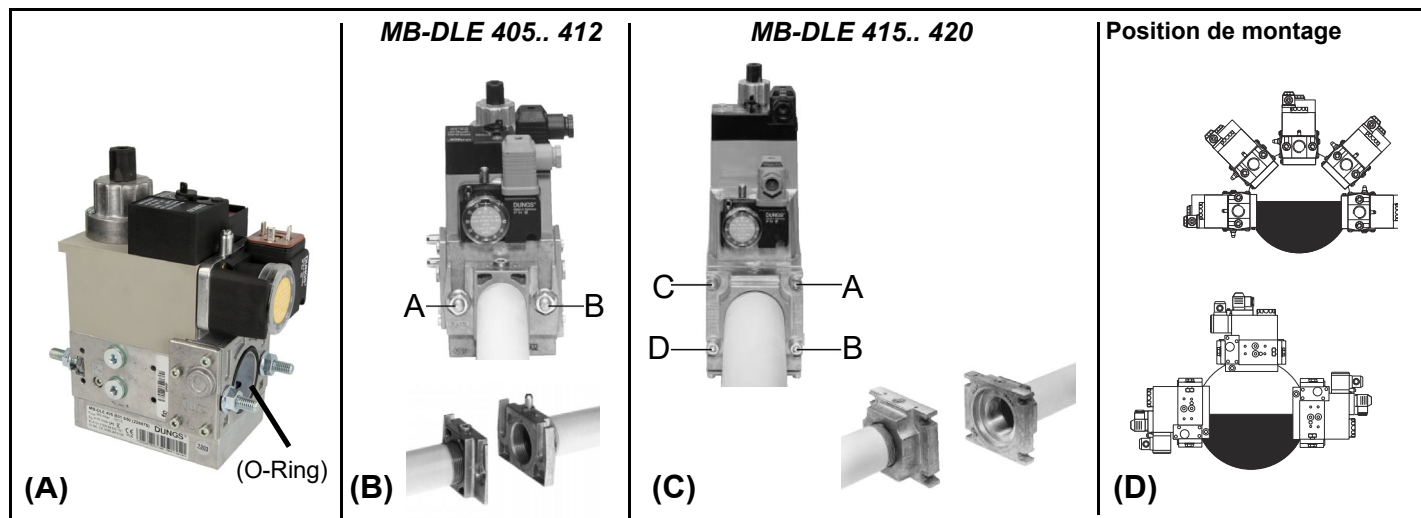

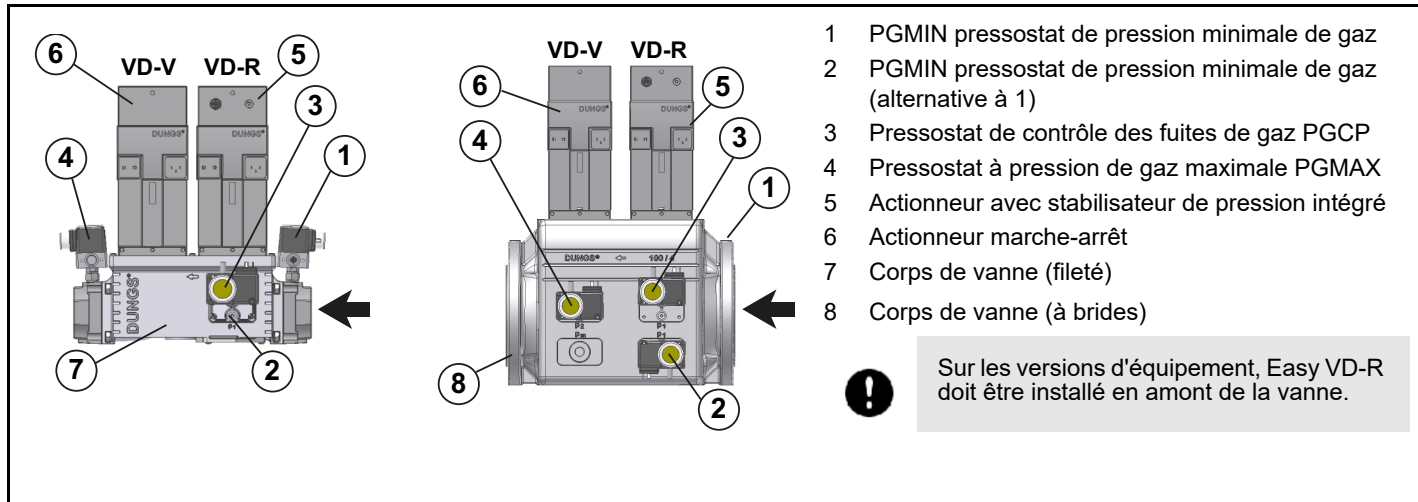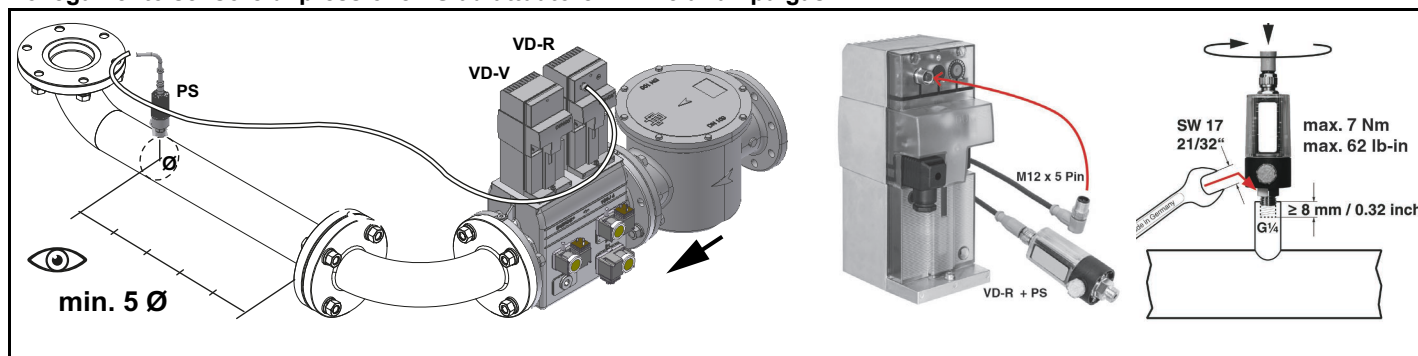**DUNGS MBE****Componenti e posizione dei pressostati****Collegamento sensore di pressione PS ad attuatore VD-R e a rampa gas**

Attention : Dans le cas de la vanne MBE..., un limiteur de pression en aval de la soupape de sécurité est obligatoire.

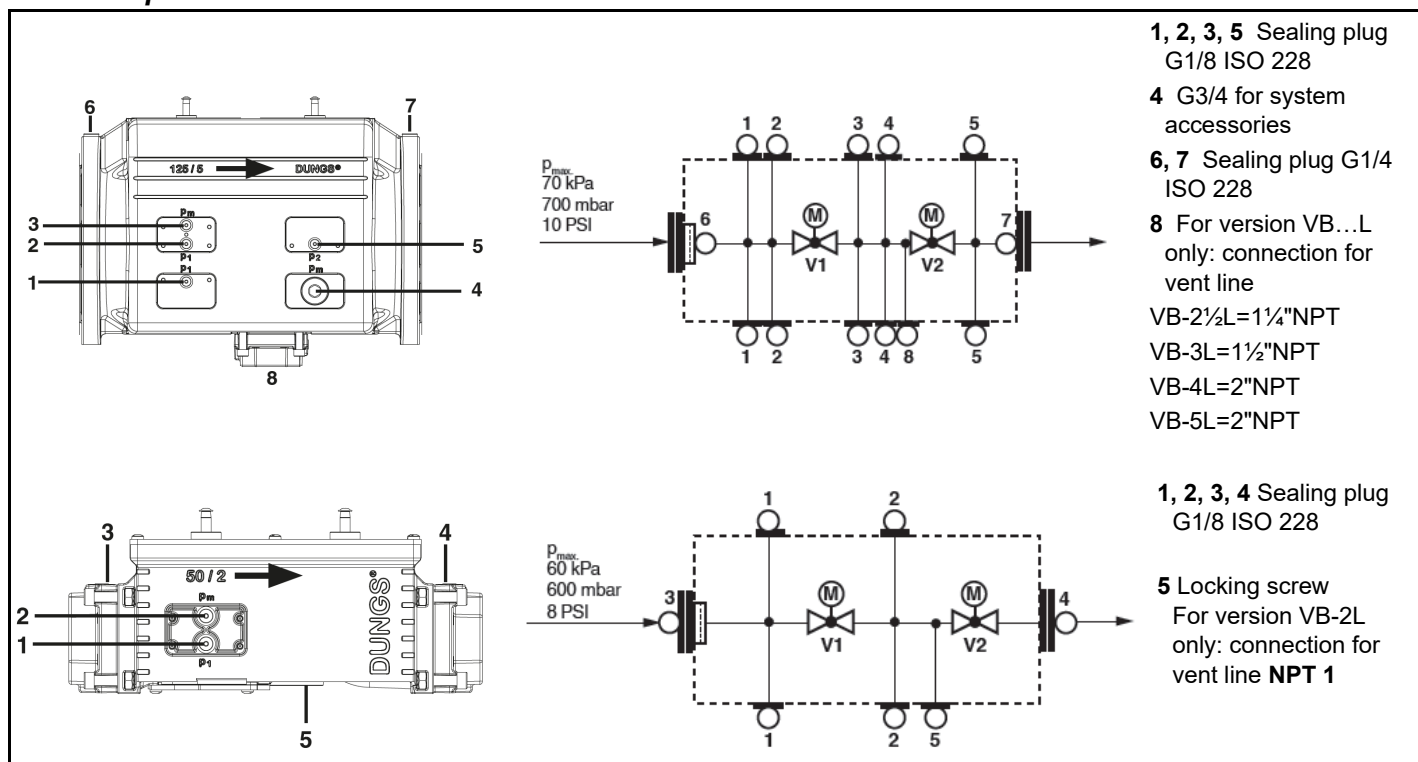**Prises de pression MultiBloc MBE**

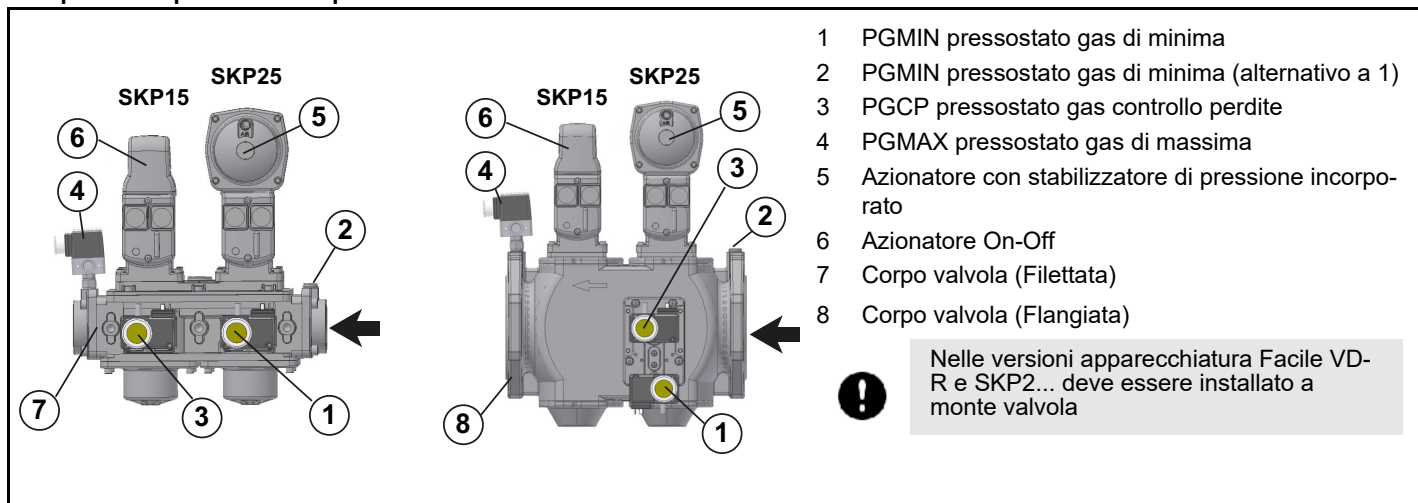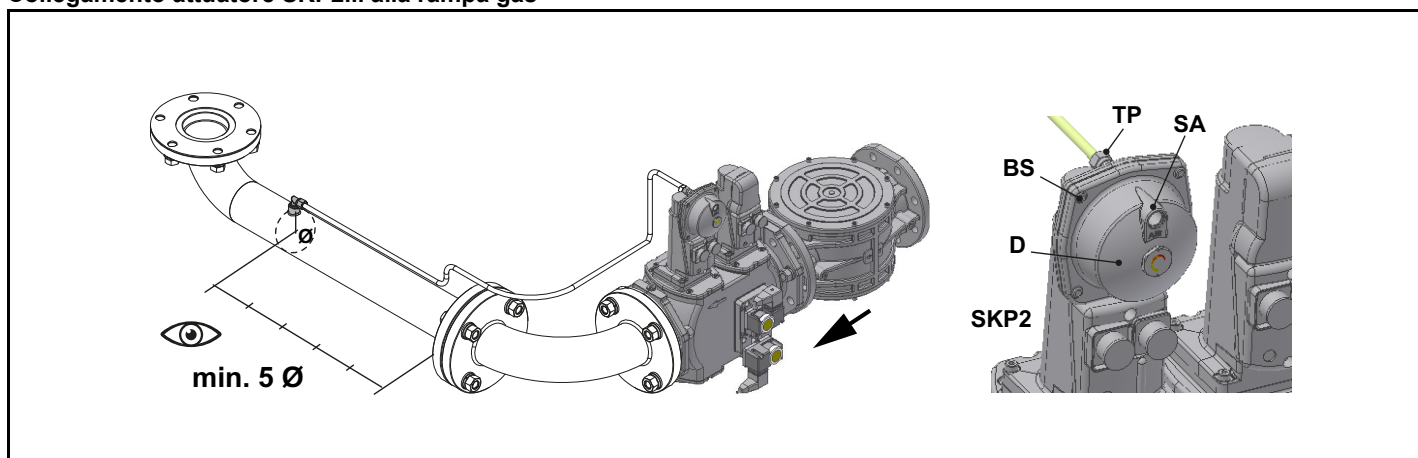**Siemens VGD20.. e VGD40..****Componenti e posizione dei pressostati****Collegamento attuatore SKP2... alla rampa gas****Vannes gaz Siemens - Version avec SKP2 (stabilisateur de pression incorporé)**

- Pour monter les vannes gaz doubles VGD../VRD..., 2 brides sont nécessaires (pour le modèle VGD20, les brides sont filetées); pour empêcher aux corps étrangers de pénétrer dans la vanne, monter d'abord les brides;
- nettoyer les parties assemblées sur le tuyaux et monter ensuite la vanne;
- le sens du flux du gaz doit suivre la flèche sur le corps de la vanne;
- s'assurer que les boulons sur les brides sont bien serrés;
- vérifier si les raccordements de tous les composants sont étanches, s'assurer que les bagues toriques sont placées correctement entre les brides et la vanne (uniquement pour VGD20);
- s'assurer que les joints sont bien placés entre les brides (uniquement pour VGD40).
- Relier le tuyau de référence pression du gaz (TP sur la figure - tuyau achalandé délié avec diamètre extérieur de 8 mm) aux raccords correspondants sur le tuyau du gaz, après les vannes gaz: la pression du gaz doit être relevée à une distance égale ou supérieure à environ 5 fois le diamètre nominal du tuyau.

Laisser l'air s'évacuer librement dans l'atmosphère (SA sur la figure). Si le ressort monté ne satisfait pas les exigences de réglage, demander le ressort approprié à un de nos services après-vente.

- D: sede della molla di regolazione pressione.




**ATTENTION: le fait d'enlever les 4 vis BS abîme irrémédiablement l'appareil.**


**Version Siemens VGD../VRD.. avec SKP2 (stabilisateur de pression intégré) Siemens VGD../VRD.. SKPx5 (interrupteur auxiliaire micro-fonctionnel)**

Se necessario il microinterruttore ausiliario (POC) deve essere ordinato un attuatore dedicato, diverso da quello solitamente fornito. Il

collegamento è mostrato in figura.

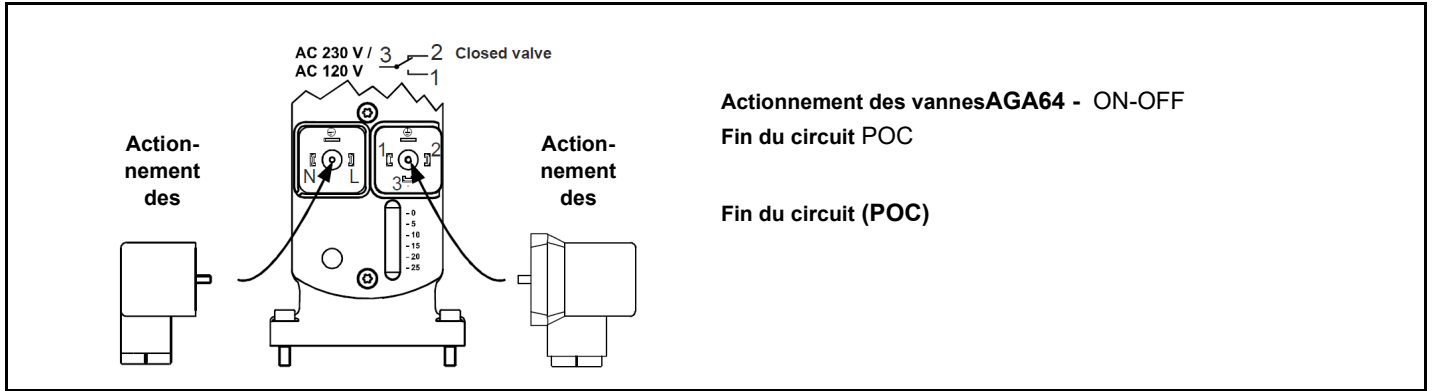


### Siemens VGD Prises de pression

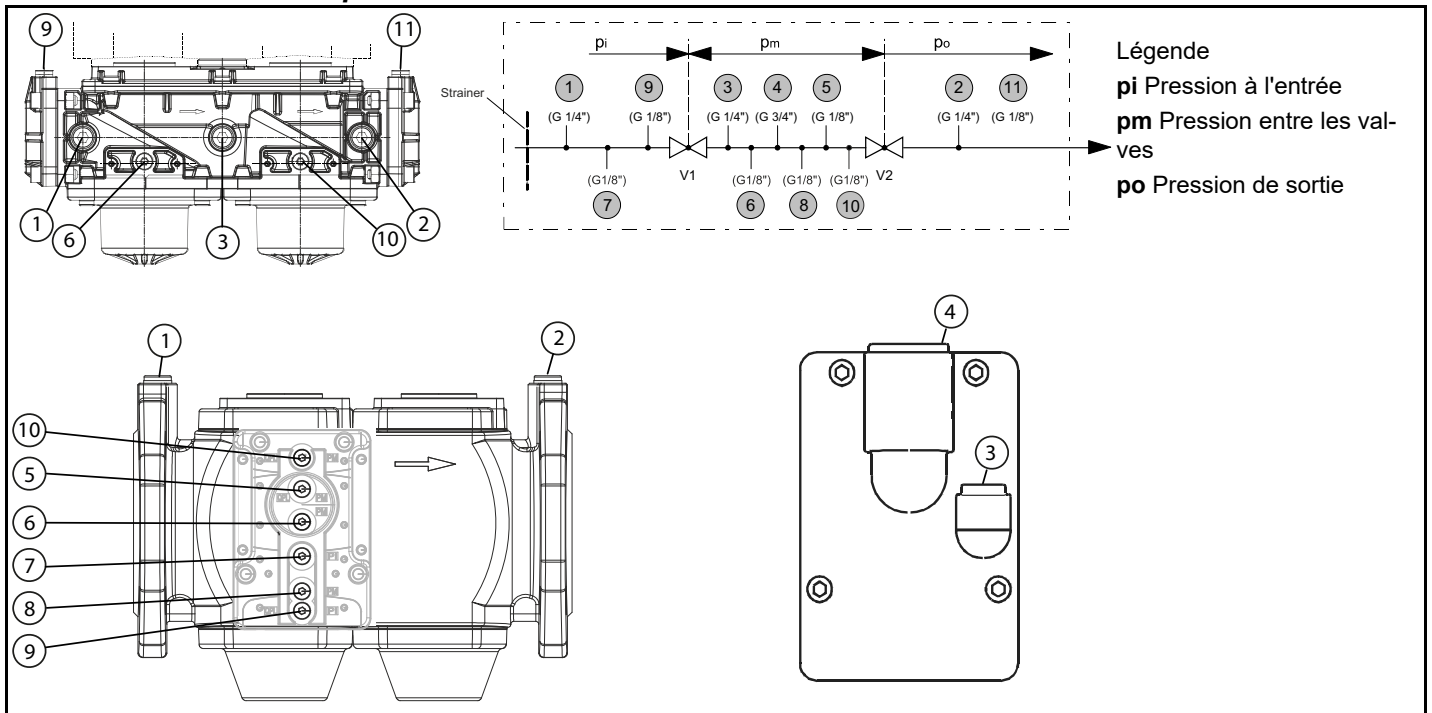



**Attention** : Effectuer ces opérations après avoir éteint le brûleur et l'avoir laissé refroidir.

### Réglage de la tête de combustion

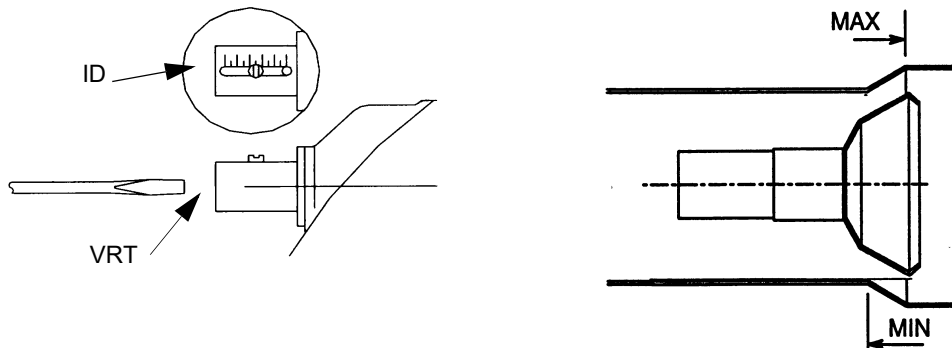

**Attention!** si on modifie la position de la tête, il faut répéter les réglages de l'air du combustion décrits aux points précédents.

### Régulation du débit de gaz par les trous de la tête centrale

9

Pour régler le débit de gaz, seulement si nécessaire, fermer partiellement les trous du disque perforé, en suivant la procédure ci-dessous :


- 1 Desserrez les trois vis V qui fixent le disque perforé D ;
- 2 à l'aide d'un tournevis sur les encoches de réglage du disque perforé, faites-le glisser dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ouvrir/fermer les trous ;
- 3 Une fois le réglage terminé, fixez les vis V.

### Régulation du débit de gaz par les trous de la tête centrale

4

Pour régler le débit de gaz, seulement si nécessaire, fermer partiellement les trous du disque perforé, en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Desserrez les trois vis V qui fixent le disque perforé D ;
- 2 à l'aide d'un tournevis sur les encoches de réglage du disque perforé, faites-le glisser dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ouvrir/fermer les trous ;
- 3 Une fois le réglage terminé, fixez les vis V.

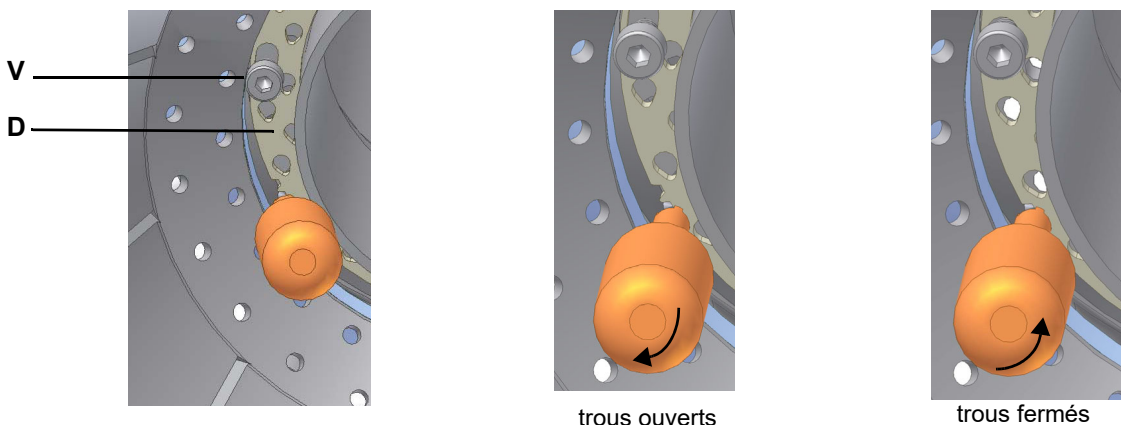

trous ouverts

trous fermés

La plaque doit être ajustée lors de la mise en service du système.

●

Le réglage d'usine dépend du type de combustible pour lequel le brûleur est conçu :


- Pour les brûleurs au gaz naturel, les trous de la plaque sont complètement ouverts.

**(E205A L-) Régulation du débit de gaz par les trous de la tête centrale**

4

Pour régler le débit de gaz, seulement si nécessaire, fermer partiellement les trous du disque perforé, en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Desserrez les trois vis V qui fixent le disque perforé D ;
- 2 à l'aide d'un tournevis sur les encoches de réglage du disque perforé, faites-le glisser dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ouvrir/fermer les trous ;
- 3 Une fois le réglage terminé, fixez les vis V.

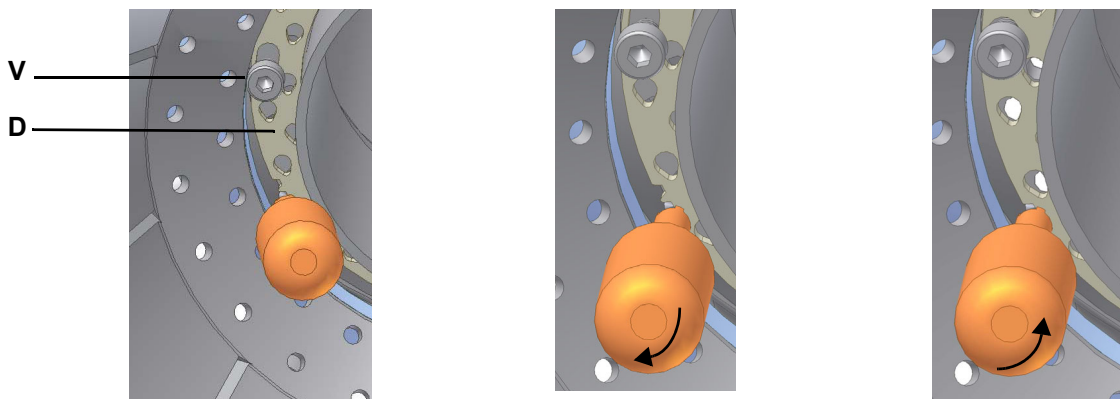

La plaque doit être ajustée lors de la mise en service du système.

Le réglage d'usine dépend du type de combustible pour lequel le brûleur est conçu :

- Pour les brûleurs GPL, les trous sont ouverts d'environ 1,7 mm.

**Procédure de réglage**


- 1 Allumer le brûleur en mettant l'interrupteur principal S1 sur ON (Fig. 1) : en cas de blocage (indiqué par la LED B1 sur le panneau de commande), appuyer sur le bouton RESET (S2) sur le panneau du brûleur (voir Fig. 1). Voir le chapitre "Utilisation" ;
- 2 Vérifiez le sens de rotation du moteur du ventilateur.
- 3 démarrer le brûleur, via le thermostat réglé, et attendre que la phase de préchauffage se termine et que le brûleur s'allume ;
- 4 le brûleur s'allume en flamme basse : passez le brûleur en flamme haute via le thermostat 'flamme haute/basse' TAB ;
- 5 Réglez la combustion du brûleur en flamme haute comme décrit dans les points suivants.
- 6 Procéder aux réglages de l'air et du gaz : surveiller constamment l'analyse des fumées, afin d'éviter une combustion avec un manque d'air, doser l'air en fonction de la variation du débit de gaz effectuée selon la procédure ci-dessous.
- 7 Régler le débit de gaz en haute flamme aux valeurs requises par la chaudière/utilisation, en agissant sur le stabilisateur de pression de l'unité de vanne :

- Unité **Dungs Multibloc MB-DLE** : Le débit de la vanne gaz est réglé via le régulateur **RP**, après avoir desserré de quelques tours la vis de blocage **VB**.

Dévisser le régulateur **RP** ouvre la valve, le visser la ferme. Le stabilisateur de pression se règle en tournant la vis **VS** située sous le couvercle **C** : en vissant, on augmente la pression, en dévissant, on la diminue.

N.B. : La vis **VS** ne doit être retirée que pour le remplacement de la bobine.

- - Vannes **VGD** Siemens : pour augmenter ou diminuer la pression et par conséquent le débit de gaz, utiliser un tournevis sur la vis de réglage **VR** après avoir retiré le capuchon **T** ; en vissant, on augmente le débit, en dévissant, on le diminue (voir figure).

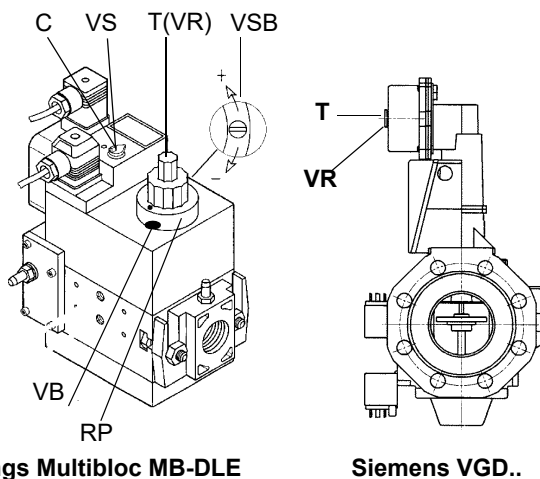
**Dungs Multibloc MB-DLE****Siemens VGD..**

 Le groupe de réglage de la pression est pré-réglé en usine. Ces réglages doivent être ajustés lors de la mise en route de

l'installation suivant les indications et recommandations du constructeur des brûleurs!

- 8 Pour régler le débit d'air en haute flamme, desserrer l'écrou **RA** et tourner la vis **VRA**, jusqu'à obtenir le débit d'air souhaité : en déplaçant la tige **TR** vers l'arbre du clapet, le clapet s'ouvre et le débit d'air augmente, en l'éloignant de l'arbre, le clapet se ferme et le débit d'air diminue.

N.B. A la fin des opérations, assurez-vous que l'écrou de blocage RA est bien fixé.

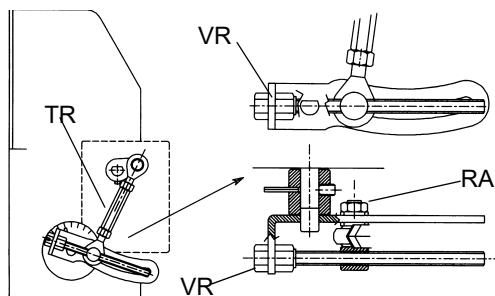

A ce stade, la régulation diffère selon le modèle de brûleur (bi-étagé, progressif, modulant).

### Brûleurs à deux étages

- réglez le brûleur sur feu doux via le thermostat **TAB**
- Pour faire varier le débit de gaz afin d'optimiser la combustion, desserrer l'écrou **DB** et régler l'angle d'ouverture du papillon en tournant la vis **TG** (la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le débit de gaz, la rotation dans le sens inverse le diminue). La fente sur la tige de la vanne papillon indique l'angle d'ouverture par rapport à l'axe horizontal. Ne réglez pas les écrous **DE**.

N.B. Après avoir terminé, assurez-vous que l'écrou de blocage du **DB** est bien fixé.


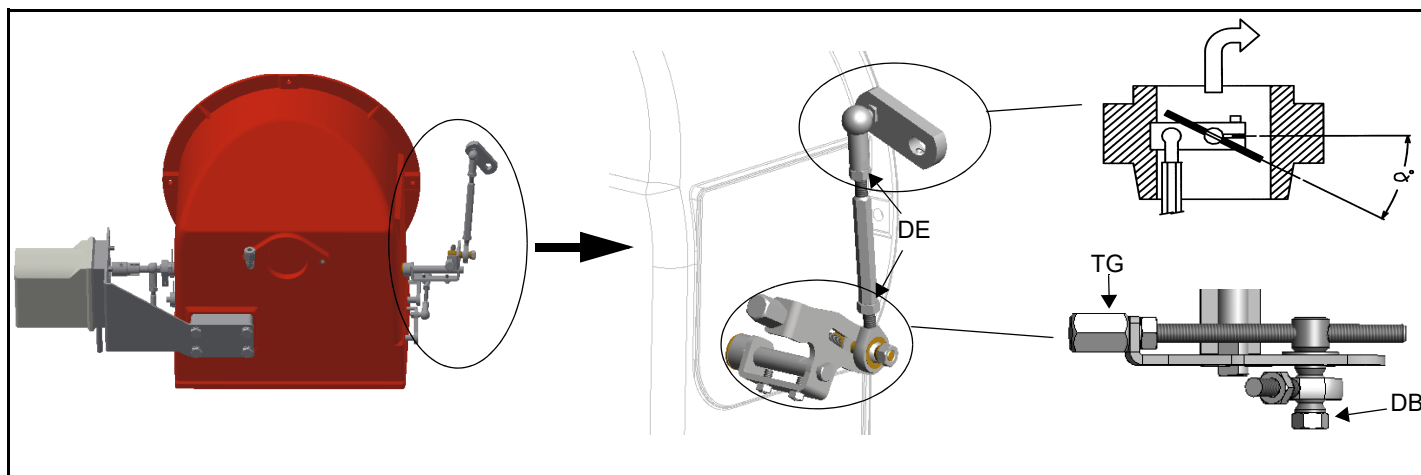


Fig. 1

- Procédez maintenant au réglage des pressostats.
- S'il est nécessaire de changer la sortie du brûleur en flamme basse, déplacez la came de flamme basse de la servocommande. La position de la flamme basse coïncide avec la position d'allumage. Sur les brûleurs équipés de vannes MBC, la came de flamme basse ne coïncide pas avec la position d'allumage et, pour cette raison, la came de flamme basse doit être réglée au moins 30° plus haut que la position d'allumage (uniquement pour les brûleurs équipés de vannes MBC..)
- Eteignez et rallumez le brûleur. Si les réglages ne sont pas corrects, répétez les étapes ci-dessus.

Berger STA6 B 3.41 (mod. à 2 allures)

Siemens SQN72.2A4Ax (mod. à 2 allures)

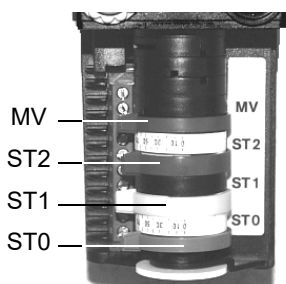

| Pour vannes DUNGS MB-DLE / Siemens VGD          | Berger STA | Siemens SQN72 |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Position de deuxième allure (positionner à 90°) | ST2        | I (rouge)     |
| Position de première allure et allumage         | ST1        | III (orange)  |
| Position de veille (positionner à 0°)           | ST0        | II (bleu)     |
| Non utilisé                                     | MV         | IV (noir)     |

**Remarque :** Pour déplacer les cames de la servocommande, utilisez :

Berger STA : clé fournie pour déplacer les cames

Siemens SQN72 : clé fournie pour les cames I et IV, vis de réglage sur les autres cames.

Sur les servocommandes BERGER STA, il n'y a pas de commande manuelle du volet d'air. Sur les servocommandes Siemens, le mode AUTO/MAN est prévu (voir photo). Les servocommandes BERGER STA6B3.41 e STA12B3.41, ne sont pas prévus avec la servo commande manuelle du clapet air.

### Brûleurs Progressifs

Après avoir effectué les étapes jusqu'à l'étape 8, décrites dans la section "" à la page 30, procédez comme suit :

9 mettre la came de la flamme basse sur la came de la flamme haute ;


10 régler le thermostat TAB au minimum pour que la servocommande agisse en fermeture ;

Sur ces servos, il n'y a pas de contrôle manuel du volet d'air. Le réglage des cames s'effectue en déplaçant manuellement les cames.

Les servocommandes BERGER STA6B3.41 e STA4.5, ne sont pas prévus avec la servo commande manuelle du clapet air.

Le réglage des cames s'effectue à l'aide de l'outil convenable joint à la servo commande (SQN30) ou à l'aide d'un tournevis, agissant sur la vis à l'intérieur de la came (toutes les autres servo commandes).

Berger STA12B3.41 (mod. progressiv et modulant)

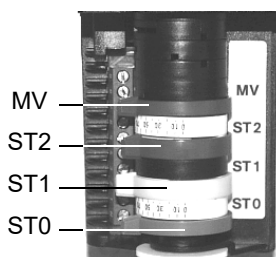




Siemens SQN72.6A4Axx (mod. progressiv et modulant)



| Pour vannes DUNGS MB-DLE / Siemens VGD          | Berger STA | Siemens SQN72 |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Position de deuxième allure (positionner à 90°) | ST2        | I ( )         |
| Position de première allure et allumage         | ST1        | III ( )       |
| Position de veille (positionner à 0°)           | ST0        | II ( )        |
| Non utilisé                                     | MV         | IV ( )        |

**Remarque :** Pour déplacer les cames de la servocommande, utilisez : Berger STA12 : clé fournie pour les cames mobiles Siemens SQN72 : clé fournie pour les cames I et IV, vis de réglage sur les autres cames. Les servocommandes BERGER STA6B3.41 e STA12B3.41, ne sont pas prévus avec la servo commande manuelle du clapet air.

- Déplacez la came de la **flamme basse** vers la position minimale de façon à ce que la servocommande commence à se fermer jusqu'à ce que les deux paliers soient au niveau de la vis de réglage au point le plus bas : vissez V pour augmenter le débit, dévissez pour le diminuer.
- Ramenez la came de flamme basse en position de ralenti jusqu'à la vis suivante et répétez l'étape précédente, continuez de cette manière jusqu'à ce que le point de flamme basse souhaité soit atteint.
- Procédez maintenant au réglage des pressostats.

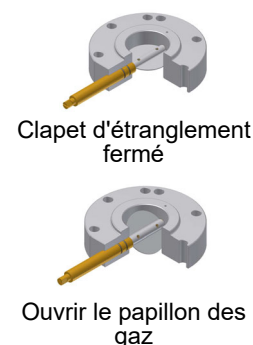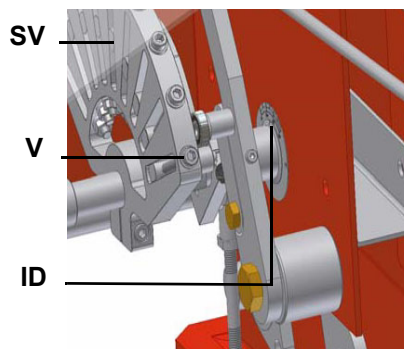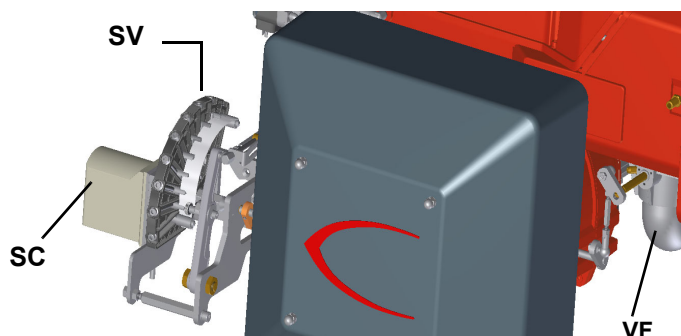

- .S'il est nécessaire de changer la sortie du brûleur en flamme basse, déplacez la came de flamme basse de la servocommande. La position de la flamme basse coïncide avec la position d'allumage. Sur les brûleurs équipés de vannes MBC, la came de flamme

basse ne coïncide pas avec la position d'allumage et, pour cette raison, la came de flamme basse doit être réglée au moins 30° plus haut que la position d'allumage (uniquement pour les brûleurs équipés de vannes MBC).

15 Eteignez et rallumez le brûleur. Si les réglages ne sont pas corrects, répétez les étapes ci-dessus.

## RÉGULATION DE LA COMMANDE DES VANNES

### MB-DLE

Le multibloc est un groupe compact composé de deux vannes, du pressostat gaz, du régulateur de pression et du filtre gaz.




Il est normalement combiné aux dispositifs de contrôle d'étanchéité Dungs VPS504.

Le réglage de la vanne gaz s'effectue au moyen du régulateur RP, après avoir desserré de quelques tours la vis de blocage VB.

Dévisser la vis RP pour augmenter la pression, visser pour la diminuer. Une fois cette opération terminée, bloquer la vis VB.

Pour le réglage du déclencheur rapide, enlever la calotte T, la retourner et l'introduire sur le pivot VR avec la rainure prévue à cet effet positionnée sur la partie supérieure. En vissant, le débit d'allumage diminue. En dévissant, le débit d'allumage augmente.

**Ne pas régler la vis VR avec un tournevis!**

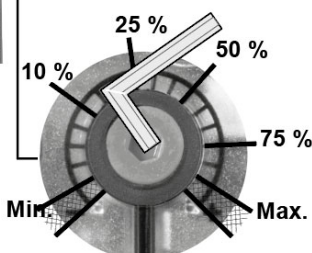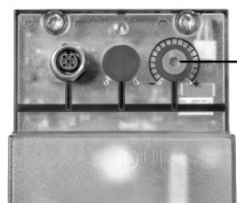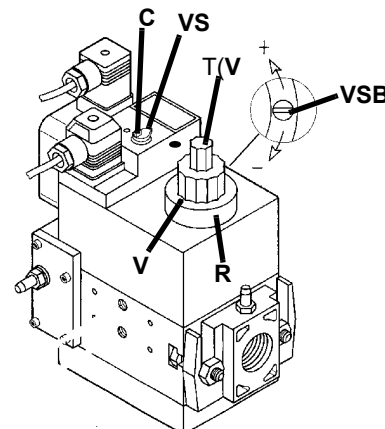

| Pression de sortie | MIN                           | 10%                            | 25%                              | 50%                               | 75%                               | MAX                               |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PS-10/40</b>    | 4 mbar<br>0,4 kPa<br>2 "w.c.  | 10 mbar<br>1,0 kPa<br>4 "w.c.  | 25 mbar<br>2,5 kPa<br>10 "w.c.   | 50 mbar<br>5,0 kPa<br>20 "w.c.    | 75 mbar<br>7,5 kPa<br>30 "w.c.    | 100 mbar<br>10,0 kPa<br>40 "w.c.  |
| <b>PS-50/200</b>   | 20 mbar<br>2,0 kPa<br>8 "w.c. | 50 mbar<br>5,0 kPa<br>20 "w.c. | 125 mbar<br>12,5 kPa<br>50 "w.c. | 250 mbar<br>25,0 kPa<br>100 "w.c. | 375 mbar<br>37,5 kPa<br>150 "w.c. | 500 mbar<br>50,0 kPa<br>200 "w.c. |




**Attention** : vérifier que la portée du ressort installé est compatible avec la pression du gaz à la tête du brûleur (voir schéma approprié) à laquelle il faut ajouter la contre-pression et environ 5/10 mbar pour les différentes fuites et la ligne de gaz.



**Les conditions de fonctionnement dangereuses du brûleur ne doivent pas être atteintes ou dépassées par le réglage de la pression de sortie !**

### Version Siemens VGD../VRD.. avec SKP2

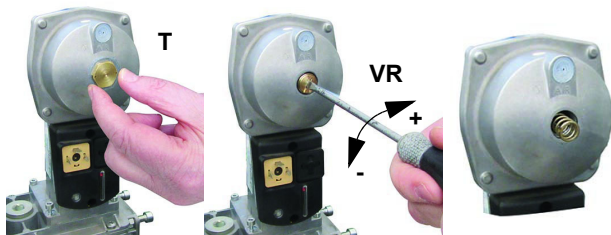

| Plage de travail ( )       |        |          |            |
|----------------------------|--------|----------|------------|
|                            | neutre | jaune    | rouge      |
| <b>Couleur ressort SKP</b> | 0 ÷ 22 | 15 ÷ 120 | 100 ÷ 250  |
| <b>Couleur ressort SKP</b> |        | 7 ÷ 700  | 150 ÷ 1500 |

La plage de réglage de la pression en aval du groupe de vannes varie selon le type de ressort fourni avec le groupe de vannes.

i

Pour augmenter ou diminuer la pression, et par conséquent le débit du gaz, agir avec un tournevis sur la vis de réglage VR après avoir

retiré le bouchon T; visser pour augmenter le débit; dévisser pour le diminuer.

### Réglage des pressostats d'air et de gaz

Le pressostat air sert à mettre en sécurité (bloquer) l'appareil de contrôle de la flamme si la pression de l'air n'est pas celle prévue. En cas de blocage, débloquent le brûleur à l'aide de la touche de déblocage de l'appareil, placé sur le tableau de contrôle du brûleur. Les pressostats gaz contrôlent la pression pour empêcher le fonctionnement du brûleur si la valeur de la pression n'est pas comprise dans la plage de pression admise.



### Réglage pressostat air

Procéder au réglage du pressostat air de la façon suivante:

- Enlever le couvercle en plastique transparent.
- Après avoir effectué les réglages de l'air et du gaz, allumer le brûleur.
- Commence le cycle de pré ventilation. Attendre 10 s et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la bague de régulation VR en amenant le brûleur en blocage, lire la valeur de la pression sur l'échelle du pressostat et réduire cette valeur de 15%.
- Répéter le cycle d'allumage du brûleur et contrôler que celui-ci fonctionne correctement.
- Remonter le couvercle en plastique transparent sur le pressostat.

### Calibrage du pressostat gaz minimum

Le brûleur fonctionnant à la puissance maximale, augmenter la pression de régulation en tournant lentement le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le brûleur s'arrête, en veillant à ce qu'il ne se verrouille pas et que l'écran affiche l'erreur "Err c20 d0".

Pour le calibrage du pressostat suivre le procédé suivant.

- Enlever le couvercle en plastique transparent
- Mesurer la pression à la prise de pression sur le pressostat de pression minimum pendant le service du brûleur; fermer lentement le robinet manuel d'alimentation (voir "SCHEMA D'INSTALLATION DE LA RAMPE GAZ") jusqu'à obtention d'une réduction de 50% de la pression. Vérifier les émissions CO du brûleur: si les valeurs sont inférieures aux 80 ppm tourner l'embout de réglage jusqu'à l'arrêt du brûleur. Si les valeurs de CO sont supérieures aux 80 ppm, ouvrir le robinet d'alimentation jusqu'à réduction de la valeur de CO à 80 ppm, ensuite tourner l'embout de réglage jusqu'à l'arrêt du brûleur.
- Ouvrir complètement le robinet manuel d'interception gaz.

Remonter le couvercle en plastique transparent sur le pressostat.

### Réglage pressostat gaz maximum (en option)

- Le pressostat gaz maximum est monté sur le brûleur à proximité de la vanne-papillon et il est raccordé à cette dernière par un petit tuyau en cuivre. Pour le réglage, procéder de la manière suivante:
- Retirer le couvercle en plastique transparent.
- Amener le brûleur à la puissance maximum.
- Tourner lentement la bague de réglage **VR** en sens horaire, jusqu'à l'arrêt du brûleur.
- Tourner légèrement la bague de réglage en arrière (augmenter la valeur indiquée sur la bague après la rotation de 20% environ).
- Répéter le cycle d'allumage du brûleur et contrôler que le brûleur démarre correctement. En cas d'arrêt, tourner encore légèrement la bague de réglage en arrière.
- Remonter le couvercle en plastique transparent.

### PGCP Pressostat de fuite de gaz (avec commande de brûleur Siemens LDU / LME7x / Siemens LMV Burner Management Système)

- retirer le couvercle en plastique du pressostat;
- ajuster le pressostat PGCP à la même valeur définie pour le pressostat de gaz minimum;
- remplacer le couvercle en plastique.



**ATTENTION: TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LE BRÛLEUR DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES AVEC L'INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL OUVERT ET SOUPAPES MANUELLES D'INTERCEPTION DES COMBUSTIBLES ÉCLUSES.**

**ATTENTION: LIRE SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES AU DÉBUT DU MANUEL**

## PARTIE IV: ENTRETIEN

Au moins une fois par an effectuer les opérations d'entretien illustrées ci-après. En cas de fonctionnement saisonnier, il est recommandé de procéder à l'entretien à la fin de chaque période de chauffage. En cas de fonctionnement continu l'entretien doit être effectué tous les six mois.

## OPERATIONS PERIODIQUES

- Nettoyage et contrôle de la cartouche du filtre gaz, la remplacer si nécessaire.
- Démontage, contrôle et nettoyage de la tête de combustion.
- Contrôle de l'électrode/photocellule de révélation flamme, nettoyage, réglage éventuel et remplacement si nécessaire. En cas de doute, vérifier le circuit de révélation après avoir remis le brûleur en marche.
- Nettoyage et graissage des leviers et des organes rotatifs




**ATTENTION: s'il est nécessaire de démonter les pièces qui constituent la rampe gaz durant les opérations d'entretien, ne pas oublier de faire le test d'étanchéité selon les modes prévus par la réglementation en vigueur après avoir remonté la rampe.**

### Entretien du filtre gaz


Pour nettoyer ou remplacer le filtre à gaz procéder de la sorte :

- 1 retirer le couvercle en dévissant les vis de blocage (A),
- 2 démonter la cartouche filtrante (1), la nettoyer avec de l'eau et du savon, souffler dessus avec de l'air comprimé (ou la remplacer au besoin)
- 3 remonter la cartouche dans sa position d'origine en veillant à la placer dans les guides prévues à cet effet et à ce qu'elle n'empêche pas de monter le couvercle.
- 4 en veillant à ce que le joint torique soit bien logé dans la rainure prévue à cet effet (C), refermer le couvercle en le bloquant avec les

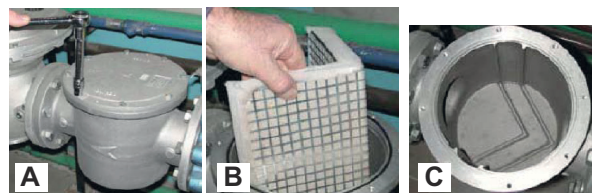


**ATTENTION : avant d'ouvrir le filtre, fermer le robinet d'arrêt du gaz en aval et purger; vérifier en outre l'absence de gaz sous pression à l'intérieur.**

## MultiBloc MBE - MultiBloc VD-V VD-R Assemblée


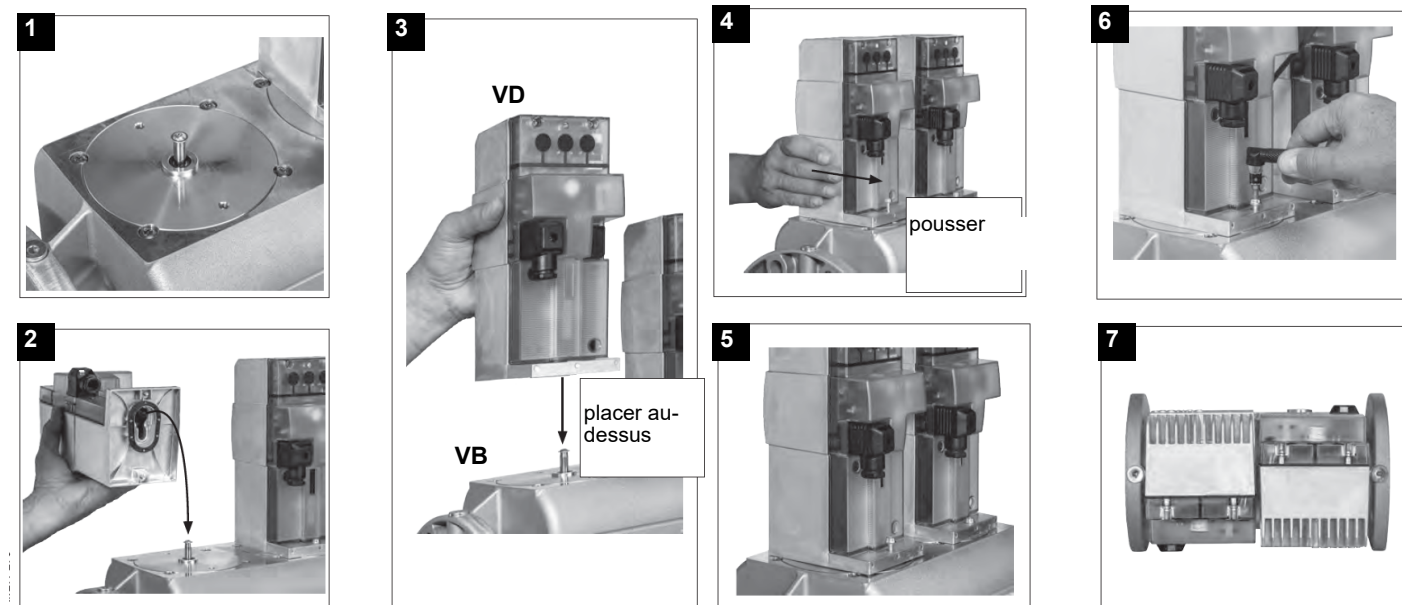


1. Placer VD sur VB, fig. 2+3.
2. Pousser VD vers l'avant jusqu'en butée, fig. 4.
3. Serrer VD avec 2 vis M5 chacun, max. 5 Nm/44 in.lb, fig. 5/6.
4. VD peut être tourné de 180°, fig 7.


## Démontage du filtre

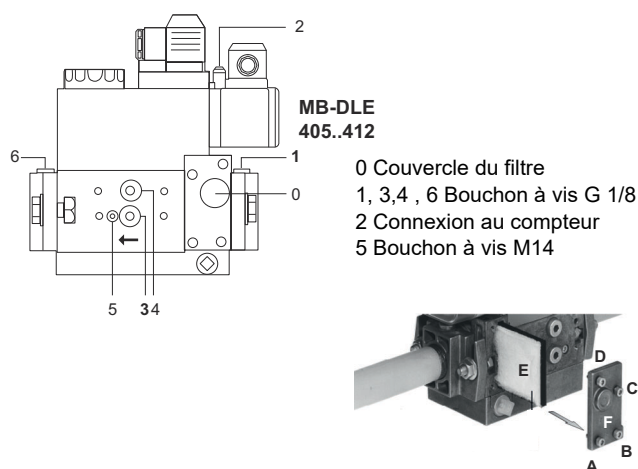

## Prises de pression

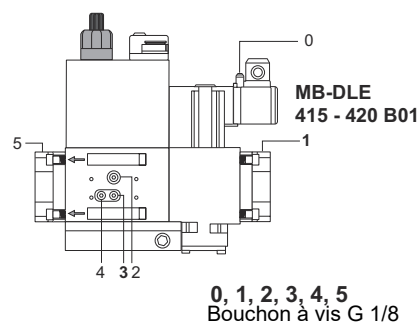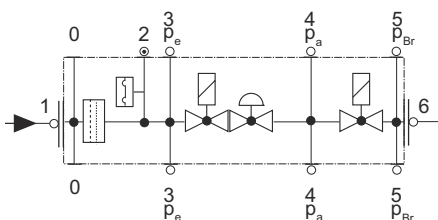

## Prises de pression

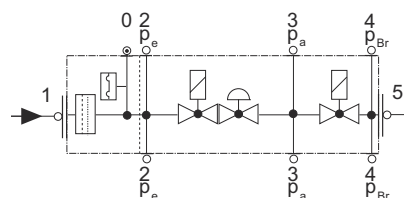


- Vérification du filtre au moins une fois par an!
- Remplacement du filtre: si le  $\Delta p$  entre prise de pression 1 et 3 est  $> 10$  mbar.
- Remplacement du filtre: le  $\Delta p$  entre prise de pression 1 et 3 a doublé par rapport à la dernière mesure.

Le remplacement du filtre peut se réaliser sans démonter le MultiBloc.


- 1 Couper l'alimentation en gaz, fermer le robinet à boisseau sphérique.
- 2 Dévisser les vis 1, 2, 3, 4 avec une clé 6 pans mâle No 3. Oter le couvercle 5 du filtre.
- 3 Remplacer l'élément filtrant 6 par un élément neuf.
- 4 Mise en place du couvercle 5 puis des vis 1, 2, 3, 4. Serrer avec modération.

Régler, seulement si nécessaire, la position de la tête de combustion : pour un fonctionnement à puissance réduite, desserrer la vis VB et rentrer progressivement la tête de combustion, vers la position "MIN.", en tournant la bague VRT dans le sens des aiguilles d'une montre. Verrouillez la vis VB lorsque le réglage est terminé.

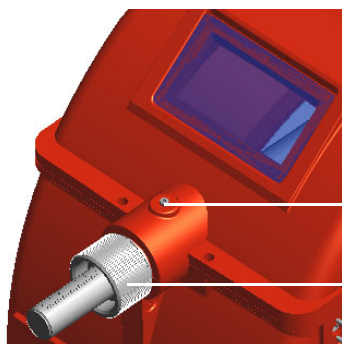

VB

VRT

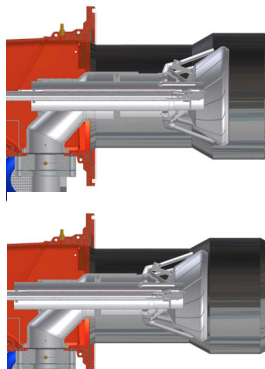

Position de la tête "MAX"


Position de la tête "MIN"

### Extraction de la tête de combustion

- Retirez le capuchon C.
- Dévisser les vis V qui bloquent le collecteur de gaz G et extraire l'ensemble complet comme indiqué sur la figure.

Note : pour un remontage ultérieur, effectuer les opérations ci-dessus dans l'ordre inverse, en vérifiant la position correcte du joint torique.

Pour retirer la tête de combustion, tirez-la vers vous. Une fois retiré, vérifiez que les passages d'air et de gaz ne sont pas obstrués. Nettoyer la tête de combustion avec un jet d'air comprimé ou, en cas de dépôts, avec une brosse métallique.

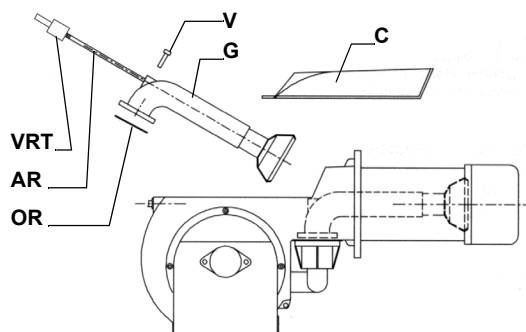



### Reglage de la position des électrodes



**AVERTISSEMENT :** Afin de ne pas altérer le fonctionnement du brûleur, éviter le contact des électrodes d'allumage et de détection avec les parties métalliques (tête, gicleur, etc.). Vérifiez la position des électrodes après toute opération de maintenance sur la tête de combustion.


Réglage de la position des électrodes

E205A

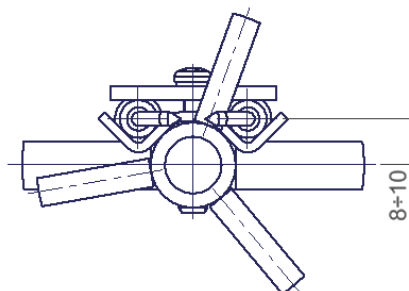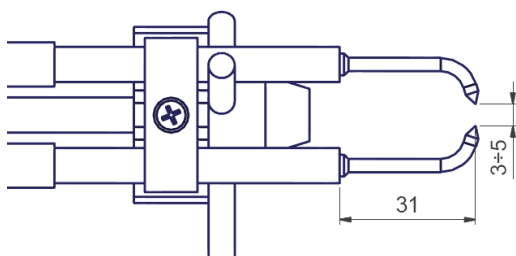

## Reglage de la position des électrodes

E165A

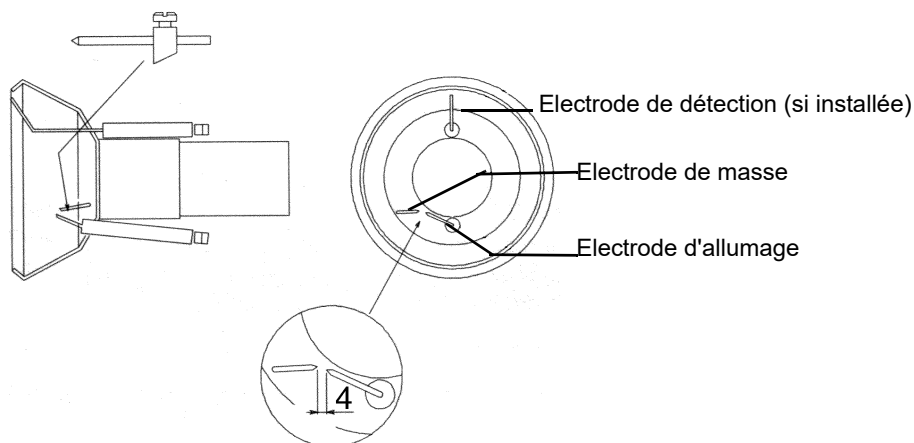

**AVERTISSEMENT** : Afin de ne pas altérer le fonctionnement du brûleur, éviter le contact des électrodes d'allumage et de détection avec les parties métalliques (tête, gicleur, etc.). Vérifiez la position des électrodes après toute opération de maintenance sur la tête de combustion.


## Remplacement des électrodes



**AVERTISSEMENT** : Afin de ne pas altérer le fonctionnement du brûleur, éviter le contact des électrodes d'allumage et de détection avec les parties métalliques (tête, gicleur, etc.). Vérifiez la position des électrodes après toute opération de maintenance sur la tête de combustion.


Pour remplacer les électrodes, procédez comme suit

- 5 retirer le bouchon
- 6 débrancher les câbles des électrodes
- 7 desserrer les vis de blocage de l'électrode VB ;
- 8 retirer les électrodes et les replacer en se référant aux dimensions du paragraphe précédent.
- 9

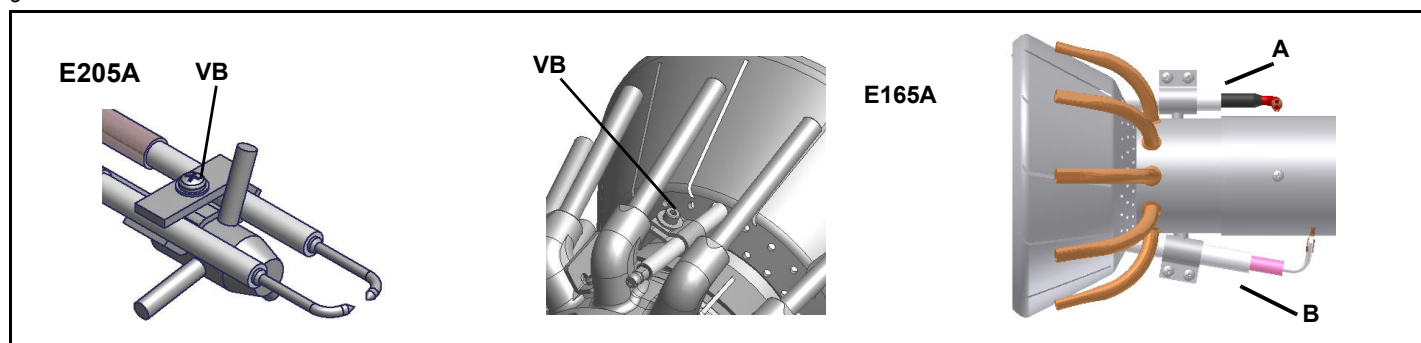

## Contrôle du courant de détection des électrodes (gaz naturel)

Pour vérifier le courant de détection, suivez le schéma de la figure. Si le signal est inférieur à la valeur indiquée, vérifiez la position de l'électrode de détection ou de la photocellule, les contacts électriques et remplacez l'électrode ou la photocellule si nécessaire.

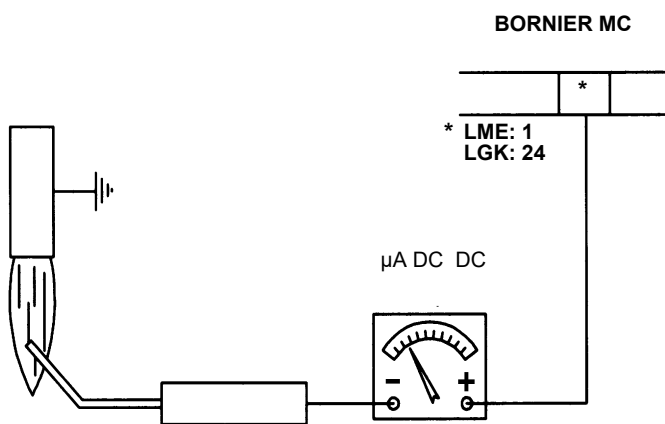

| Dispositif       | Signal minimal de révélation |
|------------------|------------------------------|
| Siemens LME21-22 | 3 $\mu$ A                    |
| LGK              | 12 $\mu$ A                   |

### ***Durée de vie du brûleur***

Dans des conditions de fonctionnement optimales, et avec une maintenance préventive, la durée de vie du brûleur peut atteindre 20 ans.

- Après l'expiration de la durée de vie du brûleur, un diagnostic technique doit être réalisé et, si nécessaire, une réparation globale doit être effectuée.
- L'état du brûleur est considéré comme étant à sa limite s'il est techniquement impossible de continuer à l'utiliser en raison du non-respect des exigences de sécurité ou d'une baisse de performance.
- Le propriétaire décide si le brûleur doit être abandonné ou remplacé et éliminé en fonction de l'état réel de l'appareil et des frais de réparation éventuels.
- L'utilisation du brûleur à d'autres fins au-delà de l'expiration des conditions d'utilisation est strictement interdite.

### ***Arrêt saisonnier***

Procéder comme suit pour éteindre le brûleur durant l'arrêt saisonnier :

- 1 mettre l'interrupteur général du brûleur sur 0 (OFF - éteint)
- 2 débrancher la ligne d'alimentation électrique
- 3 fermer le robinet du combustible de la ligne de distribution.

### ***Démolition du brûleur***

Lorsque le brûleur est devenu inutilisable, suivre les procédures prévues par les lois en vigueur sur l'élimination des déchets.

## **SCHÉMAS DE CÂBLAGE**

Consulter les schémas électriques joints.

### **ATTENTION:**


- 1 Alimentation électrique 230V / 400V 50 Hz 3N a.c.
- 2 Ne pas inverser la phase avec le neutre
- 3 Assurer au brûleur une bonne mise à terre

TABLE DES PROBLÈMES- CAUSES - SOLUTIONS Fonctionnement au gaz


|                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS                                                                                                           | * Il n'y a pas d'alimentation électrique                                                              | * Rétablir l'alimentation électrique                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      | * Interrupteur principal ouvert                                                                       | * Fermez l'interrupteur                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                      | * Thermostats ouverts                                                                                 | * Vérifier les points de consigne et les connexions du thermostat                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | * Mauvais point de consigne ou thermostat cassé                                                       | * Vérifier les points de consigne et les connexions du thermostat                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | * Manque de pression de gaz                                                                           | * Rétablir la pression                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                      | Les dispositifs de sécurité ouvert (réglage manuel de l'athermostat de sécurité, pressostat ou autre) | * Rétablir les dispositifs de sécurité; attendre que la chaudière atteigne la température requise, puis vérifier le fonctionnement des appareil la sécurité.                       |
|                                                                                                                                      | * Fusibles cassés                                                                                     | * Remplacez les fusibles. Vérifiez la consommation de courant.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      | * Contacts thermiques du ventilateur ouverts (uniquement pour le triphasé)                            | * Rearm les contacts thermiques et vérifier la consommation de courant.                                                                                                            |
|                                                                                                                                      | * Le coffret de sécurité en lock-out                                                                  | * Rearm le coffret sécurité et vérifier la fonctionnalité                                                                                                                          |
| BRÛLEUR EN BLOC SANS PRÉSENCE DE FLAMME                                                                                              | * Le coffret de sécurité est endommagé                                                                | * Remplacer le coffret de sécurité                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                      | * Débit de gaz trop faible                                                                            | * aumentare la portata<br>* controllare la pulizia del filtro del gas<br>* controllare l'apertura della valvola a farfalla quando il bruciatore parte                              |
|                                                                                                                                      | * L'électrode d'allumage se décharge à la terre parce qu'elle est sale ou brisé                       | * Nettoyer ou remplacer l'électrode                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | * Mauvais réglage des électrodes                                                                      | * Vérifier la position des électrodes selon les dessins du manuel.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                      | * Câbles d'allumage endommagés                                                                        | * Remplacer les câbles                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                      | * Câbles mal connectés au transformateur ou aux électrodes                                            | * Rétablissez les connexions                                                                                                                                                       |
| BRÛLEUR EN BLOC AVEC PRÉSENCE DE FLAMME                                                                                              | * Transformateur d'allumage endommagé                                                                 | * Remplacer le transformateur                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      | * Mauvais réglage du détecteur de flamme                                                              | * Régler la position de détecteur de flamme                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                      | * Détecteur de flamme endommagé                                                                       | * Régler ou remplacer le détecteur de flamme                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      | * Câbles ou détecteur de flamme endommagés                                                            | * Vérifiez les câbles                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                      | * Le coffret de sécurité est endommagé                                                                | * Remplacer le coffret de sécurité                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                      | * Phase et neutre inversés                                                                            | * Rétablissez les connexions                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      | * Raccordement à la terre manquant ou endommagé                                                       | * Vérifiez les connexions à la terre                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      | * tension sur le neutre                                                                               | * Enlever la tension du neutre                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      | * Flamme trop petite (à cause du peu de gaz)                                                          | * Régler le débit de gaz<br>* Vérifier la propreté du filtre à gaz                                                                                                                 |
| uniquement pour le LME22 - LE BRÛLEUR EXÉCUTE LES PROCÉDURES SANS ALLUMER LE BRÛLEUR                                                 | * Trop d'air                                                                                          | * Régler le débit d'air                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                      | * Pressostat de gaz de mini mal réglé                                                                 | * Vérifier le fonctionnement et les connexions du pressostat d'air                                                                                                                 |
|                                                                                                                                      | * Le coffret de sécurité est endommagé                                                                | * Remplacer le coffret de sécurité                                                                                                                                                 |
| LE BRÛLEUR SE VERROUILLE EN CAS DE MANQUE DE DÉBIT DE GAZ                                                                            | * Les vannes de gaz ne s'ouvrent pas                                                                  | * Vérifier la tension des vannes ; si nécessaire, les remplacer le coffret de sécurité<br>* Vérifiez que la pression du gaz n'est pas trop élevée permettre l'ouverture des vannes |
|                                                                                                                                      | * Robinets à gaz entièrement fermés                                                                   | * Ouvrez les vannes                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | * Régulateur de pression trop fermé                                                                   | * Ajustez le régulateur de pression                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | * Vanne papillon trop fermée                                                                          | * Ouvrez la vanne papillon                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                      | * Pressostat de maxi ouvert (si présent)                                                              | * Vérifier les connexions et la fonctionnalité                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      | * Pressostat d'air endommagé (reste dans le stand-by ou mal réglé)                                    | * Vérifiez les connexions<br>* Vérifier le fonctionnement du pressostat d'air                                                                                                      |
| LE BRÛLEUR SE VERROUILLE ET L'ÉQUIPEMENT FOURNIT UN CODE DE VERROUILLAGE "CAUSE AIR PRESSURE SWITCH FAILURE"                         | * Pressostat d'air endommagé (reste dans la en attente ou mal réglé)                                  | * Controllare la funzionalità del pressostato aria<br>* Resetare pressostato aria                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | * Mauvaise connexion de pressostat d'air                                                              | * Vérifiez les connexions                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | * Ventilateur endommagé                                                                               | * Remplacer le moteur                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                      | * Pas d'alimentation électrique                                                                       | * Réinitialisation de l'alimentation électrique                                                                                                                                    |
| LE BRÛLEUR EST VERROUILLÉ EN FONCTIONNEMENT NORMAL                                                                                   | * Clapet d'air trop fermé                                                                             | * Régler la position du clapet d'air                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      | * Circuit du détecteur de flammes interrompu                                                          | * Vérifiez les connexions                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                       | * Vérifiez la cellule photocellule                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                      | * Le coffret de sécurité est endommagé                                                                | * Remplacer le coffret de sécurité                                                                                                                                                 |
| AU DÉMARRAGE, LE BRÛLEUR OUVRE LES VANNES PENDANT UN CERTAIN TEMPS ET RÉPÈTE LE CYCLE DE PRÉ-VENTILATION DEPUIS LE DÉBUT             | * Pressostat de maxi ouvert (si présent) endommagé ou mal réglé                                       | * Régler ou remplacement du pressostat de maxi                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      | * Pressostat de gaz de mini mal réglé                                                                 | * Régler le pressostat du gaz                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      | * Filtre à gaz sale                                                                                   | * Nettoyer le filtre à gaz                                                                                                                                                         |
| LE BRÛLEUR S'ARRÊTE EN COURS DE FONCTIONNEMENT SANS QU'IL Y AIT DE COMMUTATION DE THERMOSTAT LE MOTEUR DU VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS | * Régulateur de gaz trop faible ou endommagé                                                          | * Régler ou remplacer le regulateur                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | * Contacts thermiques du ventilateur ouverts (uniquement pour le triphasé)                            | * Re-sélectionner les contacts et vérifier les valeurs<br>* Vérifier le courant d'absorption                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| LE MOTEUR DU VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS                                                                                              | * Rupture du bobinage interne du moteur                                                               | * Remplacer le moteur complet                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      | * Rupture du contacteur du moteur du ventilateur                                                      | * Remplacer le contacteur                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | * Fusibles cassés (triphasés uniquement)                                                              | * Remplacer les fusibles et vérifier la consommation de courant.                                                                                                                   |
| LE BRÛLEUR NE PASSE PAS À LA FLAMME HAUTE                                                                                            | * Le thermostat de la flamme haute/basse est mal réglé ou endommagé                                   | * Régler ou remplacer le thermostat                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | * Mauvais réglage de la cam du servomoteur                                                            | * Régler la servo-cam                                                                                                                                                              |
| uniquement version mécanique – LE SERVOMOTEUR ROUGE DANS LA FAUSSE DIRECTION                                                         | * Condensateur de servomoteur endommagé                                                               | * Remplacer le condensateur                                                                                                                                                        |




LME11

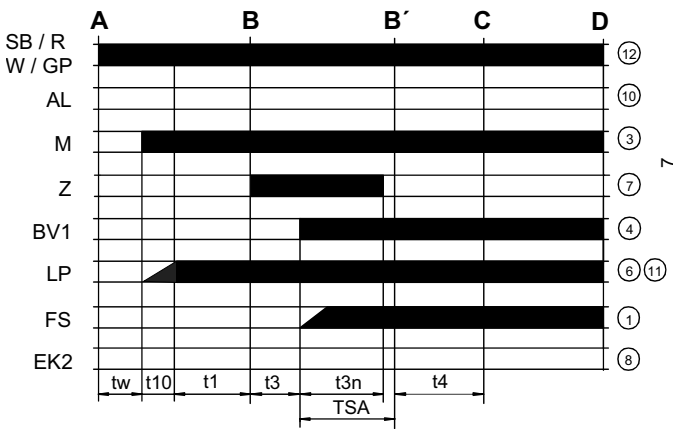

LME21.....

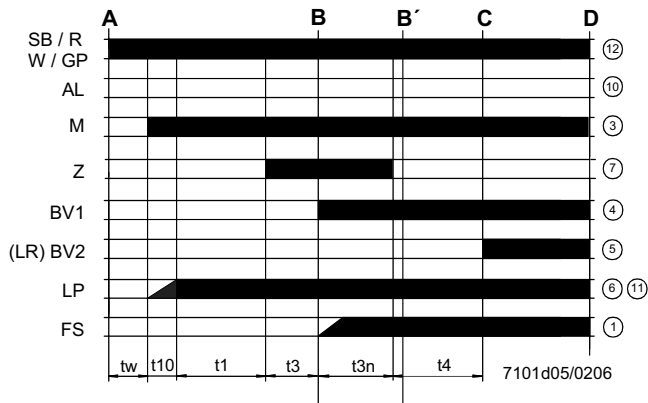


LME22..

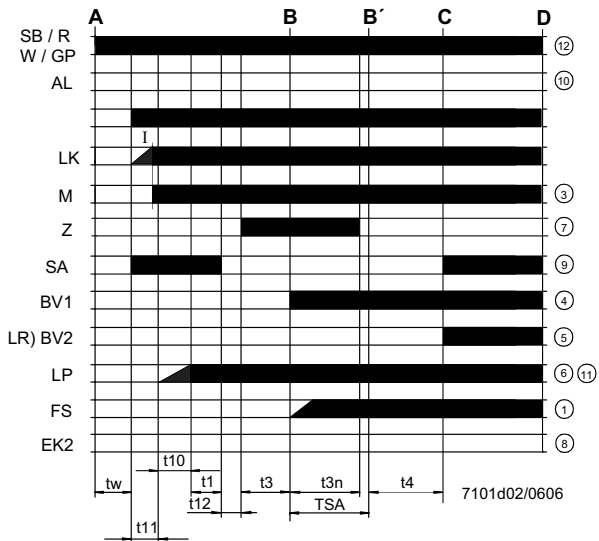

Légende du diagramme du programmeur

- tw temps d'attente
- t1 temps de préventilation
- TSA temps de sécurité
- t3 temps de préallumage
- t3n Tempo di accensione durante "TSA"
- t4 intervalle de temps BV1-BV2 ou alors BV1-LR
- t10 temps d'attente, annonce de la pression d'air
- t11 temps de course du clapet air (vers l'ouverture)
- t12 temps de course du clapet (vers la fermeture au minimum)


## Schéma intern LME11

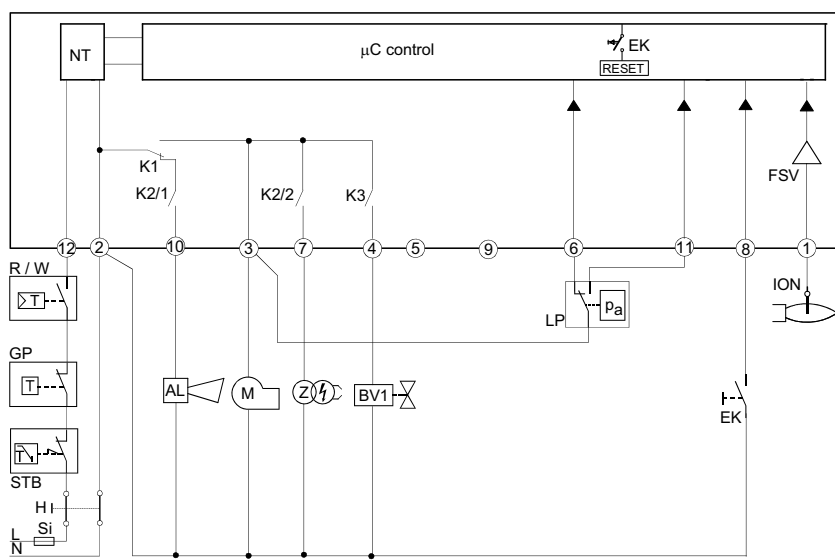


## Légende schéma interne

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| AL  | signalisation de mise en sécurité      |
| BV  | vanne du combustible                   |
| EK2 | bouton de déverrouillage remote        |
| FS  | signal présence flamme                 |
| GP  | pressostat de gaz                      |
| LP  | pressostat de l'air                    |
| LR  | Régulateur de la puissance du brûleur  |
| M   | moteur ventilateur                     |
| R   | thermostat ou pressostat de sécurité   |
| SB  | thermostat de securite                 |
| W   | thermostat ou pressostat de régulation |
| Z   | transformateur d'allumage              |


## Schéma intern LME21

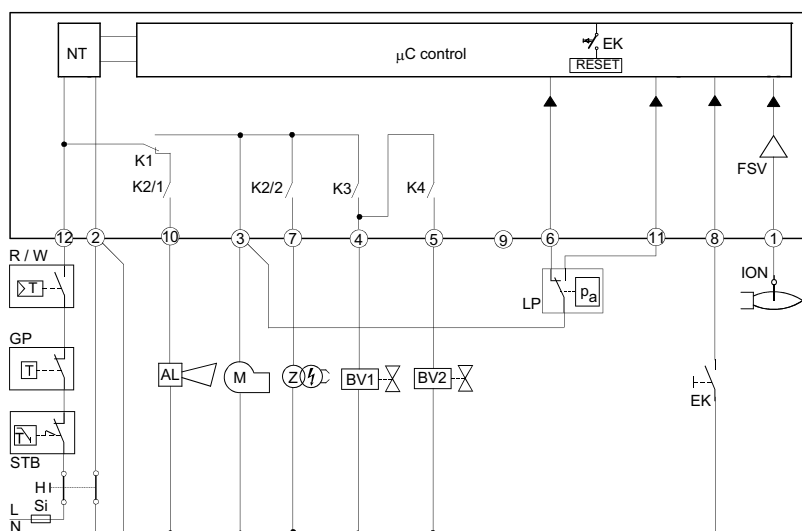

## Schéma intern LME22

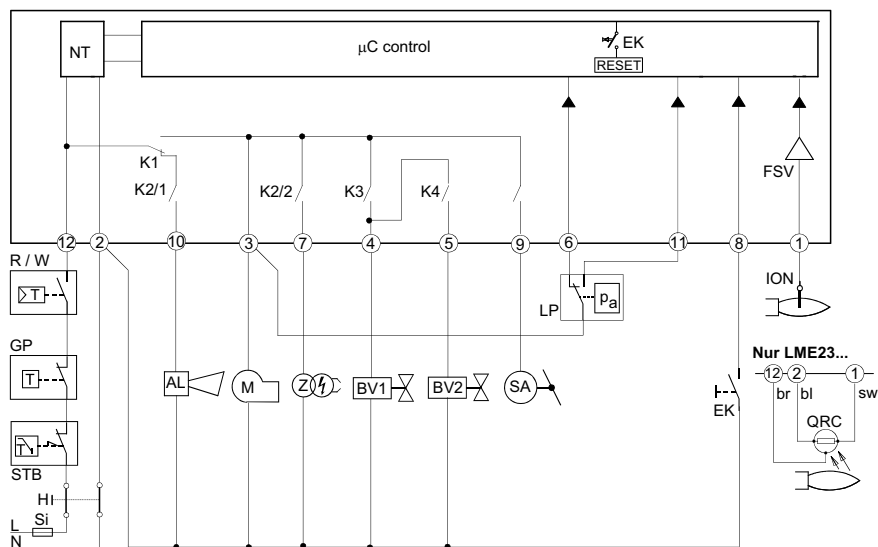

En cas de bloc du brûleur, le dispositif LME reste bloqué et le LED de communication s'allume rouge. Le contrôle du brûleur peut être rétabli immédiatement. Cet état se vérifie de l'aussi en cas de détachement de l'alimentation.



## Diagnostic des causes de panne

Après une mise sous sécurité, la LED rouge reste allumée de façon continue. Dans cet état, on peut activer le diagnostic visuel de la cause de panne selon le tableau des codes de panne en appuyant sur la touche de déverrouillage pendant > 3 s. En appuyant à nouveau sur la touche de déverrouillage pendant > 3 s, on active le diagnostic d'interface.

| TABLEAU DES CODES DE DÉRANGEMENT |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>clignote 2 fois**</b>         | Pas de formation de flamme à la fin de "TSA"<br>– Défaut ou encrassement vannes de combustible<br>– sonde de flamme défectueuse ou encrassée<br>– mauvais réglage du brûleur, pas de combustible<br>– dispositif d'allumage défectueux |
| <b>clignote 3 fois ***</b>       | Erreur «LP»<br>– Chute de pression d'air à l'issue de «t10»<br>– «LP» collé en position de repos                                                                                                                                       |
| <b>clignote 4 fois ****</b>      | - lumière parasite au démarrage du brûleur.                                                                                                                                                                                            |
| <b>clignote 5 fois *****</b>     | Surveillance du temps «Pressostat air»<br>– - «LP» collé en position travail.                                                                                                                                                          |
| <b>clignote 6 fois *****</b>     | libérée                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>clignote 7 fois *****</b>     | Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des répétitions) )<br>– Défaut ou encrassement des vannes de combustible<br>– Défaut ou encrassement de sonde de flamme<br>– mauvais réglage du brûleur    |
| <b>clignote 8 ÷ 9 fois</b>       | libérée                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>clignote 10 fois *****</b>    | Erreur de câblage ou défaut interne, contacts de sortie, autres défauts                                                                                                                                                                |
| <b>clignote 14 fois *****</b>    | Le contact CPI n'est pas fermé.                                                                                                                                                                                                        |


## Limitation des répétitions (uniquement LME11...)

Si à la fin de «TSA» aucune flamme ne s'est formée ou si elle a disparue durant le fonctionnement, il est possible d'effectuer 3 répétitions max. par enclenchement par régulation «R», sinon une mise sous sécurité se produit. Le comptage des répétitions recommence à chaque enclenchement de la régulation par "R".

## Caractéristiques techniques

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension secteur               | 120V AC +10% / -15%                     |
|                               | 230V AC +10% / -15%                     |
| Fréquence                     | 50 ... 60 Hz +/- 6%                     |
| Consommation                  | 12 VA                                   |
| Fusible externe               | max. 10 A (slow)                        |
| Courant d'entrée borne 12     | max. 5 A                                |
| Longueur de câble thermostats | max. 3 m                                |
| Protection mécanique          | IP40 (à assurer par un montage adéquat) |
| Températures de Service       | -20... +60 °C, < 95% UR                 |
| Températures de Stockage      | -20... +60 °C, < 95% UR                 |
| Poids                         | ca. 160 g                               |

VERSIONE ALTA-BASSA FIAMMA "AB" / PROGRESSIVO "PR"  
 "AB" HIGH-LOW / "PR" PROGRESSIVE VERSION

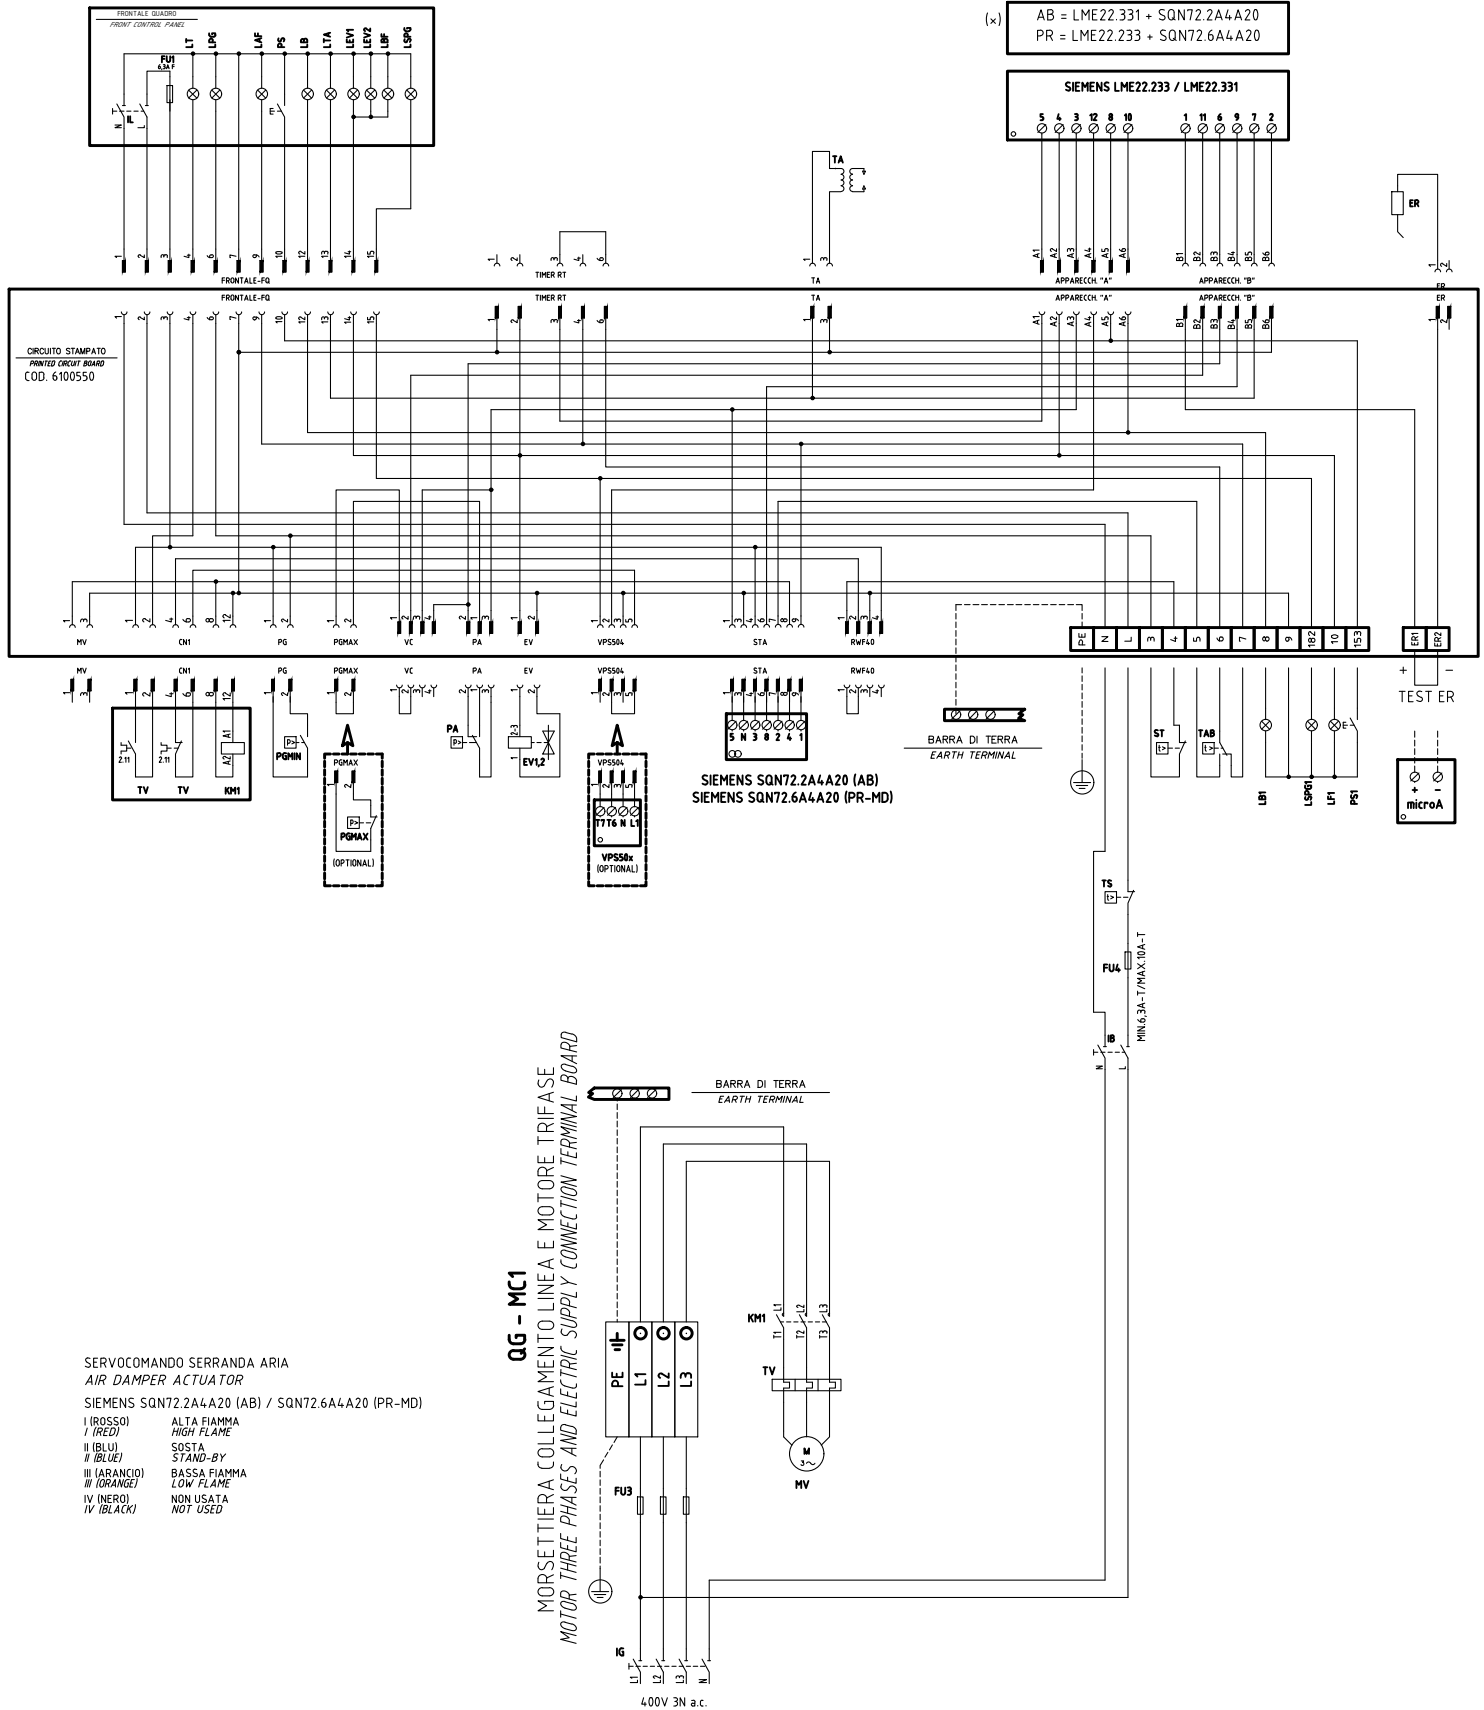

Impianto  
 TIPI/TYPES CxxA/CxxX/ExxxA/ExxxX  
 MODELLO x-.AB.xx.xx.A.xx

Descrizione  
 TIPI/TYPES CxxA/CxxX/ExxxA/ExxxX/CxxX-FGR/ExxxX-FGR  
 MODELLO x-.PR(MD).xx.xx.A.xx

Ordine

Commissa

Esecutore  
 U. PINTON

Data Controllato  
 09/02/2018

Controllato  
 M. MASCHIO

Data 09/02/2018

Revisione 00


Dis. N. 18 - 0317

PREC. /

SEQUE 2

FOGLIO 1


TOTALE 4

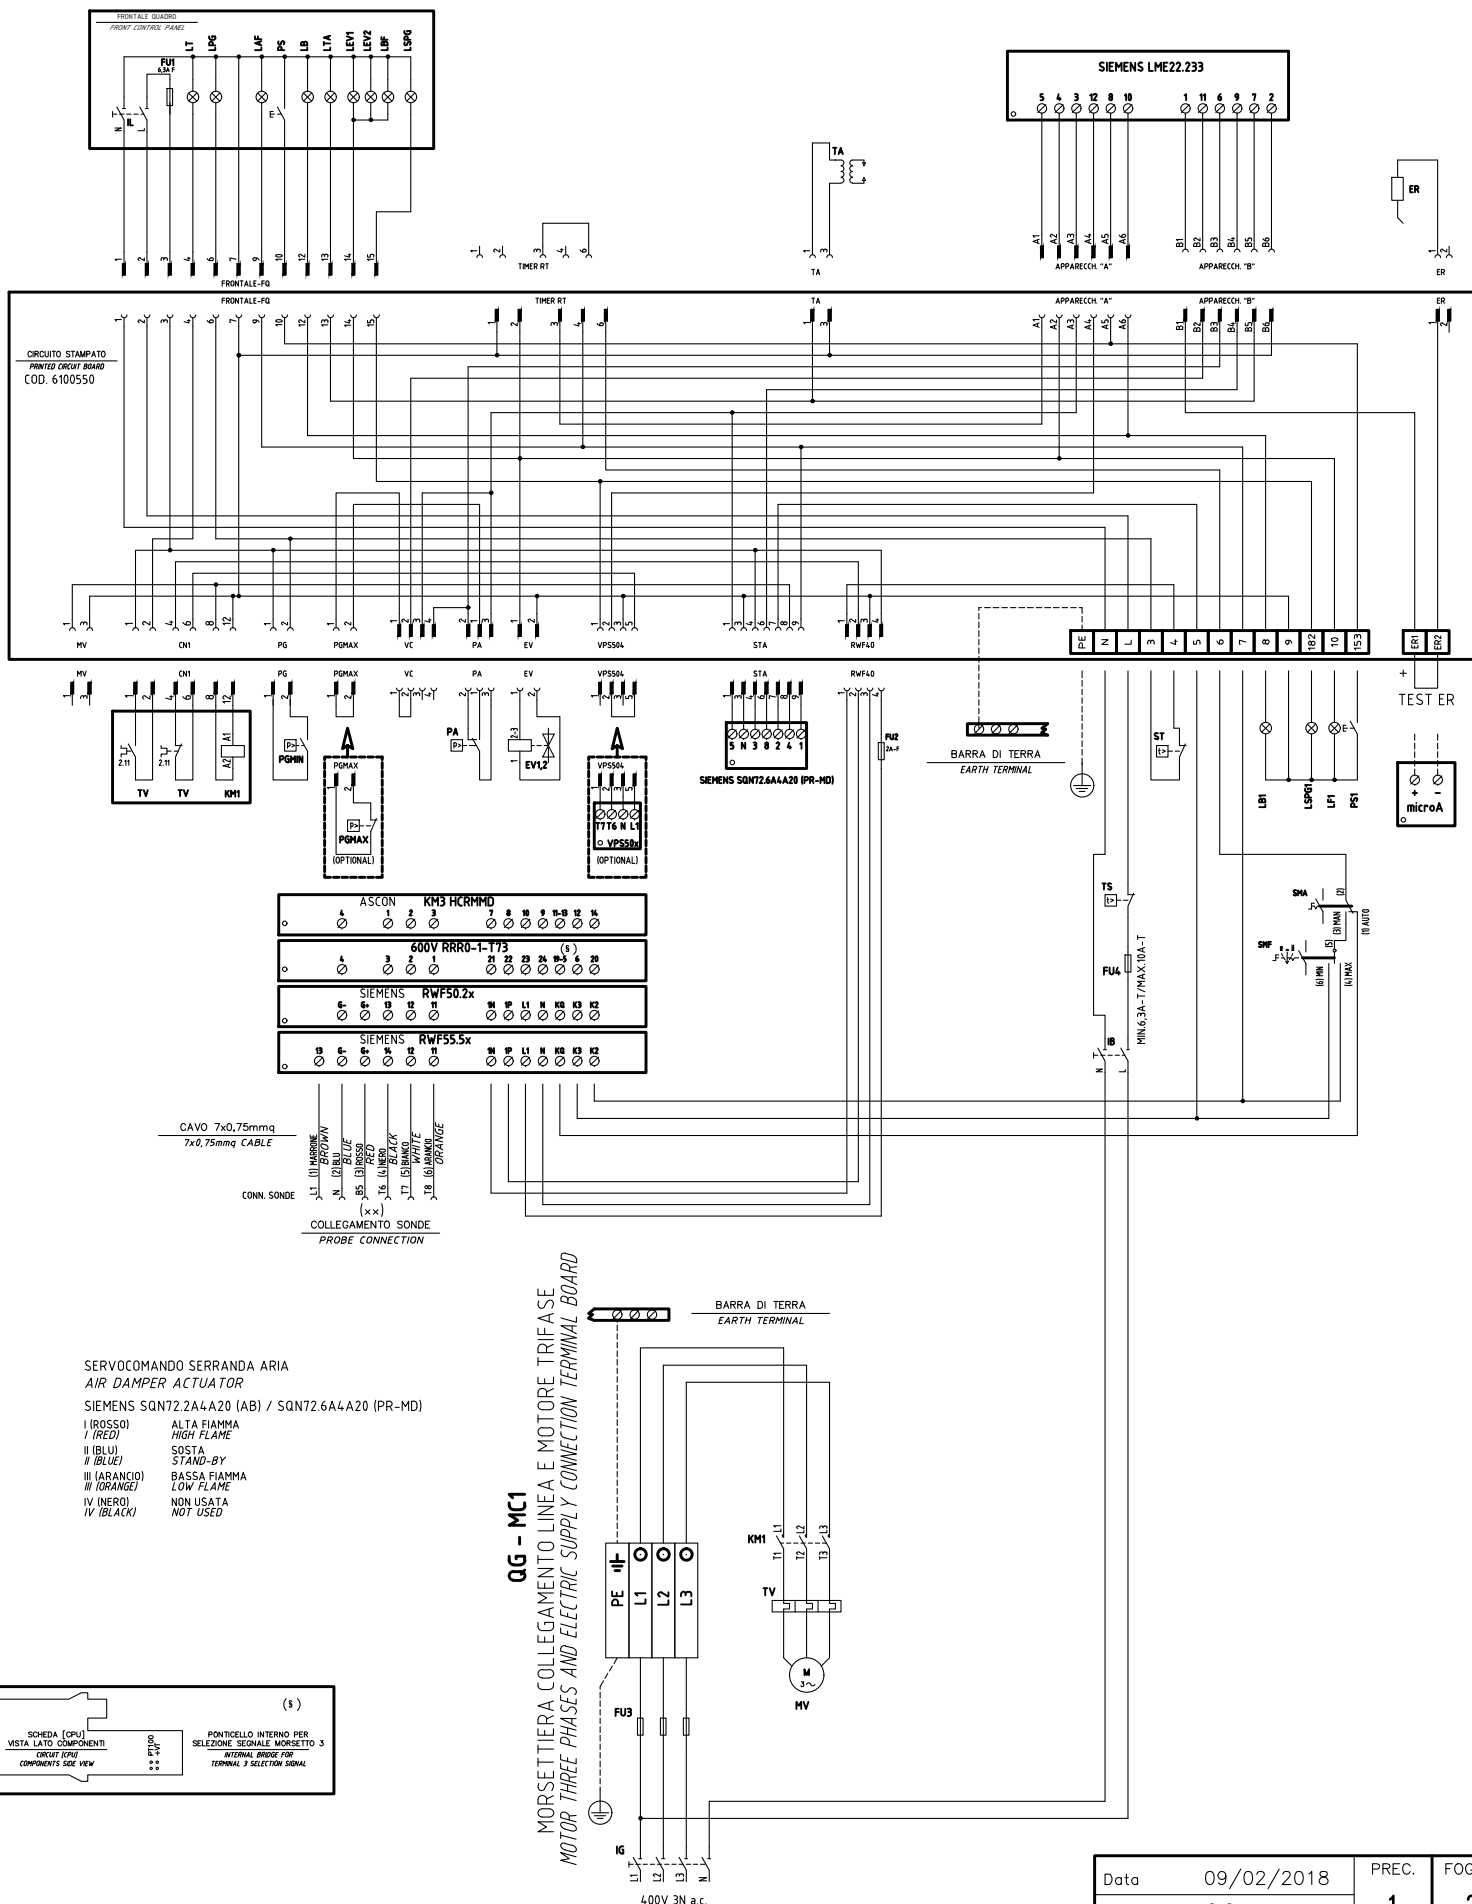


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 09/02/2018 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 18 - 0317  | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 4      |

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

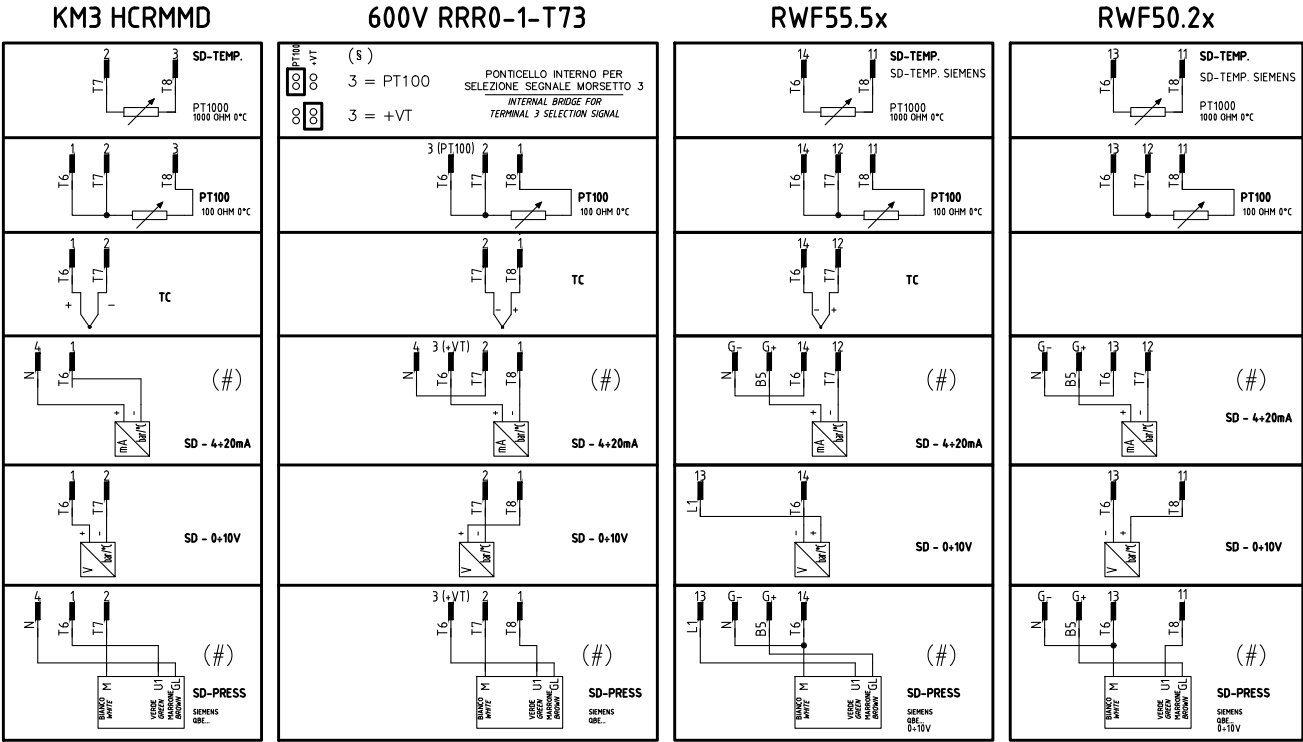

(#)  
COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI  
TRANSDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY

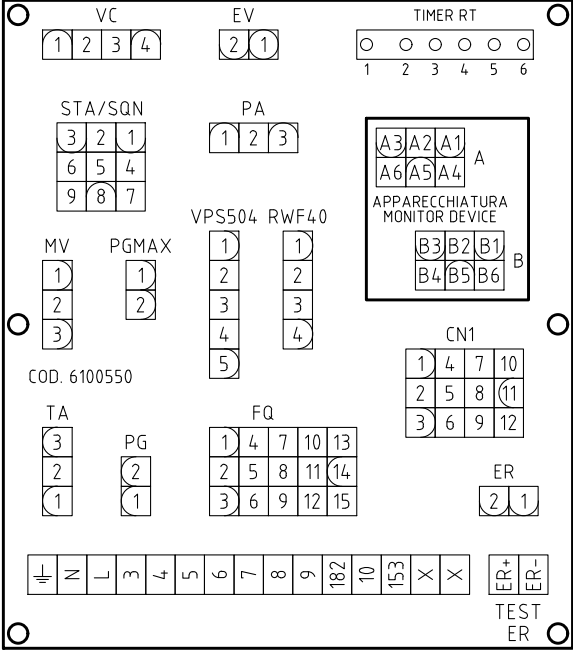

|                               |                                                 |   |   |   |   |                                                    |   |   |   |    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------|---|---|---|----|
| 0                             | 1                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sigla/Item                    | Funzione                                        |   |   |   |   | Function                                           |   |   |   |    |
| 600V RRRO-1-T73               | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              |   |   |   |   | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |   |   |   |    |
| ER                            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                    |   |   |   |   | FLAME DETECTION ELECTRODE                          |   |   |   |    |
| EV1,2                         | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)           |   |   |   |   | GAS ELECTRO-VALVES (OR VALVES GROUP)               |   |   |   |    |
| FU1                           | FUSIBILE DI LINEA                               |   |   |   |   | LINE FUSE                                          |   |   |   |    |
| FU2                           | FUSIBILE AUSILIARIO                             |   |   |   |   | AUXILIARY FUSE                                     |   |   |   |    |
| FU3                           | FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE               |   |   |   |   | FAN MOTOR LINE FUSES                               |   |   |   |    |
| FU4                           | FUSIBILE DI LINEA                               |   |   |   |   | LINE FUSE                                          |   |   |   |    |
| IB                            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                   |   |   |   |   | BURNER LINE SWITCH                                 |   |   |   |    |
| IG                            | INTERRUTTORE GENERALE                           |   |   |   |   | MAINS SWITCH                                       |   |   |   |    |
| IL                            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                    |   |   |   |   | AUXILIARY LINE SWITCH                              |   |   |   |    |
| KM1                           | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                   |   |   |   |   | FAN MOTOR CONTACTOR                                |   |   |   |    |
| KM3 HCRMMD                    | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              |   |   |   |   | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |   |   |   |    |
| LAF                           | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE          |   |   |   |   | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT               |   |   |   |    |
| LB                            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE               |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |   |   |   |    |
| LB1                           | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE               |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |   |   |   |    |
| LBF                           | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE         |   |   |   |   | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                |   |   |   |    |
| LEV1                          | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                  |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1] |   |   |   |    |
| LEV2                          | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                  |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2] |   |   |   |    |
| LF1                           | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE        |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                   |   |   |   |    |
| LPG                           | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE            |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK |   |   |   |    |
| LSPG                          | LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES              |   |   |   |    |
| LSPG1                         | LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES              |   |   |   |    |
| LT                            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO                  |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT  |   |   |   |    |
| LTA                           | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE     |   |   |   |   | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT               |   |   |   |    |
| MV                            | MOTORE VENTILATORE                              |   |   |   |   | FAN MOTOR                                          |   |   |   |    |
| PA                            | PRESSOSTATO ARIA                                |   |   |   |   | AIR PRESSURE SWITCH                                |   |   |   |    |
| PGMAX                         | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE            |   |   |   |   | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH                        |   |   |   |    |
| PGMIN                         | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE             |   |   |   |   | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                        |   |   |   |    |
| PS                            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                         |   |   |   |   | FLAME UNLOCK BUTTON                                |   |   |   |    |
| PS1                           | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                         |   |   |   |   | FLAME UNLOCK BUTTON                                |   |   |   |    |
| PT100                         | SONDA DI TEMPERATURA                            |   |   |   |   | TEMPERATURE PROBE                                  |   |   |   |    |
| RWF50.2x                      | REGOLATORE MODULANTE                            |   |   |   |   | BURNER MODULATOR                                   |   |   |   |    |
| RWF55.5x                      | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              |   |   |   |   | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |   |   |   |    |
| SD-PRESS                      | SONDA DI PRESSIONE                              |   |   |   |   | PRESSURE PROBE                                     |   |   |   |    |
| SD-TEMP.                      | SONDA DI TEMPERATURA                            |   |   |   |   | TEMPERATURE PROBE                                  |   |   |   |    |
| SD - 0÷10V                    | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                  |   |   |   |   | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                          |   |   |   |    |
| SD - 4÷20mA                   | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                  |   |   |   |   | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                          |   |   |   |    |
| SIEMENS LME22.233             | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                |   |   |   |   | CONTROL BOX                                        |   |   |   |    |
| SIEMENS LME22.233 / LME22.331 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                |   |   |   |   | CONTROL BOX                                        |   |   |   |    |
| SIEMENS SQN72.2A4A20 (AB)     | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      |   |   |   |   | AIR DAMPER ACTUATOR                                |   |   |   |    |
| SIEMENS SQN72.6AA20 (PR-MD)   | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      |   |   |   |   | AIR DAMPER ACTUATOR                                |   |   |   |    |
| SMA                           | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO                    |   |   |   |   | MANUAL/AUTOMATIC SWITCH                            |   |   |   |    |
| SMF                           | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN-0-MAX       |   |   |   |   | MIN-0-MAX MANUAL OPERATION SWITCH                  |   |   |   |    |
| ST                            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                    |   |   |   |   | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES         |   |   |   |    |
| TA                            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                     |   |   |   |   | IGNITION TRANSFORMER                               |   |   |   |    |
| TAB                           | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA        |   |   |   |   | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES              |   |   |   |    |
| TC                            | TERMOCOPPIA                                     |   |   |   |   | THERMOCOUPLE                                       |   |   |   |    |
| TS                            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA             |   |   |   |   | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH               |   |   |   |    |
| TV                            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                      |   |   |   |   | FAN MOTOR THERMAL                                  |   |   |   |    |
| VPS50x                        | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)      |   |   |   |   | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)                      |   |   |   |    |
| microA                        | MICROAMPEROMETRO                                |   |   |   |   | MICROAMMETER                                       |   |   |   |    |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 09/02/2018 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 3     | 4      |
| Dis. N.   | 18 - 0317  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 1     | 4      |







C.I.B. UNIGAS S.p.A.  
Via L.Galvani, 9 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945/9201269  
web site: [www.cibunigas.it](http://www.cibunigas.it) - e-mail: [cibunigas@cibunigas.it](mailto:cibunigas@cibunigas.it)

Les informations contenues dans ce document, reportées uniquement à titre indicatif, ne sont pas contraignantes. La société se réserve la faculté d'apporter des modifications sans préavis

# **LME73.000Ax + PME73.831AxBC LME73.831AxBC**



***Manuel d'utilisation***

M12921EB Rel.1.2 02/2016

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Siemens LME73... est un appareil destiné à commander les brûleurs à gaz, au gazole ou au fioul comprenant :

L'unité centrale LME73.000 située à l'intérieur du brûleur

Carte mémoire PMET3.831BC hébergée dans le boîtier LME73

La série LME7... est composée d'une unité de base (matériel) LME73.000 et d'une unité (logiciel) avec EEPROM

PMET3.831AxBBC où réside le programme de fonctionnement

Disponible également : le dispositif LME73.831AxBBC sans unité EEPROM pour compléter l'unité déjà installée dans le LME7.

LME73... est un dispositif caractéristique de contrôle de flamme à microprocesseur, pour le contrôle et la supervision des brûleurs à air soufflé de moyenne/haute pression.

La flamme est détectée par l'électrode de détection ou par une sonde UV du type QRA2..., QRA4.U ou QRA10.


LME73... intègre les fonctions suivantes :

- Contrôle du brûleur
- BCI (interface utilisateur)
- Contrôle d'un servomoteur
- Bouton de déblocage (bouton Info)
- LED avec signalisation à 3 couleurs, pour indiquer le statut de verrouillage et de fonctionnement
- Écran à 3 chiffres pour transmettre des informations aux 3 programmes de fonctionnement
- Interface par module de programmation


Les niveaux de protection élevés sont protégés par mot de passe et ne peuvent être modifiés que par des personnes autorisées.


Liste des fonctionnalités :

- Détection des chutes de tension
- Possibilité de déverrouillage à distance
- Gestion des signaux numériques
- Diagnostic avec LED multicolore
- Contrôle de la pression d'air à l'aide d'un pressostat pendant le démarrage et le fonctionnement (gaz)
- Nombre limité de répétitions du cycle de démarrage
- Fonctionnement intermittent : arrêt/Rougeémarrage contrôlé après 24 heures de fonctionnement continu
- BCI
- Visualisation des séquences du programme

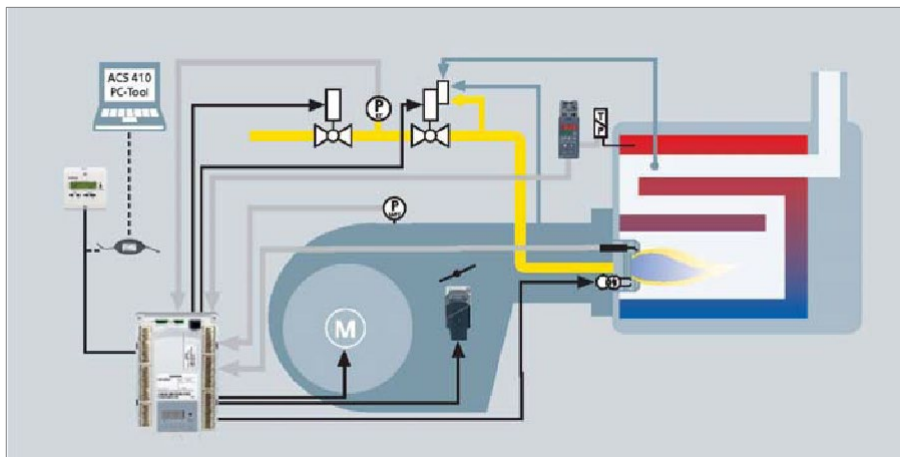

## Interface utilisateur :

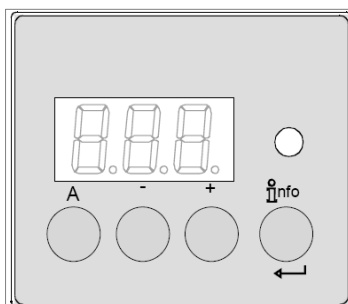

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Bouton A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affiche le réglage de la puissance</li> <li>- En position verrouillée : valeur de la puissance au moment de la panne</li> </ul>                                                                                                                |
|    | <b>Bouton d'information et d'entrée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réinitialisation en cas de défaillance</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Bouton -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affiche le courant du signal de flamme 2 ou la phase</li> <li>- en phase de verrouillage : phase MMI au moment du défaut</li> </ul>                                                                                                            |
|    | <b>Bouton +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affiche le signal de flamme actuel 1 ou les phases</li> <li>- en phase de verrouillage : phase MMI au moment du défaut</li> </ul>                                                                                                              |
|   | <b>LED de signalisation multicolore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voir la section « Codes clignotants ».</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Boutons + et - : fonction de sortie</b><br>(appuyer simultanément sur + et -) <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucune valeur n'est saisie</li> <li>- Niveau de menu UP</li> <li>- appuyer et maintenir pendant plus d'une seconde pour la fonction de sauvegarde/réinitialisation</li> </ul> |

## Première mise en service avec la carte mémoire PME ou remplacement de la carte PME :

### Premier démarrage :

- 1) Insérer un nouveau PME
- 2) Mettre le brûleur sous tension; l'écran du LME affiche alternativement "rst" e "PrC"



- 3) Appuyer sur la touche INFO pendant plus de secondes ; l'écran affiche « run » les paramètres à l'intérieur du LME sont copiés

- 4) À la fin du processus, l'écran affiche alternativement « End » et « rst » ; après environ 2 minutes, l'appareil se bloque Loc 138



- 5) Réinitialisez l'appareil en appuyant une fois sur la touche INFO (pendant moins de 3 secondes). L'appareil LME affiche alors « OFF » sur l'écran ; le brûleur est prêt à démarrer.


### Remplacement :

- 1) Eteindre le brûleur, retirer le PME existant et insérer le nouveau PME
- 2) Répéter la procédure de mise en service initiale à partir du point 2

**Liste des phases sur l'écran de bord du LME :**

| <b>Numéro de phase dans l'affichage à 7 segments</b> | <b>LED</b>                 | <b>Fonction</b>                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veille                                               |                            |                                                                                                                                                             |
| OFF                                                  | Off                        | Veille, attente de la demande de chaleur                                                                                                                    |
| P08                                                  | Off                        | Mise sous tension / phase de test (par exemple, test du détecteur de flamme)                                                                                |
| <b>Démarrage</b>                                     |                            |                                                                                                                                                             |
| P21                                                  | Jaune                      | Soupapes de sécurité activées, test du pressostat d'air / test POC (temporisation / verrouillage)                                                           |
| P22                                                  | Jaune                      | Moteur du ventilateur en marche / test du pressostat d'air / temps de stabilisation                                                                         |
| P24                                                  | Jaune                      | Le servocontrôle s'ouvre en position préventive                                                                                                             |
| P30                                                  | Jaune                      | préventilation                                                                                                                                              |
| P36                                                  | Jaune                      | Le servocontrôle se ferme en position d'allumage/de faible flamme                                                                                           |
| P38                                                  | Jaune clignotement         | Temps de pré-allumage                                                                                                                                       |
| P40                                                  | Jaune clignotement         | 1er temps de sécurité (TSA1) / transformateur d'allumage ON                                                                                                 |
| P42                                                  | Vert                       | Temps de sécurité (transformateur d'allumage OFF), surveillance de la flamme                                                                                |
| P44                                                  | Vert                       | Intervalle : fin du temps de sécurité et vanne de combustible 1 (V1) ON<br>Intervalle : fin du temps de sécurité et libération du régulateur de charge (LR) |
| P50                                                  | Vert                       | 2ème temps de sécurité (TSA2)                                                                                                                               |
| P54                                                  | Vert                       | P259.01 : la servocommande s'ouvre pour > flamme basse                                                                                                      |
| P54                                                  | Vert                       | P260 : Le servocontrôle se ferme à la flamme basse                                                                                                          |
| oP1                                                  | Vert                       | Intervalle jusqu'à la libération du contrôleur de charge cible (entrée analogique ou 3 points)                                                              |
| <b>Fonctionnement</b>                                |                            |                                                                                                                                                             |
| oP                                                   | Vert                       | Fonctionnement, modulation                                                                                                                                  |
| <b>Arrêt</b>                                         |                            |                                                                                                                                                             |
| P10                                                  | Jaune                      | OFF, le servocontrôle s'ouvre en position CLOSE (marche à vide)                                                                                             |
| P72                                                  | Jaune                      | La servocommande s'ouvre en position de flamme haute / fin de l'opération                                                                                   |
| P74                                                  | Jaune                      | Post-purge                                                                                                                                                  |
| <b>Contrôle des fuites</b>                           |                            |                                                                                                                                                             |
| P80                                                  | Jaune                      | Espace d'essai d'évacuation entre les deux vannes de gaz                                                                                                    |
| P81                                                  | Jaune                      | Vérification de la soupape de combustible temps 1                                                                                                           |
| P82                                                  | Jaune                      | Essai de remplissage entre les deux vannes de gaz                                                                                                           |
| P83                                                  | Jaune                      | Temps de contrôle de la vanne de combustible 2                                                                                                              |
| <b>Phases d'attente (prévention du démarrage)</b>    |                            |                                                                                                                                                             |
| P01                                                  | Rouge / Jaune clignotement | Sous-tension                                                                                                                                                |
| P02                                                  | Jaune                      | Chaîne de sécurité ouverte                                                                                                                                  |
| P04                                                  | Rouge / Vert clignotement  | Lumière parasite au démarrage du brûleur (temporisation / verrouillage après 30 s)                                                                          |
| P90                                                  | Jaune                      | Pressostat de pression minimale de gaz ouvert                                                                                                               |
| <b>Blocage</b>                                       |                            |                                                                                                                                                             |
| LOC                                                  | Rouge                      | Phase de blocage                                                                                                                                            |

## Fonctionnement :

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Le bouton de réinitialisation (bouton d'information) (EK) est un élément clé pour réinitialiser le LME73 et activer/désactiver les fonctions de diagnostic. |
|  | Des diodes électroluminescentes multicolores affichent les diagnostics.                                                                                     |

Le bouton de réinitialisation (EK) et les diodes électroluminescentes sont situés sur le panneau de commande. Il existe deux possibilités d'affichage des diagnostics :

1. Affichage du diagnostic : indication de l'état de fonctionnement ou de la cause de la défaillance
2. Diagnostic : via l'écran de bord ou l'écran AZL2...

Visualisation du diagnostic sur l'écran de bord :

Dans des conditions normales de fonctionnement, les différentes phases sont indiquées par les codes suivants :

### Tableau de codage des couleurs pour la LED multicolore


| Statut                                              | Code couleur                              | Couleur               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Temps d'attente (tw), autres temps d'attente        | ○ .....                                   | OFF                   |
| Phase d'allumage, allumage contrôlé                 | ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○           | Jaune<br>clignotement |
| Fonctionnement, flamme OK                           | □ .....                                   | Vert                  |
| Fonctionnement, la flamme n'est pas bonne           | □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○           | Vert<br>clignotement  |
| Lumière parasite au démarrage du brûleur            | □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲           | Vert-rouge            |
| Sous-tension                                        | ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲       | Jaune- rouge          |
| Défaillance, alarme                                 | ▲ .....                                   | rouge                 |
| Code d'erreur (voir « Tableau des codes d'erreur ») | ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○       | rouge<br>clignotement |
| Interface de diagnostic                             | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲           | rouge<br>clignotement |
| Demande de chaleur                                  | ● .....                                   | Jaune                 |
| Demande de chaleur                                  | ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ | Jaune                 |

### Légende

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| ..... | Led allumée ou éteinte en continu |
| ○     | Led éteint                        |
| ▲     | Led rouge                         |
| ●     | Led Jaune                         |
| □     | Led Vert                          |

Version 1 :

- Point d'allumage < flamme basse
- Flamme haute
- Paramètre 515 = 1 (paramètre 259.01 > 0 secondes)

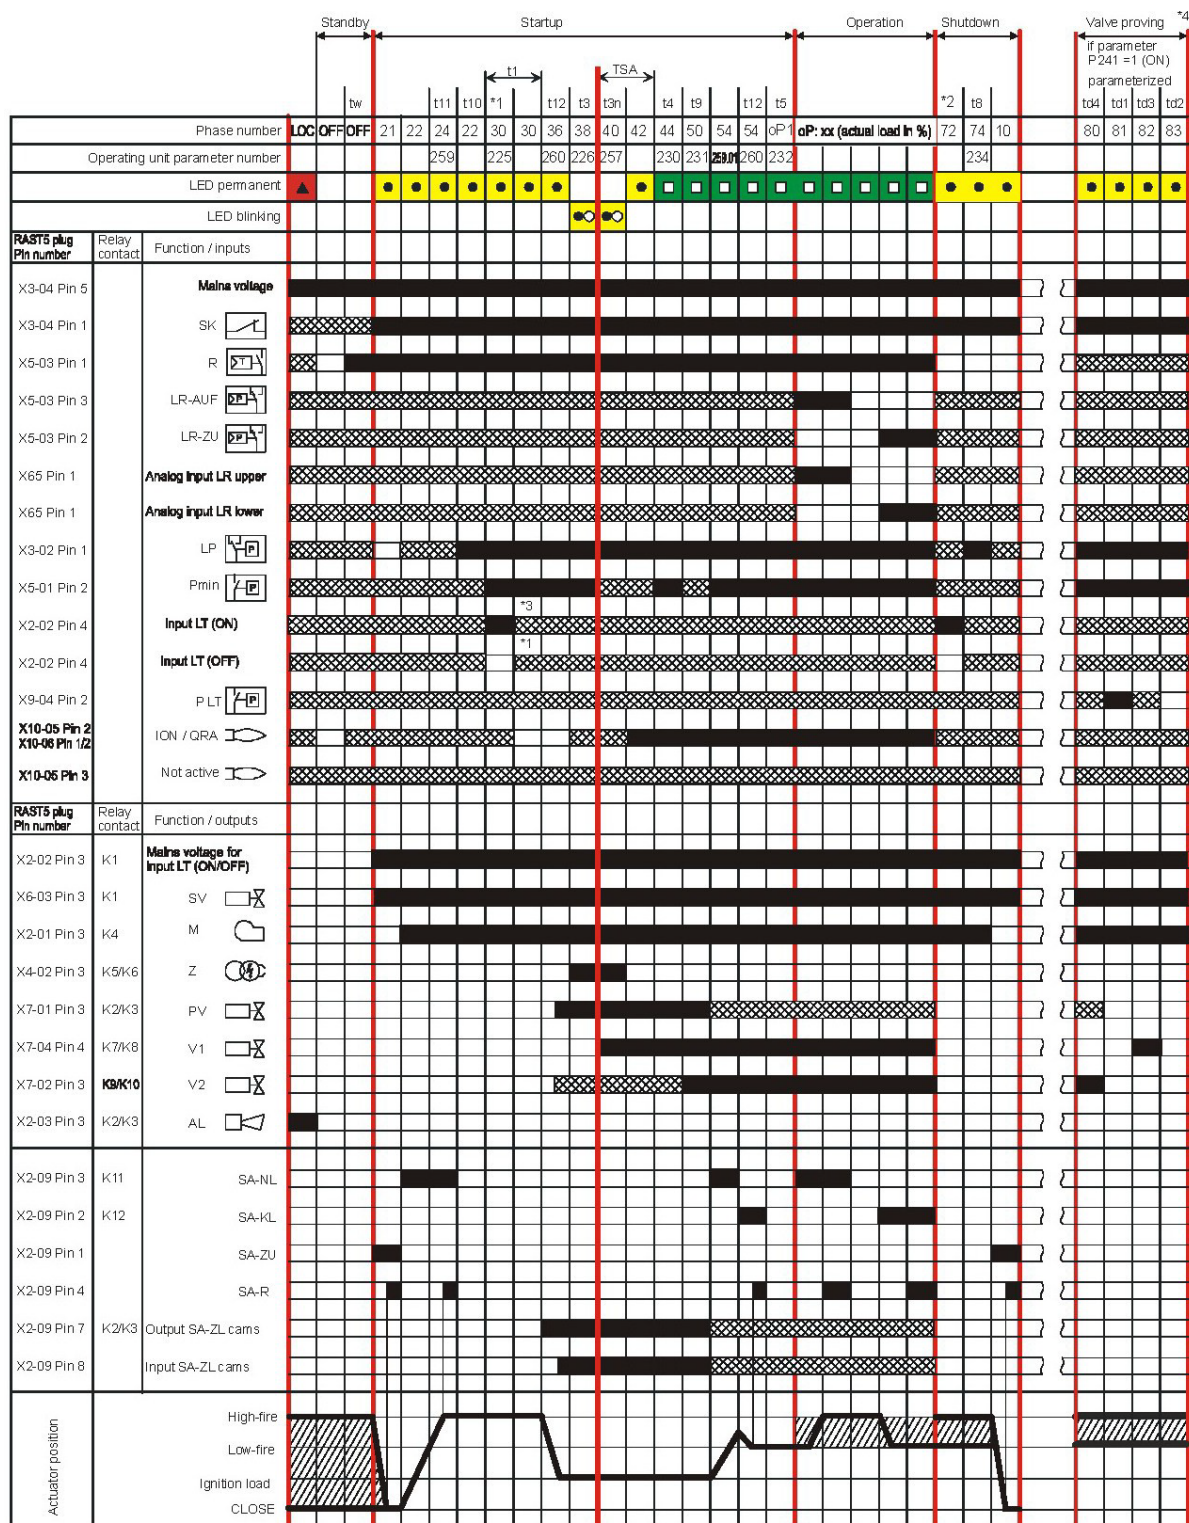


7114d05e/0112

Séquence des opérations

Version 2 :

- Point d'allumage > flamme basse
- Prévention de la flamme haute
- Paramètre 515 = 1 (paramètre 259.01 = 0 seconde)

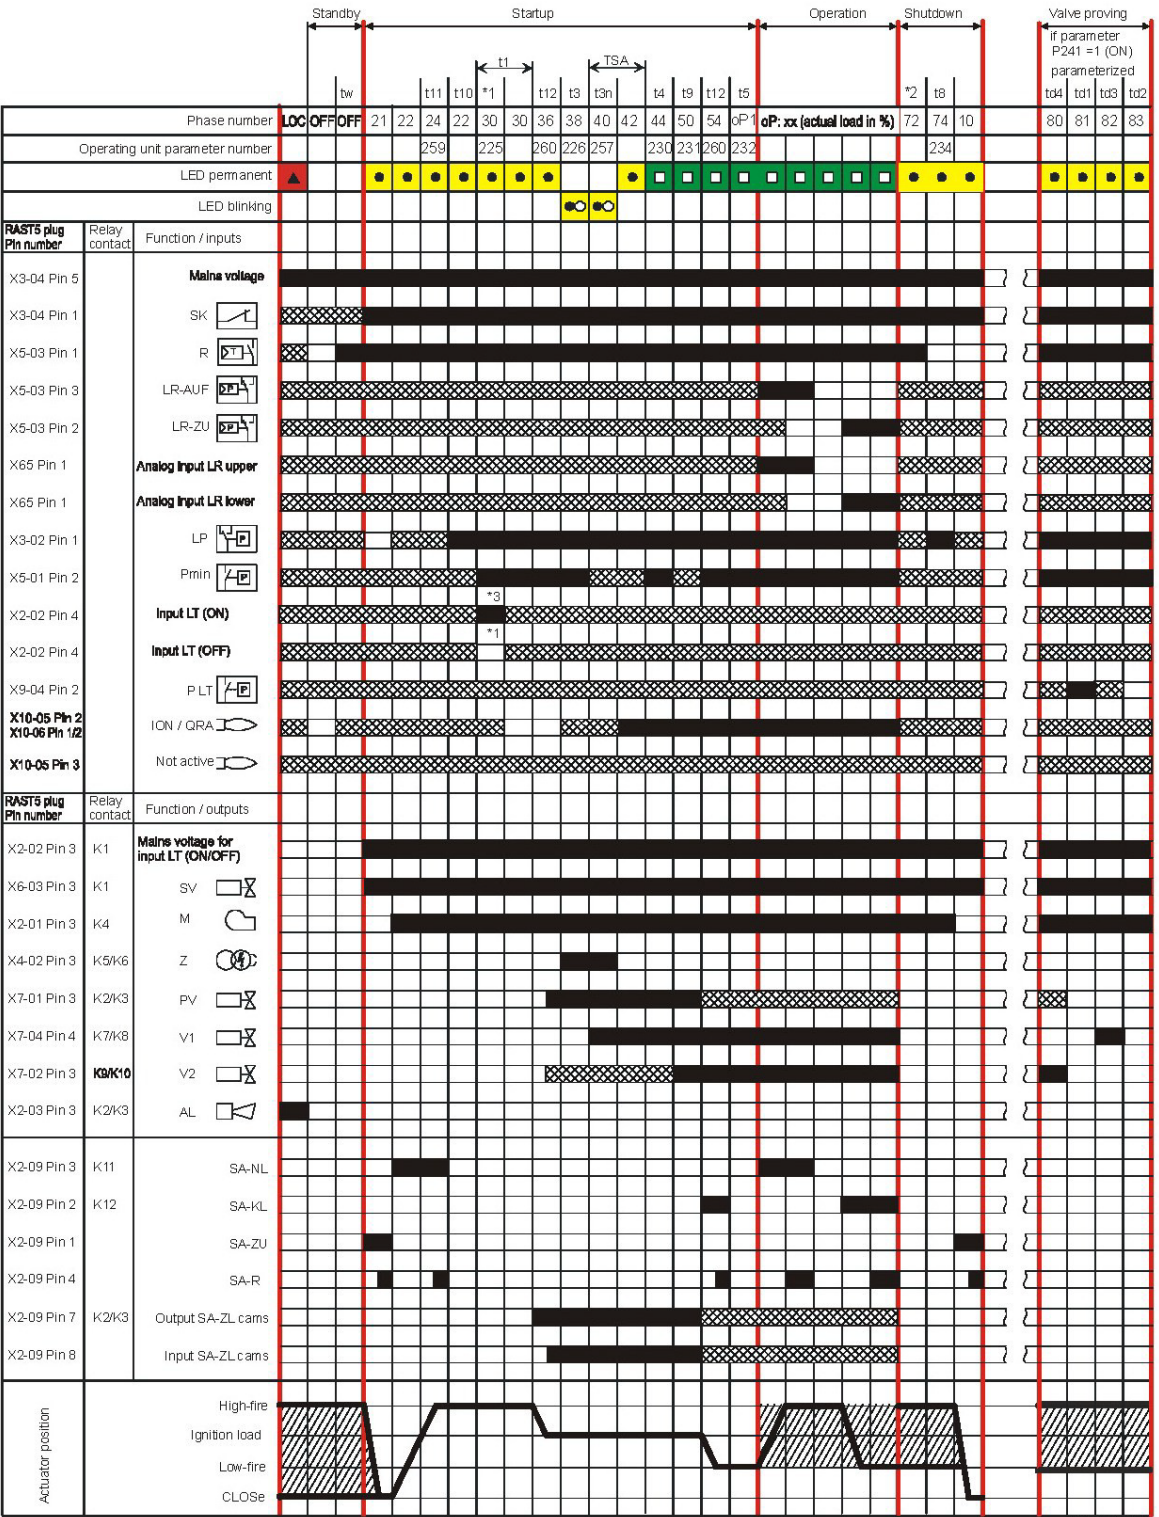

7114d04e0112

| Numéro de la phase | Fonction                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOC                | Phase de blocage                                                                                                                                                                             |
| OFF                | Veille, attente de la demande de chaleur                                                                                                                                                     |
| oP                 | Fonctionnement, modulation                                                                                                                                                                   |
| oP1                | Intervalle jusqu'à la libération du régulateur de charge cible (entrée analogique ou 3 points)                                                                                               |
| 01                 | Sous-tension                                                                                                                                                                                 |
| 02                 | Chaîne de sécurité ouverte                                                                                                                                                                   |
| 04                 | Lumière parasite pendant la phase de démarrage du brûleur (temporisation/blocage après 30 secondes)                                                                                          |
| 08                 | Phase de mise sous tension / test (par exemple, test du détecteur de flamme)                                                                                                                 |
| 10                 | Arrêt, l'actionneur s'ouvre en position fermée                                                                                                                                               |
| 21                 | Soupape de sécurité activée, pressostat d'air désactivé, l'actionneur s'ouvre en position fermée.                                                                                            |
| 22                 | Partie 1 : moteur du ventilateur ON<br>Partie 2 : temps spécifique (t10) pressostat d'air (LP)<br>Message (timeout) stabilisation du pressostat d'air                                        |
| 24                 | Le servocontrôle s'ouvre en position de prépurge                                                                                                                                             |
| 30                 | Partie 1 : temps de prépurge (t1) sans test lumineux supplémentaire<br>Test d'étanchéité après la mise sous tension, blocage<br>Partie 2 : temps de prépurge (t1) sans test lumineux externe |
| 36                 | La servocommande se ferme en position ON                                                                                                                                                     |
| 38                 | Pré-allumage (t3)                                                                                                                                                                            |
| 40                 | Temps de post-allumage (t3n), paramètre 257 + 0,3 seconde                                                                                                                                    |
| 42                 | Détection de la flamme                                                                                                                                                                       |
| 44                 | Intervalle (t4) : fin du temps de sécurité (TSA) et vanne 2 ON                                                                                                                               |
| 50                 | Temps de sécurité (t9)                                                                                                                                                                       |
| 54                 | Paramètre 259.01 : le servocontrôle s'ouvre en cas de > faible flamme                                                                                                                        |
|                    | Paramètre 260 : le servocontrôle se ferme en cas de faible flamme                                                                                                                            |
| 72                 | Fin de fonctionnement, vérifier si un test d'étanchéité (LT) doit être effectué                                                                                                              |
| 74                 | Post-ventilation (t8)                                                                                                                                                                        |
| 80                 | Essai d'évacuation (td4)                                                                                                                                                                     |
| 81                 | Test (td1) vanne 1 (V1)                                                                                                                                                                      |
| 82                 | Essai de remplissage (td3)                                                                                                                                                                   |
| 83                 | Test (td2) vanne 2 (V2)                                                                                                                                                                      |
| 90                 | « Pressostat de pression minimale de gaz ouvert. Arrêt de sécurité                                                                                                                           |
| *1                 | La vérification de l'étanchéité est effectuée lorsque                                                                                                                                        |
|                    | - le paramètre 241.00 = 1 et le paramètre 241.02 = 1, ou                                                                                                                                     |
|                    | - le paramètre 241.00 = 1 et le paramètre 241.01 = 0.                                                                                                                                        |
| *2                 | Le contrôle d'étanchéité est effectué lorsque :                                                                                                                                              |
|                    | - le paramètre 241.00 = 1 et le paramètre 241.02 = 1, ou                                                                                                                                     |
|                    | - le paramètre 241.00 = 1 et le paramètre 241.01 = 1.                                                                                                                                        |
| *3                 | Le contrôle d'étanchéité (LT) n'est pas effectué.                                                                                                                                            |

## Tableau des codes d'erreur

| Code clignotement rouge en cas de défaillance | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 x clignotements                             | Défaut de flamme à la fin du temps de sécurité (TSA)                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- détecteur de flamme défectueux ou encrassé</li> <li>- vannes de gaz défectueuses ou encrassées</li> <li>- mauvais réglage du brûleur, manque de combustible</li> <li>- dispositif d'allumage défectueux</li> </ul> |
| 3 x clignotements                             | Pressostat d'air (LP) défectueux                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de pression d'air après un certain temps (t10)</li> <li>- Pressostat d'air (LP) bloqué en position de non-charge</li> </ul>                                                                                    |
| 4 x clignotements                             | Lumière parasite au démarrage du brûleur                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 x clignotements                             | Surveillance du temps du pressostat d'air (LP)                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressostat d'air (LP) collé en position de fonctionnement</li> </ul>                                                                                                                                               |
| 6 x clignotements                             | Position du servocontrôle non atteinte                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- servocommande défectueuse</li> <li>- mauvais réglage de la came</li> <li>- servocommande défectueuse ou bloquée</li> <li>- fausse connexion</li> <li>- réglage incorrect</li> </ul>                                |
| 7 x clignotements                             | Trop de pertes de flamme pendant le fonctionnement (limitation de la répétition)                                                                                                                                                                            |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- détecteur de flamme défectueux ou encrassé</li> <li>- vannes de gaz défectueuses ou encrassées</li> <li>- réglage incorrect du brûleur</li> </ul>                                                                  |
| 8 x clignotements                             | Libre                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 x clignotements                             | Libre                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 x clignotements                            | Câblage ou erreur interne, contacts de sortie, autres erreurs                                                                                                                                                                                               |
| 12 x clignotements                            | Contrôle d'étanchéité (LT)                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuite vanne de combustible 1 (V1)</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 13 x clignotements                            | Contrôle de fuite (LT)                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuite du robinet de carburant 2 (V2)</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 14 x clignotements                            | Erreur liée au contrôle de fermeture de la vanne POC                                                                                                                                                                                                        |
| 15 x clignotements                            | Code d'erreur ≥15                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | Code d'erreur 22 : Erreur ou chaîne de sécurité (SL)                                                                                                                                                                                                        |

Pendant que l'appareil est en verrouillage, les sorties de commande sont désactivées :

- le brûleur s'éteint et reste éteint

- indication de défaut externe (AL) à la borne X2-03, broche 3 toujours allumée

Réinitialisation de l'appareil, le diagnostic d'erreur disparaît et le brûleur peut être remis en marche..




Appuyez sur le bouton de

réinitialisation pendant environ 1 seconde (et moins de 3 secondes).

## Détection de flamme – électrode de détection

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Courant de court-circuit                                    | Max. AC 1 mA                             |
| Courant de détection requis                                 | Min. DC 2 $\mu$ A, display approx. 45 %  |
| Courant de détection possible                               | Max. DC 3 $\mu$ A, display approx. 100 % |
| Longueur de câble de détecteur autorisée (posée séparément) | 30 m (fase-terra 100 pF/m)               |

Circuit de mesure

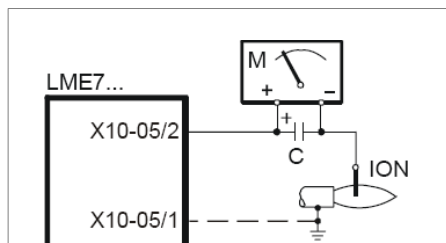

### Légende

C - condensateur électrolytique 100...470  $\mu$ F; DC 10...25 V

ION - sonde d'ionisation


M - microampéromètre Ri max. 5,000  $\Omega$

## Détection de la flamme – Sonde UV :

Valeurs seuils lorsque la flamme est surveillée par la sonde QRA...

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| - Prévention du démarrage (lumière parasite)  | Intensité (paramètre 954) env. 12 %. |
| - Fonctionnement                              | Intensité (paramètre 954) env. 13 %. |
| Tension de travail                            | AC 280 V $\pm$ 15 %                  |
| Fréquence de ligne                            | 50...60 Hz $\pm$ 6 %                 |
| Courant de détection requis                   | Min. 70 $\mu$ A                      |
| Courant de détection possible                 |                                      |
| - fonctionnement                              | Max. 700 $\mu$ A                     |
| Longueur de câble de détecteur autorisée      |                                      |
| - câble normal, posé séparément <sup>1)</sup> | Max. 100 m                           |

<sup>1)</sup> le câble multiconducteur n'est pas autorisé

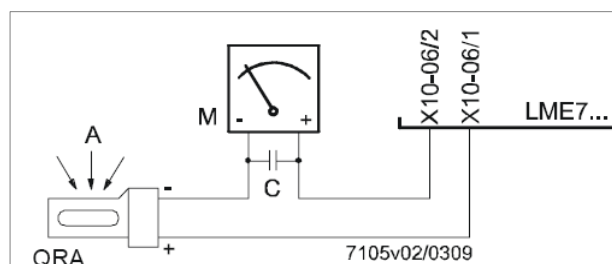

### Légende

A exposition à la lumière

C condensateur électrolytique 100...470  $\mu$ F ; DC 10...25 V

M microampéromètre Ri max. 5 000  $\Omega$

### Attention !

**L'entrée QRA... n'est pas protégée contre les courts-circuits !**

Les courts-circuits de X10-06/2 à la terre peuvent détruire l'entrée QRA....

L'utilisation simultanée du QRA et de l'électrode de détection n'est pas autorisée.

Pour contrôler l'usure du tube UV, LME7... doit toujours être connecté à l'alimentation électrique.

Contrôle de l'étanchéité de la vanne de gaz :

Le contrôle de l'étanchéité dépend de la connexion sur le connecteur X2-02 « contrôle de l'étanchéité de la vanne de gaz ON / OFF » contact NO contrôle de l'étanchéité ON, contact NC contrôle de l'étanchéité OFF.

Lorsqu'une fuite de la vanne de gaz est détectée, pendant le contrôle de fuite, la fonction « contrôle de fuite » garantit que les vannes ne s'ouvrent pas et que l'allumage n'est pas activé. Il en résulte un verrouillage.

Contrôle de fuite avec pressostat (P LT)

Étape 1 : Étape 80 td4 - Vider l'espace d'essai

La vanne de gaz (côté brûleur) est ouverte pour amener l'espace de test (entre les deux vannes) à la pression atmosphérique.

Étape 2 : Phase 81 td1 - Essai de pression atmosphérique


Lorsque le gaz est fermé, la pression dans l'espace d'essai ne doit pas dépasser une certaine valeur réglée sur le pressostat (connecteur P LT X9-04).

Étape 3 : Étape 82 td3 Remplissage de l'espace d'essai

La vanne de gaz (côté alimentation) s'ouvre pour remplir l'espace d'essai entre les deux vannes.

Étape 4 : Étape 83 td2 - Essai de pression du gaz, temps de détection de la pression du gaz dans l'espace d'essai entre les vannes

Lorsque les vannes se ferment, la pression du gaz dans l'espace d'essai ne doit pas descendre en dessous d'une certaine valeur réglée sur le pressostat (connecteur P LT X9-04).

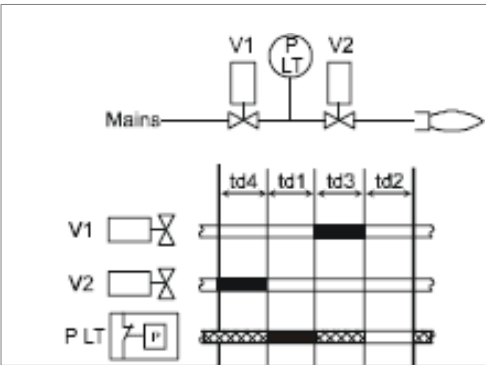

Contrôle des fuites avec pressostat séparé


Légende

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| td1  | Essai de pression amtosphérique                        |
| td2  | Essai de pression de gaz                               |
| td3  | Remplissage de l'espace d'essai                        |
| td4  | Vider l'espace d'essai                                 |
| V... | Soupape à carburant                                    |
| P LT | Contrôle de l'étanchéité de la vanne de gaz Pressostat |
|      | Signal d'entrée / sortie 1 (ON)                        |
|      | Signal d'entrée / sortie 0 (OFF)                       |
|      | Signal entrée / sortie 1 (ON) ou 0 (OFF)               |



| No. | Paramètres                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 242 | Essai d'étanchéité : vidange de l'espace d'essai                  |
| 243 | Essai d'étanchéité : durée de l'essai à la pression atmosphérique |
| 244 | Essai d'étanchéité : remplissage de l'espace de test              |
| 245 | Essai d'étanchéité : durée de l'essai de pression du gaz          |

## Instructions de contrôle des modifications via l'AZL2x


Affichage de l'AZL23... ou de l'AZL21... disponible pour le service de configuration/modification des paramètres. L'écran de l'AZL23 se présente comme suit :

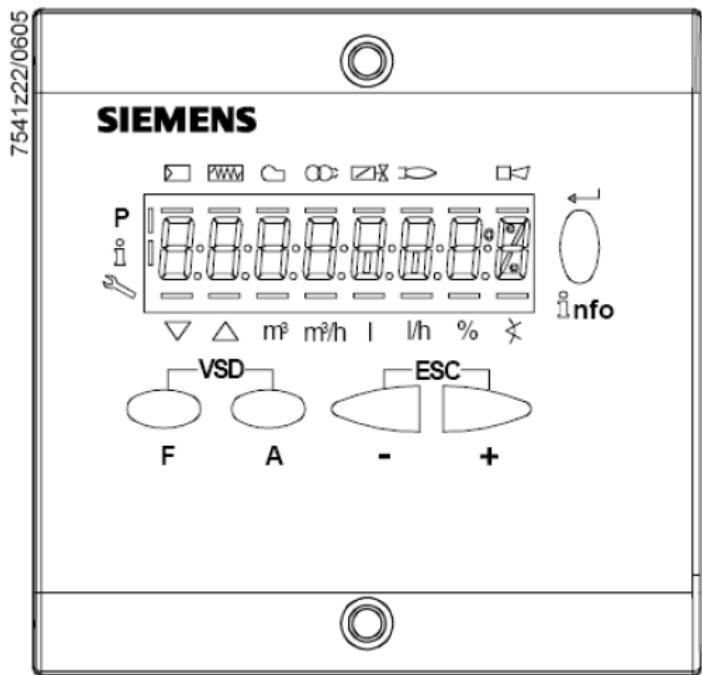


Les boutons ont les fonctions suivantes :

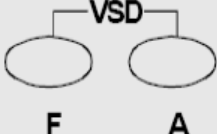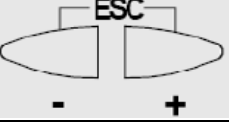
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Boutons F et A</p> <p>En appuyant sur les deux boutons en même temps, le code s'affiche à l'écran et la saisie du mot de passe approprié permet d'entrer dans la configuration Service ou OEM.</p>                                                                                   |
|  | <p>Boutons Info et Entrée</p> <p>Utilisées pour naviguer dans les menus Info et Service</p> <p>Sert à entrer dans le mode de configuration</p> <p>Sert de bouton de réinitialisation pendant le fonctionnement du brûleur</p> <p>Sert à passer à un niveau inférieur dans les menus</p> |
|  | <p>Bouton -</p> <p>Permet de passer à un niveau de paramètre inférieur</p> <p>Permet de diminuer une valeur</p>                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Bouton +</p> <p>Permet de passer à un niveau de paramètre supérieur</p> <p>Permet d'augmenter une valeur</p>                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Bouton + et - = ESC</p> <p>Appuyer simultanément sur les deux boutons pour passer au niveau inférieur du menu</p>                                                                                                                                                                    |

L'écran peut afficher ces données à la place :  
Bloc + codes de bloc

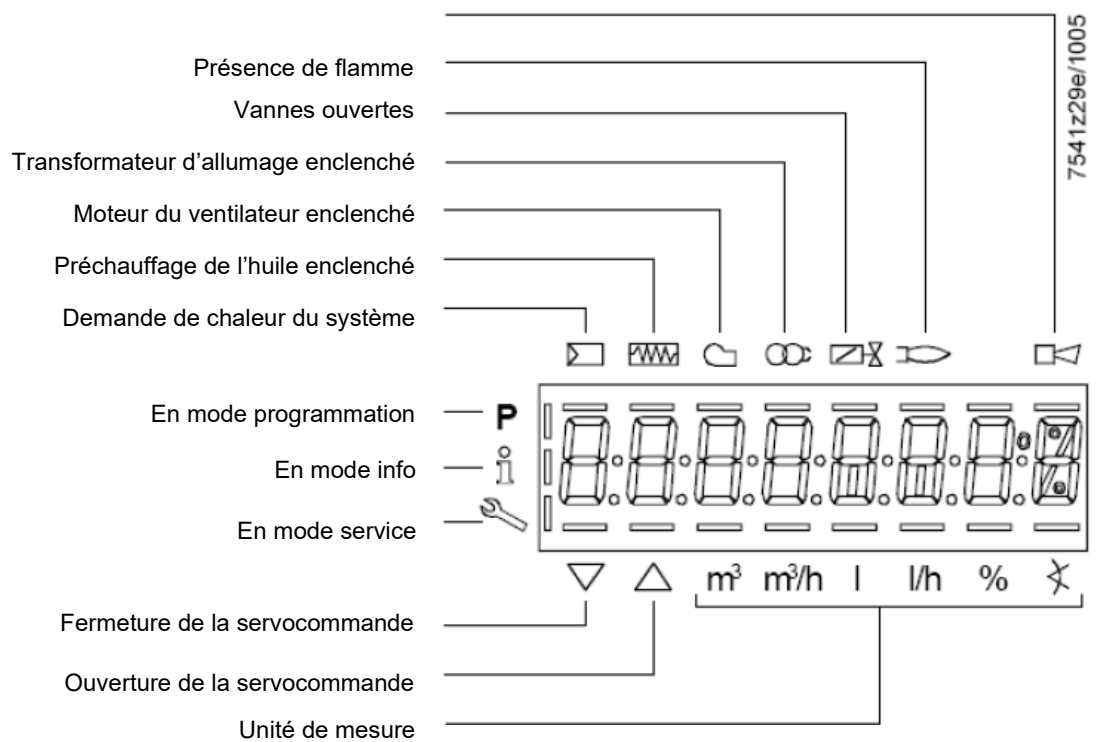

En appuyant sur la touche  en même temps qu'un autre bouton, l'équipement LME73 se bloque et l'appareil aussi

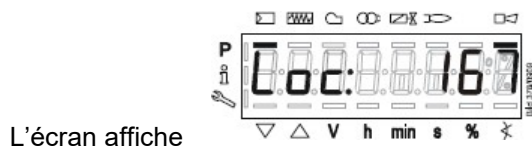

En mode veille l'écran affiche  , pendant la phase de démarrage du brûleur, l'écran affiche le

temps de fonctionnement



## Liste des phases avec affichage AZL2x


| Numero phase                                      | Fonction                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veile                                             |                                                                                                                                                             |
| OFF                                               | Veille, attente de la demande de chaleur                                                                                                                    |
| Ph08                                              | Mise sous tension / phase de test (par exemple, test du détecteur de flamme)                                                                                |
| <b>Démarrage</b>                                  |                                                                                                                                                             |
| Ph21                                              | Soupapes de sécurité activées, test du pressostat d'air / test POC (temporisation / verrouillage)                                                           |
| Ph22                                              | Moteur du ventilateur en marche / test du pressostat d'air / temps de stabilisation                                                                         |
| Ph24                                              | Le servocontrôle s'ouvre en position préventive                                                                                                             |
| Ph30                                              | Préventilation                                                                                                                                              |
| Ph36                                              | Le servocontrôle se ferme en position d'allumage/de faible flamme                                                                                           |
| Ph38                                              | Pré-allumage                                                                                                                                                |
| Ph40                                              | 1er temps de sécurité (TSA1) / transformateur d'allumage ON                                                                                                 |
| Ph42                                              | temps de sécurité (transformateur d'allumage OFF), vérification de la flamme                                                                                |
| Ph44                                              | Intervalle : fin du temps de sécurité et vanne de combustible 1 (V1) ON<br>Intervalle : fin du temps de sécurité et libération du régulateur de charge (LR) |
| Ph50                                              | 2ème temps de sécurité (TSA2)                                                                                                                               |
| Ph54                                              | P259.01 : le servocontrôle s'ouvre pour > flamme basse                                                                                                      |
| Ph54                                              | P260 : Le servocontrôle se ferme à la flamme basse                                                                                                          |
| oP1                                               | Intervalle jusqu'à la libération du contrôleur de charge cible (entrée analogique ou 3 points)                                                              |
| <b>Fonctionnement</b>                             |                                                                                                                                                             |
| oP                                                | fonctionnement, modulation                                                                                                                                  |
| <b>Arret</b>                                      |                                                                                                                                                             |
| Ph10                                              | OFF, le servocontrôle s'ouvre en position CLOSE (marche à vide)                                                                                             |
| Ph72                                              | la servocommande s'ouvre en position de flamme haute / fin de l'opération                                                                                   |
| Ph74                                              | Post-ventilation                                                                                                                                            |
| <b>Contrôle des fuites</b>                        |                                                                                                                                                             |
| Ph80                                              | Espace d'essai d'évacuation entre les deux vannes de gaz                                                                                                    |
| Ph81                                              | Vérification de la soupape de combustible temps 1                                                                                                           |
| Ph82                                              | Essai de remplissage entre les deux vannes de gaz                                                                                                           |
| Ph83                                              | Temps de contrôle de la vanne de combustible 2                                                                                                              |
| <b>Phases d'attente (prévention du démarrage)</b> |                                                                                                                                                             |
| Ph01                                              | Sous-tension                                                                                                                                                |
| Ph02                                              | Chaîne de sécurité ouverte                                                                                                                                  |
| Ph04                                              | Lumière parasite au démarrage du brûleur (temporisation/verrouillage après 30 s)                                                                            |
| Ph90                                              | Pressostat de pression minimale de gaz ouvert                                                                                                               |
| <b>Blocage</b>                                    |                                                                                                                                                             |
| LOC                                               | Phase de blocage                                                                                                                                            |

Liste des codes erreurs via AZL2x externe :

| Code erreur | Texte                                                                                                                    | Causes possibles                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loc 2       | Défaut de flamme à la fin du temps de sécurité (TSA)                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vannes de gaz défectueuses ou Encrassées</li> <li>- Détecteur de flamme défectueux ou encrassé</li> <li>- Mauvais réglage du brûleur, manque de combustible</li> <li>- Dispositif d'allumage défectueux</li> </ul>         |
| Loc 3       | Pressostat d'air défectueux<br><br>Pressostat d'air (LP) bloqué en position de repos, ne commute pas dans le temps (t10) | Pressostat d'air (LP) défectueux <ul style="list-style-type: none"> <li>- signal du pressostat d'air manquant après un temps spécifique (t10)</li> <li>- Pressostat d'air (LP) bloqué en position de repos</li> </ul>                                               |
| Loc 4       | Lumière parasite                                                                                                         | Lumière parasite au démarrage du brûleur                                                                                                                                                                                                                            |
| Loc 5       | Pressostat d'air défectueux<br>Contact collé en position de fonctionnement                                               | Pressostat d'air (LP) hors délai <ul style="list-style-type: none"> <li>- pressostat d'air (LP) collé en position de fonctionnement</li> </ul>                                                                                                                      |
| Loc 6       | Servocontrôle défectueux                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servomoteur défectueux ou bloqué</li> <li>- Erreur de raccordement</li> <li>- Réglage incorrect</li> </ul>                                                                                                                 |
| Loc 7       | Défaut de flamme                                                                                                         | Trop de pertes de flamme en fonctionnement (limitation de la répétition) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vannes de gaz défectueuses ou encrassées</li> <li>- Détecteur de flamme défectueux ou encrassé</li> <li>- Réglage incorrect du brûleur</li> </ul> |
| Loc 8       | ---                                                                                                                      | Libre                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Loc 9       | ---                                                                                                                      | Libre                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Loc 10      | Erreur sans rapport (application), erreur interne                                                                        | Erreur de câblage ou interne, contacts de sortie, autres défauts                                                                                                                                                                                                    |
| Loc 12      | Vérification des fuites                                                                                                  | Fuite du robinet de combustible 1 (V1)                                                                                                                                                                                                                              |
| Loc 13      | Vérification des fuites                                                                                                  | Fuite de la vanne de combustible 2 (V2)                                                                                                                                                                                                                             |
| Loc 22      | Chaîne de sécurité ouverte                                                                                               | Pressostat gaz max ouvert- thermostat de sécurité intercepté                                                                                                                                                                                                        |
| Loc 138     | Réinitialisation réussie                                                                                                 | Réinitialisation réussie                                                                                                                                                                                                                                            |
| Loc 167     | Blocage manuel                                                                                                           | Verrouillage manuel                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Loc: 206    | AZL2... incompatible                                                                                                     | Utiliser la dernière version                                                                                                                                                                                                                                        |

## Accès aux niveaux des paramètres

L'accès aux différents niveaux de paramètres peut se faire à l'aide de combinaisons de touches appropriées, comme le montre le schéma ci-dessous :

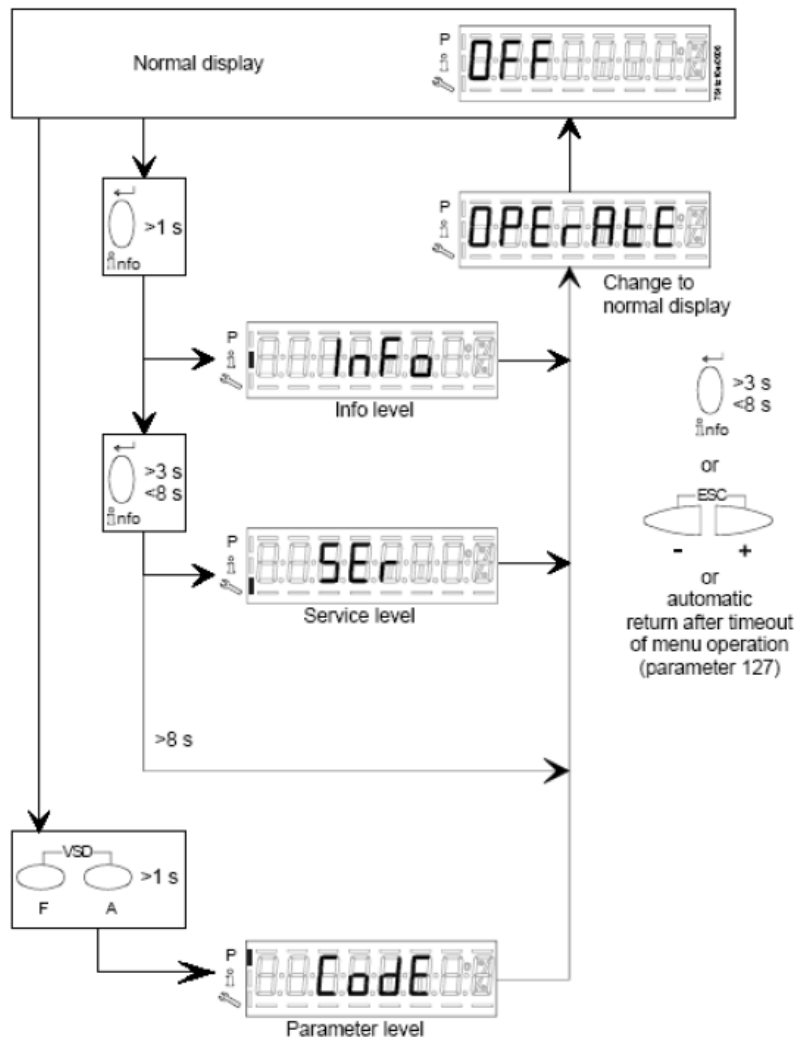

## Niveau d'information :



Appuyer et maintenir la touche **info** jusqu'à ce que l'écran indique la touche + ou - permet d'avancer ou de reculer dans la liste des paramètres.

Si une section en pointillés apparaît à droite, il n'y a pas de place pour l'affichage complet, en appuyant à nouveau sur



la touche **info** pendant 1 à 3 secondes permet d'afficher les données étendues.

Les paramètres **Info** visibles sont :

| Numéro paramètre | Description paramètre<br>LME73.000Ax + PME73.831AxBC<br>LME73.831AxBC | Type de valeur  | Niveau |         | Résolution | Réglage d'usine | Niveau du mot de passe<br>Niveau de lecture | Niveau du mot de passe<br>Niveau d'écriture |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                       |                 | Min.   | Max.    |            |                 |                                             |                                             |
| <b>100</b>       | <b>Generale</b>                                                       |                 |        |         |            |                 |                                             |                                             |
| 102              | Date d'identification                                                 | Lecture seule   | ---    | ---     | ---        |                 | Info                                        | ---                                         |
| 103              | Numéro d'identification                                               | Lecture seule   | 0      | 9999    | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 113              | Numéro d'identification du brûleur                                    | Lecture seule   | x      | xxxxxxx | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 164              | Nombre de démarrages réinitialisables                                 | Réinitialisable | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | Info                                        |
| 166              | Nombre total de démarrages                                            | Lecture seule   | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 170.00           | Nombre de cycles du relais interne K12                                | Lecture seule   | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 170.01           | Nombre de cycles du relais interne K11                                | Lecture seule   | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 170.02           | Nombre de cycles du relais interne K2                                 | Lecture seule   | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 170.03           | Nombre de cycles du relais interne K1                                 | Lecture seule   | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |
| 171              | Nombre maximal de cycles de relais internes par sortie servo          | Lecture seule   | 0      | 999999  | 1          |                 | Info                                        | ---                                         |

## Niveau de services :



Appuyer et maintenir la touche **info** jusqu'à ce que l'écran affiche la touche + ou - permet d'avancer ou de reculer dans la liste des paramètres.

Si une section en pointillés apparaît à droite, il n'y a pas de place pour l'affichage complet, en appuyant à nouveau sur



la touche **info** pendant 1 à 3 secondes permet d'afficher les données étendues.

Les paramètres **Info** visibles sont :

| Numéro paramètre | Description paramètre<br>LME73.000Ax + PME73.831AxBC<br>LME73.831AxBC                                                     | Type de valeur | Niveau |        | Résolution | Réglage d'usine | Niveau du mot de passe<br>Niveau de lecture | Niveau du mot de passe<br>Niveau d'écriture |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                           |                | Min.   | Max.   |            |                 |                                             |                                             |
| <b>700</b>       | <b>Storico errori</b>                                                                                                     |                |        |        |            |                 |                                             |                                             |
| 701              | Erreur actuelle :<br>00 : Code d'erreur<br>01 : Numéro de départ<br>02 : Phase<br>03 : Valeur du % de charge              | Lecture seule  |        |        |            |                 | Service                                     | ---                                         |
|                  |                                                                                                                           |                | 2      | 255    | 1          |                 |                                             |                                             |
|                  |                                                                                                                           |                | 0      | 999999 | 1          |                 |                                             |                                             |
|                  |                                                                                                                           | ---            | 0%     | 100%   | 1          |                 |                                             |                                             |
| 702              | 1ère erreur dans l'historique<br>00 : Code d'erreur<br>01 : Numéro de départ<br>02 : Phase<br>03 : Valeur du % de charge  | Lecture seule  |        |        |            |                 | Service                                     | ---                                         |
|                  |                                                                                                                           |                | 2      | 255    | 1          |                 |                                             |                                             |
|                  |                                                                                                                           |                | 0      | 999999 | 1          |                 |                                             |                                             |
|                  |                                                                                                                           | ---            | 0%     | 100%   | 1          |                 |                                             |                                             |
| •                |                                                                                                                           |                |        |        |            |                 |                                             |                                             |
| •                |                                                                                                                           |                |        |        |            |                 |                                             |                                             |
| •                |                                                                                                                           |                |        |        |            |                 |                                             |                                             |
| 711              | 10ème erreur dans l'historique<br>00 : Code d'erreur<br>01 : Numéro de départ<br>02 : Phase<br>03 : Valeur du % de charge | Lecture seule  |        |        |            |                 | Service                                     | ---                                         |
|                  |                                                                                                                           |                | 2      | 255    | 1          |                 |                                             |                                             |
|                  |                                                                                                                           |                | 0      | 999999 | 1          |                 |                                             |                                             |
|                  |                                                                                                                           | ---            | 0%     | 100%   | 1          |                 |                                             |                                             |

| 900 | Dati di processo                    |               |     |                                                |        |  |         |     |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----|------------------------------------------------|--------|--|---------|-----|
| 936 | Vitesse normalisée                  | Lecture seule | 0%  | 100%                                           | 0.01 % |  | Service | --- |
| 951 | Valeur de la tension d'alimentation | Lecture seule | 0 V | LME73.000A1:<br>175 V<br>LME73.000A2:<br>350 V | 1 V    |  | Service | --- |
| 954 | Intensité de la flamme              | Lecture seule | 0%  | 100%                                           | 1%     |  | Service | --- |

## Niveau de paramétrage (technicien installateur)

Le niveau des paramètres est le plus important car il permet au technicien du brûleur de modifier certains réglages du brûleur.

L'accès au niveau des paramètres est protégé par un mot de passe de 4 caractères (brûleur **SO**) ou un mot de passe de 5 caractères (brûleur **OEM**). Pour accéder à la saisie du mot de passe, procédez comme suit :

Appuyez simultanément sur les touches **F** et **A** jusqu'à ce que l'écran affiche le **code**, puis 7 tirets vers le bas, le premier vers la gauche en clignotant. A l'aide des touches **+** ou **-**, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le premier caractère du mot de passe souhaité s'affiche et appuyez sur la touche **Entrée**, à ce stade, le caractère affiché se transforme en un trait d'union central et le deuxième trait de soulignement clignotant. Appuyez sur le bouton **+** ou **-** jusqu'à ce que le deuxième caractère du mot de passe s'affiche, puis appuyez sur la touche **Entrée**. Continuez ainsi jusqu'à ce que le code soit complet et appuyez sur la touche **Entrée** jusqu'à ce que **PARA** s'affiche et que **000 Int** apparaisse à l'écran. Utilisez les boutons **+** ou **-** pour afficher les groupes de paramètres **000Int, 100, 200, 500, 600**. Une fois le groupe de paramètres identifié, appuyez sur la touche **Entrée** pour entrer dans le groupe et utilisez les touches **+** puis **-** pour faire défiler la liste (voir le tableau avec la liste complète). Pour modifier un paramètre, s'il est autorisé par le mot de passe (voir la colonne « Niveau d'écriture du mot de passe »), une fois le paramètre sélectionné, appuyer sur la touche **Entrée**, la valeur qui clignote et avec les touches **+** ou **-** vous pouvez modifier la valeur, puis entrez pour confirmer. En appuyant sur les touches **+** et **-** vous revenez d'un pas à la liste des paramètres. Pour sortir de la programmation, appuyez plusieurs fois sur les touches **+** et **-** jusqu'à l'affichage de base.

| Numéro paramètre | Description paramètre<br>LME73.000Ax + PME73.831AxBC<br>LME73.831AxBC                                                                                                                                         | Type de valeur | Niveau  |          | Résolution | Réglage d'usine | Niveau du mot de passe<br>Niveau de lecture | Niveau du mot de passe<br>Niveau d'écriture |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                               |                | Min.    | Max.     |            |                 |                                             |                                             |
| <b>0</b>         | Paramètres internes                                                                                                                                                                                           |                |         |          |            |                 |                                             |                                             |
| 41               | Mot de passe du centre de service (4 caractères)                                                                                                                                                              | Modifier       | xxxx    | xxxx     | ---        |                 | ---                                         | OEM                                         |
| 42               | Mot de passe OEM (5 caractères)                                                                                                                                                                               | Modifier       | xxxxx   | xxxxx    | ---        |                 | ---                                         | OEM                                         |
| 60               | Sauvegarde / restauration                                                                                                                                                                                     | Modifier       | Restore | Backup   | ---        |                 | ---                                         | SO                                          |
| <b>100</b>       | Généralités                                                                                                                                                                                                   |                |         |          |            |                 |                                             |                                             |
| 123              | Valeur minimale en pourcentage pour l'augmentation de la puissance                                                                                                                                            | Edit           | 1%      | 10%      | 0.1        |                 | SO                                          | SO                                          |
| 140              | Type d'affichage avec AZL2...<br>1 = Standard (phase de programme)<br>2 = Intensité de flamme 1 (QRA... / ION)<br>3 = Intensité de la flamme 2 (QRB... / QRC...)<br>4 = Indication de la puissance du brûleur | Edit           | 1       | 4        | 4          |                 | SO                                          | SO                                          |
| <b>200</b>       | Commande du brûleur                                                                                                                                                                                           |                |         |          |            |                 |                                             |                                             |
| 224              | Temps (t10) de commutation de la pression d'air (LP)                                                                                                                                                          | Edit           | 0 s     | 13.818 s | 0.294 s    | 12,054          | SO                                          | OEM                                         |
| 225              | Gaz : Temps de préallumage (t1)                                                                                                                                                                               | Edit           | 0 s     | 1237 s   | 4.851 s    | 29,106          | SO                                          | OEM                                         |
| 226              | Gaz : temps de préallumage (t3)                                                                                                                                                                               | Edit           | 1.029 s | 37.485 s | 0.147 s    | 2,058           | SO                                          | OEM                                         |
| 230              | Intervalle (t4) Fin du temps de sécurité (TSA) et ouverture de la vanne 1 (V1) ON                                                                                                                             | Edit           | 3.234 s | 74.97 s  | 0.294 s    | 3,234           | SO                                          | OEM                                         |
| 231              | Intervalle (t9) : Vanne ouverte 1 (V1) ON - Vanne pilote (PV) OFF                                                                                                                                             | Edit           | 0 s     | 74.97 s  | 0.294 s    | 2,940           | SO                                          | OEM                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |         |        |    |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|--------|----|-----|
| 232        | Intervalle (t5) : Vanne pilote (PV) désactivée - activation du régulateur de charge (LR)                                                                                                                         | Edit | 2.058 s | 74.97 s  | 0.294 s | 8.820  | SO | OEM |
| 234        | Gaz : temps de post-ventilation (t8)                                                                                                                                                                             | Edit | 0 s     | 1237 s   | 4.851 s | 0      | SO | OEM |
| 239        | Gaz : arrêt automatique après 24 heures de fonctionnement ininterrompu (présence de flamme)<br>0=OFF<br>1=ON                                                                                                     | Edit | 0       | 1        | 1       | 1      | SO | OEM |
| 240        | Redémarrage automatique après un verrouillage dû à une perte de flamme en cours de fonctionnement<br>0 = Aucun<br>1 = Aucune<br>2 = 1 x répétition                                                               | Edit | 0       | 2        | 1       | 0      | SO | OEM |
| 241.00     | Contrôle de l'étanchéité du robinet de gaz<br>0 = Arrêt<br>1 = Marche                                                                                                                                            | Edit | 0       | 1        | 1       | 1      | SO | OEM |
| 241.01     | Contrôle des fuites<br>0 = Pendant la préventilation (t1)<br>1 = Pendant la post-préventilation (t8)                                                                                                             | Edit | 0       | 1        | 1       | 0      | SO | OEM |
| 241.02     | Contrôle des fuites<br>0 = Selon le paramètre 241.01<br>1 = Pendant le temps de préventilation (t1) et le temps de postventilation (t8)                                                                          | Edit | 0       | 1        | 1       | 0      | SO | OEM |
| 242        | Contrôle d'étanchéité - temps d'ouverture de la soupape d'échappement (V2)                                                                                                                                       | Edit | 0 s     | 2.648 s  | 0.147 s | 2,646  | SO | OEM |
| 243        | Contrôle d'étanchéité - temps de contrôle de la pression d'air                                                                                                                                                   | Edit | 1.029 s | 37.485 s | 0.147 s | 10,290 | SO | OEM |
| 244        | Contrôle d'étanchéité - temps d'ouverture de la soupape de chargement (V1)                                                                                                                                       | Edit | 0 s     | 2.648 s  | 0.147 s | 2,646  | SO | OEM |
| 245        | Contrôle des fuites - temps de contrôle de la pression du gaz                                                                                                                                                    | Edit | 1.029 s | 37.485 s | 0.147 s | 10,290 | SO | OEM |
| 254        | Temps de réponse aux erreurs<br>0 = 1 s<br>1 = 3 s                                                                                                                                                               | Edit | 0       | 1        | 1       | 0      | SO | OEM |
| 257        | Gaz : temps de postinflammation (t3n - 0,3 s)                                                                                                                                                                    | Edit | 0 s     | 13.23 s  | 0.147 s | 2,205  | SO | OEM |
| 259.00     | Temps d'ouverture maximum de la servocommande (t11)                                                                                                                                                              | Edit | 0 s     | 1237 s   | 4.851 s | 67,914 | SO | OEM |
| 259.01     | Temps d'ouverture de la servocommande entre le point d'allumage et la position basse de la flamme                                                                                                                | Edit | 0 s     | 37.485 s | 0.147 s | 14,994 | SO | OEM |
| 259.02     | Temps d'ouverture de la servocommande entre le point d'allumage et la position basse de la flamme                                                                                                                | Edit | 0 s     | 37.485 s | 0.147 s | 14,994 |    |     |
| 260        | Temps maximum de fermeture de la servocommande (t12)                                                                                                                                                             | Edit | 0 s     | 1237 s   | 4.851 s | 67,914 | SO | OEM |
| <b>500</b> | <b>Contrôle du rapport</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |          |         |        |    |     |
| 515        | Position du servomoteur pendant le temps de pré-purge (t1) et le temps de post-purge (t8)<br>0 : Ventilation avec position basse du servomoteur<br>1 : Ventilation avec position de l'actionneur en flamme haute | Edit | 0       | 1        | 1       | 1      | SO | OEM |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |   |   |   |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----|----|
| 560 | Contrôle pneumatique de la combustion<br>0 = Arrêt / modulation 3 points<br>1 = ventilation PWM / modulation par signal analogique<br>2 = registre d'air / modulation analogique (nécessite le potentiomètre de retour ASZxx.3x)                            | Edit | 0 | 2 | 1 | 1 | SO | SO |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |   |   |   |    |    |
| 600 | <b>Réglage de l'entrée d'ajustement</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   |   |   |    |    |
| 654 | Entrée analogique (nécessite un potentiomètre de retour ASZxx.3x)<br>0 = Entrée à 3 points : augmentation - arrêt - diminution<br>1 = 0...10 V<br>2 = 0...135 □<br>3 = 0...20 mA<br>4 = 4...20 mA avec verrouillage pour les valeurs <4 mA<br>5 = 4...20 mA | Edit | 0 | 5 | 1 | 0 | SO | SO |

## ATTENTION

Num. paramètre :

41  
42  
60  
123  
140  
242  
243  
244  
245  
259.01

Paramètres modifiables à partir des niveaux d'accès respectifs du système d'exploitation  
ou de l'équipementier pour l'équipement  
LME73.831AxB



Les informations contenues dans ce document sont purement indicatives et ne sont pas contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.