

**E115X**

**E150X**

**E180X**

***Quemadores de  
gas - gasoleo***

***a control electrónico (LMV2x)***

***CIB UNIGAS***

**BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ**

## PELIGROS, ADVERTENCIAS Y NOTAS DE PRECAUCIÓN

**El manual de instalación, uso y mantenimiento forma parte integrante y esencial del producto y como tal debe ser suministrado al usuario.**

**Las advertencias contenidas en este capítulo están dirigidas tanto al usuario como al personal que deberá realizar la instalación y el mantenimiento del producto.**

**El usuario encontrará ulteriores informaciones respecto del funcionamiento y de las limitaciones de uso en la 2ª parte de este manual, el que aconsejamos leer atentamente.**

**Conservar cuidadosamente el presente manual a fin de poderlo consultar en caso de necesidad.**

*Todo lo que se indica a continuación:*

- Supone la lectura y aceptación por parte del cliente de las Condiciones Generales de Venta de la empresa en vigor en la fecha de
- confirmación del pedido y que se pueden consultar en el apéndice en los listines actualizados;
- Está destinado exclusivamente a un usuario especializado, advertido e instruido. Capaz de actuar de forma segura para las
- personas, el dispositivo y el medio ambiente. Respetando plenamente las disposiciones objeto de las páginas siguientes y las
- normas de seguridad y salud vigentes.

La información concerniente al montaje, instalación, mantenimiento, sustitución y restablecimiento está destinada - y por tanto la puede ejecutar - siempre y exclusivamente personal especializado y/o directamente el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

### IMPORTANTE :

El suministro se ha realizado en las mejores condiciones basándose en el pedido y las indicaciones técnicas del cliente concernientes al estado de los lugares y los equipos de instalación además de en la necesidad de elaborar certificaciones y / o adaptaciones adicionales especiales respecto al estándar observado y transmitido en relación con cada producto. Con respecto a ello el fabricante declina toda responsabilidad en caso de quejas, fallos, problemas, daños, etc. como consecuencia de información incompleta, inexacta y/o inexistente; además del incumplimiento de

las disposiciones técnicas y normativas de instalación, primera puesta en marcha, manejo y mantenimiento.

Para que la relación con el dispositivo sea adecuada es necesario garantizar la legibilidad y conservación del manual - también para futuras consultas -. En caso de deterioro o simplemente por motivos de análisis técnico y operativo, acudir directamente al fabricante. El texto, las descripciones, las imágenes, los ejemplos y todo lo demás que se incluye en este documento le pertenece exclusivamente al fabricante. Queda prohibida cualquier reproducción.

### ANÁLISIS RIESGOS

#### El manual de instrucciones que se entrega junto al quemador:

es parte integrante y esencial del producto y no se tiene que separar de él; por tanto se tiene que guardar con cuidado para cualquier consulta que sea necesaria y tiene que acompañar al quemador incluso en caso de que se ceda a otro propietario o usuario o bien en caso de traslado a otra instalación. En caso de que sufra daños o se extravíe se tiene que solicitar otro ejemplar al Servicio Técnico de Asistencia de Zona;

#### Entrega de la instalación y del manual de instrucciones

El proveedor de la instalación está obligado a informar minuciosamente al usuario sobre:— el uso de la instalación;

— las otras posibles pruebas que sean necesarias antes de poner en marcha la instalación;

— el mantenimiento y la necesidad de que controle la instalación al menos una vez al año un encargado de la Empresa Fabricante u otro técnico especializado.

Para garantizar un control periódico, el fabricante recomienda estipular un Contrato de Mantenimiento.

### RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

En especial los derechos de garantía y responsabilidad vencen, en caso de daños a personas y/o cosas, cuando sean imputables a una o varias

de las siguientes causas:

- instalación, puesta en marcha, uso y mantenimiento del quemador incorrectos;
- utilización indebida, errónea e inadecuada del quemador;
- intervención de personal no habilitado;
- realización de modificaciones no autorizadas al aparato;
- utilización del quemador con dispositivos de seguridad defectuosos, aplicados incorrectamente y/o que no funcionen;
- instalación de componentes adicionales no probados junto con el quemador;
- alimentación del quemador con combustibles no adecuados;
- defectos en el sistema de alimentación del combustible;
- utilización del quemador después de que se haya producido un error y/o una anomalía;
- reparaciones y/o revisiones mal realizadas;
- modificación de la cámara de combustión mediante la introducción de insertos que impidan el desarrollo normal de la llama establecido constructivamente;
- vigilancia y cuidado insuficientes e inapropiados de los componentes del quemador más sujetos a desgaste;
- utilización de componentes no originales, tanto si se trata de piezas de repuesto como de kits, accesorios y extras;
- causas de fuerza mayor.

**Asimismo el fabricante declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de lo que se indica en el presente manual.**



**¡ATENCIÓN!** El incumplimiento de lo que se describe en este manual, la negligencia operativa, una instalación errónea y la realización de modificaciones no autorizadas son causa de anulación, por parte del fabricante, de la garantía del quemador.

### Formación del personal

El usuario es la persona, la entidad o la sociedad que ha adquirido la máquina y que tiene intención de usarla para los usos previstos para ello. Le compete la responsabilidad de la máquina y la formación de las personas que trabajan alrededor de ella.

### El usuario:

- se compromete a encargar la máquina exclusivamente a personal cualificado y formado para ello;
- está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la máquina;
- se compromete a informar a su personal de la forma apropiada sobre la aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad. Para ello se compromete a que cualquiera para su cometido conozca las instrucciones de uso y las medidas de seguridad;
- tiene que informar a la Empresa Fabricante en caso de que detecte defectos o fallos de los sistemas de prevención de accidentes, aparte de cualquier situación de supuesto peligro.
- El personal tiene que usar siempre los equipos de protección individual previstos por la legislación y seguir todas las indicaciones de este manual.
- El personal tiene que seguir todas las indicaciones de peligro y precaución señalizadas en la máquina.
- El personal no debe realizar por su cuenta operaciones o intervenciones que no sean de su competencia.
- El personal tiene la obligación de señalar a su superior cualquier problema o situación peligrosa que se cree.
- El montaje de piezas de otras marcas o las posibles modificaciones pueden variar las características de la máquina y por tanto poner en peligro la seguridad de funcionamiento. Por tanto la Empresa Fabricante declina toda responsabilidad por todos los daños que se puedan producir debido a la utilización de piezas no originales.

### ADVERTENCIAS GENERALES

- La instalación debe ser efectuada respetando las normativas vigentes en materia y según las instrucciones del fabricante, ésta debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado.
- Por personal profesionalmente cualificado se entiende aquel capacitado técnicamente en el sector de aplicación del equipo (civil o bien industrial) y, especialmente, el personal de los centros de asistencia autorizados por el fabricante.
- Una instalación equivocada podría provocar daños a personas, animales o cosas. Daños o accidentes que no podrán ser imputables al fabricante, el cual no es responsable de éstos.
- Después de haber desembalado, controlar que el contenido esté íntegro.

En caso de dudas al respecto, no utilizar el equipo y diríjase directamente al vendedor.

Los elementos que forman parte del embalaje (jaula de madera, clavos, grapas, bolsas de plástico, poliestirilo expando, etc.) no deben ser dejados al alcance de niños porque constituyen potenciales fuentes de peligro para éstos.

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufar el equipo de la red de alimentación interviniendo en el interruptor del equipo y/o en los correspondientes órganos de interceptación.
- Evitar de obstruir las rejillas de aspiración o de escape.
- En caso de avería y/o malfuncionamiento del equipo, desactivarlo, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervenir directamente.

Diríjase solamente a personal profesionalmente cualificado

La eventual reparación del equipo y/o piezas deberá ser realizada solamente por un centro de asistencia autorizado por la empresa fabricante y utilizando solamente repuestos y accesorios originales.

El incumplimiento de lo antedicho puede comprometer la seguridad del equipo.

A fin de garantizar la eficacia del equipo y de su correcto funcionamiento, es indispensable que el mantenimiento periódico sea efectuado sólo por personal profesionalmente cualificado y respetando las indicaciones entregadas por el fabricante

- Si se decide no utilizar más el equipo, es necesario que aquellas partes del mismo, que podrían ser potenciales fuentes de peligro, sean eliminadas.
- Si el equipo se vende o se cede a otro propietario o bien en caso de mudanza deba ser dejado, es necesario controlar que el presente manual quede siempre junto con el equipo a fin que pueda ser siempre consultado por un eventual nuevo propietario y/o por el instalador. Este equipo deberá ser destinado sólo para el uso explícitamente previsto. Cualquier otro uso debe ser considerado impropio y, por dicho motivo, peligroso.

El fabricante declina cualquier responsabilidad contractual y extra contractual imputable a daños provocados por errores durante la fase de instalación y durante el uso y, de cualquier modo, por el incumplimiento de las instrucciones entregadas por el mismo.

La aparición de cualquiera de las siguientes situaciones puede causar graves daños a personas, animales y cosas, explosiones, gases sin quemar tóxicos (por ejemplo monóxido de carbono CO) y quemaduras:

- incumplimiento de una de las ADVERTENCIAS indicadas en este capítulo
- incumplimiento de la buena norma aplicable
- movimiento, instalación, ajuste, mantenimiento incorrecto
- uso inapropiado del quemador y de sus partes u opcionales de suministro

#### ADVERTENCIAS ESPECIALES RESPECTO DE LOS QUEMADORES

- a El quemador debe ser instalado en un local adecuado con aperturas que garanticen la ventilación mínima, según cuanto prescrito por las normativas vigentes y, de cualquier modo, suficientemente aptas para obtener una perfecta combustión.
- Deben utilizarse solamente quemadores fabricados según las normativas vigentes.
- Este quemador deberá ser destinado sólo al uso para el cual ha sido explícitamente previsto.
- Antes de conectar el quemador cerciorarse que los datos indicados en la placa correspondan con aquéllos de la red de alimentación (eléctrica, gas, gasóleo o bien de cualquier otro combustible).
- No tocar las partes calientes del quemador. Normalmente éstas, posicionadas cerca de la llama y del eventual sistema de precalentamiento del combustible, se calientan durante el funcionamiento y lo permanecen incluso después que el quemador ha sido apagado.

Si se decide definitivamente que el quemador no se utilizará, deberán ser efectuadas sólo por personal profesionalmente cualificado, las siguientes operaciones:

- a desconectar la alimentación eléctrica quitando el cable de alimentación del interruptor general.
- b cerrar la alimentación del combustible mediante la válvula manual de interceptación; quitar los volantes de mando de su alojamiento.

#### Advertencias especiales

- Controlar que quien ha realizado la instalación del quemador lo haya fijado sólidamente al generador de calor, de modo que la llama se genere dentro de la cámara de combustión del generador.

- Antes de poner en marcha el quemador, y por lo menos una vez al año, encargar a personal profesionalmente cualificado las siguientes operaciones:

- a calibrar el caudal del combustible del quemador en base a la potencia requerida por el generador de calor.
- b regular el caudal del aire comburente a fin de obtener un valor de rendimiento de combustión que por lo menos sea igual al del mínimo impuesto por las normativas vigentes.
- c efectuar el control de la combustión a fin de evitar la formación de incombustos nocivos o contaminantes que superan los límites permitidos por las normativas vigentes.
- d controlar que dispositivos de regulación y de seguridad funcionen correctamente.
- e controlar que el conducto de evacuación de los productos de combustión funcione correctamente.
- f controlar, una vez que se hayan terminado las regulaciones, que todos los sistemas de bloqueo mecánico de los dispositivos de regulación estén bien apretados.
- g controlar que en el local caldera estén también presentes las instrucciones de uso y de mantenimiento del quemador.

- En caso de parada por bloqueo, desbloquear el equipo pulsando el botón específico de RESET. En el caso de una nueva parada por bloqueo, contactar con la Asistencia Técnica, sin realizar nuevos intentos.
- El uso y el mantenimiento deben ser efectuados exclusivamente por personal profesionalmente cualificado, en respeto de cuanto indicado por las disposiciones vigentes.

## ADVERTENCIAS GENERALES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La seguridad eléctrica del equipo se obtiene solamente cuando éste ha sido correctamente conectado con una eficaz conexión de tierra realizada como previsto por las normativas de seguridad vigentes.
- Es necesario controlar que se cumpla con este fundamental requisito de seguridad. En caso de dudas, solicitar un escrupuloso control de la instalación eléctrica por parte de personal profesionalmente cualificado; el fabricante no es responsable por eventuales daños provocados por la omisión de una conexión de tierra del equipo.
- Hacer controlar por parte de personal profesionalmente cualificado que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el equipo indicada en la placa, controlar especialmente que la sección de los cables de instalación sean del tipo idóneo con la potencia absorbida por el equipo.
- Para la alimentación general del equipo de la red eléctrica no está permitido el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Para la conexión con la red es necesario prever un interruptor onnipolar, tal como previsto por las normativas de seguridad vigentes.
- El uso de cualquier componente que funcione con energía eléctrica comporta el respeto de alguna reglas fundamentales, tales como:
  - no tocar el equipo con partes del cuerpo que estén mojadas o húmedas y/o estar descalzo.
  - no tirar de los cables eléctricos.
  - no dejar el equipo expuesto a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, 3 etc.) a menos que no esté explícitamente previsto.
  - no permitir que el equipo sea utilizado ni por niños ni por personas inexpertas.
- El cable de alimentación del equipo no debe ser sustituido por el usuario.

Si se daña el cable, apagar el equipo. Para sustituirlo sírvasse exclusivamente de personal profesionalmente cualificado.

Si se decide no utilizar el equipo durante un determinado período, es necesario apagar, mediante el interruptor eléctrico de alimentación, todos los componentes que utilizan energía eléctrica (bombas, quemador, etc.).

## ALIMENTACIÓN CON GAS, GASÓLEO U OTROS COMBUSTIBLES

### Advertencias generales

- La instalación del quemador debe ser efectuada sólo por personal profesionalmente cualificado y en conformidad con las normativas y disposiciones actualmente vigentes; una errada instalación puede provocar daños a personas, animales o cosas respecto de las cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

- Antes de la instalación es oportuno realizar una esmerada limpieza interna de todas las tuberías del equipo de aducción del combustible, a fin de eliminar que eventuales residuos puedan provocar un mal funcionamiento del quemador.
- Para la primera puesta en marcha del quemador es necesario que personal profesionalmente cualificado realice los siguientes controles:
  - a el control de estanqueidad interna y externa del equipo de aducción del combustible.
  - b la regulación del caudal del combustible en base a la potencia requerida por el quemador.
  - c que el quemador esté alimentado por el tipo de combustible para el cual está predispuesto.
  - d que la presión de alimentación del combustible corresponda con aquellos valores indicados en la placa.
  - e que el equipo de alimentación del combustible corresponda con las dimensiones para el caudal necesario al quemador; que esté equipado con todos los dispositivos de seguridad y de control prescritos por las normativas vigentes.
- Si se decide no utilizar el quemador por un determinado período, cerrar el/los grifos de alimentación del combustible.

#### Advertencias especiales para uso del gas

Hacer que personal profesionalmente cualificado controle:

- a que la línea de aducción y la rampa gas cumplan los requisitos de las normativas y prescripciones vigentes.
  - b la estanqueidad de todas las conexiones gas.
  - c que las aperturas de aireación del local caldera tengan las dimensiones requeridas a fin de garantizar flujo de aire establecido por las normativas vigentes y, de cualquier modo, que sean suficientes para obtener una combustión perfecta.
- No utilizar los tubos del gas como vehículo de conexión de tierra para los aparatos eléctricos.
  - No dejar el quemador inútilmente en función cuando no se utiliza; cerrar siempre el grifo del gas.
  - En caso de prolongada ausencia del usuario, cerrar el grifo principal de aducción del gas al quemador.

#### PLACA DE DATOS DEL QUEMADOR

Para la siguiente información, consultar siempre

la placa de datos del quemador:

- Tipo y modelo de la máquina (indicar en cada comunicación con el proveedor de la máquina).
- Número de matrícula del quemador (indicar obligatoriamente en cada comunicación con el proveedor).
- Fecha de fabricación (mes y año)
- Indicación sobre el tipo de gas y la presión en la red

|                |    |
|----------------|----|
| Tipo           | -- |
| Modelo         | -- |
| Año            | -- |
| N°serie        | -- |
| Potencia       | -- |
| Caudal         | -- |
| Combustible    | -- |
| Categoría      | -- |
| Presión        | -- |
| Viscosidad     | -- |
| Tensión        | -- |
| Pot. Eléctrica | -- |
| Pot. Motor     | -- |
| Protección     | -- |
| Destino        | -- |
| P.I.N.         | -- |

#### Si se advierte olor de gas

- a a no activar interruptores eléctricos ni el teléfono ni cualquier otro objeto que pueda provocar chispas.
  - b abrir inmediatamente puertas y ventanas a fin de crear una corriente de aire que purifique el local.
  - c cerrar los grifos del gas.
  - d solicitar la intervención de personal profesionalmente cualificado.
- No obstruir las aperturas de aireación del local donde esté instalado un aparato de gas a fin de evitar situaciones peligrosas, tales como la formación de mezclas tóxicas y/o explosivas.

#### Uso de manómetros de aceite

Por lo general, los manómetros están equipados con una válvula manual. Abra la válvula sólo para tomar una lectura y ciérrela inmediatamente después.

#### Seguridad y prevención

- Está prohibido abrir o alterar los componentes del quemador, excepto por las partes que necesitan mantenimiento.
- Se pueden sustituir exclusivamente las piezas previstas por el fabricante.

#### SÍMBOLOS UTILIZADOS



**ATENCIÓN**

La inobservancia de la advertencia puede provocar daños irreparables en el aparato o en el medio ambiente.



**¡PELIGRO!**

La inobservancia de la advertencia puede provocar lesiones graves o la muerte.



**¡PELIGRO!**

El incumplimiento de la advertencia puede provocar una descarga eléctrica con consecuencias mortales.

#### SEGURIDAD DEL QUEMADOR

Los quemadores y las configuraciones que se describen a continuación cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Para más información, consulte las declaraciones de conformidad que forman parte de este manual..



**PELIGRO :** la rotación no correcta del motor es un peligro para las personas



No tocar las partes mecánicas en movimiento con las manos y cuerpo

No tocar parte del quemador con fuel ( tanque caliente )

Este quemador debiera ser destinado solo al uso para el cual ha sido explícitamente previsto

No utilizar un combustible diferente para el cual ha sido explícitamente previsto

No utilizar el quemador en ambiente explosivo

No remover las partes de seguridad del quemador

No remover las partes del quemador con el quemador en funcionamiento

No desconectar las partes del quemador con el quemador en funcionamiento

La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente calificado

- Después el mantenimiento re-colocar los aparatos de seguridad

- La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente calificado-

**ATENCION :** cuando el quemador funciona las partes cerca de el quemador puede producir calor , no tocar este partes

#### DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS

##### Quemadores mixtos gas-gasóleo

##### Directivas europeas:

**2016/426/UE** (Reglamento aparatos que queman combustibles gaseosos)

**2014/35/UE** (Directiva Baja Tensión)

**2014/30/UE** (Directiva Compatibilidad Electromagnética)

**2006/42/CE** (Directiva de Máquinas)

##### Normas armonizadas:

**UNI EN 676** (Quemadores de gas)

**UNI EN 267-2011** (Quemadores de mono - bloqueo de aceite combustible y con pulverización)

**EN 55014-1** Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos

**EN 60204-1:2006** Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas

**CEI EN 60335-1** Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos)

- parte I: Requisitos generales

**CEI EN 60335-2-102** Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.

**UNI EN ISO 12100:2010** Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo

## PARTE I: MANUAL DE INSTALACIÓN

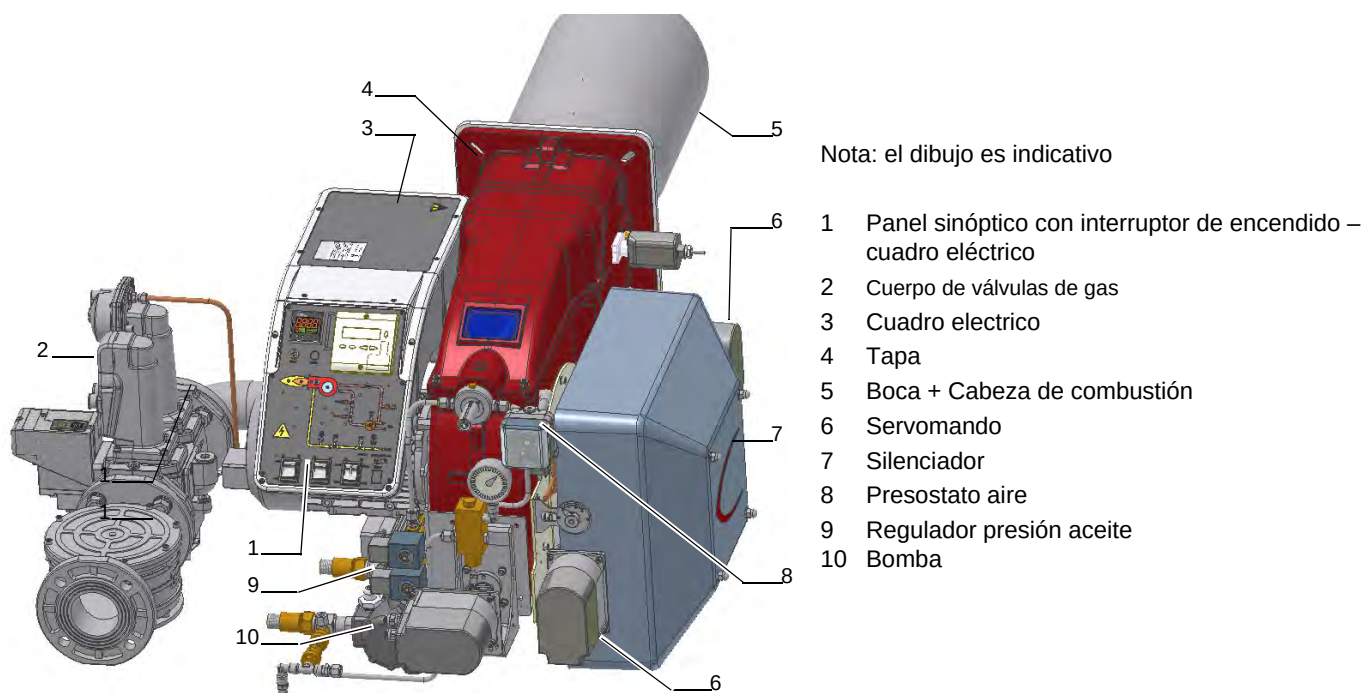


Fig. 1

**Funcionamiento con gas:** el gas que proviene de la red de distribución pasa a través del grupo de válvulas que cuentan con filtro y estabilizador. Este último mantiene la presión dentro de los límites de uso. El servomando eléctrico que actúa de manera proporcional en los registros de regulación del caudal de aire comburente y en la válvula de mariposa de gas, permite optimizar los valores del gas de descarga y, por tanto, obtener una combustión eficaz.

**Funcionamiento con gasóleo:** el combustible que proviene de la red de distribución es enviado mediante la bomba a la boquilla y, desde ésta, pasa al interior de la cámara de combustión en la que el mismo se mezcla con el aire comburente y, de esta manera, se produce el desarrollo de la llama. En los quemadores la mezcla entre el aceite y el aire, fundamental para obtener una combustión limpia y eficiente, se activa mediante la pulverización del aceite en diminutas partículas. Este proceso se logra haciendo pasar el aceite a presión a través de la boquilla. La función principal de la bomba es transferir el aceite desde el depósito a la boquilla en la cantidad y presión deseadas. Para regular dicha presión, las bombas incluyen un regulador de presión (a excepción de algunos modelos para los cuales está prevista una válvula de regulación separada). Otros tipos de bombas poseen dos reguladores de presión: uno para la presión alta y otro para la presión baja (para aplicaciones de dos etapas con boquilla individual). La colocación del cabezal de combustión determina la potencia del quemador. El combustible y el comburente se encanalan en vías geométricas separadas hasta que se encuentran en la zona de desarrollo de la llama (cámara de combustión). El panel sinóptico presente en la parte delantera del quemador indica las etapas de funcionamiento.

### Categorías gas y países de destino

| CATEGORÍA GAS       | PAÍS                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>2H</sub>     | AT, ES, GR, SE, FI, IE, HU, IS, NO, CZ, DK, GB, IT, PT, CY, EE, LV, SI, MT, SK, BG, LT, RO, TR, CH |
| I <sub>2E</sub>     | LU, PL                                                                                             |
| I <sub>2E(R)B</sub> | BE                                                                                                 |
| I <sub>2EK</sub>    | NL                                                                                                 |
| I <sub>2ELL</sub>   | DE                                                                                                 |
| I <sub>2Er</sub>    | FR                                                                                                 |

### Tipo de combustible utilizado



**PELIGRO! El quemador debe ser utilizado solamente con el combustible especificados en la placa del quemador.**

|             |    |
|-------------|----|
| Tipo        | -- |
| Modelo      | -- |
| Año         | -- |
| Nºserie     | -- |
| Potencia    | -- |
| Caudal      | -- |
| Combustible | -- |
| Categoría   | -- |
| Presión     | -- |
| Viscosidad  | -- |
| Tensión     | -- |

## Identificación de los quemadores

Los quemadores se identifican por tipo y modelo. Seguidamente se ilustran los modelos.

|      |              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tipo | <b>E150X</b> | Modelo | <b>MG.</b> | <b>MD.</b> | <b>S.</b>  | <b>*</b>   | <b>A.</b>  | <b>1.</b>  | <b>40.</b> | <b>EC.</b> |
|      | <b>(1)</b>   |        | <b>(2)</b> | <b>(3)</b> | <b>(4)</b> | <b>(5)</b> | <b>(6)</b> | <b>(7)</b> | <b>(8)</b> | <b>(9)</b> |

|   |                                         |                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | QUEMADOR TIPO                           | <b>E115X, E150X, E180X</b>                                                                                                   |
| 2 | COMBUSTIBLE                             | MG - Gas natural-Gasoleo, LG - LPG-Gasoleo                                                                                   |
| 3 | FUNCIONAMIENTO: (Versiones disponibles) | PR - Progresivo<br>MD - Modulante                                                                                            |
| 4 | TOBERA                                  | S - Estándar<br>LR = Tobera larga, caja aspiración de aire en polímero (ABS)                                                 |
| 5 | PAIS DE DESTINO                         | ES - España                                                                                                                  |
| 6 | VERSIONES ESPECIALES                    | A - Estándar<br>Y - Especial                                                                                                 |
| 7 | EQUIPO (Versiones disponibles)          | 1 = 2 Válvulas + control de estenqueidad<br>8 = 2 Válvulas + control de estenqueidad + presostato gas maxima                 |
| 8 | 8)DIÁMETRO RAMPA                        | 40 = Rp1 <sub>1/2</sub> 50 = Rp2<br>65 = DN65                      80 = DN80                                                 |
| 9 | QUEMADOR A CONTROL ELECTRÓNICO          | EC = Quemador a control electrónico, sin regulación inverter<br>ED = Quemador a control electrónico, con regulación inverter |


### CARACTERISITICAS TECNICAS

| QUEMADORES DE UNA ETAPA              |                                | E115X                              | E150X      | E180X      | E115X                  | E150X      | E180X      |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Potencialidad                        | min. - max. kW                 | 300 - 1150                         | 250 - 1550 | 320 - 1800 | 300 - 1150             | 250 - 1550 | 320 - 1800 |
| Combustible                          |                                | MG - Gas natural-Gasoleo           |            |            | LG - LPG-Gasoleo       |            |            |
| Categoría                            |                                | (ver apartado siguiente)           |            |            |                        |            |            |
| Caudal gas                           | min.- max. Stm <sup>3</sup> /h | 32 - 122                           | 26 - 164   | 34 - 190   | -                      | -          | -          |
| Caudal LPG                           | min.- max. Stm <sup>3</sup> /h | -                                  | -          | -          | 11,2 - 43              | 9,3 - 58   | 11,9 - 67  |
| Presión gas                          | min.- max. mbar                | (ver Nota2)                        |            |            |                        |            |            |
| Light oil rate                       | min. - max. kg/h               | 25 - 97                            | 21 - 131   | 27 - 152   | 25 - 97                | 21 - 131   | 27 - 152   |
| Oil viscosity                        | cSt @ 40°C                     | 2                                  | 2          | 2          | 2                      | 2          | 2          |
| Oil density                          | kg/m <sup>3</sup>              | 840                                | 840        | 840        | 840                    | 840        | 840        |
| Light oil train inlet pressure       | bar max                        | 2                                  | 2          | 2          | 2                      | 2          | 2          |
| Alimentación eléctrica               |                                | 220V/230V 3~ / 380V/400V 3N ~ 50Hz |            |            |                        |            |            |
| Fuente de energía auxiliar Trifásico |                                | 220V/230V 2~ / 220V/230V 1N ~ 50Hz |            |            |                        |            |            |
| Potencia eléctrica total             | kW                             | 3,25                               | 3,25       | 4,05       | 3,25                   | 3,25       | 4,05       |
| Potencia eléctrica total             | kW                             | 2,2                                | 2,2        | 3,0        | 2,2                    | 2,2        | 3,0        |
| Pump motor                           | kW                             | 0,55                               | 0,55       | 0,55       | 0,55                   | 0,55       | 0,55       |
| Protección                           |                                | IP40                               |            |            | IP40                   |            |            |
| Tipo de regulación                   |                                | Progresivo - Modulante             |            |            | Progresivo - Modulante |            |            |
| Temperatura funcionamiento           | °C                             | -10 ÷ +50                          | -10 ÷ +50  | -10 ÷ +50  | -10 ÷ +50              | -10 ÷ +50  | -10 ÷ +50  |
| Temperatura almacenamiento           | °C                             | -20 ÷ +60                          | -20 ÷ +60  | -20 ÷ +60  | -20 ÷ +60              | -20 ÷ +60  | -20 ÷ +60  |
| Tipo de servicio (*)                 |                                | Intermitente                       |            |            | Intermitente           |            |            |

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota 1:</b> | <b>todos los caudales gas le están en Stm<sup>3</sup> / h, presión 1.013 mbar y temperatura 15° C, y valen por Gas Natural G20, capacidad calorífica inferior H<sub>i</sub> = 34,02 MJ / Stm<sup>3</sup>;</b> |
| <b>Nota 2:</b> | <b>Presión gas maxima= 360 mbar, con válvulas Dungs MBDLE<br/>Presión gas maxima= 500 mbar, con válvulas Siemens VGD o Dungs MultiBloc MBE<br/>Presión gas minima= ves curvas presion gas en la red</b>       |
| <b>Nota 3:</b> | <b>Funcionamiento en locales cerrados; uumedad del aire: máx. 80% h.r. .</b>                                                                                                                                  |

(\*) **NOTA SOBRE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUEMADOR:** El dispositivo de control de la llama se detiene automáticamente después de 24 horas de funcionamiento continuo. El dispositivo se reinicia inmediatamente siempre de manera automática.

DIMENSIONES (mm) E115X MG.PR.SP.RS.A.1.40.EC



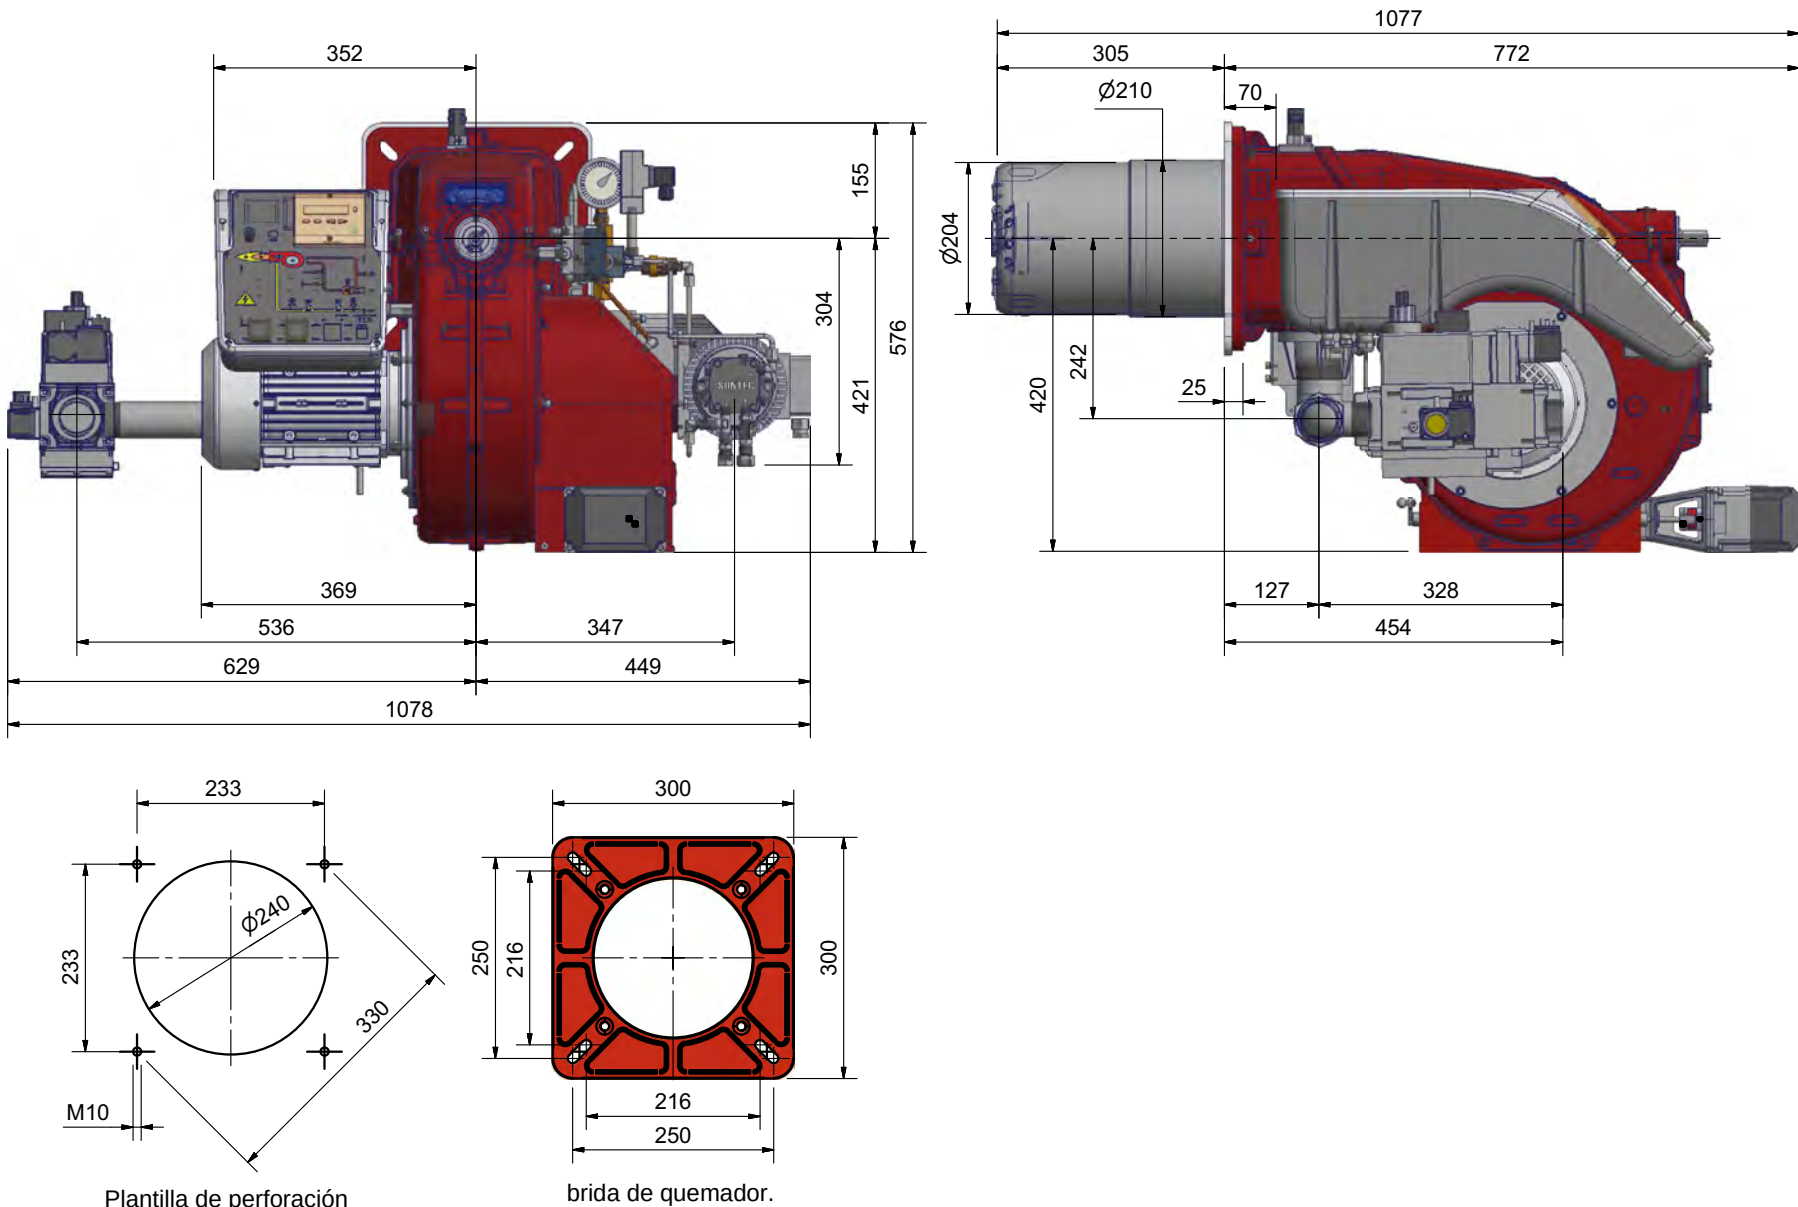


Plantilla de perforación  
recomendada de la placa de  
la caldera.


brida de quemador.

B\*: Las longitudes especiales de las boquillas se acordarán con la **Cib Unigas**

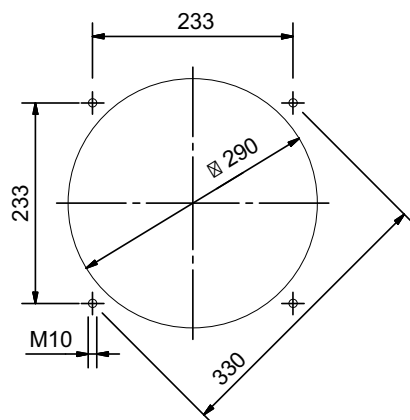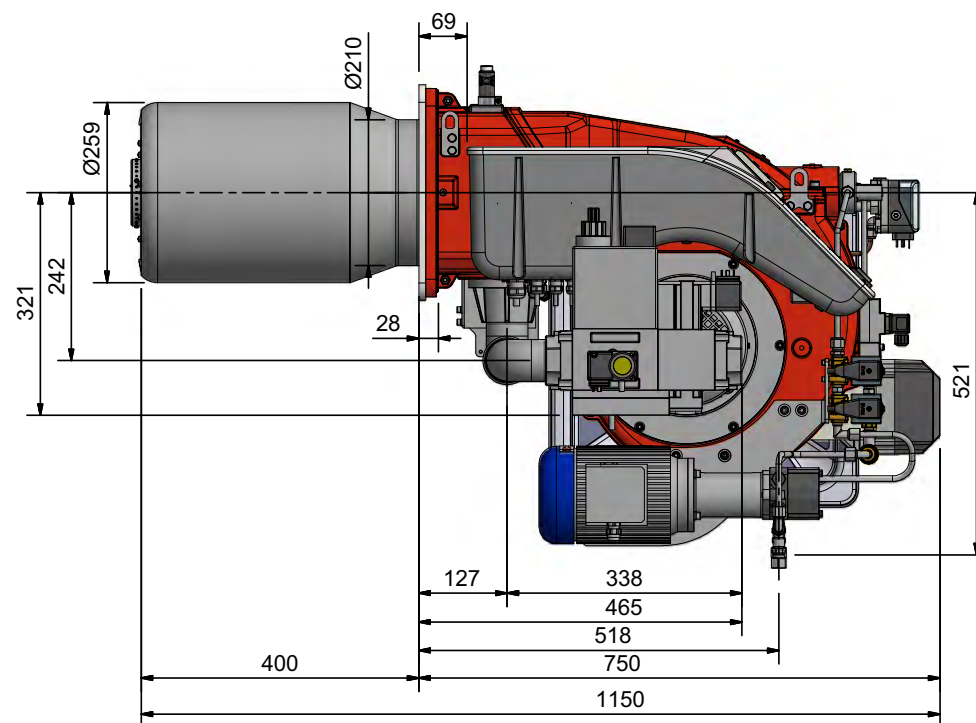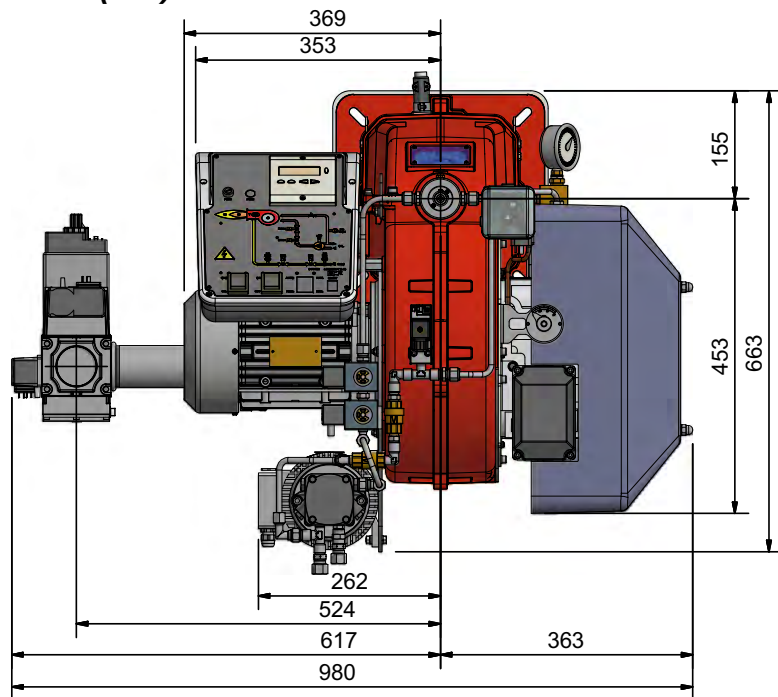

**DIMENSIONES (mm) E150X MG.PR.SR.\*A.1.50.EC**


Plantilla de perforación  
recomendada de la placa de  
la caldera.


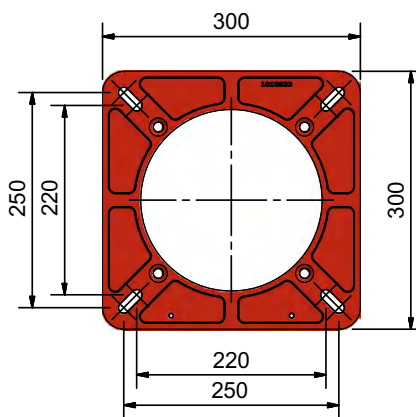


brida de quemador.


B\*: Las longitudes especiales de las boquillas se acordarán con la **Cib Unigas**




# **DIMENSIONES (mm) E180X MG.PR.SR.xx.Y.1.65.ED**

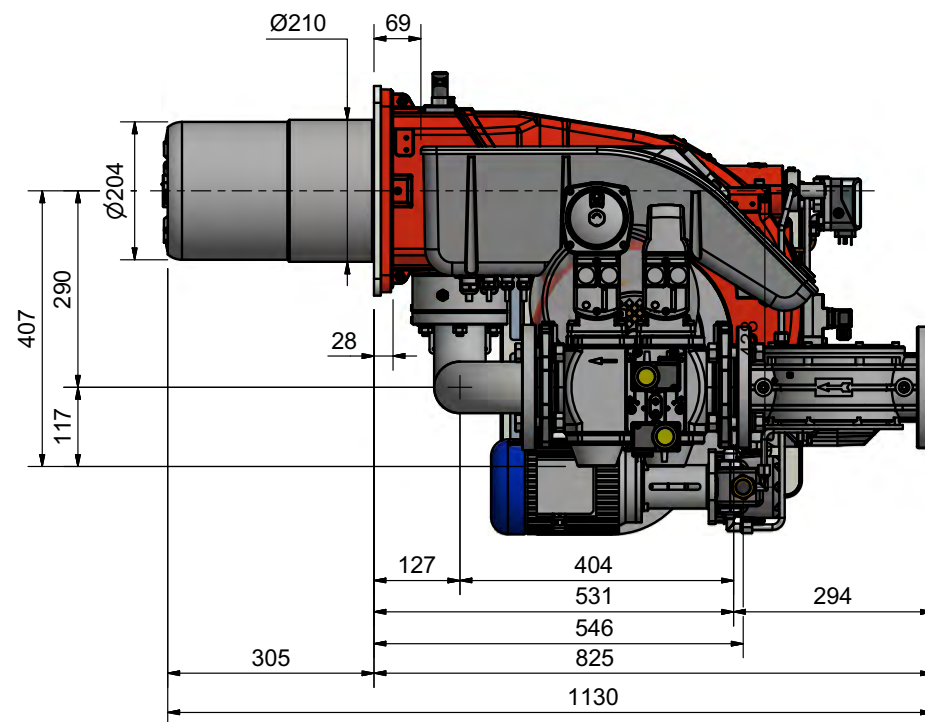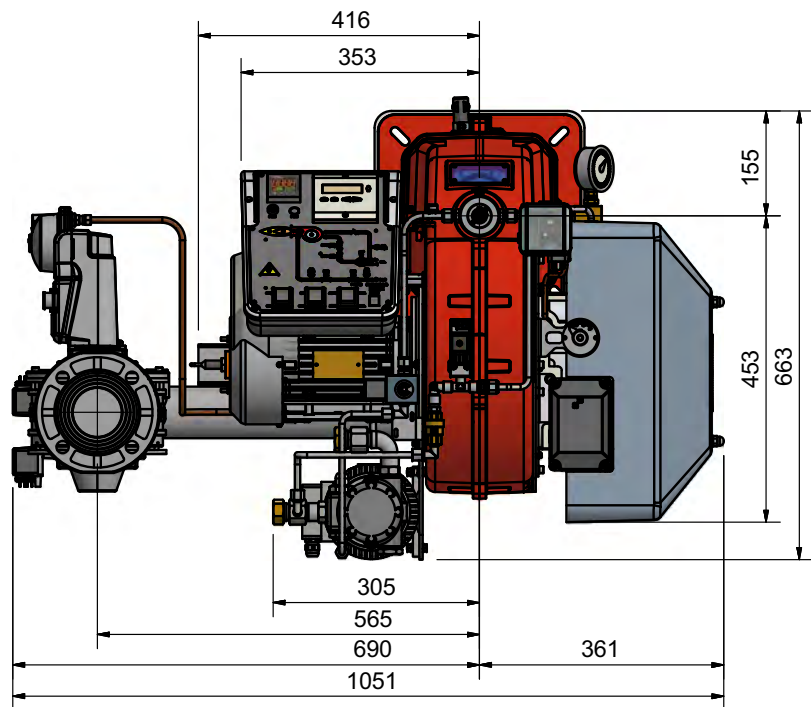



Plantilla de perforación  
recomendada de la placa de  
la caldera.

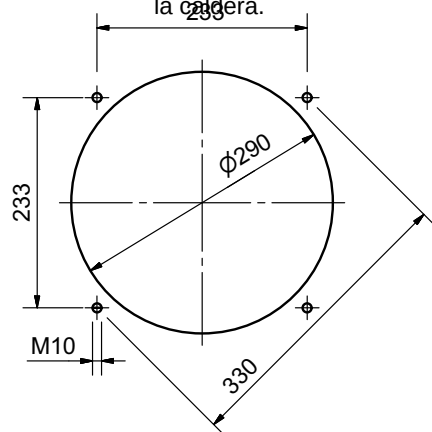

brida de quemador.

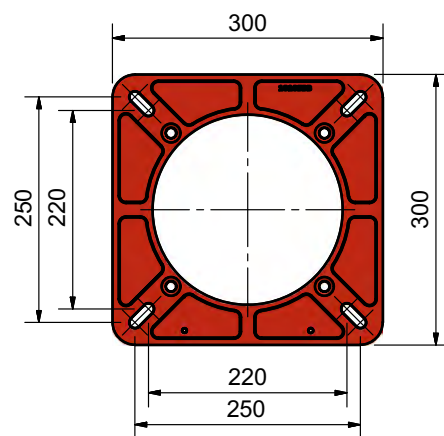

B\*: Las longitudes especiales de las boquillas se acordarán con la **Cib Unigas**

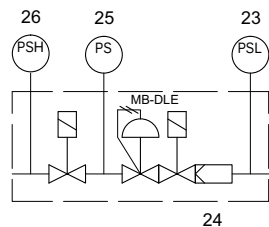

Según el tipo de rampa gas y el tipo de quemador, válvulas de seguridad MB-DLE se suministran. En este caso, el elemento 42 está integrado en las válvulas.

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | Filtro                                                      |
| 2    | Latiguillo                                                  |
| 3    | Bomba con regulador de presión                              |
| 4    | Motor eléctrico                                             |
| 6    | Electroválvula                                              |
| 6.1  | Electroválvula                                              |
| 10   | Distribuidor aceite                                         |
| 12   | Manómetro                                                   |
| 13   | Regulador de presión                                        |
| 15   | Presóstato                                                  |
| 16   | Válvula de no vuelvo                                        |
| 16.1 | Válvula de no vuelvo                                        |
| 18   | Latiguillo                                                  |
| 19   | Válvula (*opcional)                                         |
| 20   | Manómetro (*opcional)                                       |
| 23   | Presóstato - PGMIN                                          |
| 24   | Grupo válvulas con estabilizador de presión gas incorporado |
| 25   | Presostato gas control de estanqueidad                      |
| 26   | Presóstato - PGMAX                                          |
| 40   | Válvula (*opcional)                                         |
| 41   | Juntura antivibrante (*opcional)                            |
| 42   | Filtro                                                      |
| 43   | Presóstato - PGMIN                                          |
| 44   | Grupo válvulas con estabilizador de presión gas incorporado |
| 45   | Presostato gas control de estanqueidad                      |
| 46   | Presóstato - PGMAX (*opcional)                              |
| 47   | Válvula mariposa                                            |
| 48   | Servomando                                                  |
| 50   | Compuerta aire                                              |
| 51   | Servomando                                                  |
| 52   | Presóstato aire - PA                                        |
| 53   | Ventilador con motor eléctrico                              |
| 54   | Quemador                                                    |

## Cómo interpretar el "Campo de trabajo" del quemador


Para comprobar si el quemador es idóneo para el generador de calor al que debe ser aplicado sirven los siguientes parámetros:

- Potencialidad del fuego de la caldera en kW o kcal/h ( $\text{kW} = \text{kcal/h} / 860$ );
- Presión en la cámara de combustión, definida también como pérdida de carga ( $\Delta p$ ) lado humos (el dato se debe obtener de la placa de datos o del manual del generador de calor).

Ejemplo:

Potencia del fuego del generador: 600 kW

Presión de la cámara de combustión: 4 mbar

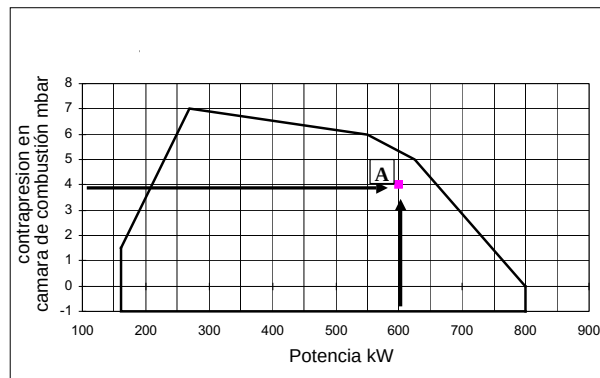


Trazar, en el diagrama "Campo de trabajo" del quemador una recta vertical en correspondencia con la potencia del fuego y una recta horizontal en correspondencia con el valor de presión que interesa.


El quemador es idóneo solamente si el punto de intersección "A" de las dos rectas cae dentro del campo de trabajo. Los datos corresponden a condiciones estándares: presión atmosférica igual a 1013 mbar, temperatura ambiente igual a 15° C.

## CAMPOS DE APLICACIÓN


**E115X MG**

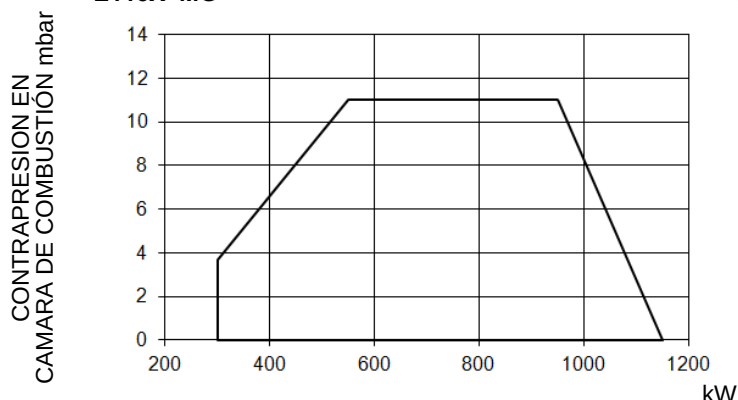

**E150X MG**

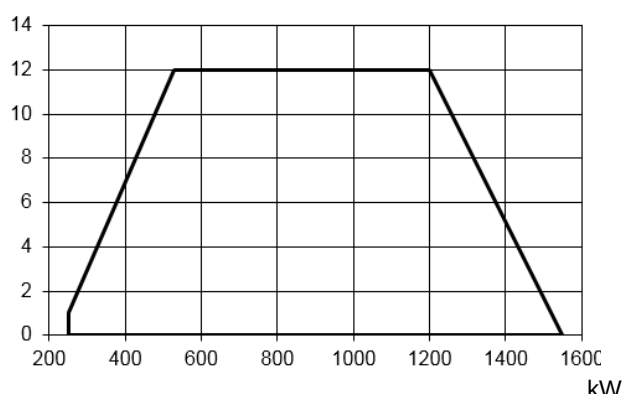

**E180X MG**

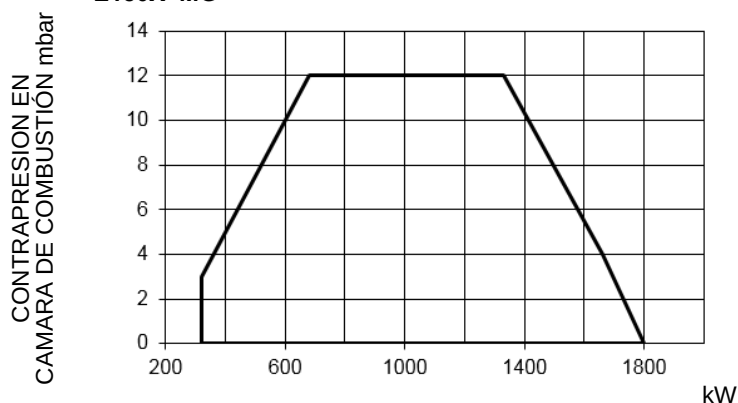


Para obtener la potencia en Kcal/h, multiplicar el valor en kW por 860.

Los datos corresponden a condiciones estándares: presión atmosférica igual a 1013 mbar, temperatura ambiente igual a 15° C




ADVERTENCIA: El campo de trabajo es un diagrama que representa las prestaciones conseguidas durante homologación o pruebas de laboratorio pero no representa el campo de regulación de la máquina. El punto de máxima potencia de tal diagrama generalmente es conseguido programando la cabeza de combustión en su posición "max", ver párrafo Regulación de la cabeza de "combustión"; el punto de mínima potencia es conseguido al revés programando la cabeza en su posición "min". Siendo la cabeza posicionada una vuelta por todas durante el primer encendido, de manera tal de encontrar el punto comprendido entre la potencia quemada y las características del generador, no quiere decir que la potencia mínima de uso sea la potencia mínima que se lee en el campo de trabajo.

## Comprobación del diámetro correcto de la rampa de gas

Para comprobar el diámetro correcto de la rampa de gas es necesario conocer la presión del gas disponible antes de las válvulas de gas del quemador. Luego, a esta presión se debe sustraer la presión en la cámara de combustión. El dato final será denominado **p<sub>gas</sub>**. Ahora, trazar una recta vertical en correspondencia con el valor de potencia del generador de calor (el ejemplo, 600 kW), indicado en la abscisa, hasta encontrar la curva de presión en la red correspondiente al diámetro de la rampa montada en el quemador en examen (DN65 en este ejemplo). Desde el punto de intersección, trazar una recta horizontal hasta encontrar, en la ordenada, el valor de presión necesario para desarrollar la potencia requerida por el generador. El valor leído deberá ser igual o inferior al valor **p<sub>gas</sub>**, calculado anteriormente.

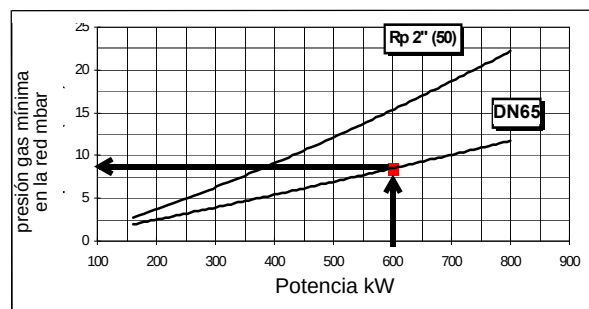


## CURVAS DE PRESIÓN - CAUDAL EN LA RED (Gas natural)

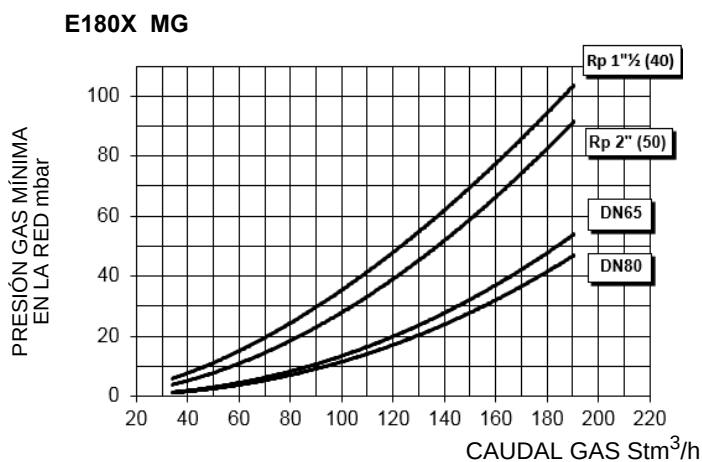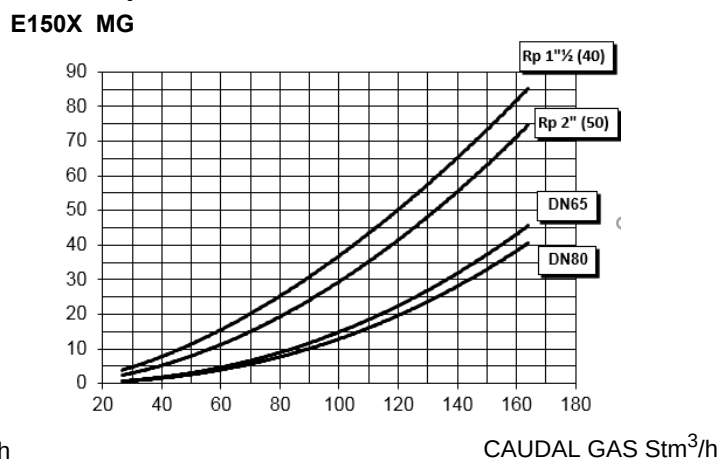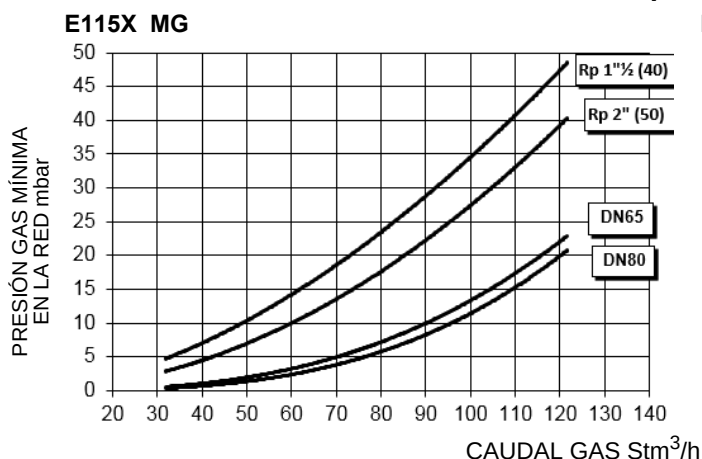

**.ATENCIÓN:** los diagramas se refieren a gas natural. Para otros combustibles consultar el apartado "Tipo de combustible utilizado" al comienzo del presente capítulo

## Curvas de presión en cabezal de combustión - caudal gas

Las curvas presión - caudal se refieren al quemador en combustión (porcentaje de O<sub>2</sub> residual en los humos conforme a la tabla "Parámetros de combustión recomendados" y CO dentro de los límites establecido por las normas), con cabezal de combustión en su máxima apertura, servomando al máximo y mariposa del gas a la máxima apertura. Véase la , la cual indica el modo correcto para medir la presión del gas, tomando en consideración los valores de contrapresión en la cámara de combustión.

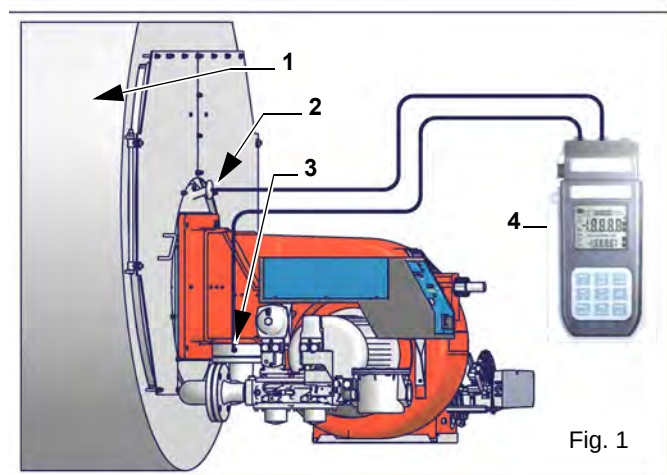

Nota: el dibujo es indicativo

Leyenda

- 1 Generador
- 2 Toma de presión cámara de combustión
- 3 Toma de presión gas válvula de mariposa
- 4 Manómetro Diferencial






**NOTA: LAS CURVAS DE PRESIÓN - CAUDAL SON COMPLETAMENTE INDICATIVAS; PARA OBTENER UNA CORRECTA REGULACIÓN DEL CAUDAL DE GAS, HACER REFERENCIA A LA LECTURA DEL CONTADOR.**

**Medición de la presión en la cabeza de combustión** Colocar las sondas relativas en las entradas del manómetro: una en la toma de presión de la caldera para detectar el dato de presión en la cámara de combustión y la otra en la toma de presión de gas de la válvula de mariposa del quemador para detectar la presión en la cabeza de combustión. En base a la presión diferencial detectada de esta manera, se obtiene el dato relativo al caudal máximo de gas: utilizando los gráficos de las curvas de presión-caudal en la cabeza de combustión del capítulo siguiente, a partir del dato relativo a la presión en la cabeza (que se indica en la ordenada), se obtiene el valor del caudal quemado en Stm<sup>3</sup>/h, que se indica abscisa.

## Curvas de presión - caudal en cabezal de combustión (gas natural)



**¡Las curvas se refieren a presión = 0 en la cámara de combustión!**

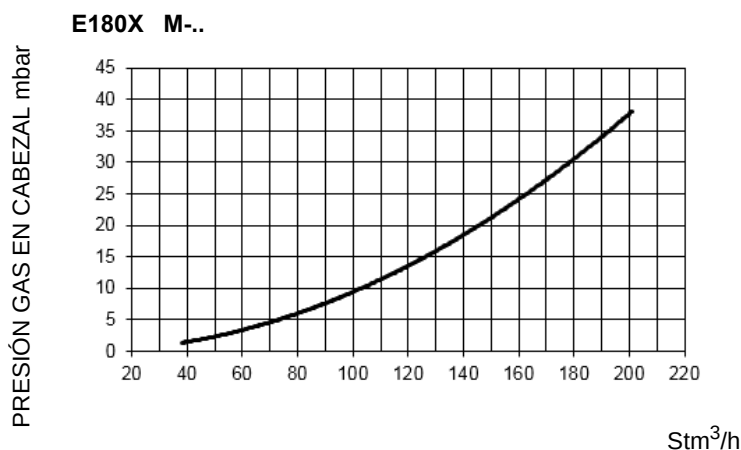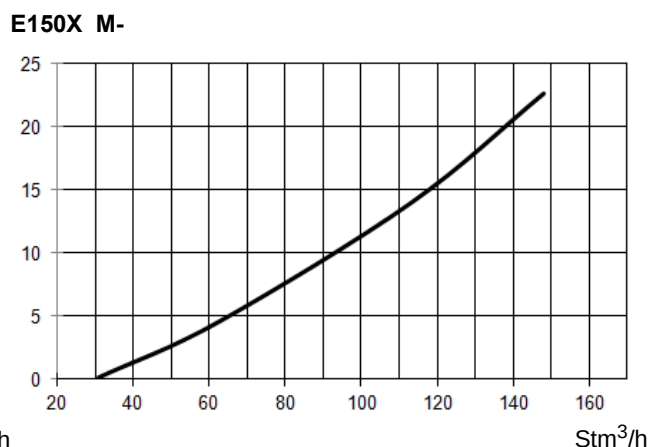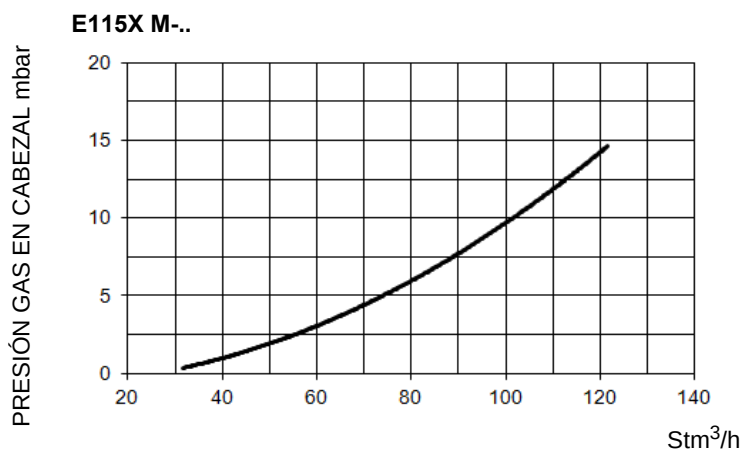



Los valores de los diagramas se refieren a **Gas Natural** con un poder calorífico de 8125 kcal/Stm<sup>3</sup> (15°C, 1013 mbar) y una densidad de 0,714 kg/Stm<sup>3</sup>. Cuando el poder calórico y la densidad varían, los valores de presión deben ser corregidos en consecuencia.



Los valores de los diagramas se refieren al **GLP** con un poder calorífico de 22300 kcal/Stm<sup>3</sup> (15°C, 1013 mbar) y una densidad de 2,14 kg/Stm<sup>3</sup>. Cuando el poder calórico y la densidad varían, los valores de presión deben ser corregidos en consecuencia.

$$\Delta p_2 = \Delta p_1 * \left( \frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 * \left( \frac{\rho_2}{\rho_1} \right)$$

Dónde:

- $p_1$  La presión del gas natural se muestra en el diagrama
- $p_2$  Presión del gas real
- $Q_1$  Caudal de gas natural mostrada en el diagrama
- $Q_2$  Caudal de gas real
- $\rho_1$  Densidad del gas natural mostrada en el diagrama
- $\rho_2$  Densidad real del gas



## PARTE II: MANUAL DE INSTALACIÓN

### MONTAJE Y CONEXIONES

#### Embalajes


Los quemadores se entregan en embalajes con las siguientes dimensiones

**1600 x 1000 x 860 (L x P x H)**

Dichos embalajes se perjudican con la humedad y no puede superarse la cantidad máxima de embalajes superpuestos indicados en la parte exterior del mismo. En el interior de cada embalaje hay:

- 1 quemador
- 1 junta a colocar entre el quemador y la caldera;
- 1 sobre con este manual.

Para eliminar el embalaje del quemador y en el caso de desguace de este último, siga los procedimientos previstos por las leyes vigentes relativas a la eliminación de los materiales.

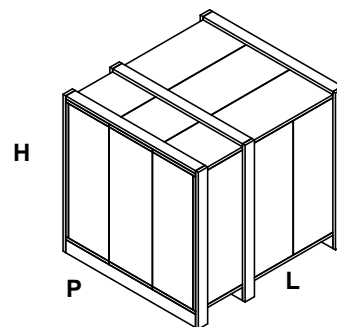


#### Levantamiento y desplazamiento del quemador



**¡ATENCIÓN!** Las operaciones de levantamiento y desplazamiento deben ser llevadas a cabo por personal especializado y entrenado para el desplazamiento de las cargas. En caso que estas operaciones no sean realizadas correctamente, existe el riesgo residual de vuelco y caída de la máquina!



El quemador está equipado con cáncamos de elevación y puede levantarse con un elevador hidráulico o una pequeña grúa manual. (A)

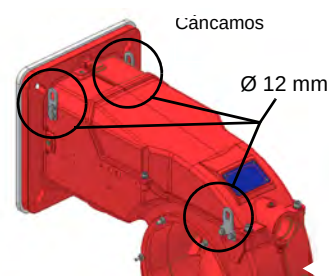

#### Montaje del quemador a la caldera

Para instalar el quemador en la caldera proceda de la siguiente manera:

- perforar la placa de cierre de la cámara de combustión como se describe en el párrafo ("Dimensiones ocupadas");
  - acercar el quemador a la placa de la caldera: levantar y desplazar el quemador utilizando un montacargas (ver el párrafo "Levantamiento y desplazamiento");
  - en correspondencia con el orificio de la puerta de la caldera, coloque los 4 prisioneros según el patrón de perforación descrito en el párrafo "Dimensiones ocupadas";
  - enroscar los prisioneros (5) en los orificios de la placa;
  - colocar la junta en la brida del quemador;
  - montar el quemador en la caldera;
  - fijar con las tuercas los prisioneros de la caldera según el esquema indicado en la figura.
- Una vez terminado el montaje del quemador en la caldera, sellar el espacio entre el tubo y el material comprimido refractario, con material aislante (cordón de fibra resistente a la temperatura o cemento refractario).

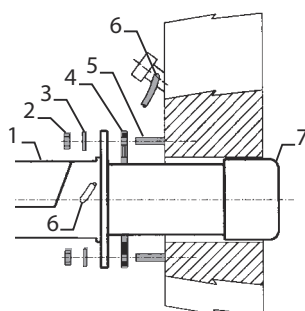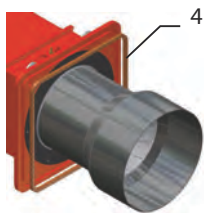


#### Leyenda

- 1 Quemador
- 2 Tuerca de fijación
- 3 Arandela
- 4 Junta
- 5 Tornillo prisionero
- 6 Tubo limpieza vidrio

### Acoplamiento del quemador a la caldera (quemadores a bajo NOx)

Los quemadores descritos en este manual han sido probados en cámaras de combustión que corresponden a las normativas EN676, cuyas dimensiones están descritas en el diagrama. Si el quemador debe ser acoplado a calderas con cámaras de combustión de diámetro o de longitud inferior a aquellas descritas en el diagrama, sírvase tomar contacto con el fabricante para poder controlar que sea adecuado para la aplicación prevista. Para acoplar correctamente el quemador a la caldera, verificar el tipo de tobera y controlar que la potencia necesaria y la presión en la cámara de combustión estén dentro del campo de trabajo. Si no corresponden, deberá ser evaluada nuevamente, conjuntamente con el Fabricante, la selección del quemador. Para elegir la longitud de la tobera es necesario seguir las siguientes indicaciones: Calderas de fundición, calderas de tres conductos de humo (con el primer conducto en la parte trasera): la tobera debe entrar en la cámara de combustión de 150÷200 mm. La longitud de las toberas no siempre cumple con este requisito, por lo cual podría ser necesario utilizar un distanciador de medida adecuada, que sirve para alejar el quemador en modo de conseguir la medida más arriba solicitada.

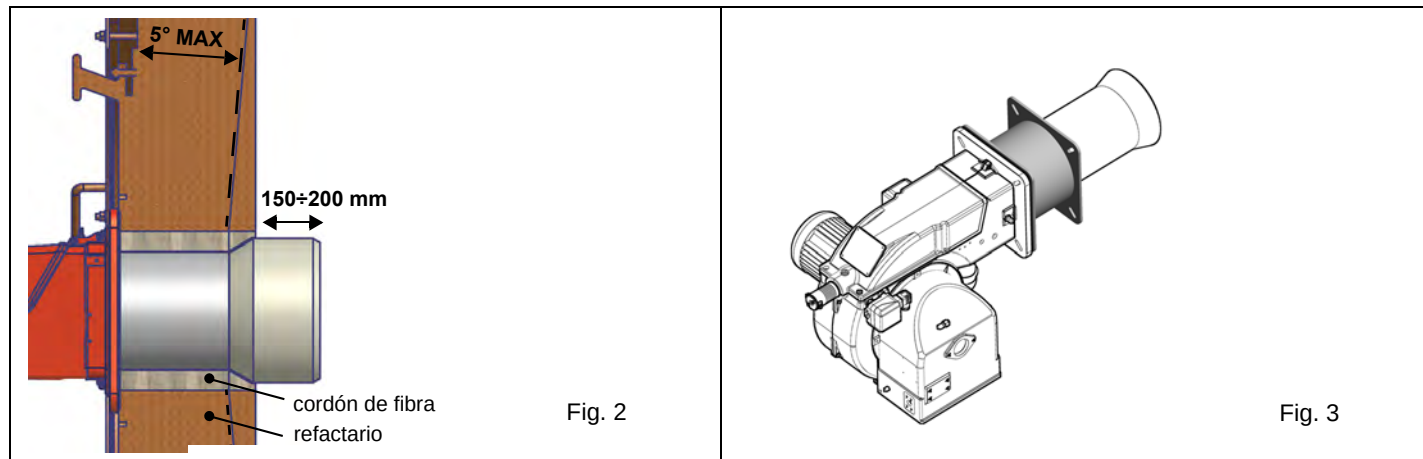

**ATENCIÓN!** Sellar el espacio entre la tobera y el material comprimido refractario, con material aislante (cordón de fibra resistente a la temperatura o cemento refractario).

## CONEXIÓN RAMPA GAS

Realizar las conexiones de la línea de gas, consultando el esquema P&ID del quemador.



**PELIGRO: ANTES DE EJECUTAR LOS ENLACES A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS, CERCIORARSE QUE LAS VÁLVULAS MANUALES DE INTERCEPTACIÓN SEAN CERRADAS. LIGERAS CUIDADOSAMENTE EL CAPÍTULO "ADVERTENCIAS" DEL PRESENTE MANUAL.**

### Ensamblaje de la rampa del gas

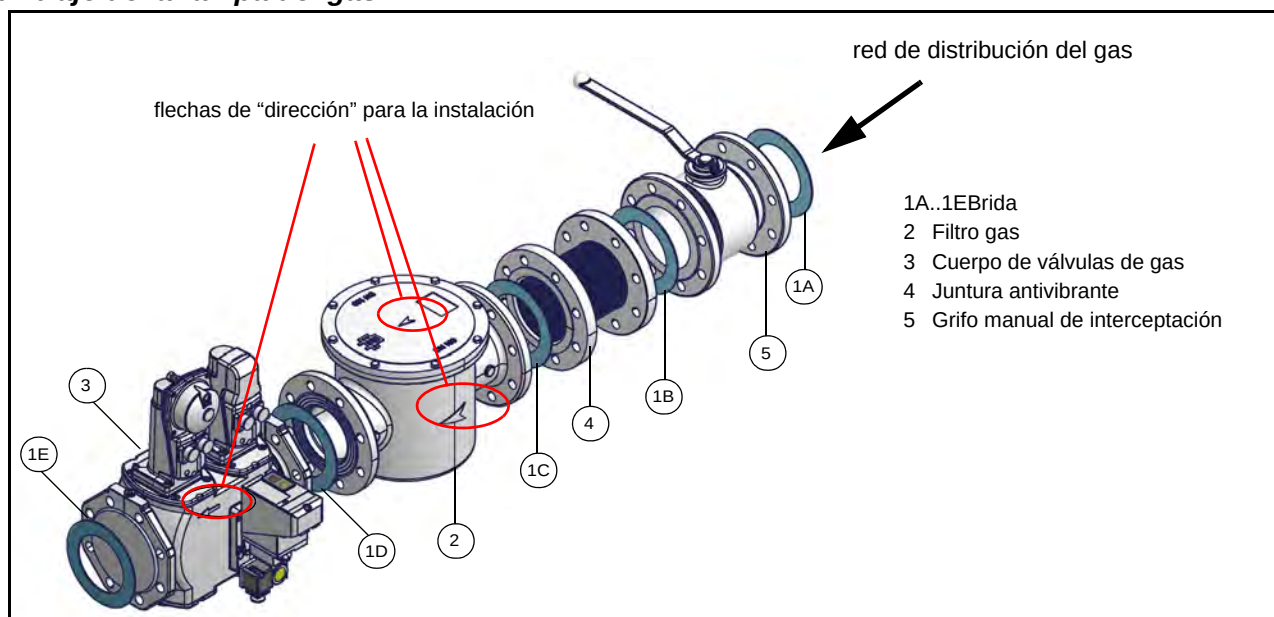


Fig. 4 - Ejemplo de rampa gas

Para montar la rampa del gas, proceder en el siguiente modo:

- 1-a) en el caso de juntas fileteadas: emplear oportunas guarniciones idóneas al gas utilizado,
- 1-b) en el caso de juntas embridadas: interponer entre un miembro y el otro, una junta (n. 1A..1E - Fig. 4), compatible con el gas utilizado,
- 2) fijarse en todos los miembros con los tornillos, según los esquemas indicados, respetando la dirección de montaje de cada elemento.

NOTA: La junta antivibrante, el grifo de interceptación y las juntas no hacen parte del suministro estándar.



**ATENCIÓN: después de haber montado la rampa según el esquema indicado, tiene que ser efectuada la prueba de estanqueidad del circuito gas, según las modalidades previstas por la normativa vigente.**




**ATENCIÓN: se recomienda montar el filtro y las válvulas del gas de manera tal que durante la fase de mantenimiento y limpieza de los filtros (tanto de aquellos externos como de aquellos internos al grupo de válvulas), no caiga material extraño en el interior de las válvulas (véase capítulo "Mantenimiento").**

A continuación se describen los procedimientos de instalación de los grupos de válvulas utilizados en las diferentes rampas.

- rampas roscadas con Siemens VGD20../Multibloc Dungs MB-DLE
- rampas con bridas con Siemens VGD40..

## MultiBloc MB-DLE - Ensamblaje de la rampa del gas

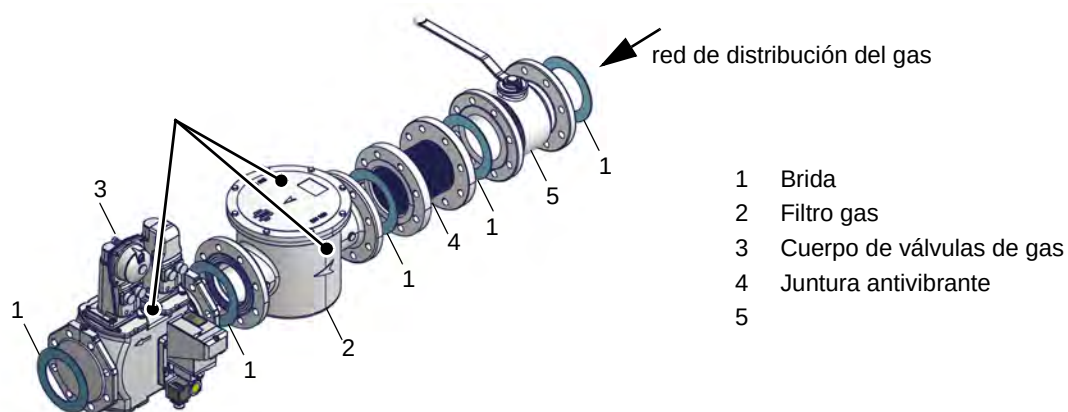


### MULTIBLOC DUNGS Montaje


**MB-DLE 405..412**  
**MB-DLE 415..420**

- 1 Montar la brida sobre la tuberías: utilizar oportunas guarniciones por gas
- 2 Insertar lo equipo **MB-DLE** y hacer particular caso a los O-ring
- 3 Extraer el GasMultiBloc entre las bridas roscadas
- 4 Después del montaje, controlar la estanqueidad y el funcionamiento
- 5 El desmontaje debe ser efectuado exactamente en orden inverso


#### MB-DLE 405..412

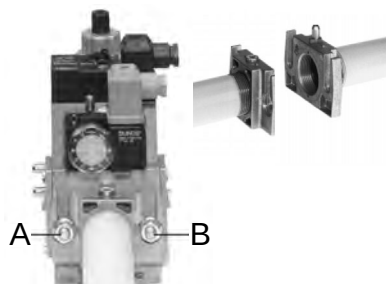


#### MB-DLE 415..420

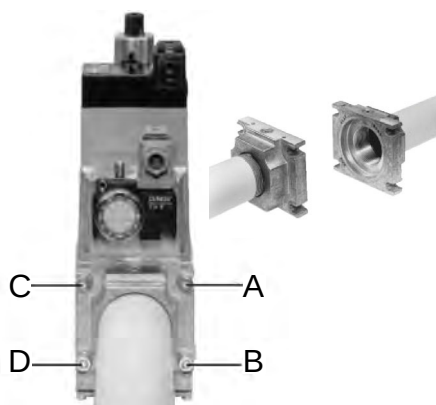

#### POSICIÓN DE MONTAJE

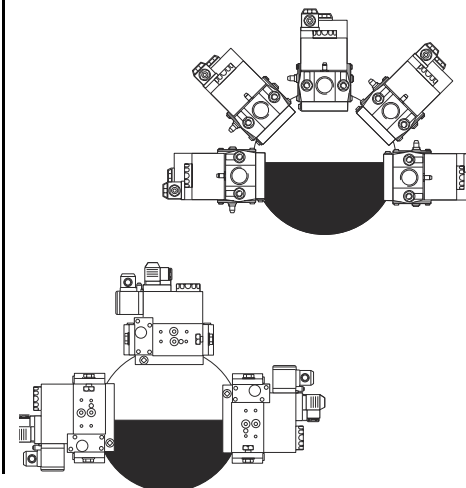

## MultiBloc MBE

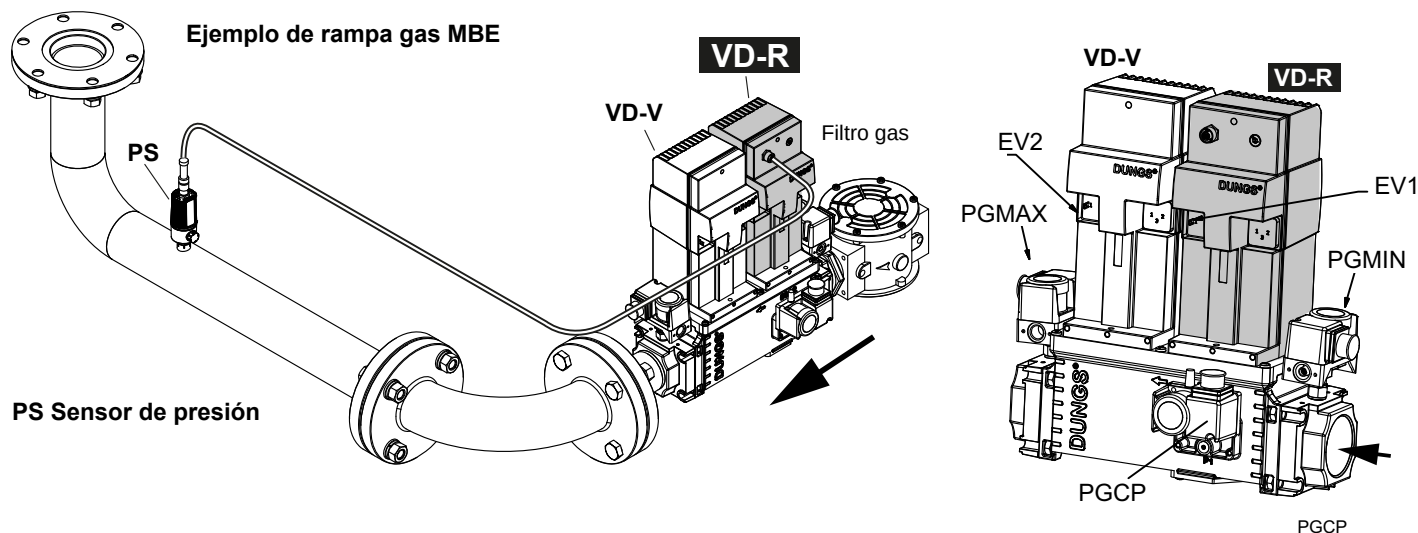

**ATENCIÓN:** después de haber montado la rampa según el esquema indicado, tiene que ser efectuada la prueba de estanqueidad del circuito gas, según las modalidades previstas por la normativa vigente.




**ATENCIÓN:** se recomienda montar el filtro y las válvulas del gas de manera tal que durante la fase de mantenimiento y limpieza de los filtros (tanto de aquellos externos como de aquellos internos al grupo de válvulas), no caiga material extraño en el interior de las válvulas (véase capítulo "Mantenimiento").



**ADVERTENCIA:** abra lentamente el grifo de combustible para evitar romper el regulador de presión.

## Rampa roscado MultiBloc MBE - Montaje

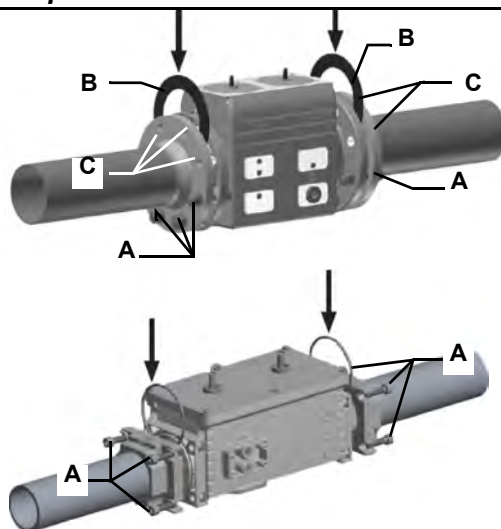

1. Colocar pernos A.
2. Colocar junta B.
3. Colocar pernos C.
4. Apretar pernos A+C.

**Prestar atención a la correcta posición de la junta!**


5. Llevar a cabo una prueba de fugas y una prueba de control funcional tras la instalación.
6. Tornillos (4xM5x20) para el montaje del VD incluidos.

1. Montar las bridas en los tubos. Utilizar un sellante adecuado.
2. Colocar el VB y la junta tórica incluida. Prestar atención a la correcta posición de la junta tórica.
3. Apretar los tornillos (8xM8x30) incluidos.
4. Tornillos (4xM5x25) para el montaje del VD incluidos.
5. Llevar a cabo una prueba de fugas y una prueba de control funcional tras la instalación.
6. Desmontaje en orden inverso.

## Válvulas de gas MultiBloc MBE



## Posiciones de montaje MBE / VB / VDMontaje VD-R & PS-...

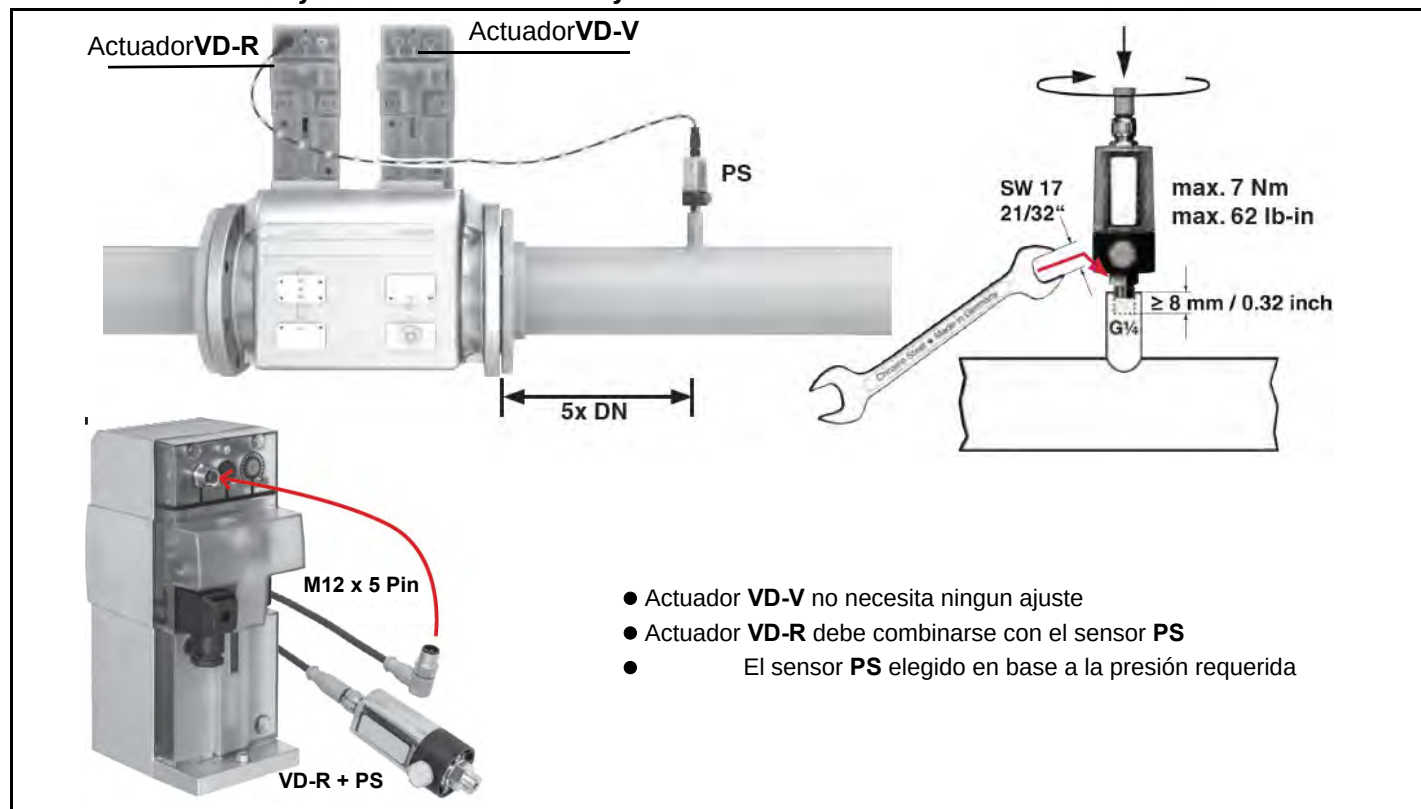

- Actuador **VD-V** no necesita ningún ajuste
- Actuador **VD-R** debe combinarse con el sensor **PS**
- El sensor **PS** elegido en base a la presión requerida



1. La regulación de la presión del gas solo es posible con VD-R y el sensor de presión PS. **la presión de salida debe limitarse siempre mediante un presostato.**
2. Montaje en los tubos. Posición del sensor: 5x DN según MBE. Montar espiga con rosca interna G 1/4 y el sensor con junta, prestar atención al par de torsión.
3. El sensor de presión incorpora una boquilla limitadora de escapes según UL 353 y ANSI Z 21.18/CSA 6.3.
4. Solo los sensores de presión PS especificados por DUNGS pueden conectarse a la interfaz M12 del VD-R.
5. Solo los cables especificados por DUNGS pueden usarse para conectar el PS al VD-R. Longitud máx. del cable 3 m.



## Siemens VGD20.. e VGD40..

### Válvulas gas Siemens VGD - Versión con SKP2. (con estabilizador de presión incorporado)



- Conectar el tubo de referencia de presión de gas (TP en figura - tubo dotado suelto con diámetro externo de 8 mm) en los racores apropiados, ubicados en la tubería de gas, después de las válvulas de gas: la presión del gas debe ser obtenida a una distancia igual o superior a aproximadamente 5 veces el diámetro nominal de la tubería.
- Purgar al aire libre (SA en figura). Si el resorte instalado no cumple con las exigencias de regulación, contactar con nuestros centros de asistencia para que el envío de un resorte apropiado.






**Nota:** el diafragma D del SKP2 tiene que ser vertical (vedi Fig. 1).




**ATENCIÓN:** ¡Si se sacan los 4 tornillos BS, el regulador queda inutilizado!

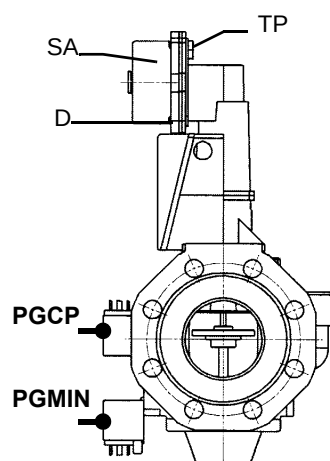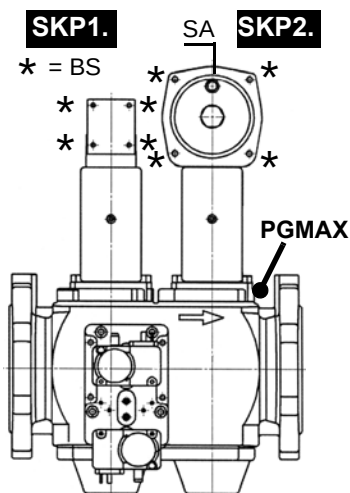

SIEMENS VGD..  
Posiciones de montaje

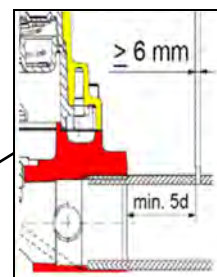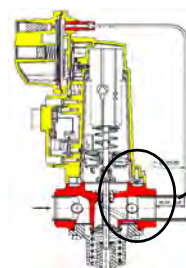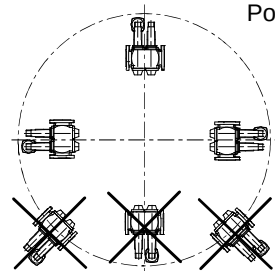

Siemens VGD... con SKPx Ejemplo de rampa gas

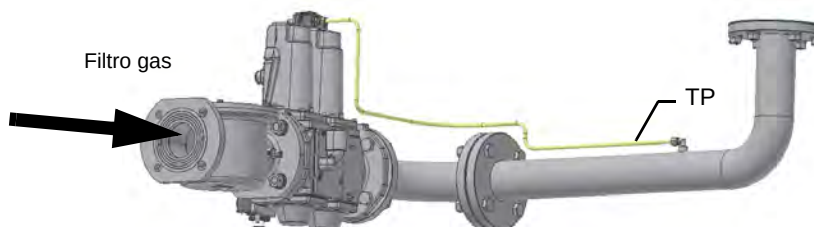

### Siemens VGD con SKP (estabilizador incluido)



#### Valvulas Siemens VGD con SKP:

El campo de regulación de la presión, después del grupo de válvulas, varía según el tipo de resorte suministrado con el grupo de válvulas.

Para reemplazar el muelle suministrado con el grupo de válvulas, haga lo siguiente:

- Quitar la tapa (T)
  - Destornille el tornillo de ajuste (VR) con un destornillador.
  - Reemplazar el resorte
- Pegue la placa de especificaciones de resorte en la placa de identificación.

| Campos de aplicación (mbar)   |         |          |            |
|-------------------------------|---------|----------|------------|
|                               | neutral | amarilla | roja       |
| <b>Color resorte SKP 25.0</b> | 0 ÷ 22  | 15 ÷ 120 | 100 ÷ 250  |
| <b>Color resorte SKP 25.4</b> |         | 7 ÷ 700  | 150 ÷ 1500 |




## Siemens VGD SKPx5 (Microinterruptor auxiliar opcional)

### Conexión del actuador



ON-OFF

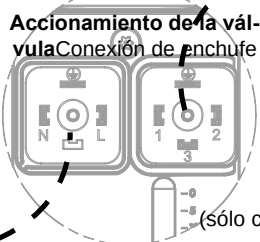

POC

Conexión de enchufe

## Filtro de gas (si está previsto)




Los filtros para gas detienen las partículas de polvo del gas y protegen los elementos en peligro (por ej.: quemadores, contadores y reguladores) de una rápida obstrucción. El filtro generalmente está ubicado antes de todos los órganos de regulación e interceptación.



**ATENCIÓN:** se recomienda montar el filtro con flujo de gas paralelo al suelo, para impedir que durante las operaciones de mantenimiento caiga polvo en la válvula de seguridad después del filtro.

Una vez instalada la rampa de gas, realizar las conexiones eléctricas de sus componentes: grupo de válvulas, presostatos y control de estanqueidad

## Esquemas ejemplificativos equipos alimentación gasoleo

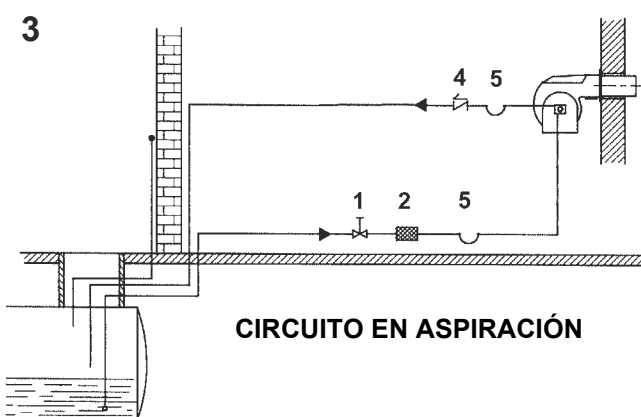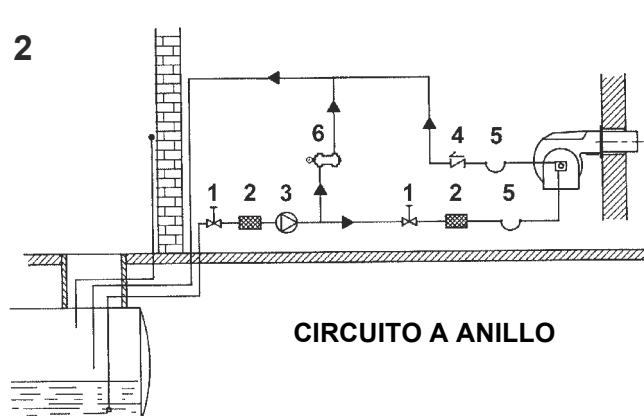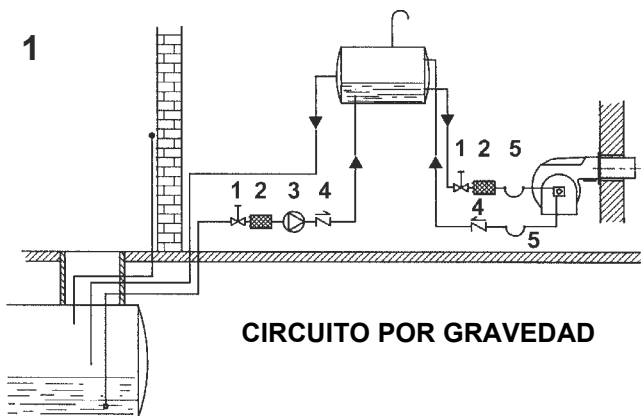

### Leyenda

- 1 Válvula de interceptación manual
- 2 Filtro gasoleo
- 3 Bomba de alimentación gasoleo
- 4 Válvula de no retorno
- 5 Flexibles gasoleo
- 6 Válvula de roce


**NOTA:** en las instalaciones a gravedad y a anillo, insertar un aparato de interceptación automática.

## Esquema de instalación tubo de alimentación gasóleo



ligeras cuidadosamente el capítulo "advertencias" del presente manual.

Fig. 1 - Sistema bitubo

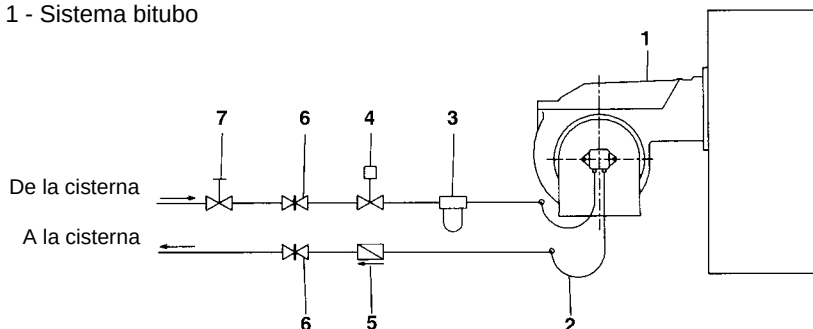

El suministro preve el filtro y los flexibles, toda la parte ante del filtro y la parte despues del latiguillo de retorno, tiene que ser predispueta por el usuario. Por la conexion de los flexibles, consultar el relativo párrafo.

### Leyenda

- 1 Quemador
- 2 Latiguillo (en equipamento)
- 3 Filtro gasóleo (en equipamento)
- 4 Dispositivo de interceptación automática
- 5 Válvula de antirretorno (\*)
- 6 Válvula manual
- 7 Válvula de cierre rápido (externa al local de depósito y quemador)

(\*) Solicitado en Italia, sólo en las instalaciones con alimentación por gravedad, de sifón o con circulación forzada. Si el dispositivo instalado es una electroválvula, instalar un temporizado para retardar su cierre. La conexión directa del dispositivo de interceptación automática (4) sin temporizador puede causar la rotura de la bomba.


Según la bomba instalada, se puede realizar la instalación para sistemas de tipo uno o dos tubos:

**SISTEMA MONOTUBO:** Viene utilizado un único tubo que, partiendo de el fondo del depósito conecta con la entrada de la bomba, el fluido en presión llega al inyector: una parte sale por el inyector, mientras que el resto de combustible retorna a la bomba. En este sistema es presente el tornillo de by-pass que debe ser sacado y la conexión opcional de retorno en el cuerpo de la bomba deberá cerrarse con un tapón ciego

**SISTEMA BITUBO:** Viene utilizado un tubo que conecta al depósito con la entrada de la bomba, como en el sistema monotubo, y con un segundo tubo que parte del retorno de la bomba y conecta otra vez con el depósito

Todo el combustible excedente retorna al depósito. Esta instalación por consiguiente puede considerarse auto-purgante. Es presente que el tornillo de by-pass interno debe ser colocado para evitar que aire y combustible pasen a través de la bomba

El quemador sale de fábrica predispueto para la alimentación con instalación a dos tubos. Para la alimentación con instalación monotubo (Aconsejable en caso de alimentación por gravedad) Es posible seguir la transformación descrita anteriormente. Para pasar de un sistema monotubo a un sistema bitubo se debe introducir el perno de by-pass a la altura de G (bomba con rotación hacia la izquierda - observando el eje). Atención: la modificación del sentido de rotación de la bomba implica la variación de todas sus conexiones.

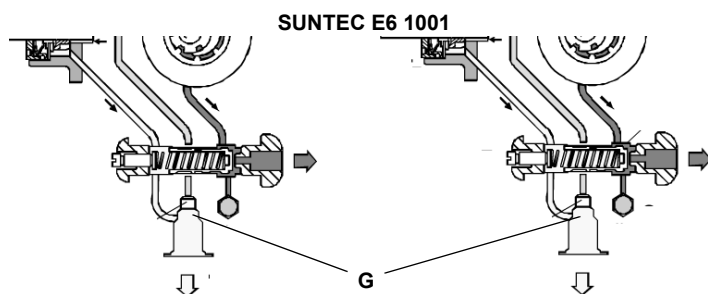

## Notas para el uso de las bombas combustible


- Si el tipo de instalación es monotubo, controlar que en el interior del orificio de retorno no esté presente el buje by-pass. En efecto, en este caso, la bomba no funcionaría correctamente y podría dañarse.
- No agregar al combustible otras sustancias aditivas a fin de evitar que se formen compuestos que con el tiempo puedan terminar por depositarse entre los dientes del engranaje, bloqueándolo.
- Después de haber rellenado el tanque, esperar antes de poner en marcha el quemador. Esta espera permite que eventuales impurezas en suspensión puedan depositarse en el fondo en vez de que sean aspiradas por la bomba.
- Cuando se pone en marcha la bomba por primera vez y se prevé el funcionamiento en seco durante un período de tiempo considerable (por ejemplo debido a un largo conducto de aspiración), inyectar aceite lubricante de la toma de vacío.
- Durante la fijación del eje del motor con el eje de la bomba, cerciorarse especialmente que éste último no quede colocado ni en sentido axial ni lateral, a fin de evitar desgastes excesivos del empalme, ruido y de evitar sobrecargar de esfuerzo el engranaje.
- Las tuberías deben estar libres de aire. Evitar, por dicho motivo, conexiones rápidas, usar preferentemente racores roscados o de hermeticidad mecánica. Cerrar con un cierre desmontable adecuado los roscados de racores, los codos y los acoplamientos. Limitar al mínimo indispensable la cantidad de conexiones porque todas, potencialmente, son fuentes de pérdidas.
- Evitar el uso de Teflón en las conexiones de los flexibles de aspiración, retorno e impulsión, a fin de evitar, posiblemente, meter en circulación partículas que podrían depositarse en los filtros de la bomba o de la boquilla, limitando su eficacia. Preferir racores con anillos OR, o bien segmentos de compresión mecánicos (de ojiva o con arandelas de cobre o de aluminio).
- Preparar siempre un filtro externo en la tubería de aspiración aguas arriba de la bomba.



**ATENCIÓN:** antes de que el quemador comience por primera vez, es obligatorio llenar las tuberías de aducción con combustible diesel y purgar las burbujas de aire residuales. Antes de encender el quemador, verifique el sentido de rotación del motor de la bomba presionando brevemente el interruptor de arranque; asegúrese de que no haya sonidos anómalos durante el funcionamiento, y solo luego encienda el quemador. El incumplimiento de este requisito invalidará la garantía del quemador.

### Suntec J6 - J7


|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Viscosidad                | 2.8 - 200 cSt                              |
| Temperatura aceite        | 0 - 90°C                                   |
| Presión de entrada mínima | - 0,45 bar para evitar la formación de gas |
| Presión de entrada máxima | 1.5 bar                                    |
| Presión máxima de retorno | 1.5 bar                                    |
| Velocidad                 | 3600 rpm max.                              |

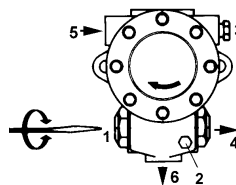

1. Regulador de presión
2. Toma manómetro
3. Toma vacuómetro
4. Envío al inyector
5. Aspiración
6. Retorno

### Suntec E6 - E7 1001

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Viscosidad                | 3 - 75 cSt                             |
| Temperatura aceite        | 0 - 90°C                               |
|                           | 1,5 bar                                |
| Presión máxima de retorno | 1,5 bar                                |
|                           | - 0,45 para evitar la formación de gas |
| Velocidad                 | 3600 rpm max.                          |

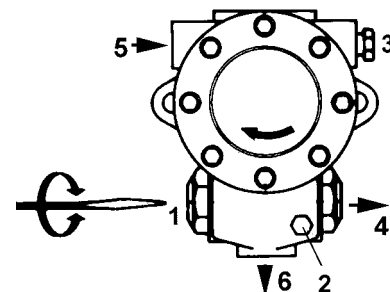

#### Leyenda

- 1 Regulador de presión
- 2 Manómetro presión bomba
- 3 Toma vacuómetro
- 4 Envío al inyector
- 5 Aspiración
- 6 Retorno

## Filtros de combustible diesel



|   | Escriba     | Notas | Ataques | Presión de trabajo Máxima | Temp. Tiempo máximo de funcionamiento | Grado de filtración | Grado de protección |
|---|-------------|-------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | 20151PE (*) | -     | 3/8"    | 1 bar                     | -20, 60 °C                            | 100 µ               | -                   |
| 6 | 20201PL (*) | -     | 3/8"    | 1 bar                     | -20, 60 °C                            | 100 µ               | -                   |
| 7 | GA70501     | -     | 1"      | 4 bar                     | 90 °C                                 | 100 µ               | IP65                |


(\*) Suministrado por combustible diesel de piloto

### Conexión de los flexibles


. Para conectar los flexibles a la bomba, proceder de la siguiente manera, según el modelo de bomba suministrado:

1. quitar los tapones de cierre de los conductos de entrada (A) y retorno (R) de la bomba;
2. enroscar las tuercas giratorias de los dos flexibles de la bomba, prestando atención para no invertir la entrada con el retorno: observar atentamente las flechas impresas en la bomba, que indican la entrada y el retorno (véase el apartado anterior).


Para más información consultar el manual de instrucciones de la bomba

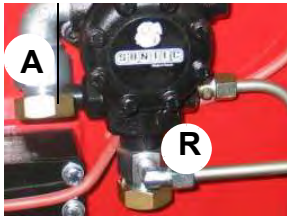

Suntec E..

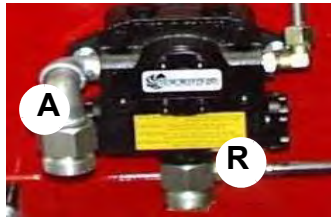

Suntec TA

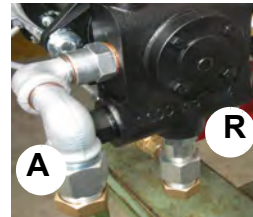

HP Technik UHE-A

## ESQUEMA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS



**PELIGRO! RESPETAR LAS INDICACIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD, CERCIORARSE DE LA CONEXIÓN AL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA, NO INVERTIR LAS CONEXIONES DE FASE Y NEUTRO, PREVER UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETO-TÉRMICO ADECUADO PARA SU CONEXIÓN A LA RED.**

**PELIGRO! el quemador (versiones de dos llamas) se suministra con un puente eléctrico entre los bornes 6 y 7; si debe ser conectado el termostato alta/baja llama, eliminar dicho puente antes de conectarlo.**

**ATENCIÓN: Conectando los cables eléctricos de alimentación en la bornera MA del quemador, cerciorarse que el cable de tierra sea más largo de aquéllos de fase y de neutro.**

- 1 Para efectuar las conexiones, proceder de la siguiente manera:
- 1 Quitar el revestimiento del cuadro eléctrico a bordo quemador.
- 2 Realizar las conexiones eléctricas en la bornera de alimentación siguiendo los esquemas adjuntos;
- 3 controlar el sentido de rotación (sólo para quemadores trifásicos) del motor del ventilador,
- 1 volver a montar el revestimiento del cuadro.



**ATENCIÓN: el quemador (versiones de dos llamas y progresivo) se suministra con un puente eléctrico entre los bornes 6 y 7; si debe ser conectado el termostato alta/baja llama, eliminar dicho puente antes de conectarlo.**

### Rotación motor elettrico

Tras haber terminado la conexión eléctrica del quemador, controlar la rotación del motor elettrico. El motor debe girar (mirando el ventilador de enfriamiento del motor) en sentido antihorario. Si está girando en sentido horario, invertir la alimentación trifásica y volver a controlar la rotación del motor.



**ATENCIÓN: controlar el calibrado de lo térmico del motor.**

**NOTA: los quemadores son suministrados para alimentación trifásica 380/400/415/480 V; en caso de alimentación trifásica 220/230/240 V es necesario modificar las conexiones eléctricas entro de la bornera del motor eléctrico y sustituir el relé térmico.**

### Nota su la alimentación eléctrica

Si la alimentación eléctrica del quemador es de 230 V trifásica o 230 V fase-fase (sin neutro), con el equipo Siemens LME.. entre el borne 2 (borne X3-04-4 por LMV2x, LMV3x, LMV5x, LME7x) del soporte y el borne de tierra se deberá agregar el circuito RC Siemens, RC466890660. En el caso de quemadores equipados con LMV5x, consultar las indicaciones del cableado del sistema, suministradas por Siemens en el CD adjunto

#### Leyenda


C - Condensador (22nF/250V)

LME / LMV - Equipo Siemens control llama

M - borne 2 (LGB,LME), borne X3-04-4 ( LMV2x, LMV3x, LMV5, LME7x)

R - Resistencia (1 MΩ)

RC466890660 - Circuito RC Siemens

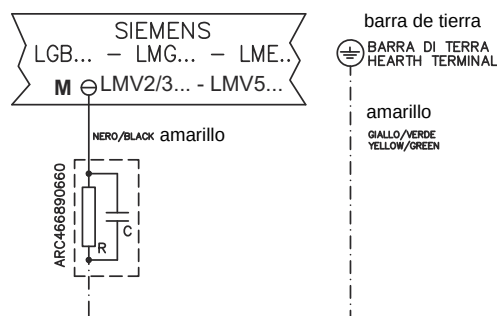

**PELIGRO : la rotación no correcta del motor es un peligro para las personas ATENCIÓN: antes de poner en funcionamiento el quemador, asegurarse de que las válvulas manuales de interceptación estén abiertas, y controlar que el valor de presión antes de la rampa sea conforme a los valores indicados en el apartado "Datos técnicos". Asegurarse, además, de que el interruptor general de alimentación esté cerrado.**

**PELIGRO: Durante las operaciones de calibración prestar atención para no hacer funcionar el quemador con caudal de aire insuficiente (peligro de formación de monóxido de carbono); si esto sucediera reducir lentamente el gas hasta lograr los valores de combustión normales.ATENCIÓN; los tornillos sellados no deben absolutamente ser aflojados! si sucede, ¡la garantía del componente se anula inmediatamente!**

**QUEMADORES CON VARIANTE INVERSOR (si se suministran)****INVEOR M****DANFOSS FC101****DANFOSS FC102**

El fabricante proporciona:

**KOSTAL:** a bordo o montado en la pared (en este último caso se requiere el kit)

**DANFOSS:** de pared


Ambos pueden estar equipados con una resistencia de frenado.

La caja de bornes del quemador está preparada para recibir determinadas señales (para la conexión al inversor, véase el esquema de conexión dedicado).

| Señales de entrada para el inversor en función del equipo: |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| LMV51.300 / LMV52.xxx                                      | 4÷20mA |
| HAGC31-CU01                                                | 4÷20mA |
| LMV37.400 / LMV26.300                                      | 0÷10V  |

Los quemadores con cama electrónica **LMV51.300 / LMV52.xxx**, **HAGC31-CU01** e **LMV37.400/LMV26.300** equipados con motor de ventilador accionado por inverter, además de las curvas de regulación de aire y combustible, también tienen una curva de regulación de velocidad del motor de ventilador.

Generalmente la curva del inverter va del 50% al 100% de las revoluciones del motor. Esto no sólo mejora la regulación del quemador sino que también permite un ahorro en el consumo del motor del ventilador.

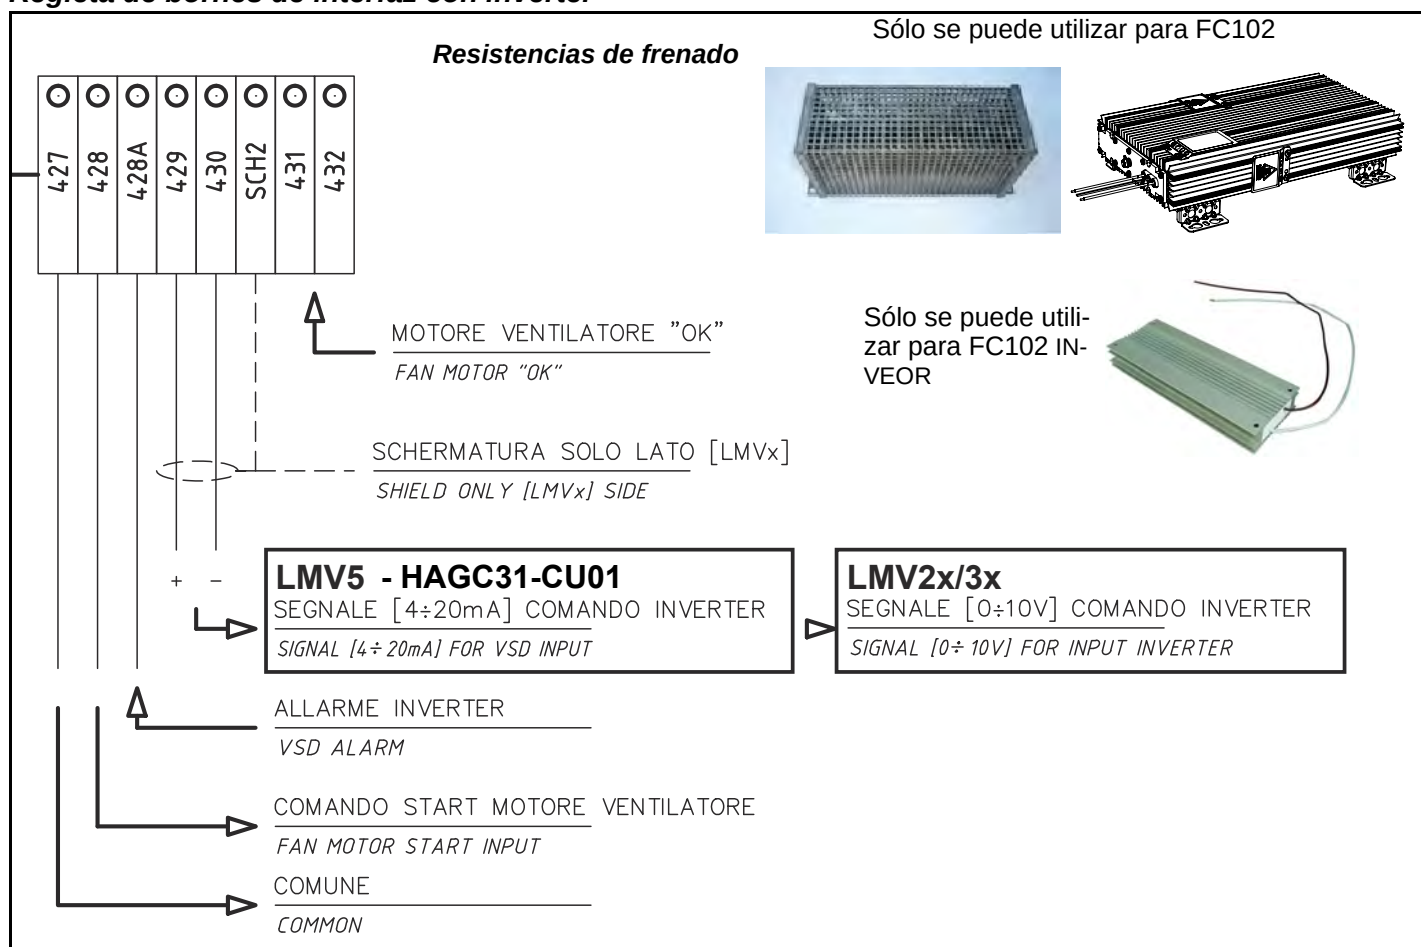**Regleta de bornes de interfaz con inverter**

### Sensor de velocidad AGG 5.310

es un kit de sensor de velocidad usado para monitorear la velocidad de un motor. Este kit se utiliza para montar el sensor de velocidad directamente en la carcasa del motor.





## PARTE III: FUNCIONAMIENTO



**PELIGRO** : la rotación no correcta del motor es un peligro para las personas **ATENCIÓN**: antes de poner en funcionamiento el quemador, asegurarse de que las válvulas manuales de interceptación estén abiertas, y controlar que el valor de presión antes de la rampa sea conforme a los valores indicados en el apartado “Datos técnicos”. Asegurarse, además, de que el interruptor general de alimentación esté cerrado.

**PELIGRO**: Durante las operaciones de calibración prestar atención para no hacer funcionar el quemador con caudal de aire insuficiente (peligro de formación de monóxido de carbono); si esto sucediera reducir lentamente el gas hasta lograr los valores de combustión normales. **ATENCIÓN**; los tornillos sellados no deben absolutamente ser aflojados! si sucede, ¡la garantía del componente se anula inmediatamente!

## LIMITACIONES DE USO

EL QUEMADOR ES UN APARATO PROYECTADO Y FABRICADO PARA FUNCIONAR SÓLO TRAS HABER SIDO ACOPLADO CORRECTAMENTE CON UN GENERADOR DE CALOR (EJ. CALDERA, GENERADOR DE AIRE CALIENTE, HORNO, ETC.), CUALQUIER OTRO USO DEBE SER CONSIDERADO IMPROPIO, POR LO TANTO PELIGROSO.

EL USUARIO DEBE GARANTIZAR QUE EL EQUIPO SERÁ MONTADO CORRECTAMENTE ENCARGANDO SU INSTALACIÓN A PERSONAL CUALIFICADO; ADEMÁS, EL PRIMER ENCENDIDO DEBERÁ SER REALIZADO POR UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DEL QUEMADOR.

SON FUNDAMENTALES EN TAL SENTIDO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS CON LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD DEL GENERADOR (TERMOSTATOS DE TRABAJO, SEGURIDAD, ETC.) QUE GARANTIZAN UN FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR CORRECTO Y SEGURO.


POR DICHO MOTIVO DEBE SER EXCLUIDA CUALQUIER FORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESCINDA DE LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN O QUE SE REALICE DESPUÉS DE TOTAL O PARCIAL MANIPULACIÓN DE ÉSTAS (EJ. DESCONEXIÓN AUNQUE PARCIALMENTE DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, APERTURA DE LA PUERTA DEL GENERADOR, DESMONTAJE DE PARTES DEL QUEMADOR).

NO ABRIR O DESMONTAR JAMÁS COMPONENTES DE LA MÁQUINA, SALVO QUE SEA PARA SU MANTENIMIENTO.

UTILIZAR SÓLO EL INTERRUPTOR GENERAL, QUE DEBIDO A SU FÁCIL ACCESIBILIDAD Y RAPIDEZ DE MANIOBRA SIRVE TAMBIÉN COMO INTERRUPTOR DE EMERGENCIA Y, EVENTUALMENTE, CON EL PULSADOR DE DESBLOQUEO.

EN CASO DE PARADA POR BLOQUEO, DESBLOQUEAR EL EQUIPO PULSANDO EL BOTÓN ESPECÍFICO DE RESET. EN EL CASO DE UNA NUEVA PARADA POR BLOQUEO, CONTACTAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA, SIN REALIZAR NUEVOS INTENTOS.

**ATENCIÓN**: DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL LAS PARTES DEL QUEMADOR MÁS CERCANAS AL GENERADOR (BRIDA DE ACOPLAMIENTO) ESTÁN SUJETAS A RECALENTAMIENTO. NO TOCARLAS, PARA EVITAR QUEMADURAS.

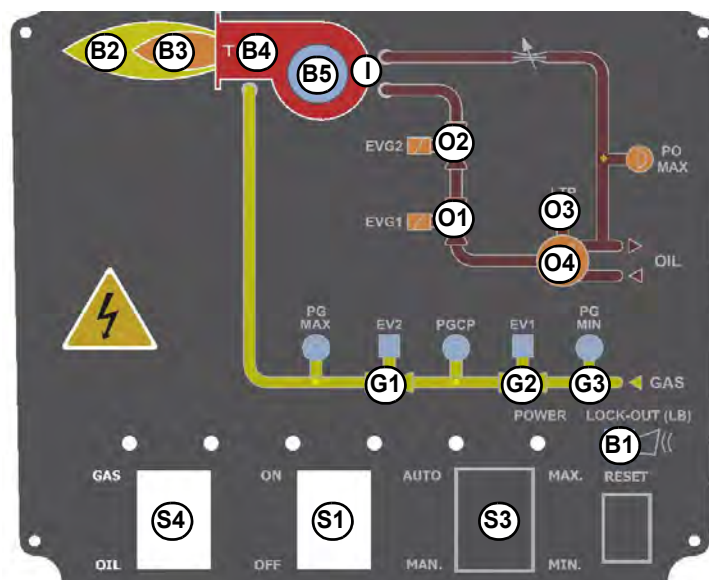

- B1 Chivato de señalización bloqueo
- B2 Chivato de señalización funcionamiento en llama alta (o compuerta del aire abierta, en fase de preventilación)
- B3 Chivato de señalización funcionamiento en llama baja
- B4 Chivato de señalización funcionamiento transformador de encendido
- B5 Chivato de señalización intervención del relé térmico Motor ventilador .
- G1 Chivato de señalización funcionamiento electroválvula EV2
- G2 Chivato de señalización funcionamiento electroválvula EV1
- G3 Chivato de señalización consenso presostato gas
- S1 Interruptor general encendido - apagado
- S3 Commutador manual de funcionamiento: 0) stop - (MAX) llama alta - (MIN) llama baja - (AUTO) automatico
- O1 Chivato de señalización funcionamiento electroválvula EVG1
- O2 Chivato de señalización funcionamiento electroválvula EVG2

### Función MIX MATIC (opcional)



- Posición 0: quemador apagado
- Posición 1: funcionamiento del quemador 1er combustible
- Posición 2: funcionamiento del quemador 2º combustible
- Posición 3: funcionamiento automático

El bloque de terminales MA dentro del armario de distribución tiene 2 terminales:

14A y 15A a los que se conecta el contacto seco

- No hay contacto: Funcionamiento del primer quemador de combustible
- NC: Funcionamiento del 2º quemador de combustible

Un contacto de relé está conectado a los 2 terminales 14A y 15A y es controlado por 2 presostatos montados en la línea de gas.

- Seleccionar el combustible interviniendo en el conmutador **S1** en el cuadro de mando del quemador. Si el combustible elegido es el aceite, asegúrese de que las válvulas de corte en las tuberías de alimentación y retorno están abiertas.
- Controlar que el equipo no esté bloqueado (indicador O encendido), eventualmente desbloquearlo interviniendo en el botón en el panel LMV.
- Comprobar que la serie de termostatos (o presostatos) dé la autorización de funcionamiento del quemador.

### Funcionamiento con gas

- Al inicio del ciclo de puesta en marcha el servomando pone la cortina del aire en posición de apertura máxima; se pone en marcha el motor del ventilador dando inicio a la fase de preventilación. Durante la fase de preventilación la total apertura de la cortina del aire es indicada mediante el encendido, en el panel frontal, del chivato **B2**.
- Una vez terminado el tiempo de preventilación, el servomando alcanza la posición de cierre completo (posición de encendido gas) y, apenas se alcanza, se activa el transformador de encendido (señalado por el indicador **B4** en el panel gráfico); se abren las válvulas del gas
- Pocos segundos después de la apertura de las válvulas, el transformador de encendido es excluido del circuito y el indicador **B4** se apaga
- De esta manera el quemador se enciende, comienza el funcionamiento de 2 etapas y el quemador adquiere automáticamente la posición de llama alta o llama baja, según lo requiera la instalación

### Funcionamiento con gasóleo

- Arranca el motor del ventilador y comienza la fase de preventilación. Dado que la preventilación se debe realizar con el caudal de aire máximo, el equipo de control ordena la apertura del servomando y sólo cuando se alcanza la posición de máxima apertura, comienza el conteo del tiempo de preventilación.
- Una vez terminado el tiempo de preventilación, el servomando alcanza la posición de encendido gasóleo y, apenas se alcanza dicha posición, se activa el transformador de encendido (señalado por el indicador **B4** en el panel gráfico); posteriormente se abren las válvulas del gasóleo. - Pocos segundos después de la apertura de las válvulas, el transformador de encendido es excluido del circuito y el indicador **B4** se apaga
- De esta manera el quemador se enciende, comienza el funcionamiento de 2 etapas y el quemador adquiere automáticamente la posición de llama alta o llama baja, según lo requiera la instalación. funcionamiento en llama alta/baja es señalado por el encendido/apagado del indicador **B2** en el panel gráfico

El combustible, a la presión establecida mediante el regulador de presión en descarga, es impulsado por la bomba a la boquilla. La electroválvula controla la introducción de combustible en la cámara de combustión. La parte de gasóleo incombusto retorna a la cisterna a través del circuito de retorno..



**PELIGRO!** Durante las operaciones de calibración prestar atención para no hacer funcionar el quemador con caudal de aire insuficiente (peligro de formación de monóxido de carbono); si esto sucediera reducir lentamente el combustible hasta lograr los valores de combustión normales.  
**¡IMPORTANTE!** el exceso de aire de combustión se debe regular según los parámetros recomendados, reproducidos en la siguiente tabla:

| Parámetros de combustión recomendados |             |           |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| Gas natural                           | 9,0 ÷ 10,0  | 3,0 ÷ 4,8 |
| Gasóleo                               | 11,5 ÷ 13,0 | 2,9 ÷ 4,9 |


### Regulación – descripción general

La regulación de los caudales de aire y de combustión se realiza antes de alcanzar la potencia máxima ("llama alta"), interviniendo respectivamente en el registro de aire y en el sector variable.

- Comprobar que los parámetros de combustión se encuentren dentro de los límites recomendados.
- Comprobar el caudal midiéndolo en el contador o, si no fuera posible, comprobando la presión en la cabeza de combustión con un manómetro diferencial, como se describe en el apartado "Medición de la presión en la cabeza de combustión"
- Siguiendo el procedimiento de ajuste de las curvas relación aire/combustible reporadas en el manual del controlador LMV, proceder con la regulación de aire y gas.
- Por último, establecer la potencia de la llama baja par evitar que la potencia en llama baja sea demasiado alta, o bien que la temperatura de los humos sea demasiado baja y produzca la formación de condensaciones en la chimenea.

### Interfaz de usuario

Para introducirse en la unidad de visualización/programación AZL2x... se hace de la siguiente manera:

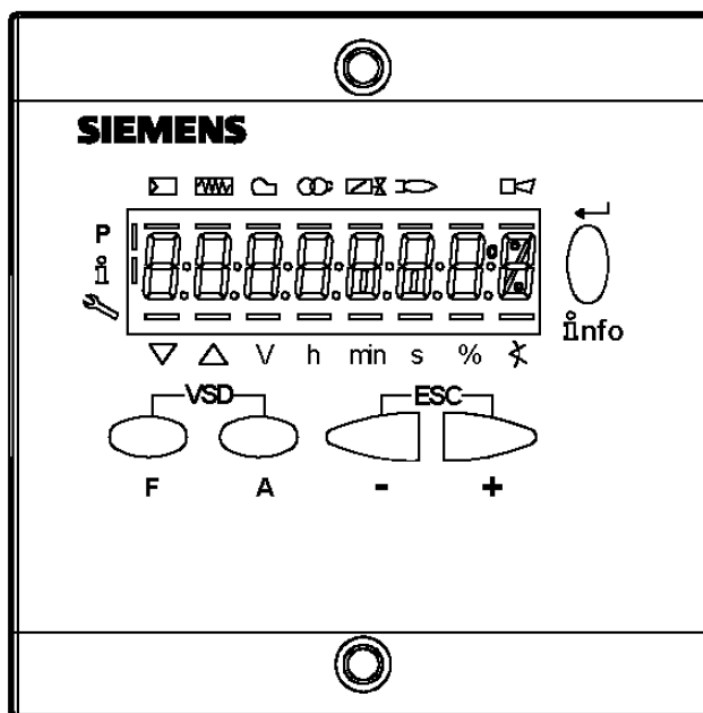

#### Botón F

Para ajustar el accionamiento por combustible (Fuel):


Mantener pulsado el botón **F** y ajustar el valor mediante los botones **+** o **-**.



### Botón A

Para ajustar el accionamiento por aire (**Air**):

Mantener pulsado el botón **A** y ajustar el valor mediante los botones + o -.



### Botones F + A

Presionando al mismo tiempo los dos botones de la pantalla aparece escrito "**code**" e introduciendo la contraseña adecuada se entra en la configuración "**service**". Solo con LMV37, durante la introducción de los puntos de la curva presionando al mismo tiempo los dos botones se impone el % de giro del inverter



### Botones Info e Intro

Para navegar en el modo de información y de mantenimiento **Info e Service**

En el modo de parametrización y **Enter**

**Rearme** en caso de fallo

Bajar un nivel de menú



### Botón -


Reducir el valor

Para navegar en los modos de ajuste de curva, de información y de mantenimiento



### Botón +


Para navegar en los modos de ajuste de curva, de información y de mantenimiento



### Botones + y -: Función de escape

Mantener pulsado el botón - y el botón +:

Subir un nivel de menú

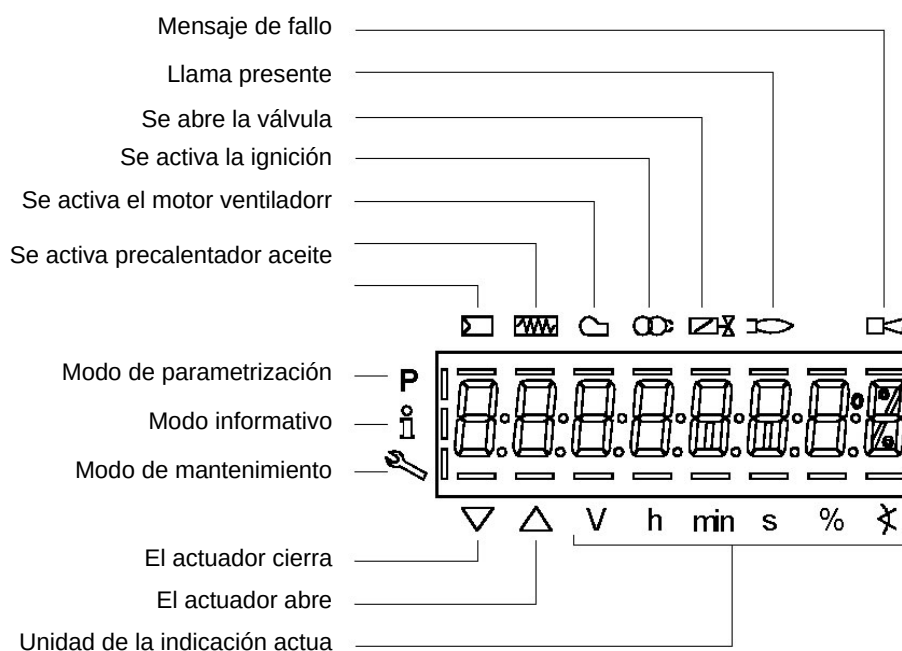

## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de configuración se divide en diferentes bloques de parámetros:

| .   |                      | Description    |                      |
|-----|----------------------|----------------|----------------------|
| 100 | Información General  | General        | OEM / Service / Info |
| 200 | Unidad básica        | Burner control | OEM / Service        |
| 400 | Curvas de proporción | Ratio curves   | OEM / Service        |
| 500 | Proporción           | Ratio control  | OEM / Service        |
| 600 | Actuadores           | Actuators      | OEM / Service        |
| 700 | Historial de fallos  | Error history  | OEM / Service / Info |
| 900 | Datos del proceso    | Process data   | OEM / Service / Info |


El acceso a los diferentes bloques se hace a través de una contraseña. La contraseña se divide en tres niveles:

- Nivel de usuario (info): Sin necesidad de contraseña
- Nivel de asistencia (service)
- Nivel de fabricante (OEM), parámetros únicamente modificables por el fabricante del quemador

| Fase / | Función                                                                                             | Function                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ph00   | Fase de avería                                                                                      | Lockout phase                                                                         |
| Ph01   | Fase de seguridad                                                                                   | Safety phase                                                                          |
| Ph10   | Retorno al reposo                                                                                   | t10 = home run                                                                        |
| Ph12   | Modo de espera (estacionario)                                                                       | Standby (stationary)                                                                  |
| Ph22   | Tiempo de fase de aceleración del ventilador (motor del ventilador = ON, válvula de seguridad = ON) | t22 = fan ramp up time (fan motor = ON, safety shutoff valve = ON)                    |
| Ph24   | Desplazamiento a posición de preventilación                                                         | Traveling to the prepurge position                                                    |
| Ph30   | Tiempo de preventilación                                                                            | t1 = prepurge time                                                                    |
| Ph36   | Desplazamiento a posición de encendido                                                              | Traveling to the ignition position                                                    |
| Ph38   | Tiempo de preencendido                                                                              | t3 = preignition time                                                                 |
| Ph40   | Primer tiempo de seguridad (transformador de encendido ON)                                          | TSA1= 1st safety time (ignition transformer ON)                                       |
| Ph42   | Primer tiempo de seguridad (transformador de encendido OFF)                                         | TSA1 = 1st safety time (ignition transformer OFF)<br>t42 = preignition time OFF       |
| Ph44   | Intervalo 1                                                                                         | t44 = interval 1                                                                      |
| Ph50   | Segundo tiempo de seguridad                                                                         | TSA2 = 2nd safety time                                                                |
| Ph52   | Intervalo 2                                                                                         | t52 = interval 2                                                                      |
| Ph60   | Funcionamiento 1 (estacionario)                                                                     | Operation 1 (stationary)                                                              |
| Ph62   | Tiempo máx. carga baja (funcionamiento desplazamiento a carga baja)                                 | t62 = max. time low-fire (operation 2, preparing for shutdown, traveling to low-fire) |
| Ph70   | Tiempo de postcombustión                                                                            | t13 = afterburn time                                                                  |
| Ph72   | Desplazamiento a posición de postventilación                                                        | Traveling to the postpurge position                                                   |
| Ph74   | Tiempo de postventilación (sin comprobación de luz externa)                                         | t8 = postpurge time                                                                   |
| Ph80   | Control de estanqueidad tiempo de vaciado                                                           | t80 = valve proving test evacuation time                                              |
| Ph81   | Control de estanqueidad tiempo de prueba de presión atmosférica, prueba atmosférica                 | t81 = leakage time test time atmospheric pressure, atmospheric test                   |
| Ph82   | Control de estanqueidad prueba de llenado, llenado                                                  | t82 = leakage test filling test, filling                                              |
| Ph83   | Control de estanqueidad tiempo de prueba presión de gas, comprobación de presión                    | t83 = leakage test time gas pressure, pressure test                                   |
| Ph90   | Tiempo de espera por falta de gas                                                                   | Gas shortage waiting time                                                             |

#### Acceso a los niveles

El acceso a los distintos niveles de los parámetros se puede hacer con las combinaciones adecuadas de los botones como se muestra en el siguiente diagrama de bloques:

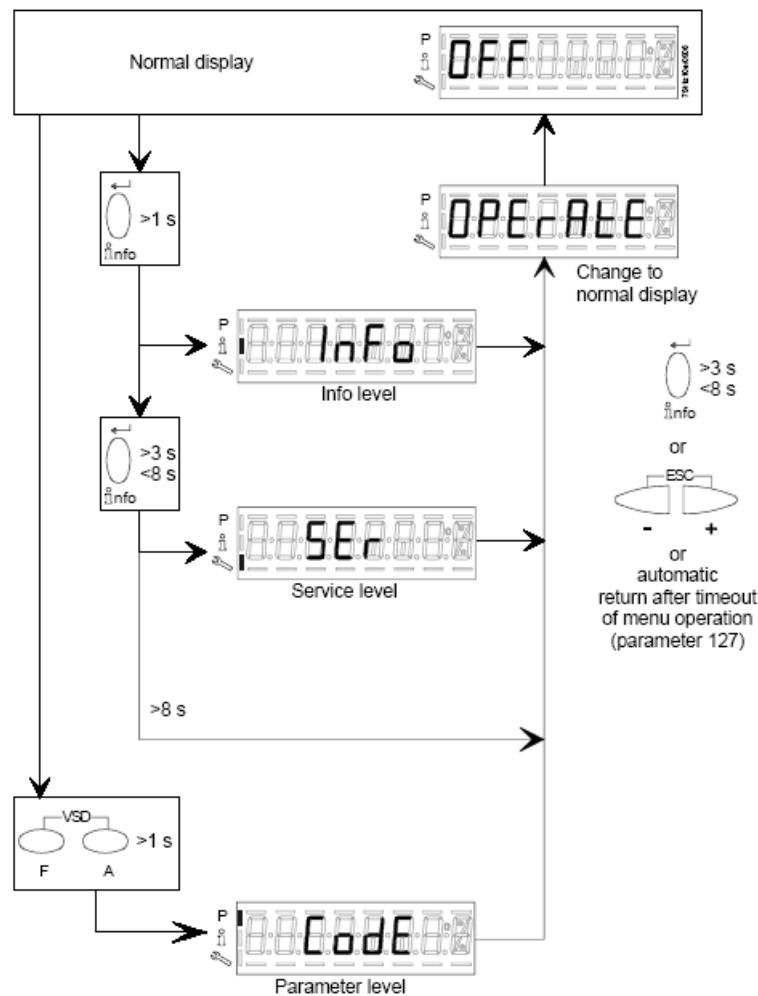

El quemador, y en consecuencia la LMV..., salen de la fábrica con una primera configuración y calibración de las curvas de aire y combustible.

### Nivel Info

Para entrar en el nivel de INFO, proceda de la siguiente

- 1 desde cualquier posición del menú, pulsar simultáneamente los botones + y - luego el programa pasará al inicio: en la pantalla se visualiza **OFF**




- 2 Pulsar el botón **enter (InFo)** hasta que en la pantalla se visualiza **InFo**



- 3 inmediatamente después en la pantalla se visualiza el primer código (167) parpadeante con el eventual dato mermorizado a la derecha. Pulsando el botón + o el botón - se desplaza la lista de los parámetros
- 4 Si a la derecha se visualiza un tramo punto-línea, no hay espacio para una vista completa, pulsando de nuevo enter entre 1 y 3 segundos, se visualizará el dato extendido. Pulsando **enter** o + y - simultáneamente, se sale de la visualización del parámetro y se regresa al número de parámetro parpadeante. El nivel **Info** visible a todos muestra algunos parámetros básicos, es decir

|     | DESCRIPCIÓN                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 167 | Volumen de combustible, restaurable (m³, l, ft³, gal) |
| 162 | Horas de funcionamiento, restaurable                  |
| 163 | Puestas en marcha, restaurable                        |
| 164 | Horas de funcionamiento, unidad conectada a tensión   |
| 166 | Puestas en marcha totales                             |
| 113 | Identificador del quemador                            |
| 107 | Versión de software                                   |
| 102 | Fecha de identificación                               |
| 103 | Número de identificación LMV..                        |
| 104 | Código del cliente                                    |
| 105 | Versión                                               |
| 143 | Reservado                                             |

5 Ejemplo: seleccionar el parámetro 102 para visualizar la fecha:

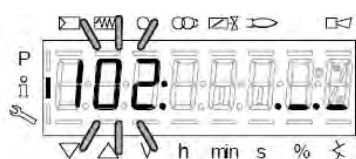

se visualizará el parámetro parpadeante y al lado una serie de puntos línea “.\_.”

6 pulsar el botón InFo durante 1-3 segundos: se visualizará la fecha

7 pulsar InFo para volver al parámetro "102";

8 pulsando + o - se continúa desplazando la lista de parámetros (véase la tabla de arriba); o bien, pulsando ESC o InFo durante varios segundos se visualizará


9 Cuando se llega al último parámetro (143), pulsar de nuevo el botón + , en la pantalla parpadea el mensaje End.



10 Pulsar **InFo** durante más de tres segundos o para salir del modo InFo y volver a la pantalla principal (Operate - funcionamiento)




Si durante el funcionamiento si visualiza un mensaje como:

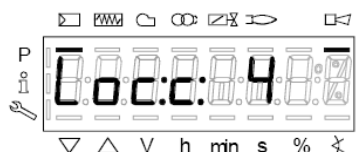

significa que el quemador está **bloqueado (Lockout)** con código de error (Error code): en el ejemplo “Código error: 4”. También se visualizará de forma alternada el mensaje



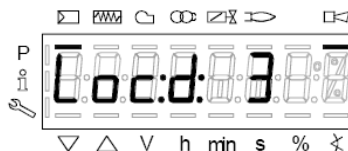

“Código diagnóstico” (Diagnostic code): en el ejemplo “Código diagnóstico: 3”. Registrar los números y comprobar en la tabla errores los tipos de avería.

Para realiza el reset, pulsar el botón **InFo** durante un segundo:



La interfaz AZL puede visualizar también el código de un evento que no ha producido la parada.

La pantalla visualiza el código corriente **c** alternado con el código diagnóstico **d**



Pulsar **InFo** para volver a visualizar las fases:

Ejemplo: Código de error 111 / código de diagnóstico 0



Para realiza el reset, pulsar el botón **InFo** durante un segundo: Registrar los números y comprobar en la tabla errores los tipos de avería.

### Nivel Service

Para acceder al modo Service pulsar el botón InFo hasta que se visualice:




El nivel Service permite visualizar información sobre la intensidad de la llama, la posición de servomandos, el número y los códigos de bloqueo.

|          |                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |
| 954      | Intensidad de la llama                                                                                                                                                                      |
| 121      | % potencia de salida, si fuera indefinido = funcionamiento automático<br>¡ATENCIÓN! : dejar el parámetro como se establece por defecto, de lo contrario el quemador no se vuelve a encender |
| 922      | Posición servomandos, 00= fuel; 01= air                                                                                                                                                     |
| 161      | Número de bloqueos                                                                                                                                                                          |
| 701..725 | Historial bloqueos (véase el capítulo 23 del manual)                                                                                                                                        |



- 1 el primer parámetro visualizado es el "954": a la derecha se indica el porcentaje de la intensidad de la llama. Pulsando el botón + o el botón - se desplaza la lista de los parámetros.
- 2 Cuando se llega al último parámetro, pulsar de nuevo el botón + , en la pantalla parpadea el mensaje **End**

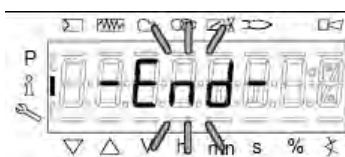

- 3 Pulsar **InFoPress**  durante más de tres segundos para salir del modo InFo y volver a la pantalla principal (Operate - funcionamiento)



## REGULACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO CON GAS

### Regulación del caudal de aire y gas

- Encender el quemador seleccionando GAS mediante el conmutador presente en el panel frontal
- Configurar las curvas de relación aire/combustible, de acuerdo con las instrucciones reproducidas en el manual LMV adjunto, monitoreando de forma constante el análisis de los humos. Para evitar combustiones por falta de aire, dosificar el aire según la variación del caudal del gas realizada.
- Una vez abierta por completo la válvula de mariposa de gas, para regular el caudal del gas en llama alta a los valores requeridos por la caldera/uso, intervenir en el estabilizador de presión del grupo válvulas.
- ¡Solo en caso de ser necesario, regular la posición del cabezal de combustión.
- Después de haber regulado los caudales de aire y gas a la potencia máxima, realizar la regulación punto por punto en la curva relación aire/combustible hasta el punto de potencia mínima.
- Entonces, regular los presostatos.

## Regulaciones del grupo valvulas

### MB-DLE

El Multibloc es un grupo compacto compuesto por dos válvulas, presostato gas, estabilizador de presión y filtro gas.

Puede ser combinado con los controles de estanqueidad Dungs VPS504.

La regulación de la válvula gas se realiza mediante el regulador RP, tras haber aflojado de algunas vueltas el tornillo de bloqueo VB. Destornillando el regulador RP, la válvula se abre, atornillando se cierra.


Bloquear el tornillo VB tras haber terminado la regulación.

Para regular el disparo rápido, quitar el casquete T, ponerlo al revés e introducirla en la tuerca VR con la correspondiente ranura ubicada en la parte superior. Atornillando, el caudal de encendido disminuye, destornillando aumenta.

**¡No regular el tornillo VR con un destornillador!**


El estabilizador de presión se regula interviniendo en el tornillo VS ubicado en la tapa C: atornillando, la presión aumenta, destornillando disminuye.

**N.B.: El tornillo VSB se puede sacar sólo para sustituir la bobina.**

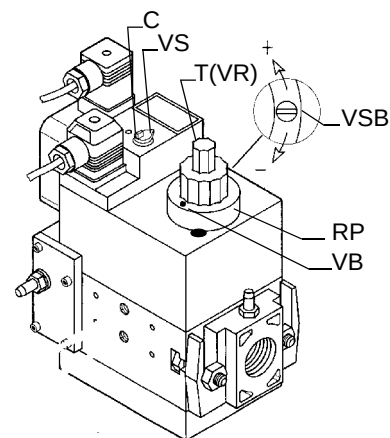

#### Leyenda

- |                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 Conexión eléctrica de las válvulas                        | 9 Brida de salida                                            |
| 2 Indicación de servicio V1, V2 (opcional)                  | 10 Toma de medidor M4 después de la válvula 2                |
| 3 Tapón de cierre estabilizador de presión                  | 11 Sentido de paso del gas                                   |
| 4 Tapón regulador start                                     | 12 Toma medidor G 1/8 delante de la válvula 1, a ambos lados |
| 5 Freno hidráulico y regulador de caudal                    | 13 Regulador de presión boquilla de purga                    |
| 6 Bobina                                                    | 14 Filtro (debajo de la tapa)                                |
| 7 Toma medición G 1/8                                       | 15 Brida de entrada                                          |
| 8 Toma medidor G 1/8 después de la válvula 1, a ambos lados | 17 Presostato                                                |
|                                                             | 18 Conexión eléctrica del presostato                         |

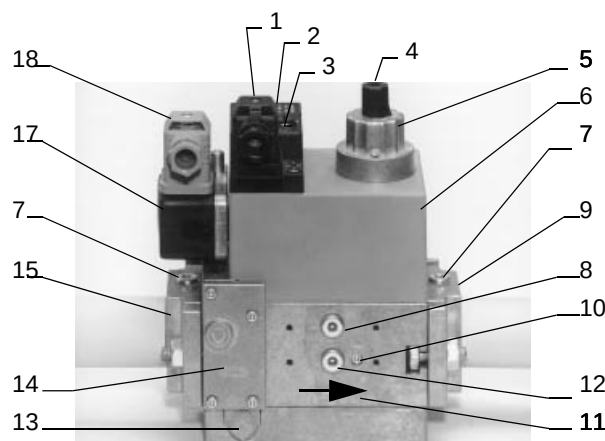

Para aumentare o disminuir la presión -y de consecuencia el caudal del gas-, intervenir con un destornillador en el tornillo de regulación VR tras haber sacado el tapón T. Atornillando el caudal aumenta, destornillando disminuye.

## MultiBloc MBE

### Regulación VD-R con PS

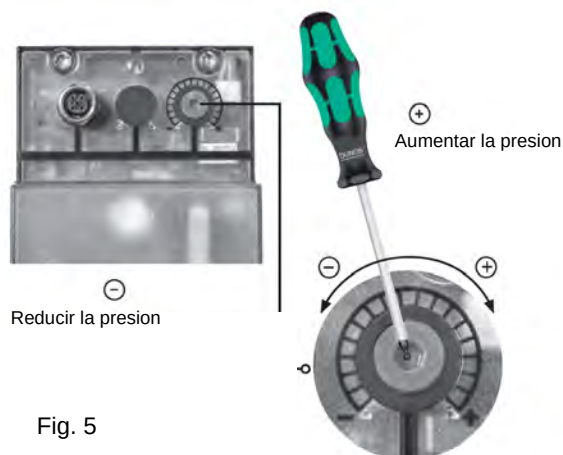


Fig. 5



**No lineal!** Se pueden conectar varios sensores. Presión de salida según el rango de medición del sensor.



**Ajuste de la presión de salida según el fabricante de la calefacción.**



**Al ajustar la presión de salida, no se deben alcanzar ni exceder las condiciones de operación de peligro.**

**ATENCIÓN:** Para ajustar la presión de salida del regulador VD-R, actúe sobre la tuerca del anillo de ajuste apropiado (Fig. 4)

| Presión de salida | MIN                           | 10%                            | 25%                              | 50%                               | 75%                               | MAX                               |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PS-10/40</b>   | 4 mbar<br>0,4 kPa<br>2 "w.c.  | 10 mbar<br>1,0 kPa<br>4 "w.c.  | 25 mbar<br>2,5 kPa<br>10 "w.c.   | 50 mbar<br>5,0 kPa<br>20 "w.c.    | 75 mbar<br>7,5 kPa<br>30 "w.c.    | 100 mbar<br>10,0 kPa<br>40 "w.c.  |
| <b>PS-50/200</b>  | 20 mbar<br>2,0 kPa<br>8 "w.c. | 50 mbar<br>5,0 kPa<br>20 "w.c. | 125 mbar<br>12,5 kPa<br>50 "w.c. | 250 mbar<br>25,0 kPa<br>100 "w.c. | 375 mbar<br>37,5 kPa<br>150 "w.c. | 500 mbar<br>50,0 kPa<br>200 "w.c. |

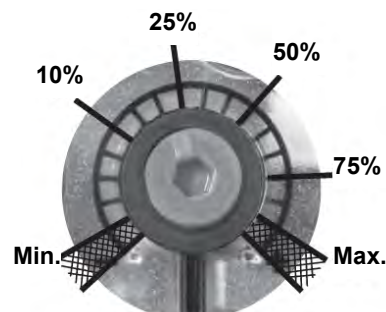


Fig. 6

Ajuste de presión de salida positiva en combinación con PS-10/40 o PS-50/200:

### Tomas de presión MultiBloc MBE

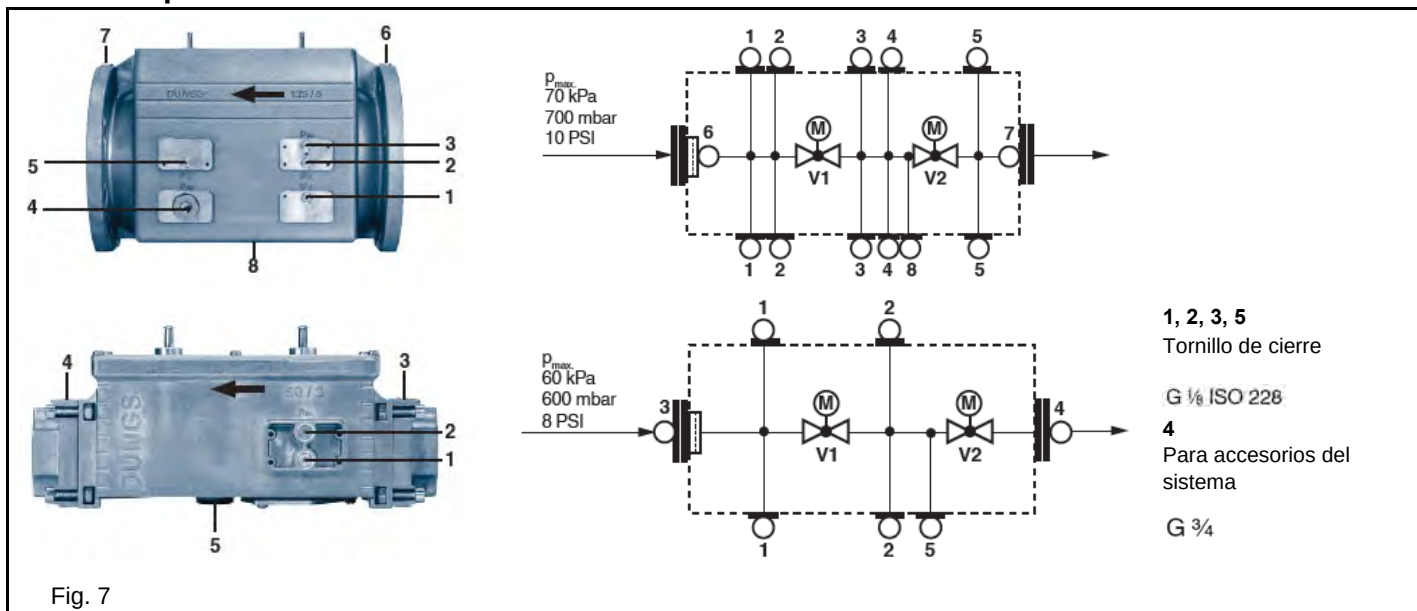


Fig. 7

### Calibración de los presostatos de aire y de gas

El **presostato de aire** cumple la función de poner en condiciones seguras (bloquear) el equipo de control de la llama si la presión del aire no es la prevista. En caso de bloqueo, desbloquear el quemador sirviéndose del botón de desbloqueo del equipo, presente en el panel de control del quemador.

Los **presostatos de gas** controlan la presión para impedir el funcionamiento del quemador en casos en los que el valor de presión no está comprendido dentro del campo de presión admisible.



#### Calibración presostato gas de mínima

Con el quemador funcionando a máxima potencia, aumentar la presión de regulación girando lentamente el mando de control en el sentido de las agujas del reloj hasta que el quemador se pare, teniendo cuidado de que no entre en bloqueo y la pantalla muestre el error "**Err c20 d0**".

Para la calibración del presostato de gas proceder de la siguiente manera:

- Asegurarse de que el filtro esté limpio.
- Quitar la tapa de plástico transparente.
- Con el quemador en funcionamiento al caudal máximo, medir la presión del gas en la toma de presión del presostato.
- Cerrar lentamente la válvula manual de interceptación antes del presostato (véase el diagrama de instalación de rampas de gas), hasta detectar una reducción de la presión del 50% respecto al valor leído anteriormente. Controlar que no aumente el valor de CO en los humos: si el valor de CO es superior a los límites establecidos por la ley, abrir lentamente la válvula de interceptación hasta lograr los límites mencionados.
- Comprobar que el quemador funcione correctamente.
- Girar la rueda de regulación del presostato hacia la derecha (para aumentar la presión), hasta que el quemador se apague.
- Abrir completamente la válvula manual de interceptación
- Volver a montar la tapa transparente.

#### Calibración del presostato de gas de máxima (si estuviera presente)

Para la calibración proceder de la siguiente manera, según la posición de montaje del presostato de máxima:

- quitar la tapa de plástico transparente del presostato.
- si el presostato de máxima está montado antes de las válvulas del gas: medir la presión del gas en red con llama apagada; configurar, en la tuerca de regulación **VR**, el valor leído aumentado un 30%.
- En cambio, si el presostato de máxima está montado después del grupo "regulador-válvulas del gas" y antes de la válvula de mariposa: encender el quemador, regularlo según el procedimiento descrito en los apartados anteriores. Luego, medir la presión del gas al caudal de funcionamiento, después del grupo "regulador-válvulas del gas" y antes de la válvula de mariposa; configurar, en el tornillo de regulación **VR**, el valor leído aumentado un 30%.
- volver a montar la tapa de plástico transparente.

#### Calibración presostato aire

Realizar la calibración del presostato de aire como se describe a continuación:

- Quitar la tapa de plástico transparente.
- Después de haber completado las calibraciones de aire y gas, encender el quemador.
- Con el quemador en posición de llama baja, girar lentamente la abrazadera de regulación **VR** hacia la derecha (para aumentar la presión de calibración) hasta lograr el bloqueo del quemador, leer el valor de presión en la escala y volver a configurarlo a un valor inferior a aproximadamente 15%.
- Repetir el ciclo de encendido del quemador y controlar que funcione correctamente.
- Volver a montar la tapa transparente en el presostato.

#### Presostato gas control de pérdidas PGCP (con equipo de control Siemens LDU / LME7x/Siemens LMV)

- Quitar la tapa de plástico transparente en el presostato.
- Regular el presostato PGCP al mismo valor configurado para el presostato gas de presión mínima.
- Volver a montar la tapa de plástico transparente.

## Ajuste de la cabeza

El quemador está ajustado de fábrica con el cabezal de combustión en su posición "MAX". Si se requieren diferentes configuraciones, es posible cambiar la posición: afloje el tornillo VB y mueva ligeramente la cabeza de combustión hacia atrás, girando en sentido horario la perilla VRT. Ajuste el tornillo VB cuando se realice el ajuste.




VRT



Posición de la cabeza "MAX"



Posición de la cabeza "MAX"

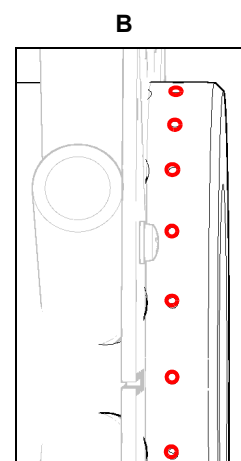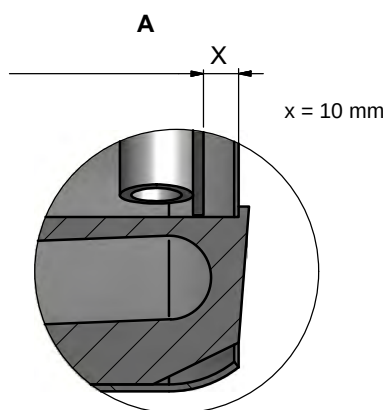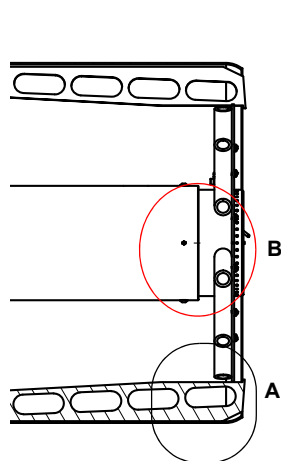

**Atención:** si se modifica la posición de la cabeza, repetir las regulaciones de aire y combustible



**ATENCIÓN:** ejecutar estas operaciones una vez apagadas el quemador y dejado enfriar.

## Procedimiento de regulación en el funcionamiento con gasóleo

El caudal de gasóleo se regula seleccionando una boquilla (del tipo de reflujo) de dimensión adecuada a la potencia de la caldera/ usuario y calibrando las presiones de descarga y retorno según los valores indicados en la tabla en el diagrama de (para la lectura de las presiones consultar los siguientes apartados).

| BOQUILLA    | PRESIÓN ALIMENTACIÓN BOQUILLA bar | PRESIÓN RETORNO LLAMA ALTA bar | PRESIÓN RETORNO LLAMA BAJA bar |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MONARCH BPS | 20                                | Véase tabla                    | Véase tabla                    |
| BERGONZO A3 | 20                                | 11 ÷ 13                        | 6 (recomendado)                |

| PRESIÓN DE RETORNO bar |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                    |                                                                            |
|------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Corta boquilla (GPH)   | 0    | 1,4  | 2,8   | 4,1   | 5,5   | 6,9   | 8,3   | 9,6   | 11    | 12,4  | 13,8  | 15,2  | Caudal en kg/h con retorno cerrado | Presión (bar) con retorno cerrado (para usar para seleccionar la boquilla) |
| 0,75                   | 1,3  | 1,6  | 2,1   | 2,5   |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,2                                | 5,5                                                                        |
| 1,0                    | 2,1  | 2,1  | 2,4   | 3,0   | 3,7   | 4,6   | 5,2   |       |       |       |       |       | 5,4                                | 8,6                                                                        |
| 1,5                    | 2,9  | 3,0  | 3,3   | 4,1   | 4,9   | 6,0   | 7,0   |       |       |       |       |       | 7,9                                | 9,3                                                                        |
| 2,0                    | 4,6  | 5,1  | 5,4   | 6,4   | 7,5   | 8,7   | 9,9   |       |       |       |       |       | 10,5                               | 9,3                                                                        |
| 2,5                    | 3,5  | 4,1  | 4,9   | 5,9   | 7,5   | 9,1   | 10,8  | 12,4  |       |       |       |       | 13,5                               | 10,7                                                                       |
| 3,0                    | 5,6  | 5,9  | 6,2   | 7,2   | 8,7   | 10,0  | 11,9  | 13,8  |       |       |       |       | 15,3                               | 11,0                                                                       |
| 3,5                    | 7,0  | 7,2  | 7,8   | 8,7   | 9,9   | 11,3  | 12,4  | 13,7  | 18,4  |       |       |       | 19,7                               | 12,1                                                                       |
| 4,0                    | 7,8  | 7,9  | 8,3   | 8,6   | 10,3  | 11,6  | 13,0  | 14,1  | 17,3  | 20,2  |       |       | 21,0                               | 12,8                                                                       |
| 4,5                    | 9,2  | 9,4  | 10,0  | 11,0  | 11,9  | 12,9  | 14,3  | 15,3  | 17,2  | 24,5  |       |       | 24,8                               | 14,1                                                                       |
| 5,0                    | 10,8 | 11,0 | 11,3  | 11,6  | 13,0  | 14,3  | 15,6  | 17,0  | 18,6  | 24,3  |       |       | 26,2                               | 13,4                                                                       |
| 5,5                    | 9,7  | 10,0 | 10,2  | 11,1  | 12,1  | 13,4  | 14,8  | 16,4  | 18,1  |       |       |       | 29,7                               | 12,4                                                                       |
| 6,0                    | 9,2  | 9,5  | 9,9   | 10,0  | 10,8  | 12,4  | 14,1  | 15,7  | 17,5  | 18,9  | 29,3  |       | 33,1                               | 14,8                                                                       |
| 6,5                    | 10,5 | 10,8 | 11,1  | 11,4  | 12,1  | 13,8  | 15,3  | 16,5  | 18,4  | 20,0  | 22,4  | 36,2  | 36,7                               | 15,5                                                                       |
| 7,0                    | 8,7  | 9,4  | 10,0  | 11,4  | 13,2  | 14,9  | 17,2  | 19,6  | 23,1  | 25,1  | 33,2  |       | 33,7                               | 15,2                                                                       |
| 7,5                    | 11,3 | 11,8 | 10,3  | 13,0  | 14,3  | 15,3  | 17,2  | 19,2  | 21,8  | 24,2  | 30,4  |       | 39,3                               | 14,1                                                                       |
| 8,0                    | 9,9  | 9,9  | 10,2  | 11,3  | 12,6  | 14,3  | 16,1  | 18,4  | 21,1  | 24,3  |       |       | 39,7                               | 13,8                                                                       |
| 9,0                    | 10,8 | 11,0 | 11,1  | 12,6  | 14,5  | 16,1  | 18,8  | 21,8  | 25,1  | 28,9  |       |       | 45,9                               | 13,8                                                                       |
| 9,5                    | 11,4 | 11,6 | 12,2  | 13,7  | 15,3  | 17,3  | 19,7  | 23,2  | 26,5  | 30,0  | 33,5  |       | 49,1                               | 14,5                                                                       |
| 10,5                   | 11,6 | 11,6 | 12,2  | 13,7  | 15,4  | 17,6  | 20,7  | 24,0  | 27,3  | 31,2  | 35,5  |       | 50,9                               | 15,2                                                                       |
| 12,0                   | 13,7 | 14,0 | 14,3  | 15,6  | 18,1  | 21,9  | 25,8  | 30,2  | 34,7  | 39,7  | 44,5  |       | 61,7                               | 14,5                                                                       |
| 13,8                   | 13,4 | 13,4 | 13,7  | 15,6  | 18,1  | 23,2  | 28,3  | 34,7  | 41,0  | 47,7  | 54,7  |       | 71,2                               | 15,2                                                                       |
| 15,3                   | 16,5 | 16,9 | 17,2  | 18,4  | 20,7  | 23,8  | 28,3  | 33,1  | 36,9  | 44,5  | 51,8  |       | 76,0                               | 15,2                                                                       |
| 17,5                   | 21,6 | 21,9 | 21,9  | 23,2  | 25,8  | 29,6  | 34,7  | 40,7  | 46,4  | 54,0  | 62,3  | 71,2  | 89,7                               | 15,5                                                                       |
| 19,5                   | 19,7 | 20,0 | 20,3  | 21,3  | 23,8  | 28,0  | 32,7  | 39,7  | 47,1  | 55,3  | 66,4  | 75,0  | 97,3                               | 16,2                                                                       |
| 21,5                   | 24,8 | 24,8 | 25,1  | 26,1  | 28,3  | 33,4  | 37,8  | 45,1  | 53,1  | 61,7  | 73,8  | 83,9  | 106,5                              | 16,6                                                                       |
| 24,0                   | 26,7 | 27,0 | 27,7  | 29,3  | 31,8  | 36,6  | 45,8  | 55,0  | 65,5  | 77,3  | 90,9  | 106,2 | 111,6                              | 15,9                                                                       |
| 28,0                   | 28,6 | 28,9 | 30,5  | 35,3  | 43,6  | 42,1  | 67,1  | 85,5  | 107,1 | 127,8 | 151,7 |       | 154,8                              | 14,8                                                                       |
| 30,0                   | 25,8 | 25,8 | 28,6  | 35,9  | 43,2  | 56,3  | 73,8  | 90,6  | 102,4 | 120,8 | 144,0 | 160,9 | 164,1                              | 15,5                                                                       |
| 35,0                   | 34,3 | 35,0 | 40,7  | 49,9  | 63,6  | 82,7  | 103,6 | 122,1 | 145,9 | 120,8 |       |       | 186,0                              | 13,8                                                                       |
| 40,0                   | 52,8 | 53,1 | 60,4  | 70,6  | 86,8  | 106,5 | 128,8 | 149,7 | 179,6 | 172,6 |       |       | 217,2                              | 13,1                                                                       |
| 45,0                   | 73,4 | 73,4 | 83,0  | 93,5  | 112,2 | 134,5 | 157,7 | 185,0 | 225,7 | 209,8 |       |       | 242,3                              | 12,4                                                                       |
| 50,0                   | 92,5 | 94,4 | 104,6 | 118,9 | 139,9 | 167,2 | 196,8 | 231,8 | 263,3 |       |       |       | 266,8                              | 11,4                                                                       |

Tab. 1- Boquilla Monarch

NOTA Peso específico del gasóleo 0.840 kg/dm<sup>3</sup>

**Ejemplo:** si se tiene una boquilla mod. MONARCH del tipo de 10,5 GPH, cuando la máxima presión de retorno es de aproximadamente 13,80 bar, se obtendrá un caudal de 35,5 kg/h (véase tabla). Si, con el mismo tipo de boquilla, se tiene una presión de retorno de 5,5 bar, el valor del caudal será de 15,4 kg/h. El caudal en llama alta es el caudal correspondiente a la boquilla seleccionada con retorno cerrado.



## Regulación del caudal del aceite con servomando **BERGER STM30..**

- 1 Después de haber realizado la calibración para el funcionamiento de gas, apagar el quemador y seleccionar el funcionamiento con aceite combustible (OIL) mediante el selector **CM** (presente en el panel de control del quemador - pag. 39)

2



- 3 purgar el aire de la conexión **(M)** manómetro de la bomba (Fig. 8), aflojando levemente el tapón, sin quitarlo; luego soltar el conector;

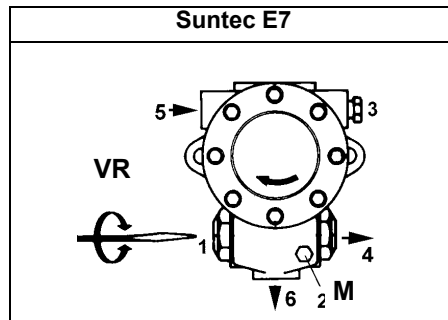


Fig. 8

4

- 5 La presión de alimentación de la boquilla ya es previamente calibrada en fábrica y no debe ser modificada. Sólo si fuera necesario, regular la presión de alimentación (véase apartado correspondiente) de la siguiente manera: colocar un manómetro en la posición indicada en Fig. 9 intervenir en el tornillo de regulación **VR** de la bomba (véase Fig. 8) hasta obtener una presión en la boquilla igual a 20 bar (boquillas Monarch o boquillas Bergonzo – véanse gráficos en pag. 42-34)



Fig. 9



Fig. 10

6

- Apagar y volver a encender el quemador. Si el caudal del aceite necesita otras regulaciones, repetir las operaciones de los puntos anteriores.

### **Presostato de máxima de presión - aceite - Calibración**

El presostato de máxima de presión en la línea de retorno del aceite se utiliza para supervisar que la presión no exceda de un valor predeterminado. Debe calibrarse a una presión no mayor de la presión máxima aceptable en la línea de retorno. Este valor se informa en los datos técnicos. Además, siendo que una variación de la presión en la línea de retorno tiene influencia sobre los parámetros de combustión, el presostato debe ser fijado a un valor superior, por ejemplo a un 20% de la presión que se registra en el momento de la regulación de la combustión. El ajuste de fábrica es de 4 bar. Se aconseja verificar que, en caso de una variación de la presión la cual se acerque al límite de la intervención del presostato, los parámetros de combustión permanezcan dentro del campo de los valores aceptables. Este control debe realizarse durante todo el arco de funcionamiento de la máquina. Si se llegan a encontrar valores no aceptables, reducir al 15% la sobre-presión de calibración y repetir los pasos anteriores.





### **Presostato de mínimo de presión - aceite - Calibración (si estuviera presente)**

El presostato de mínimo de presión en la línea de entrada del aceite se utiliza para supervisar que la presión no caiga por debajo de un valor predeterminado. Se recomienda una calibración en 10% bajo la presión en la boquilla.


### **Presostato de presión de aceite - Ajustes**

Siga las instrucciones a continuación, de acuerdo con el interruptor de presión instalado



#### **Trafag Picostat 9B4..**

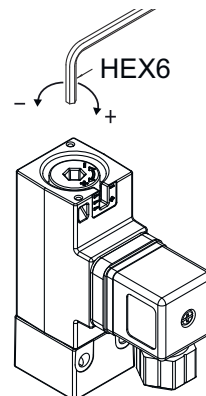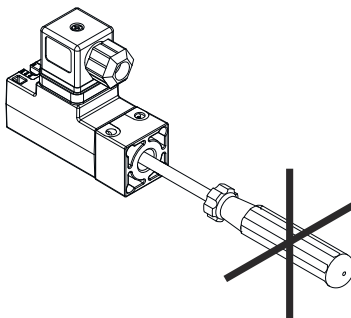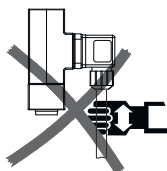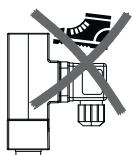


## Extracción del filtro en el grupo

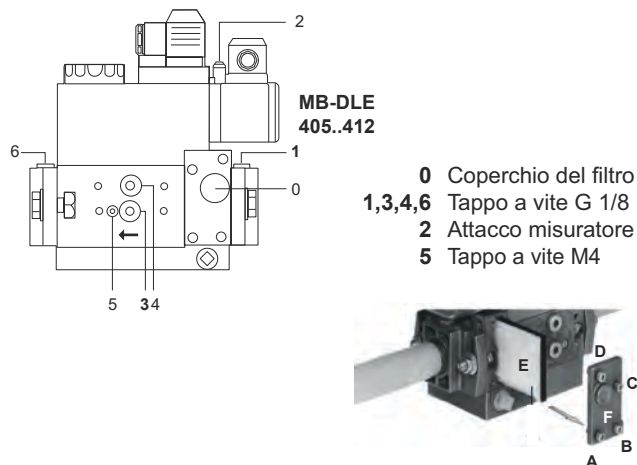

### Prese di pressione

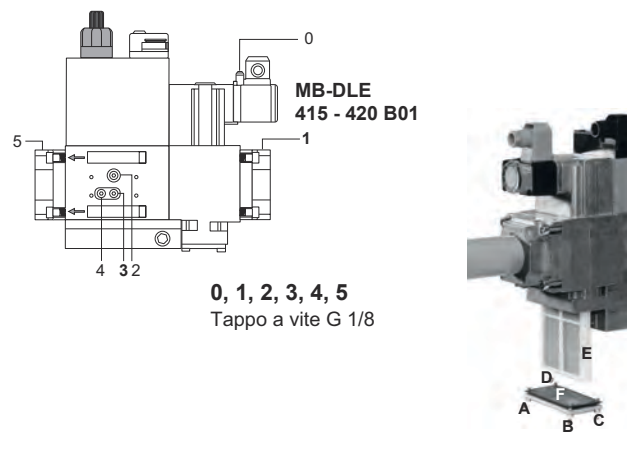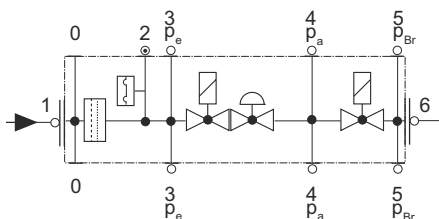

### Prese di pressione

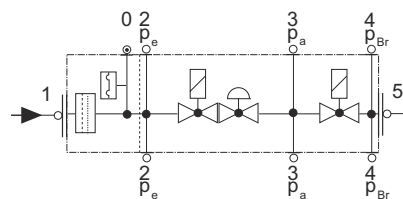


- Control del filtro por lo menos una vez al año!
- Cambiar el filtro cuando  $\Delta p$  entre las tomas de presión 1 y 3 sea  $> 10$  mbar (Fig. 3).
- Cambiar el filtro cuando  $\Delta p$  entre las tomas de presión 1 y 3 (Fig. 3) sea dos veces mayor que el valor registrado durante el último control.

El filtro puede cambiarse sin necesidad de desmontar el MultiBloc.

- 1 Interrumpir la entrada de gas y cerrar el grifo de bola.
- 2 Desenroscar los tornillos 1, 2, 3, 4 con la llave de macho hexagonal núm. 3, y retirar la tapa del filtro 5 (Fig. 5).
- 3 Retirar el cartucho del filtro 6 y sustituirlo por uno nuevo.
- 4 Colocar la tapa del filtro 5, insertar de nuevo los tornillos 1, 2, 3, 4 y apretarlos.
- 5 Realizar una prueba funcional y de estanqueidad.,  $p_{\max.} = 360$  mbar.

## MultiBloc VD Montaje

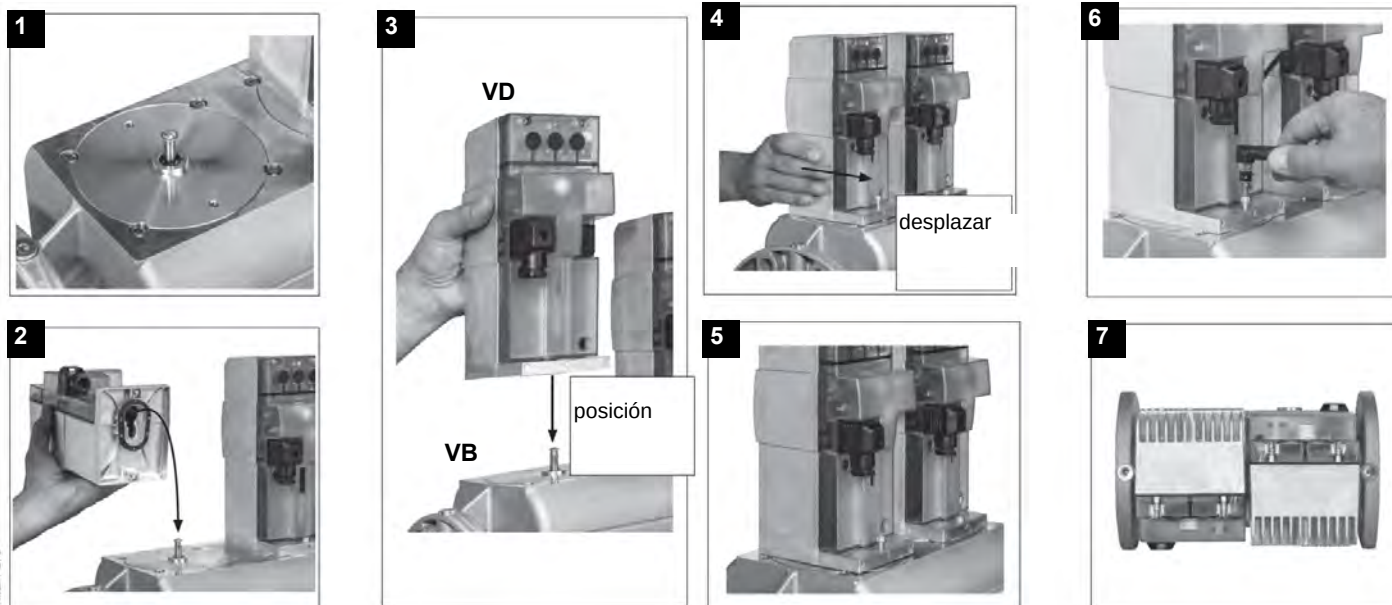

1. Colocar el VD en el VB, fig. 2+3.
2. Desplazar el VD hacia adelante hasta el tope, fig. 4.
3. Atornillar el DV con 2 tornillos M5, máx. 5 Nm/44 in.lb, fig. 5/6.
4. El VD se puede montar girado a 180°, fig. 7.

## PARTE IV: MANTENIMIENTO

Al menos una vez al año realizar las operaciones de mantenimiento indicadas seguidamente. Si el servicio de mantenimiento se realiza en cada estación, es aconsejable efectuarlo a fines de cada invierno; si el servicio es de tipo continuativo, mantenimiento debe ser realizado cada 6 meses.



**ATENCIÓN ¡TODAS LAS INTERVENCIONES EN EL QUEMADOR DEBEN SER REALIZADAS CON EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO GENERAL ABIERTO Y VÁLVULAS MANUALES DE INTERCEPTACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES DIQUES!**

**ATENCIÓN: LEER MUY ATENTAMENTE LAS “ADVERTENCIAS” INDICADAS EN LA PRESENTACION DEL MANUAL.**

### OPERACIONES PERIÓDICAS

- Comprobación y limpieza del filtro de gas, sustitúyalo si fuera necesario.
- Comprobación y limpieza del cartucho del filtro de aceite, sustitúyalo si fuera necesario.
- Comprobación de las mangueras para identificar posibles pérdidas.
- Comprobación y, en su caso, limpieza de las resistencias de calentamiento del aceite y del racor, con una frecuencia que dependerá del tipo de combustible empleado y del uso; quite las tuercas de fijación de la brida de las resistencias y sáquelas del racor; la limpieza se efectúa con vapor o disolventes y en ningún caso con objetos metálicos.
- Desmantelamiento y limpieza de la cabeza de combustión.
- Comprobación y limpieza del electrodo de encendido, regulación y sustitución si fuera necesaria.
- Comprobación y limpieza de la fotorresistencia de detección, sustitúyala si fuera necesario.
- Desmantelamiento y limpieza de la boquilla de aceite (Importante: para la limpieza utilice disolventes y prescinda de los objetos metálicos)y, finalizadas las operaciones de mantenimiento, una vez restablecido el quemador, vuelva a encenderlo y compruebe la forma de la llama; si tiene dudas sobre si el equipo funciona normalmente o no, sustituya la boquilla. Cuando el quemador se utilice con mucha frecuencia se recomienda sustituir la boquilla al inicio de cada periodo de servicio como medida de prevención.
- Comprobación de la corriente de detección.
- Limpieza y engrasado de las piezas mecánicas.

**IMPORTANTE: La comprobación del electrodo de encendido se realiza una vez desmontada la cabeza de combustión.**

- Desmante y limpie el regulador de aire comprimido (si lo hay),
- Desmante y limpie el regulador de aceite,



**ATENCIÓN: evitar el contacto de vapor y disolventes con los contactos eléctricos de las resistencias.**

**Sustituir las juntas de las bridas de las resistencias antes de volver a montarlas.**

**Realizar inspecciones periódicas para determinar la frecuencia de las intervenciones de limpieza**




**ADVERTENCIA: si, durante las operaciones de mantenimiento, si estuviese necesario abrir las partes que componen la rampa gas, recordarse de seguir, una vez armada de nuevo la rampa, la prueba de estanqueidad según las modalidades indicadas en las normativas vigentes**

### Mantenimiento del filtro de gas

Para limpiar o sustituir el filtro de gas proceder de la siguiente manera:

- 1 quitar la tapa desenroscando los tornillos de bloqueo (A);
- 2 desmontar el cartucho filtrante (B), limpiarlo con agua y jabón, aplicar aire comprimido (o sustituirlo si fuera necesario)
- 3 volver a montar el cartucho en su posición inicial, controlando que se encuentre entre las guías apropiadas y que no obstaculice el montaje de la tapa; prestando atención que la junta tórica esté ubicada en la ranura específica (C), cerrar la tapa bloqueándola con los tornillos apropiados (A).

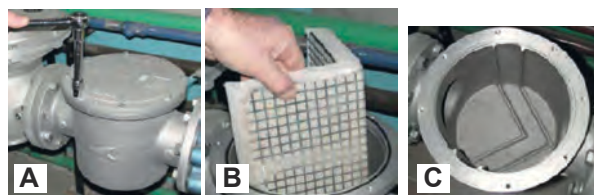

**ATENCIÓN: antes de abrir el filtro cerrar la válvula de interceptación del gas ubicada después y purgar; asegurarse además de que en su interior no haya gas bajo presión.**



### Procedimiento técnico para la sustitución del paquete de filtros

- 1 Cierre las válvulas manual de cierre de combustible antes y después el filtro autolimpiante
- 2 Elimine la tensión de cualquier equipo eléctrico a bordo del filtro (por ejemplo, motores o elementos de calefacción)



**¡ADVERTENCIA! Vaciar el sistema desenroscando la tapa de sangrado en el fondo del filtro autolimpiante**

- 3 Desconecte la manguera (o el tubo) a la salida de la cubierta del filtro autolimpiante
- 4 Retire la tapa con todo el paquete de filtros, dejando sólo la bandeja en la rampa
- 5 Limpiar los residuos en el fondo de la bandeja y la cesta (red), limpiar el asiento del sello O-Ring





**¡ADVERTENCIA! Reemplazar el anillo O de sellado entre la bandeja y la tapa**

- 6 Vuelva a introducir el paquete de filtro asegurándose de respetar la dirección correcta de entrada/salida o cualquier referencia en la tapa y la bandeja. Alinear la flecha de la tapa con la flecha de la bandeja
- 7 Remontar el filtro siguiendo las operaciones de orden inverso
- 8 Asegúrate de que no haya fugas y da voltaje a cualquier equipo eléctrico a bordo del filtro

### Extracción de la cabeza de combustión

- Quitar la calota **H**.
- Extraer la célula fotoeléctrica de su alojamiento; desconectar los cables de los electrodos y separar los flexibles del gasóleo.
- Aflojar los dos tornillos **S** que mantienen en posición el indicador; destornillar el grupo **VRT** para poder sacar el vástago roscado **AR**.
- Desenroscar los tornillos **V** que bloquean el colector del gas **C**, aflojar los dos racores **B** y extraer el grupo como se muestra en la figura.

**Nota:** para montar nuevamente, realizar las mismas operaciones antedichas pero en sentido contrario manteniendo la correcta posición de la junta tórica (O-ring).

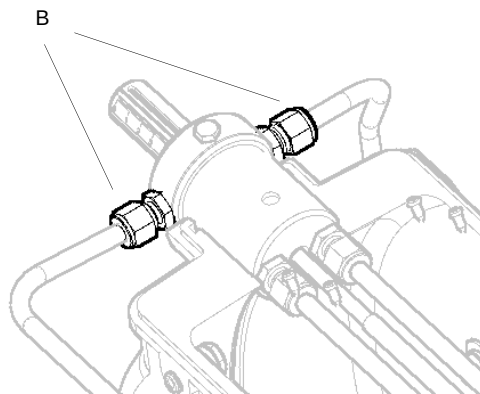
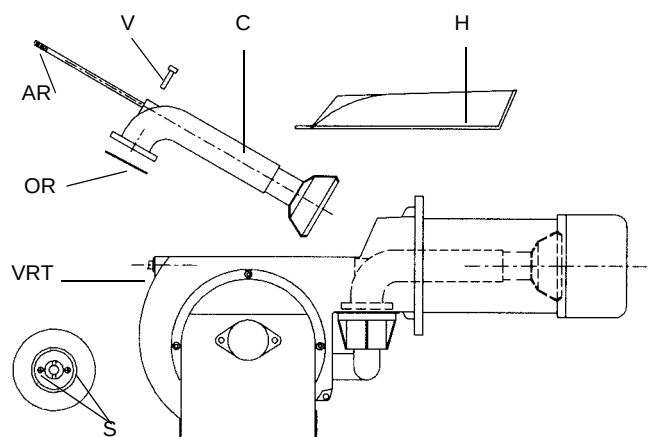


## Regulación posición electrodos



**ATENCIÓN:** para no afectar el funcionamiento del quemador, evitar el contacto de los electrodos de encendido y detección con partes metálicas (cabeza, boca, etc.) Controlar la posición de los electrodos después de cada intervención de mantenimiento en la cabeza de combustión.

Regular la posición de los electrodos y de la boquilla, respetando los valores indicados en la figura.

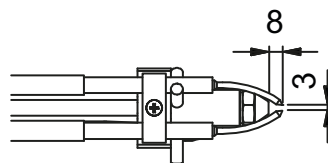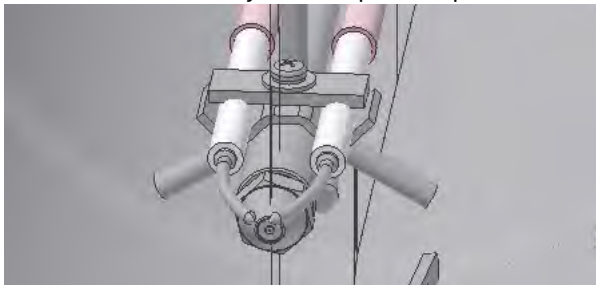


## Limpieza/sustitución de los electrodos



**ATENCIÓN:** para no afectar el funcionamiento del quemador, evitar el contacto de los electrodos de encendido y detección con partes metálicas (cabeza, boca, etc.) Controlar la posición de los electrodos después de cada intervención de mantenimiento en la cabeza de combustión.

Para limpiar/sustituir los electrodos, proceder de la siguiente manera

- 1 extraer la cabeza de combustión como se indica en el apartado anterior
- 2 extraer el grupo de electrodos y limpiarlos
- 3 para sustituir los electrodos, desenroscar los tornillos de fijación **VE** de los dos electrodos y separarlos: colocar los nuevos electrodos y prestar atención a los valores indicados en mm en el apartado anterior; volver a montar siguiendo el procedimiento inverso

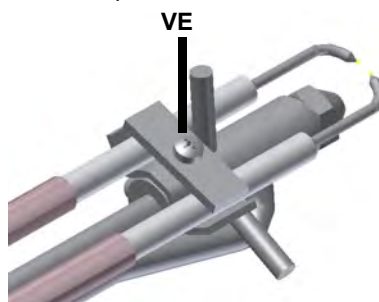


## Regulación posición electrodos




**ATENCIÓN:** para no afectar el funcionamiento del quemador, evitar el contacto de los electrodos de encendido y detección con partes metálicas (cabeza, boca, etc.) Controlar la posición de los electrodos después de cada intervención de mantenimiento en la cabeza de combustión.

Regular la posición de los electrodos y de la boquilla, respetando los valores indicados en la figura.

- MG

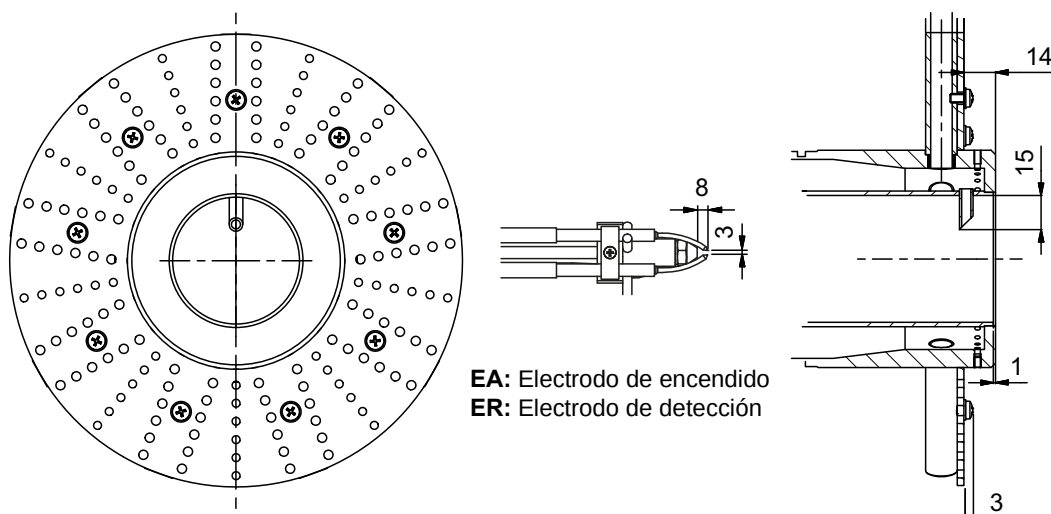

## Esquema del kit de granos

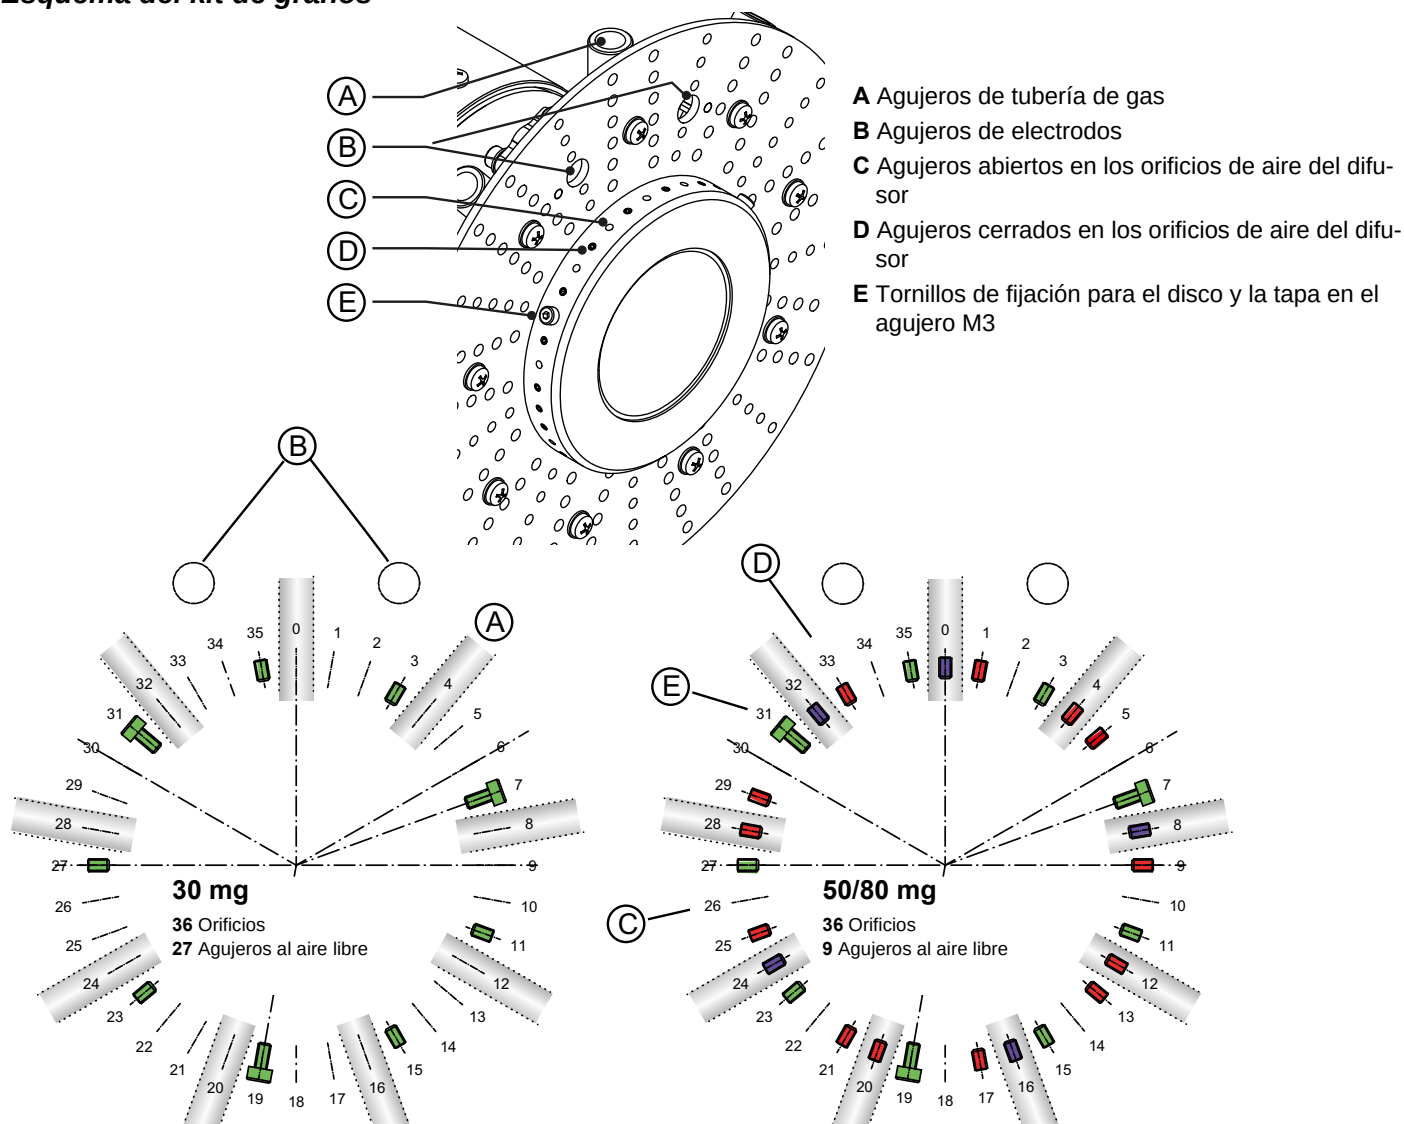




**Limpieza y sustitución de la célula fotoeléctrica de detección**

- 1 Interrumpir la tensión en la instalación;
  - 2 interrumpir la alimentación del combustible;
  - 3 Tirando, extraer la célula fotoeléctrica de su alojamiento.
  - 4 Limpiarla con un paño limpio; no uses espray detergente;
  - 5 Si fuera necesario, sustituir la célula fotoeléctrica.
- Volver a colocar la célula fotoeléctrica en su alojamiento.

**Control de la corriente de detección**

Para medir la señal de detección, seguir el esquema indicado en figura. Si la señal es inferior al valor indicado, controlar la posición del electrodo o célula fotoeléctrica de detección, los contactos eléctricos y, eventualmente, sustituir el electrodo de detección o célula fotoeléctrica.

| Aparato modelo   |     | Mínima señal de detección                   |
|------------------|-----|---------------------------------------------|
| Siemens LMV2x/3x | QRA | 70 $\mu$ A (indicación en el display: >24%) |

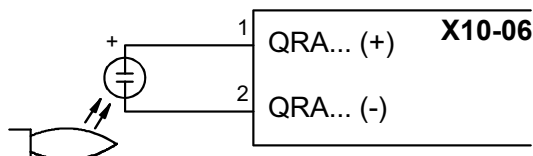**Parada estacional**

Para apagar el quemador en el período de parada estacional, proceder de la siguiente manera:

- 1 poner el interruptor general del quemador en posición 0 (OFF - apagado)
- 2 desconectar la línea de alimentación eléctrica
- 3 cerrar el grifo de combustible de la línea de distribución.

**Eliminación del quemador**

En caso de desguace del quemador, seguir los procedimientos previstos por las leyes vigentes acerca de la eliminación de los materiales.

**ESQUEMAS ELECTRICOS**

Consultar el esquema eléctrico adjunto.

**ATENCIÓN:**

- 1 - Alimentación eléctrica 230V / 400 V 50 Hz 3 N CA. trifásica
- 2 - No invertir la fase con el neutro
- 3 - Prever una buena conexión de tierra del quemador

**TABLA DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES** *Funcionamiento del gas*

|                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE</b>                                                                                          | * No hay suministro de energía                                                                           | * Ripristine l'alimentazione                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | * Interruptor principal abierto                                                                          | * Cerrar el interruptor                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                            | * Termostatos abiertos                                                                                   | * Revisar los puntos de ajuste y las conexiones de los termostatos                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            | * Mal punto de ajuste o termostato roto                                                                  | * Resetear o reemplazar el termostato                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | * Falta de presión de gas                                                                                | * Restablecer la presión                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | * Abrir los dispositivos de seguridad (ajuste manual del termostato de seguridad, del presostato u otro) | * Reajustar los dispositivos de seguridad; esperar a que la caldera alcance la temperatura requerida y comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.                                             |
|                                                                                                                            | * Fusibles rotos                                                                                         | * Reemplazar los fusibles. Comprobar la corriente absorbida                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | * Abre los contactos térmicos del ventilador (sólo para trifásicos)                                      | * Restaurar los contactos y comprobar la corriente absorbida                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | * Equipo de control de la llama del quemador en bloqueo                                                  | * Restaurar y comprobar la funcionalidad                                                                                                                                                                         |
| <b>QUEMADOR EN BLOQUE SIN PRESENCIA DE LLAMA</b>                                                                           | * Equipo de control de la llama del quemador dañado                                                      | * Reemplazar el equipo de control de la llama                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | * Caudal de gas demasiado bajo                                                                           | * aumentar el caudal de gas<br>* comprobar la limpieza del filtro de gas<br>* comprobar la apertura de la válvula de aceleración cuando el quemador se pone en marcha                                            |
|                                                                                                                            | * El electrodo de encendido se descarga a tierra porque está sucio o roto                                | * Limpiar o reemplazar el electrodo                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | * Mal ajuste de los electrodos                                                                           | * Comprobar la posición de los electrodos según los dibujos del manual                                                                                                                                           |
|                                                                                                                            | * Cables de encendido dañados                                                                            | * Reemplazar los cables                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                            | * Cables mal conectados al transformador o a los electrodos                                              | * Realizar las conexiones de nuevo                                                                                                                                                                               |
| <b>QUEMADOR EN BLOQUE CON PRESENCIA DE LLAMA</b>                                                                           | * Transformador de encendido dañado                                                                      | * Reemplazar el transformador                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | * Ajuste incorrecto del detector de llamas                                                               | * Ajustar el detector de llamas                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | * Detector de llamas dañado                                                                              | * Reemplazar el detector de llamas                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            | * Los cables o el detector de llamas están dañados                                                       | * Revisa los cables                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | * Equipo de control de llama dañado                                                                      | * Reemplazar el equipo de control de la llama                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | * Fase y neutro invertidos                                                                               | * Hacer las conexiones de nuevo                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | * Falta la conexión a tierra o está dañada                                                               | * Revisa las conexiones de tierra                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | * Voltaje en neutro                                                                                      | * Quitar el voltaje del neutro                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                            | * Llama demasiado pequeña (debido a la poca cantidad de gas)                                             | * Ajustar la tasa de flujo de gas<br>* Comprueba la limpieza del filtro de gas                                                                                                                                   |
| <b>sólo para LME22 - EL QUEMADOR REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS SIN ENCENDER EL QUEMADOR</b>                                   | * Demasiado aire                                                                                         | * Ajustar la tasa de flujo de aire                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            | * Presostato aire dañado o mal conectado                                                                 | * Revisar el funcionamiento y las conexiones del presostato aire                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                            | * Equipo de control de llama dañado                                                                      | * Reemplazar el equipo de control de llama                                                                                                                                                                       |
| <b>EL QUEMADOR SE BLOQUEA POR FALTA DE CAUDAL DE GAS</b>                                                                   | * Las válvulas de gas no se abren                                                                        | * Comprobar la tensión de las válvulas; si es necesario, sustituir o cambiar el equipo de control de la llama<br>* Comprobar que la presión del gas no sea tan alta como para que las válvulas no puedan abrirse |
|                                                                                                                            | * Válvulas de gas completamente cerradas                                                                 | * Abrir las válvulas                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | * Regulador de presión demasiado cerrado                                                                 | * Ajustarlo                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | * Válvula de mariposa demasiado cerrada                                                                  | * Abrir la válvula de mariposa                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                            | * Presostato de presión máxima abierto (si está presente)                                                | * Revisar las conexiones y la funcionalidad                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | * El presostato de aire no cierra el contacto normalmente abierto (NO)                                   | * Revisar las conexiones<br>* Comprobar la funcionalidad del interruptor de presión                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | * El presostato de aire está dañado (permanece en el modo de espera o está mal ajustado)                 | * Comprobar el funcionamiento del presostato de aire<br>* Reajustar el presostato de aire                                                                                                                        |
| <b>EL QUEMADOR ENTRA EN BLOQUEO Y EL EQUIPO PROPORCIONA UN CÓDIGO DE BLOQUEO "CAUSAR FALLO DEL PRESOSTATO DE AIRE"</b>     | * Conexiones incorrectas del presostato de aire                                                          | * Revisar las conexiones                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | * Ventilador de aire dañado                                                                              | * Reemplazar el ventilador                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | * Falta la alimentación eléctrica                                                                        | * Reajustar la alimentación eléctrica                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | * La tapa de aire está demasiado cerrada                                                                 | * Ajustar la posición de la tapa de aire                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | * Circuito detector de llamas interrumpido                                                               | * Comprobar las conexiones                                                                                                                                                                                       |
| <b>EL QUEMADOR SE BLOQUEA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL</b>                                                             |                                                                                                          | * Comprobar la fotocélula                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                            | * Equipo de control de llama dañado                                                                      | * Reemplazar el equipo de control de llama                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | * Presostato de máxima presión dañado o mal ajustado                                                     | * Reajustar el presostato de máxima presión o sustituirlo                                                                                                                                                        |
| <b>EN EL ARRANQUE, EL QUEMADOR ABRE LAS VÁLVULAS POR UN TIEMPO Y REPITE EL CICLO DE PRE-VENTILACIÓN DESDE EL PRINCIPIO</b> | * Presostato gas de mínima mal ajustado                                                                  | * Reajustar presostato gas de mínima                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | * Filtro de gas sucio                                                                                    | * Limpiar el filtro de gas                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | * Regulador de gas demasiado bajo o dañado                                                               | * Reajustar o sustituir el regulador                                                                                                                                                                             |
| <b>EL QUEMADOR SE PARA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO SIN NINGÚN TIPO DE CONMUTACIÓN DE TERMOSTATO</b>                          | * Los contactos térmicos del ventilador abierto                                                          | * Volver a verificar los contactos y comprobar los valores<br>* Comprobar la corriente de absorción                                                                                                              |
|                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>EL MOTOR DEL VENTILADOR NO ARRANCA</b>                                                                                  | * El bobinado interno del motor está roto                                                                | * Reemplazar el bobinado o el motor completo                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | * El contactor del motor del ventilador está roto                                                        | * Reemplazar el contactor                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                            | * Fusibles rotos (sólo trifásicos)                                                                       | * Cambiar los fusibles y comprobar el consumo actual                                                                                                                                                             |
| <b>EL QUEMADOR NO CAMBIA A LLAMA ALTA</b>                                                                                  | * El termostato de llama alta y baja está mal ajustado o dañado                                          | * Reajustar o sustituir el termostato                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | * Servomotor incorrectamente ajustado                                                                    | * Resetear el servomotor                                                                                                                                                                                         |
| <b>sólo versión mecánica - SIN EL CONTROL DEL SERVOMOTOR DE RUEDA EN LA DIRECCIÓN EQUIVOCADA</b>                           | * Condensador de servomotor dañado                                                                       | * Reemplazar el condensador                                                                                                                                                                                      |

|                                                          | CAUSAS                                                                                                                         | SOLUCIONES                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE                               | * No hay suministro de energía                                                                                                 | * esperar a que se restablezca el suministro eléctrico.                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | * Interruptor principal abierto                                                                                                | * cerrar el interruptor                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | * Termostatos abiertos                                                                                                         | * comprobar los puntos de consigna y las conexiones de los termostatos                                                                                                                                                                              |
|                                                          | * Valor de consigna mal ajustado o termostato averiada                                                                         | * ajustar o sustituir el termostato                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | * MANCANZA PRESSIONE GAS                                                                                                       | * RIPRISTINARE PRESSIONE GAS                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | * Dispositivos de seguridad (termostato de seguridad de rearme manual o presostato, etc.) abiertos                             | * Restablecer los dispositivos de seguridad; esperar a que la caldera alcance la temperatura, luego comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad                                                                                    |
|                                                          | * Fusibles rotos                                                                                                               | * Sustituir los fusibles. Comprobar la absorción de corriente                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | * Contactos térmicos del ventilador abiertos (sólo para trifásicos)                                                            | * Restablecer los contactos y comprobar la absorción actual                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | * Dispositivo de control de llama en bloqueo                                                                                   | * Restablecer y comprobar el funcionamiento                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | * Dispositivo de control de llama dañado                                                                                       | * Sustituir el equipo                                                                                                                                                                                                                               |
| EL QUEMADOR SE BLOQUEA EN PRESENCIA DE LA LLAMA          | * Sensor de llama sucio o dañado                                                                                               | * Limpiar o sustituir el sensor de llama                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | * Dispositivo de control de llama dañado                                                                                       | * Sustituir el equipo                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | * Llama ahumada                                                                                                                | * Restablecer el caudal de aire de combustión<br>* comprobar la boquilla o, si es necesario, sustituirla<br>* comprobar la limpieza de la cabeza de combustión<br>* comprobar la aspiración de la chimenea<br>* comprobar la limpieza de la caldera |
|                                                          | * cabeza de combustión sucia                                                                                                   | * limpiar la cabeza de combustión                                                                                                                                                                                                                   |
| EL QUEMADOR SE BLOQUEA SIN FLUJO DE COMBUSTIBLE          | * Válvula solenoide de gasoleo no alimentada                                                                                   | * Comprobar el cableado o sustituir la válvula.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | * acoplamiento de la bomba roto                                                                                                | * comprobar la presión de la bomba                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | * bomba dañada                                                                                                                 | * comprobar la aspiración de la bomba<br>* sustituir la bomba                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | * aire comprimido (o vapor) demasiado alto                                                                                     | * reducir la presión del aire comprimido (o del vapor)                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | * el regulador de aceite no está suficientemente abierto                                                                       | * comprobar la presión del aire<br>* comprobar la posición del servocontrol                                                                                                                                                                         |
|                                                          | * la válvula solenoide de aceite no está activada                                                                              | * compruebe el cableado o sustituya la válvula                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | * Motor del ventilador ineficiente                                                                                             | * ajustar o sustituir el motor                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | * rotación incorrecta del motor del ventilador o de la bomba                                                                   | * cambiar la rotación                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | * boquilla obstruida                                                                                                           | * limpiar o sustituir la boquilla                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | * Válvula de retención del depósito bloqueada o con fugas                                                                      | * comprobar o sustituir la válvula                                                                                                                                                                                                                  |
| QUEMADOR EN BLOQUEO CON FLUJO DE COMBUSTIBLE (SIN LLAMA) | * filtro de gasoleo sucio                                                                                                      | * limpiar el filtro                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | * filtro de la bomba sucio                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | * Válvula solenoide sucia o rota                                                                                               | * limpiar o sustituir la electroválvula                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | * Presión de gasoleo demasiado baja                                                                                            | * restablecer la presión del gasoleo                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | * boquilla sucia o dañada                                                                                                      | * limpiar o sustituir la boquilla                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | * agua en el tanque                                                                                                            | * sacar el agua del tanque<br>* limpiar los filtros                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | * Succión demasiado alta                                                                                                       | * comprobar la aspiración antes de la bomba. Si es necesario, sustituya los filtros.                                                                                                                                                                |
|                                                          | * Electrodo de encendido conectados a tierra porque están sucios o dañados                                                     | * limpiar o sustituir los electrodos                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | * Electrodo de encendido mal ajustados                                                                                         | * Compruebe la posición de los electrodos, consultando el manual de instrucciones.                                                                                                                                                                  |
|                                                          | * cables dañados                                                                                                               | * sustituir los cables                                                                                                                                                                                                                              |
| BOMBA DEMASIADO RUIDOSA                                  | * cables mal conectados en el transformador o en los electrodos                                                                | * mejorar la instalación                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | * Transformador de encendido dañado                                                                                            | * sustituir el transformador                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | * Succión demasiado elevada (más de 0,35 bar) (filtros sucios, comprobar que la válvula del depósito no está bloqueada, etc.). | * limpiar los filtros<br>* Sustituir la válvula antirretorno en el depósito.                                                                                                                                                                        |
|                                                          | * mangueras dañadas                                                                                                            | * reemplazar las mangueras                                                                                                                                                                                                                          |
| EL QUEMADOR VIBRA CUANDO PASA A LLAMA ALTA               | * infiltración de aire en la tubería                                                                                           | * eliminar cualquier infiltración                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | * Tuberías demasiado largas o estrechas                                                                                        | * aumentar el diámetro de la línea                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | * El quemador es demasiado débil                                                                                               | * ajustar la relación aire-gasoleo                                                                                                                                                                                                                  |
| RESIDUOS DE HUMO EN EL HOGAR DE LA CALDERA               | * la regulación de aire no está bien ajustada                                                                                  | * comprobar la posición de la regulación de aire                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | * la llama se apaga                                                                                                            | * comprobar la posición de la cabeza                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | * la llama se desprende del difusor                                                                                            | * comprobar la posición de la boquilla con respecto al difusor                                                                                                                                                                                      |
| LLAMA IRREGULAR O CON CHISPAS                            | * boquilla sucia                                                                                                               | * limpiar la boquilla                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | * el chorro de gasoleo de la cabeza de combustión                                                                              | * comprobar la posición de la boquilla con respecto al difusor                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | * ángulo de incidencia demasiado amplio                                                                                        | * reducir el ángulo del chorro                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | * Presión de gasoleo en la boquilla demasiado baja                                                                             | * restablecer la presión del gasoleo                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | * Flujo de aire demasiado alto                                                                                                 | * ajustar el caudal de aire                                                                                                                                                                                                                         |
| EL QUEMADOR SE ENCIENDE, PERO LA LLAMA SE APAGA          | * gasoleo sucio                                                                                                                | * comprobar los filtros                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | * agua en el combustible                                                                                                       | * Eliminar toda el agua                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | * depósito de aceite en la cabeza de combustión                                                                                | * cajón demasiado atrás<br>* la boquilla no sobresale del centro del orificio del difusor de aire * llama desgarrada                                                                                                                                |
|                                                          | * boquilla sucia o dañada                                                                                                      | * limpiar o, si es necesario, sustituir la boquilla                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | * El cajón no está bien colocado                                                                                               | * avanzar o retroceder                                                                                                                                                                                                                              |
| LLAMA IRREGULAR O HUMEANTE                               | * boquilla demasiado adelantada con respecto al orificio central del difusor                                                   | * mover la boquilla hacia atrás, con respecto al difusor                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | * Presión del gasoleo o presión de aire demasiado baja en la boquilla                                                          | * aumentar la presión del gasoleo o del aire                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | * compuerta de aire demasiado abierta                                                                                          | * reducir la apertura de la compuerta de aire                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | * no hay suficiente aire de combustión                                                                                         | * ajustar el caudal de aire                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPERATURA DE LOS HUMOS DEMASIADO ALTA                  | * boquilla sucia o dañada                                                                                                      | * limpiar o, si es necesario, sustituir la boquilla                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | * llama demasiado grande en la cámara de combustión o ángulo de atomización de la boquilla incorrecto                          | * comprobar la combinación quemador/caldera<br>* cambiar la boquilla por una más adecuada                                                                                                                                                           |
|                                                          | * ángulo de atomización de la boquilla incorrecto (llama demasiado larga o demasiado ancha)                                    | * cambiar la boquilla                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | * Caldera sucia                                                                                                                | * limpiar la caldera                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | * no hay suficiente succión en la chimenea                                                                                     | * comprobar la limpieza de la chimenea o las dimensiones                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | * Presión de la boquilla demasiado baja                                                                                        | * ajustar la presión del aceite                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | * Entrada de aire de combustión sucia                                                                                          | * entrada de aire limpio                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | * llama demasiado pequeña en comparación con el volumen de la caja de fuego                                                    | * sustituir la boquilla o ajustar la presión de la bomba                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | * Caldera sucia                                                                                                                | * limpiar la caldera                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | * Caudal de gasoleo demasiado alto                                                                                             | * ajustar la presión del gasoleo o sustituir la boquilla                                                                                                                                                                                            |









C.I.B. UNIGAS S.p.A.  
Via L.Galvani, 9 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945/9201269  
web site: [www.cibunigas.it](http://www.cibunigas.it) - e-mail: [cibunigas@cibunigas.it](mailto:cibunigas@cibunigas.it)

Los datos contenidos en este catálogo son solamente indicativos pues no tienen carácter vinculante; la empresa se reserva la facultad de aportar modificaciones sin aviso previo



# ***AZL2x - LMV2x/3x***

***Control electrónico de quemador con regulación integrada  
de proporción combustible/aire***



***Manual uso y taratura instrumento***

---

## INDICE

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ADVERTENCIA .....                                          | 3  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES .....                            | 6  |
| Interfaz de usuario .....                                  | 6  |
| Estructura de los niveles de parametrización .....         | 8  |
| MENÚ DE CONFIGURACIÓN .....                                | 9  |
| Parámetros 000: Parámetros internos .....                  | 10 |
| Parámetros 100: General.....                               | 10 |
| Parámetros 200: Unidad básica.....                         | 13 |
| Parámetros 400: Curvas de proporción .....                 | 25 |
| Parámetros 500: Proporción .....                           | 26 |
| Parámetros 600: Actuadores .....                           | 28 |
| Parámetros 700: Historial de fallos .....                  | 31 |
| Parámetros 900: Datos del proceso .....                    | 32 |
| Referenciación .....                                       | 33 |
| Control de estanqueidad con presostato aparte (PGCP) ..... | 33 |
| Puntos de la curva .....                                   | 33 |
| PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD LMV .....                        | 34 |
| Configuración "en caliente" .....                          | 38 |
| Configuración "en frío" .....                              | 40 |
| ENCENDIDO DEL QUEMADOR CON LMV... YA PROGRAMADA .....      | 41 |
| Enclavamiento manual .....                                 | 43 |
| Salida automática de la programación.....                  | 43 |
| Acceso a los niveles .....                                 | 44 |
| Nivel Info.....                                            | 45 |
| Nivel Service .....                                        | 47 |
| LISTA DE INDICACIONES DE FASE.....                         | 48 |
| RESPALDO PARÀMETROS MEDIANTE AZL2x .....                   | 49 |
| RESTAURAR PARÀMETROS DE AZL2x A LMV.. .....                | 50 |
| ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS .....                     | 61 |
| Conexiones eléctricas para LMV20 .....                     | 61 |
| Variantes conexiones eléctricas para LMV27 .....           | 62 |
| Variantes conexiones eléctricas para LMV26.....            | 63 |
| Variantes conexiones eléctricas para LMV37.....            | 64 |

## ADVERTENCIA

**EL MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO FORMA PARTE INTEGRANTE Y ESENCIAL DEL PRODUCTO Y COMO TAL DEBE SER SUMINISTRADO AL USUARIO.**

**LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN DIRIGIDAS TANTO AL USUARIO COMO AL PERSONAL QUE DEBERÁ REALIZAR LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.**

**EL USUARIO ENCONTRARÁ ULTERIORES INFORMACIONES RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS LIMITACIONES DE USO EN LA 2ª PARTE DE ESTE MANUAL, EL QUE ACONSEJAMOS LEER ATENTAMENTE.**

**CONSERVAR CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE MANUAL A FIN DE PODERLO CONSULTAR EN CASO DE NECESIDAD.**

### 1) ADVERTENCIAS GENERALES

- La instalación debe ser efectuada respetando las normativas vigentes en materia y según las instrucciones del fabricante, ésta debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado.
- Por personal profesionalmente cualificado se entiende aquel capacitado técnicamente en el sector de aplicación del equipo (civil o bien industrial) y, especialmente, el personal de los centros de asistencia autorizados por el fabricante.
- Una instalación equivocada podría provocar daños a personas, animales o cosas. Daños o accidentes que no podrán ser imputables al fabricante, el cual no es responsable de éstos.
- Después de haber desembalado, controlar que el contenido esté íntegro.

En caso de dudas al respecto, no utilizar el equipo y diríjase directamente al vendedor.

Los elementos que forman parte del embalaje (jaula de madera, clavos, grapas, bolsas de plástico, poliestireno expando, etc.) no deben ser dejados al alcance de niños porque constituyen potenciales fuentes de peligro para éstos.

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufar el equipo de la red de alimentación interviniendo en el interruptor del equipo y/o en los correspondientes órganos de interceptación.
- Evitar de obstruir las rejillas de aspiración o de escape.
- En caso de avería y/o malfuncionamiento del equipo, desactivarlo, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervenir directamente.

Diríjase solamente a personal profesionalmente cualificado.

La eventual reparación del equipo y/o piezas deberá ser realizada solamente por un centro de asistencia autorizado por la empresa fabricante y utilizando solamente repuestos originales.

El incumplimiento de lo antedicho puede comprometer la seguridad del equipo.

A fin de garantizar la eficacia del equipo y de su correcto funcionamiento, es indispensable que el mantenimiento periódico sea efectuado sólo por personal profesionalmente cualificado y respetando las indicaciones entregadas por el fabricante

- Si se decide no utilizar más el equipo, es necesario que aquellas partes del mismo, que podrían ser potenciales fuentes de peligro, sean eliminadas.
- Si el equipo se vende o se cede a otro propietario o bien en caso de mudanza deba ser dejado, es necesario controlar que el presente manual quede siempre junto con el equipo a fin que pueda ser siempre consultado por un eventual nuevo propietario y/o por el instalador.
- Para todos los equipos con piezas opcionales o kit (incluso aquellas eléctricas), se deberán utilizar solamente accesorios originales.
- Este equipo deberá ser destinado sólo para el uso explícitamente previsto. Cualquier otro uso debe ser considerado impropio y, por dicho motivo, peligroso.

El fabricante declina cualquier responsabilidad contractual y extra contractual imputable a daños provocados por errores durante la fase de instalación y durante el uso y, de cualquier modo, por el incumplimiento de las instrucciones entregadas por el mismo.

La aparición de cualquiera de las siguientes situaciones puede causar graves daños a personas, animales y cosas, explosiones, gases sin quemar tóxicos (por ejemplo monóxido de carbono CO) y quemaduras:

- incumplimiento de una de las ADVERTENCIAS indicadas en este capítulo
- incumplimiento de la buena norma aplicable
- movimiento, instalación, ajuste, mantenimiento incorrecto
- uso inapropiado del quemador y de sus partes u opcionales de suministro

### 2) ADVERTENCIAS ESPECIALES RESPECTO DE LOS QUEMADORES

- El quemador debe ser instalado en un local adecuado con aperturas que garanticen la ventilación mínima, según cuanto prescrito por las normativas vigentes y, de cualquier modo, suficientemente aptas para obtener una perfecta combustión.
- Deben utilizarse solamente quemadores fabricados según las normativas vigentes.
- Este quemador deberá ser destinado sólo al uso para el cual ha sido explícitamente previsto.

- Antes de conectar el quemador cerciorarse que los datos indicados en la placa correspondan con aquéllos de la red de alimentación (eléctrica, gas, gasóleo o bien de cualquier otro combustible).

- No tocar las partes calientes del quemador. Normalmente éstas, posicionadas cerca de la llama y del eventual sistema de precalentamiento del combustible, se calientan durante el funcionamiento y lo permanecen incluso después que el quemador ha sido apagado.

Si se decide definitivamente que el quemador no se utilizará, deberán ser efectuadas sólo por personal profesionalmente cualificado, las siguientes operaciones:

- a desconectar la alimentación eléctrica quitando el cable de alimentación del interruptor general.
- b cerrar la alimentación del combustible mediante la válvula manual de interceptación; quitar los volantes de mando de su alojamiento.

#### Advertencias especiales

- Controlar que quien ha realizado la instalación del quemador lo haya fijado sólidamente al generador de calor, de modo que la llama se genere dentro de la cámara de combustión del generador.

- Antes de poner en marcha el quemador, y por lo menos una vez al año, encargar a personal profesionalmente cualificado las siguientes operaciones:

- a calibrar el caudal del combustible del quemador en base a la potencia requerida por el generador de calor.
- b regular el caudal del aire comburente a fin de obtener un valor de rendimiento de combustión que por lo menos sea igual al del mínimo impuesto por las normativas vigentes.
- c efectuar el control de la combustión a fin de evitar la formación de incombustos nocivos o contaminantes que superan los límites permitidos por las normativas vigentes.
- d controlar que dispositivos de regulación y de seguridad funcionen correctamente.
- e controlar que el conducto de evacuación de los productos de combustión funcione correctamente.
- f controlar, una vez que se hayan terminado las regulaciones, que todos los sistemas de bloqueo mecánico de los dispositivos de regulación estén bien apretados.
- g controlar que en el local caldera estén también presentes las instrucciones de uso y de mantenimiento del quemador.

- En caso de parada por bloqueo, desbloquear el equipo pulsando el botón específico de RESET. En el caso de una nueva parada por bloqueo, contactar con la Asistencia Técnica, **sin realizar nuevos intentos**.

- El uso y el mantenimiento deben ser efectuados exclusivamente por personal profesionalmente cualificado, en respeto de cuanto indicado por las disposiciones vigentes.

### 3) ADVERTENCIAS GENERALES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN

#### 3a) ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La seguridad eléctrica del equipo se obtiene solamente cuando éste ha sido correctamente conectado con una eficaz conexión de tierra realizada como previsto por las normativas de seguridad vigentes.
- Es necesario controlar que se cumpla con este fundamental requisito de seguridad. En caso de dudas, solicitar un escrupuloso control de la instalación eléctrica por parte de personal profesionalmente cualificado; el fabricante no es responsable por eventuales daños provocados por la omisión de una conexión de tierra del equipo.
- Hacer controlar por parte de personal profesionalmente cualificado que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el equipo indicada en la placa, controlar especialmente que la sección de los cables de instalación sean del tipo idóneo con la potencia absorbida por el equipo.
- Para la alimentación general del equipo de la red eléctrica no está permitido el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Para la conexión con la red es necesario prever un interruptor omnipolar, tal como previsto por las normativas de seguridad vigentes.
- El uso de cualquier componente que funcione con energía eléctrica comporta el respeto de alguna regla fundamental, tales como:
  - no tocar el equipo con partes del cuerpo que estén mojadas o húmedas y/o estar descalzo.

- no tirar de los cables eléctricos.
  - no dejar el equipo expuesto a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.) a menos que no esté explícitamente previsto.
  - no permitir que el equipo sea utilizado ni por niños ni por personas inexpertas.
  - El cable de alimentación del equipo no debe ser sustituido por el usuario. Si se daña el cable, apagar el equipo. Para sustituirlo sírvese exclusivamente de personal profesionalmente cualificado.
- Si se decide no utilizar el equipo durante un determinado período, es necesario apagar, mediante el interruptor eléctrico de alimentación, todos los componentes que utilizan energía eléctrica (bombas, quemador, etc.).

### 3b) ALIMENTACIÓN CON GAS, GASÓLEO U OTROS COMBUSTIBLES

#### Advertencias generales

- La instalación del quemador debe ser efectuada sólo por personal profesionalmente cualificado y en conformidad con las normativas y disposiciones actualmente vigentes; una errada instalación puede provocar daños a personas, animales o cosas respecto de las cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.
- Antes de la instalación es oportuno realizar una esmerada limpieza interna de todas las tuberías del equipo de aducción del combustible, a fin de eliminar que eventuales residuos puedan provocar un mal funcionamiento del quemador.
- Para la primera puesta en marcha del quemador es necesario que personal profesionalmente cualificado realice los siguientes controles:
  - a) el control de estanqueidad interna y externa del equipo de aducción del combustible.
  - b) la regulación del caudal del combustible en base a la potencia requerida por el quemador.
  - c) que el quemador esté alimentado por el tipo de combustible para el cual está predispuesto.
  - d) que la presión de alimentación del combustible corresponda con aquellos valores indicados en la placa.
  - e) que el equipo de alimentación del combustible corresponda con las dimensiones para el caudal necesario al quemador; que esté equipado con todos los dispositivos de seguridad y de control prescritos por las normativas vigentes.
- Si se decide no utilizar el quemador por un determinado período, cerrar el/los grifos de alimentación del combustible.

#### Advertencias especiales para uso del gas

Hacer que personal profesionalmente cualificado controle:

- a) que la línea de aducción y la rampa gas cumplan los requisitos de las normativas y prescripciones vigentes.
  - b) la estanqueidad de todas las conexiones gas.
  - c) que las aperturas de aireación del local caldera tengan las dimensiones requeridas a fin de garantizar flujo de aire establecido por las normativas vigentes y, de cualquier modo, que sean suficientes para obtener una combustión perfecta.
- No utilizar los tubos del gas como vehículo de conexión de tierra para los aparatos eléctricos.
  - No dejar el quemador inútilmente en función cuando no se utiliza; cerrar siempre el grifo del gas.
  - En caso de prolongada ausencia del usuario, cerrar el grifo principal de aducción del gas al quemador.

#### Si se advierte olor de gas:

- a) no activar interruptores eléctricos ni el teléfono ni cualquier otro objeto que pueda provocar chispas.
  - b) abrir inmediatamente puertas y ventanas a fin de crear una corriente de aire que purifique el local.
  - c) cerrar los grifos del gas.
  - d) solicitar la intervención de personal profesionalmente cualificado.
- No obstruir las aperturas de aireación del local donde esté instalado un aparato de gas a fin de evitar situaciones peligrosas, tales como la formación de mezclas tóxicas y/o explosivas.

## DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS

### Quemadores de gas

#### Directivas europeas:

- 2009/142/CE (Directiva gas);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas:

- UNI EN 676 (Quemadores de gas);
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

### Quemadores de gasóleo

#### Directivas europeas:

- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas:

- UNI EN 267-2011 quemadores de mono - blo- queo de aceite combustible y con pulve- rización
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Normas nacionales

- UNI 7824- Quemadores monobloque de combustibles líquidos pulverizados. Características y métodos de prueba.

### Quemadores de aceite combustible

#### Directivas europeas:

- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas

- UNI EN 267 quemadores de mono - blo- queo de aceite combustible y con pulve- rización
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Normas nacionales:

- UNI 7824- Quemadores monobloque de combustibles líquidos pulverizados. Características y métodos de prueba.

### Quemadores mixtos gas-gasóleo

#### Directivas europeas:

- 2009/142/CEE (Directiva gas);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas:

- UNI EN 676 (Quemadores de gas);
- UNI EN 267 quemadores de mono - blo- queo de aceite combustible y con pulve- rización
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Normas nacionales

- UNI 7824- Quemadores monobloque de combustibles líquidos pulverizados. Características y métodos de prueba.

### Quemadores mixtos gas-aceite combustible

#### Directivas europeas

- 2009/142/CE (Directiva gas);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Directivas armonizadas

- UNI EN 676 (Quemadores de gas);
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Directivas nacionales

- UNI 7824- Quemadores monobloque de combustibles líquidos pulverizados. Características y métodos de prueba

### Quemadores industrial

#### Directivas europeas

- 2009/142/CE (Directiva gas);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Directivas armonizadas

- EN 746-2: Instrumentaciones de proceso térmico industrial - Parte 2: Requisitos de seguridad por la combustión y por el movimiento y el trato de los combustibles.
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Placa de datos del quemador

Para la siguiente información, consultar siempre la placa de datos del quemador:

- tipo y modelo de la máquina (indicar en cada comunicación con el proveedor de la máquina).
- número de matrícula del quemador (indicar obligatoriamente en cada comunicación con el proveedor).
- Fecha de fabricación (mes y año)
- Indicación sobre el tipo de gas y la presión en la red

|                |    |
|----------------|----|
| Tipo           | -- |
| Modelo         | -- |
| Año            | -- |
| Nºserie        | -- |
| Potencia       | -- |
| Caudal         | -- |
| Combustible    | -- |
| Categoría      | -- |
| Presión        | -- |
| Viscosidad     | -- |
| Tensión        | -- |
| Pot. Eléctrica | -- |
| Pot. Motor     | -- |
| Protección     | -- |
| Destino        | -- |
| P.I.N.         | -- |



Este símbolo indica las instrucciones que, en caso de no ser tenidas en cuenta, pueden acarrear graves consecuencias tanto físicas como materiales

Este símbolo indica las instrucciones que, en caso de no ser tenidas en cuenta, pueden provocar descargas eléctricas mortales.

#### Símbolos e indicaciones




Este símbolo indica las instrucciones que, en caso de no ser tenidas en cuenta, pueden producir daños o roturas en la máquina, así como daños al medio ambiente.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema de control electrónico se compone de la unidad central Siemens LMV que integra todas las funciones de control del quemador y de la unidad local de programación Siemens AZL que actúa como interfaz del usuario.

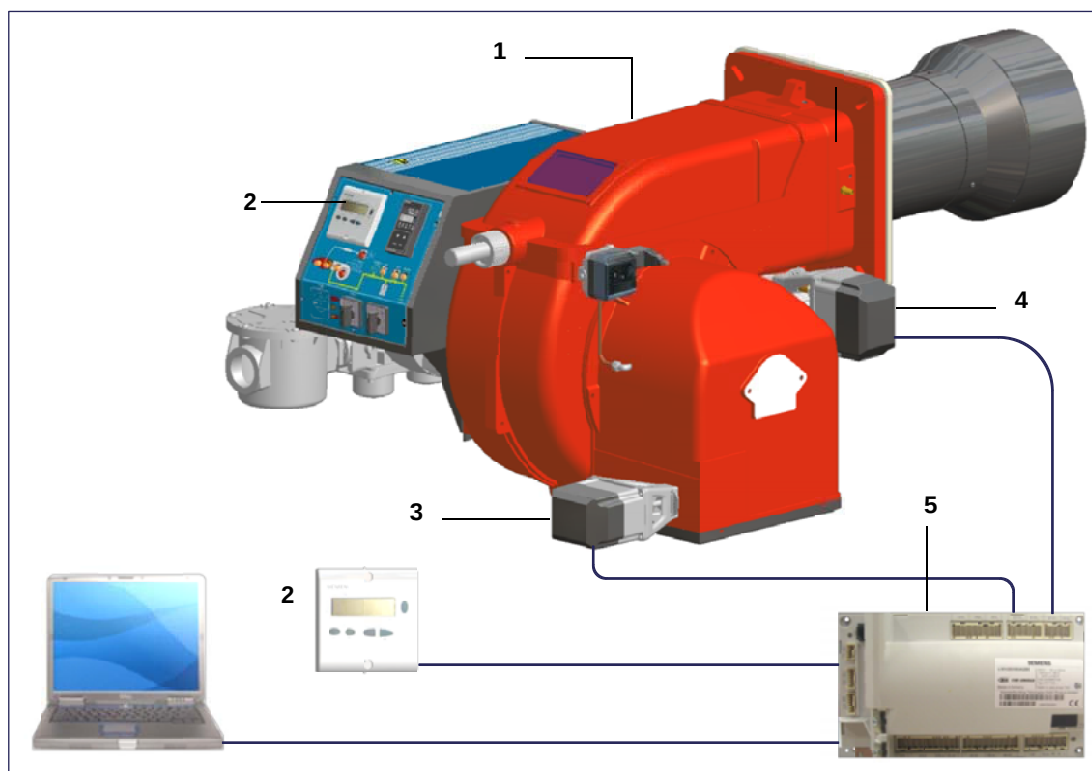


### Leyenda

- 1 Quemador
- 2 AZL2..
- 3 Actuador de aire
- 4 Actuador de combustible
- 5 LMV2..

### Interfaz de usuario

Para introducirse en la unidad de visualización/programación AZL2x... se hace de la siguiente manera:

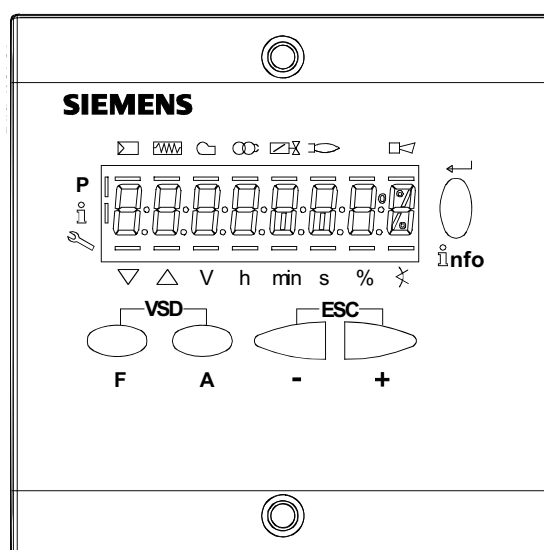




#### Botón F

Para ajustar el accionamiento por combustible (**Fuel**): :  
Mantener pulsado el botón **F** y ajustar el valor mediante los botones + o -.



#### Botón A

Para ajustar el accionamiento por aire (**Air**):  
Mantener pulsado el botón **A** y ajustar el valor mediante los botones + o -.



#### Botones F + A

Presionando al mismo tiempo los dos botones de la pantalla aparece escrito "**code**" e introduciendo la contraseña adecuada se entra en la configuración "**service**". Solo con LMV37, durante la introducción de los puntos de la curva presionando al mismo tiempo los dos botones se impone el % de giro del inverter



#### Botones Info e Intro

Para navegar en el modo de información y de mantenimiento **Info e Service**

En el modo de parametrización y **Enter**

**Rearme** en caso de fallo

Bajar un nivel de menú



#### Botón -

Reducir el valor

Para navegar en los modos de ajuste de curva, de información y de mantenimiento



#### Botón +

Para navegar en los modos de ajuste de curva, de información y de mantenimiento



#### Botones + y -: Función de escape

Mantener pulsado el botón - y el botón +:

Subir un nivel de menú

Mensaje de fallo

Llama presente

Se abre la válvula

Se activa la ignición

Se activa el motor ventilador

Se activa precalentador aceite

Modo de parametrización


Modo informativo

Modo de mantenimiento


El actuador cierra

El actuador abre

Unidad de la indicación actual

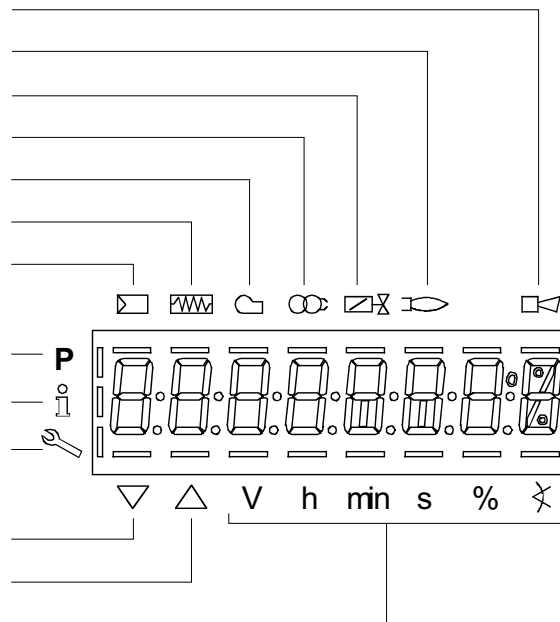



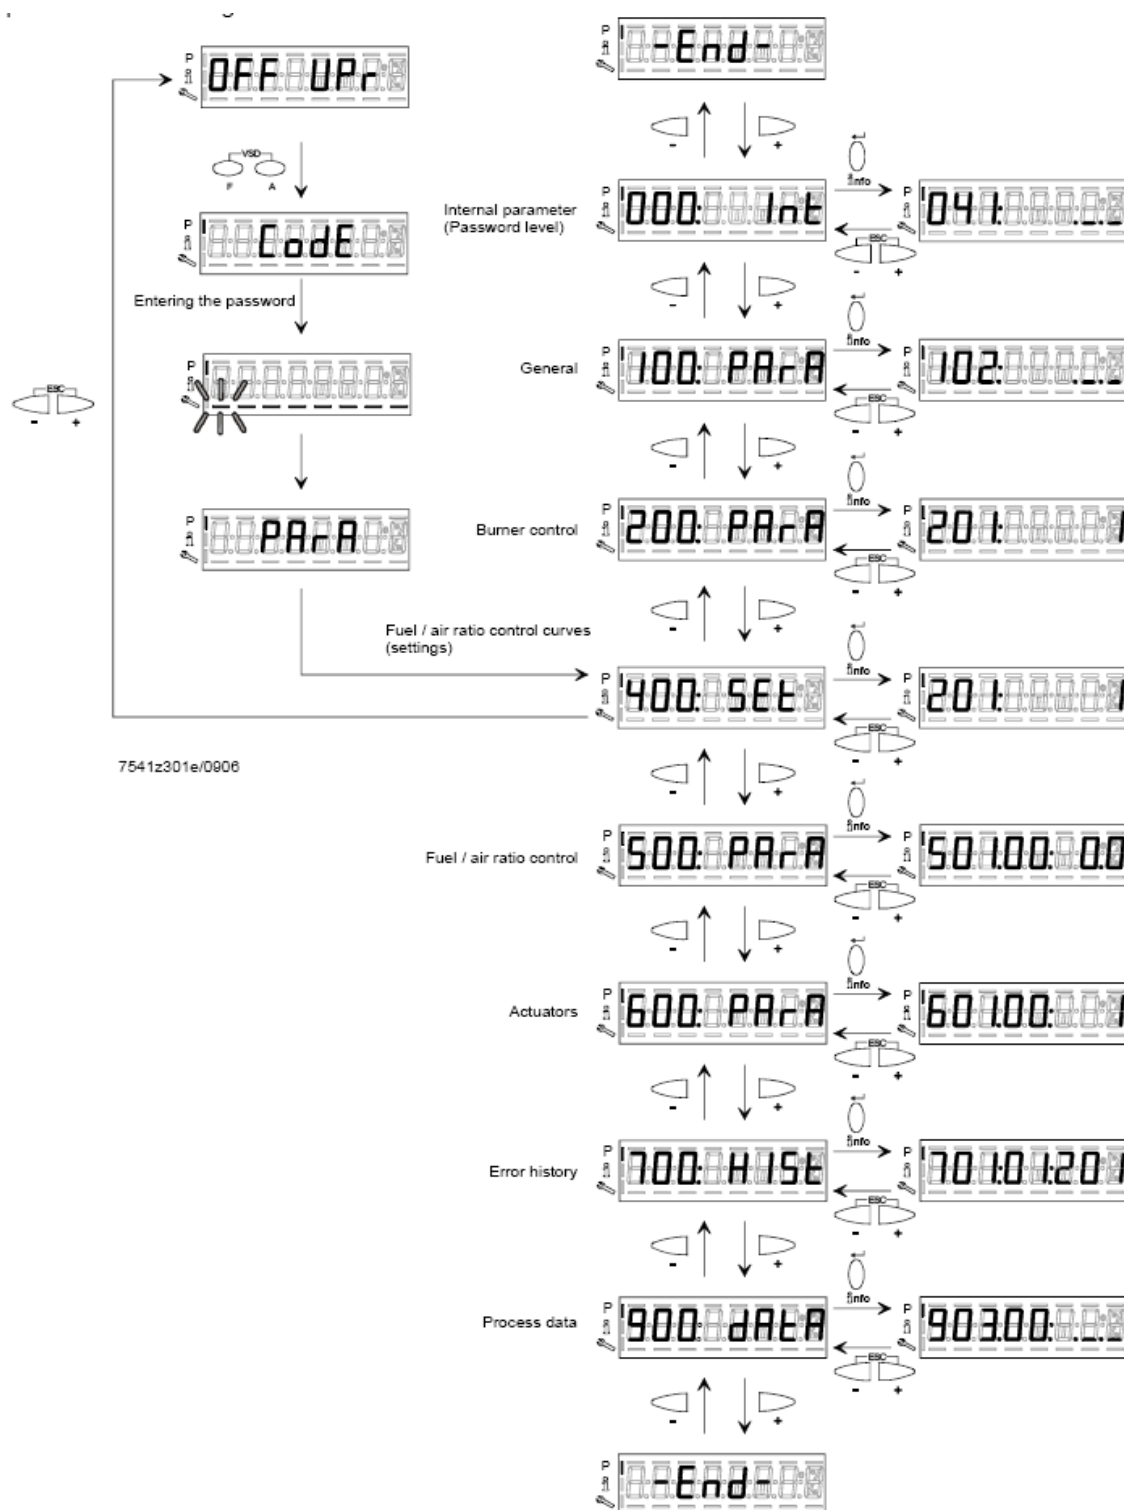

---

## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de configuración se divide en diferentes bloques de parámetros:

|     |                       | Description                         |                      |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 000 | Parámetros internos   | Internal parameters                 | OEM / Service        |
| 100 | Información General   | General                             | OEM / Service / Info |
| 200 | Unidad básica         | Burner control                      | OEM / Service        |
| 300 | Unidad básica (LMV26) | Burner control ( <b>LMV26</b> only) | OEM / Service        |
| 400 | Curvas de proporción  | Ratio curves                        | OEM / Service        |
| 500 | Proporción            | Ratio control                       | OEM / Service        |
| 600 | Actuadores            | Actuators                           | OEM / Service        |
| 700 | Historial de fallos   | Error history                       | OEM / Service / Info |
| 900 | Datos del proceso     | Process data                        | OEM / Service / Info |

El acceso a los diferentes bloques se hace a través de una contraseña. La contraseña se divide en tres niveles:

- Nivel de usuario (info): Sin necesidad de contraseña
- Nivel de asistencia (service)
- Nivel de fabricante (OEM), parámetros únicamente modificables por el fabricante del quemador

10

**Parámetros 000: Parámetros internos**

|     | Parámetro                                                                                                                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                     | Nivel de contraseña |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 041 | Contraseña HF (4 caracteres)                                                                                                                                                                                                                     | Password heating engineer (4 characters)                                                                                                                                        | OEM                 |
| 042 | Contraseña OEM (5 caracteres)                                                                                                                                                                                                                    | Password OEM (5 characters)                                                                                                                                                     | OEM                 |
| 050 | Iniciar el respaldo / la restauración mediante AZL2... / herramienta de PC (parametrizar a 1)<br>Índice 0 = crear respaldo<br>Índice 1 = ejecutar restauración<br>Diagnóstico de fallo mediante valores negativos (véase el código de fallo 137) | Start backup / restore via AZL2.../ PC software (set parameter to 1) Index 0: Create backup Index 1: Execute restore Error diagnostics via negative values (see error code 137) | SO                  |
| 055 | Identificador del quemador del conjunto de datos de respaldo del AZL2...                                                                                                                                                                         | Burner identification of AZL2... backup data set                                                                                                                                | SO                  |
| 056 | Extracto ASN del conjunto de datos de respaldo del AZL2...                                                                                                                                                                                       | ASN extraction of AZL2... backup data set                                                                                                                                       | SO                  |
| 057 | Versión de software en el momento de crear el conjunto de datos de respaldo del AZL2...                                                                                                                                                          | Software version when creating the AZL2... backup data set                                                                                                                      | Service / Info      |

**Parámetros 100: General**

|     | Parámetro                                                 | Description                                 |                                           | LMV20<br>LMV27 | LMV26 | LMV37 |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 102 | Fecha de identificación                                   | Identification date (yy-mm-dd)              | Service / Info                            | x              | x     | x     |
| 103 | Número de identificación                                  | Identification number                       | Service / Info                            | x              | x     | x     |
| 104 | Juego de parámetros predeterminado: Código del cliente    | Preselected parameter set: customer code    | Service / Info                            | x              | x     | x     |
| 105 | Juego de parámetros predeterminado: Versión               | Preselected parameter set: version          | Service / Info                            | x              | x     | x     |
| 107 | Versión de software                                       | Software version                            | Service / Info                            | x              | x     | x     |
| 108 | Versión de software                                       | Software variant                            | Service / Info                            | x              | x     | x     |
| 113 | Identificador del quemador                                | Burner identification                       | Service / Info<br>SO password for writing | x              | x     | x     |
| 121 | Potencia manual<br>Indefinido = funcionamiento automático | Manual output<br>Undefined = automatic mode | Service / Info                            | x              | x     | x     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|
| 125 | Frecuencia de red<br>0 = 50 Hz<br>1 = 60 Hz                                                                                                                                                                                          | Mains frequency<br>0 = 50 Hz<br>1 = 60 Hz                                                                                                                             | Service / Info | x | x | x |
| 126 | Luminosidad del display                                                                                                                                                                                                              | Display brightness                                                                                                                                                    | Service / Info | x | x | x |
| 127 | Expiración del tiempo de espera para el manejo del menú (Ajuste básico: 60 min. Rango de valores: 10-120min)                                                                                                                         | Timeout for menu operation (default value = 60min - range: 10 - 120 min)                                                                                              | OEM            | x | x | x |
| 130 | Borrar la indicación del historial de fallos<br>Para borrar la indicación: ajustar el parámetro a 1, y a continuación a 2<br>Retorno 0: tarea completada con éxito<br>Retorno -1: expiración de tiempo de espera de la secuencia 1_2 | Delete display of error history<br>To delete display : set to 1 then to 2;<br>return value "0" = error history deleted<br>return value "-1" = timeout of 1_2 sequence | OEM / Service  | x | x | x |
| 141 | Modo de funcionamiento automatización de edificios<br>0 = apagado<br>1 = Modbus<br>2 = reservado                                                                                                                                     | Operating mode BACS<br>0 = off 1 = Modbus 2 = reserved                                                                                                                | OEM / Service  |   | x | x |
| 142 | Tiempo de liberación en caso de interrupción de la comunicación<br>Valores de ajuste:<br>0 = inactivo<br>1....7200 s                                                                                                                 | Setback time in the event of communication breakdown                                                                                                                  | OEM / Service  |   | x | x |
| 143 | reservado                                                                                                                                                                                                                            | Reserved                                                                                                                                                              | Service / Info |   | x | x |
| 144 | reservado                                                                                                                                                                                                                            | Reserved                                                                                                                                                              | OEM / Service  |   | x | x |
| 145 | Dirección del aparato Modbus de la unidad básica<br>Valores de ajuste:<br>1...247                                                                                                                                                    | Device address for Modbus                                                                                                                                             | OEM / Service  |   | x | x |
| 146 | Ajuste de la tasa de baudios para la comunicación Modbus<br>Valores de ajuste:<br>0 = 9600<br>1 = 19200                                                                                                                              | Baud rate for Modbus                                                                                                                                                  | OEM / Service  |   | x | x |
| 147 | Ajuste de paridad para la comunicación Modbus<br>Valores de ajuste:<br>0 = ninguna<br>1 = impar<br>2 = par                                                                                                                           | Parity for Modbus                                                                                                                                                     | OEM / Service  |   | x | x |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|
| 148 | <p>Especificación de potencia en caso de interrupción de la comunicación con la automatización de edificios</p> <p>Valores de ajuste:</p> <p>En el funcionamiento modulante, el rango de ajuste es:</p> <p>0...19,9 = quemador apagado</p> <p>20...100 = 20...100 % potencia del quemador</p> <p>En el funcionamiento multietapa se aplican los siguientes ajustes:</p> <p>0 = quemador APAGADO, P1, P2, P3</p> <p>Inválido = sin especificación de potencia por parte de la automatización de edificios</p> <p>Ajuste de fábrica: Inválido</p> | <p>Performance standard at interruption of communication with building automation For modulation operation the setting range is as follows: 0...19.9 = burner off 20...100 = 20...100% burner rating For multistage operation apply to setting range: 0 = burner OFF, P1, P2, P3 Invalid = no performance standards of the building auto-mation</p> | OEM / Service  |   | x | x |
| 161 | Número de fallos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Number of faults                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Service / Info | x | x | x |
| 162 | Horas de funcionamiento, restaurable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operating hours (resettable by Service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Service / Info | x | x | x |
| 163 | Horas de funcionamiento, unidad conectada a tensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operating hours (when unit is live)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Service / Info | x | x | x |
| 164 | Puestas en marcha, restaurable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Number of startups (resettable by Service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Service / Info | x | x | x |
| 165 | Puestas en marcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Number of startups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Service / Info | x | x | x |
| 166 | Puestas en marcha totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total number of startups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Service / Info | x | x | x |
| 167 | Volumen de combustible, restaurable (m³, l, ft³, gal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fuel volume (resettable by OEM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Service / Info | x | x | x |
| 172 | Combustible 1: Horas de funcionamiento, restaurable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fuel 1: Operation hours resettable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Service / Info |   | x |   |
| 174 | Combustible 1: Puestas en marcha, restaurable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fuel 1: Number of startups resettable                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Service / Info |   | x |   |
| 175 | Combustible 1: Puestas en marcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuel 1: Number of startups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Service / Info |   | x |   |
| 177 | Combustible 1: Volumen de combustible, restaurable (m³, l, ft³, gal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fuel 1: Fuel volume resettable (m³, l, ft³, gal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Service / Info |   | x |   |

**Parámetros 200: Unidad básica**

|     | Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | LMV20<br>LMV27 | LMV26 | LMV37 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 201 | <p>Modo de funcionamiento del quemador (canal de combustible modulante / multietapa, accionamientos...)</p> <p>__=indefinido (borrar curvas)</p> <p><b>1</b> =G mod</p> <p><b>2</b> =Gp1 mod</p> <p><b>3</b> =Gp2 mod</p> <p><b>4</b> =Lo mod</p> <p><b>5</b> =Lo 2 etapas</p> <p><b>6</b> =Lo 3 etapas</p> <p><b>7</b> =G mod pneu</p> <p><b>8</b> =Gp1 mod pneu</p> <p><b>9</b> =Gp2 mod pneu</p> | <p>Burner operating mode (fuel train, modulating / multistage, actuators, etc..)</p> <p>__ = undefined (delete curves)</p> <p><b>1</b> = gas direct ignition (G mod)</p> <p><b>2</b> = ignition by gas pilot connected between the two gas solenoid valves EV1/EV2 (Gp1 mod)</p> <p><b>3</b> = ignition by gas pilot connected upstream the gas EV1 (Gp2 mod)</p> <p><b>4</b> = light oil ignition - modulating (Lo mod)</p> <p><b>5</b> = light oil ignition - double stage (Lo 2 stage)</p> <p><b>6</b> = light oil ignition - three stage (Lo 3 stage)</p> <p><b>7</b> = gas direct ignition - pneumatic regulation (G mod pneu)</p> <p><b>8</b> = ignition by gas pilot connected between the two gas solenoid valves EV1/EV2 - pneumatic regulation (Gp1 mod pneu)</p> <p><b>9</b> = ignition by gas pilot connected upstream the gas EV1 - pneumatic regulation (Gp2 mod pneu)</p> | OEM / Service | x              | x     | x     |
|     | <p><b>10</b> =LoGp mod</p> <p><b>11</b> =LoGp 2 etapas</p> <p><b>12</b> =Lo mod 2 válvulas de combustible</p> <p><b>13</b> =LoGp mod 2 válvulas de combustible</p> <p><b>14</b> =G mod pneu sin accionamiento</p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>10</b> = LoGp mod</p> <p><b>11</b> = LoGp 2-stage</p> <p><b>12</b> = Lo mod 2 fuel valves</p> <p><b>13</b> = LoGp mod 2 fuel valves</p> <p><b>14</b> = G mod pneu without actuator</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |       |       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|
|     | <b>15</b> =Gp1 mod pneu sin accionamiento<br><b>16</b> =Gp2 mod pneu sin accionamiento<br><b>17</b> =Lo 2 etapas sin accionamiento<br><b>18</b> =Lo 3 etapas sin accionamiento<br><b>19</b> =G mod sólo accionamiento por gas<br><b>20</b> =Gp1 mod sólo accionamiento por gas<br><b>21</b> =Gp2 mod sólo accionamiento por gas<br><b>22</b> =Lo mod sólo accionamiento por aceite | <b>15</b> = Gp1 mod pneu without actuator<br><b>16</b> = Gp2 mod pneu without actuator<br><b>17</b> = Lo 2-stage without actuator<br><b>18</b> = Lo 3-stage without actuator<br><b>19</b> = G mod gas actuator only<br><b>20</b> = Gp1 mod gas actuator only<br><b>21</b> = Gp2 mod gas actuator only<br><b>22</b> = Lo mod oil actuator only |               |   |   |   |
| 208 | Detención del programa<br><b>0</b> =inactivo<br><b>1</b> =pos. preventilación (Ph24)<br><b>2</b> =pos. encendido (Ph36)<br><b>3</b> =intervalo 1 (Ph44)<br><b>4</b> =intervalo2 (Ph52)                                                                                                                                                                                             | Program stop<br><b>0</b> = deactivated<br><b>1</b> = pre-purge position (Ph24 - program phase 24)<br><b>2</b> = ignition position (Ph36 - program phase 36)<br><b>3</b> = interval 1 (Ph44 - program phase 44)<br><b>4</b> = interval 2 (Ph52 - program phase 52)                                                                             | OEM / Service | x | x | x |
| 210 | Alarma en caso de prevención de arranque<br><b>0</b> =inactivo<br><b>1</b> activo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alarm in the event of start prevention<br><b>0</b> = deactivated<br><b>1</b> = activated                                                                                                                                                                                                                                                      | OEM / Service | x | x | x |
| 211 | Tiempo de fase de aceleración del ventilador (Ajuste básico: 2s. Rango de valores: 2 - 60 s)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fan ramp up time (default value = 2s - range: 2 - 60 s)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OEM / Service | x | x | x |
| 212 | Tiempo máx. hasta carga baja(Ajuste básico: 45 s. Rango de valores: 0.2s - 10 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maximum time down to low-fire (default value = 45 s - range: 0.2 s - 10 min)<br>It states the maximum time interval during which the burner drives to the low output and then turns off                                                                                                                                                       | OEM / Service |   | x |   |
| 213 | Tiempo de espera de retorno al reposo(Ajuste básico: 2 s.Rango de valores: 2-60s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min. time home run (default value = 2 s - range: 2 - 60 s)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OEM           | x | x | x |
| 214 | Tiempo máx. hasta habilitación de arranque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Max. time start release                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OEM           | x | x | x |
| 215 | Valor de limitación de repetición cadena de seguridad<br><b>1</b> = Sin repetición<br><b>2...15</b> = Número de repeticiones<br><b>16</b> = Repetición permanente<br>(Ajuste básico: 16. Rango de valores: 1 - 16)                                                                                                                                                                 | Repetition limit safety loop (default value = 16 - range: 1 - 16)                                                                                                                                                                                                                                                                             | OEM / Service | x | x | x |
| 217 | Tiempo de espera máx. para la detección de una señal de sensor o de presión (p. ej. retorno al reposo, preencendido «Lo») (Ajuste básico: = 30. Rango de valores: 5s - 10 min)                                                                                                                                                                                                     | Max. time to detector signal (default value = 30s - range: 5s - 10 min)                                                                                                                                                                                                                                                                       | OEM           | x | x | x |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|
| 221 | Gas: Sensor activo de la evaluación de llama<br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gas: active detector flame evaluation (default value = 1)<br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                                                                                                              | OEM / Service | x | x | x |
| 222 | Gas: Preventilación<br>0 = inactivo<br>1 = activo<br>ATENCIÓN: En ámbito civil la norma EN676 establece la obligatoriedad de la preventilación. En el ámbito industrial, véanse los casos en los que la norma EN746-2 prevé la posibilidad de no realizar la preventilación. En estos últimos casos el quemador debe ser fabricado obligatoriamente con control de estanqueidad y válvulas de gas clase A. | Gas: Pre-purging (default value = 1)<br><b>1</b> = active<br><b>0</b> = deactivated<br>WARNING: in the civil field, the prepurge is mandatory according to the standard EN676. In the industrial fields, check if the pre purge can be avoided according to the standards EN746-2<br>If the prepurge is not performed, the burner must be equipped with two valves and the proving system. | OEM / Service | x | x | x |
| 223 | Valor de limitación de repetición presostato de gas-mín.<br>1 = Sin repetición<br>2...15 = Número de repeticiones<br>16 = Repetición permanente<br>(Ajuste básico: 16. Rango de valores: 1 - 16)                                                                                                                                                                                                           | Repetition limit pressure switch-min-gas (default value = 16 - range: 1 - 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OEM / Service | x | x | x |
| 225 | Gas: Tiempo de preventilación (Ajuste básico: 20s. Rango de valores: 20s - 60m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gas: Prepurge time (default value = 20s - range: 20s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OEM / Service | x | x | x |
| 226 | Gas: Tiempo de preencendido (Ajuste básico: 2s. Rango de valores: 0.2 - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas: Preignition time (default value = 2s - range: 0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OEM / Service | x | x | x |
| 227 | Gas: Tiempo de seguridad 1 (TSA1) (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2 - 10s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gas: Safety time 1 (TSA1) (default value = 3s - range: 0.2 - 10s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM           | x | x | x |
| 229 | Gas: Tiempo hasta la reacción a fallo de presión en tiempo de seguridad 1 (TSA1) y tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 1.8s. Rango de valores: 0.2s - 9.8s)                                                                                                                                                                                                                                       | Gas: time to respond to pressure faults in TSA1 e TSA2 (default value = 1.8s - range: 0.2s - 9.8s)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OEM           | x | x | x |
| 230 | Gas: Intervalo 1 (Ajuste básico: 0.2s. Rango de valores: 0.2s - 9.8s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gas: Interval 1 (default value = 2s - range: 0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OEM / Service | x | x | x |
| 231 | <b>Gas: Tiempo de seguridad 2 (TSA2)</b> (Ajuste básico: .3s Rango de valores: 0.2 - 10 s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gas: Safety time 2 (TSA2) (default value = 3s - range: 0.2 - 10s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM           | x | x | x |
| 232 | Gas: Intervalo 2 (Ajuste básico: 2s. Rango de valores: 2s - 60min ) (Ajuste básico: 8s. Rango de valores: 2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gas: Interval 2 (default value = 2s - range: 0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OEM / Service | x | x |   |
| 233 | Gas: Tiempo de postcombustión (Ajuste básico: 8s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gas: postcombustion time (default value = 8s - range: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM / Service | x | x | x |
| 234 | Gas: Tiempo de postventilación (sin comprobación de luz externa) (Ajuste básico: 0.2s . Rango de valores: 0.2s 180min)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gas: Postpurge time (default value = 0.2s - range: 0.2s - 180min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM / Service | x | x | x |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |               |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|
| 236 | Gas: Entrada de presostato-mín.<br>0 = inactivo<br>1 = Presostato-mín. (antes de la válvula de combustible 1 (V1))<br>2 = Control de estanqueidad mediante presostato-mín. (entre la válvula de combustible 1 (V1) y la válvula de combustible 2 (V2))                                                             | Gas: Pressure switch-min input<br>0 = inactive<br>1 = pressure switch-min (upstream of fuel valve 1 (V1))<br>2 = valve proving via pressure switch-min (between fuel valves 1 (V1) and 2 (V2)) | OEM / Service | x | x |   |
| 237 | Gas: Entrada de presostato-máx. / POC<br>0 = inactivo<br>1 = Presostato-máx.<br>2 = POC<br>3 =                                                                                                                                                                                                                     | Gas: Pressure switch-max / POC input<br>0 = inactive 1 = pressure switch-max<br>2 = POC<br>3 = pressure switch valve proving                                                                   |               |   | x | x |
| 239 | Gas: Funcionamiento intermitente forzado<br>0 = inactivo<br>1 = activo<br>Atención: por defecto este parámetro está activo = (1); el mismo se puede modificar solo en LMV37. Desde el punto de vista de la seguridad, el funcionamiento continuo es válido solo para quemadores de gas con electrodo de detección. | Gas: Forced intermittent operation 0 = deactivated 1 = activated                                                                                                                               | OEM           |   |   | x |
| 240 | Valor de limitación de repetición pérdida de llama<br>1 = Sin repetición<br>2 = 1 repetición<br>(Ajuste básico: 2 . Rango de valores: 1-2)                                                                                                                                                                         | Repetition limit loss of flame (default value= 2 - range:1 - 2)                                                                                                                                | OEM           | x | x | x |
| 241 | Gas: Ejecución del control de estanqueidad<br>0 = sin control de estanqueidad<br>1 = control de estanqueidad durante la puesta en marcha<br>2 = control de estanqueidad durante la puesta fuera de servicio<br>3 = control de estanqueidad durante la puesta en marcha y fuera de servicio<br>(Ajuste básico: 2. ) | Gas: execution proving test (default value= 2)<br>0 = no proving test<br>1 = proving test on startup<br>2 = proving test on shutdown<br>3 = proving test on shutdown and on startup            | OEM / Service | x | x | x |
| 242 | Gas: Control de estanqueidad tiempo de vaciado (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                   | Gas: proving test evacuation time (default value = 3s - range:0.2s - 10s)                                                                                                                      | OEM           | x | x | x |
| 243 | Gas: Control de estanqueidad tiempo de prueba de presión atmosférica (Ajuste básico: 10s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                            | Gas: proving test time atmospheric pressure (default value = 10s - range:0.2s - 60s)                                                                                                           | OEM           | x | x | x |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|
| 244 | Gas: Control de estanqueidad tiempo de llenado (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                                       | Gas: proving test filling time (default value = 3s - range:0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                                          | OEM           | x | x | x |
| 245 | Gas: Control de estanqueidad tiempo de prueba de presión de gas (Ajuste básico: 10s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                     | Gas: proving test time gas pressure (default value = 10s - range:0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                                    | OEM           | x | x | x |
| 246 | Gas: Tiempo de espera por falta de gas. Si la presión del gas es demasiado baja, en la fase 22 no se realizará el encendido: el sistema realiza un número configurable de intentos hasta bloquearse. El tiempo de espera entre un intento y el siguiente se duplica en cada intento. (Ajuste básico: 10s. Rango de valores: 0.2s - 60) | Gas: waiting time gas shortage (default value = 10s - range:0.2s - 60s)<br>If the gas pressure is too low, in phase 22 the startup will not be performed: the system tries for a certain number of times the it locks out. The time interval between two attempts is doubled at each attempt.                   | OEM           | x | x | x |
| 248 | Gas: Tiempo de postventilación (t3) (interrupción al encenderse el regulador de potencia)                                                                                                                                                                                                                                              | Gas: Postpurge time 3 (abortion with load controller (LR)-ON                                                                                                                                                                                                                                                    | OEM / Service | x | x | x |
| 261 | Aceite: Sensor activo de la evaluación de llama<br><br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                                                                | Oil: active detector flame evaluation (default value = 0)<br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                                   | OEM / Service | x | x | x |
| 262 | Aceite: Preventilación<br><b>1</b> =inactivo<br><b>0</b> =activo<br><br>En ámbito civil la norma EN267 establece la obligatoriedad de la preventilación. En el ámbito industrial, véanse los casos en los que la norma EN746-2 prevé la posibilidad de no realizar la preventilación                                                   | Oil: prepurging (default value = 1)<br><b>0</b> = deactivated<br><b>1</b> = activated<br><b>0</b> = deactivated<br><br>WARNING: in the civil field, the prepurge is mandatory according to the standard EN267. In the industrial fiels, check if the pre purge can be avoided according to the standard EN746-2 | OEM / Service | x | x | x |
| 265 | Aceite: Tiempo de preventilación (Ajuste básico: 15s. Rango de valores:15s - 60min )                                                                                                                                                                                                                                                   | Oil: prepurging time (default value = 15s - range:15s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                  | OEM / Service | x | x | x |
| 266 | Aceite: Tiempo de preencendido (Ajuste básico: .2s Rango de valores: 0.2 - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                      | Oil: preignition time (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                 | OEM / Service | x | x | x |
| 267 | Aceite: Tiempo de seguridad 1 (TSA1) (Ajuste básico: 5s. Rango de valores:0.2s -15s )                                                                                                                                                                                                                                                  | Oil: safety time 1 (TSA1) (default value = 5s - range:0.2 - 15s)                                                                                                                                                                                                                                                | OEM           | x | x | x |
| 269 | Aceite: Tiempo hasta la reacción a fallo de presión en tiempo de seguridad 1 (TSA1) y tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 1.8s Rango de valores: 0.2s - 14.8s)                                                                                                                                                                | Oil: time to respond to pressure faults in TSA1 and TSA2 (default value = 1.8s - range:0.2s - 14.8s)                                                                                                                                                                                                            | OEM           | x | x | x |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|
| 270 | Aceite: Intervalo 1 (Ajuste básico: 2s- Rango de valores: 0.2s - 60min)                                                                                    | Oil: Interval 1 (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                             | OEM / Service | x | x | x |
| 271 | Aceite: Tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                     | Oil: safety time 2 (TSA2) (default value = 3s - range:0.2 - 10s)                                                                                                      | OEM           | x | x | x |
| 272 | Aceite: Intervalo 2 (Ajuste básico: 2s Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                                       | Oil: Interval 2 (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                             | OEM / Service | x | x | x |
| 273 | Aceite: Tiempo de postcombustión                                                                                                                           | Oil: Postcombustion time (default value = 8s - range:0.2s - 60s)                                                                                                      | OEM / Service | x | x | x |
| 274 | Aceite: Tiempo de postventilación (sin comprobación de luz externa) (Ajuste básico:0.2s . Rango de valores: 0.2s - 180min)                                 | Oil: Postpurging time (default value = 0.2s - range:0.2s - 180min)                                                                                                    | OEM / Service | x | x | x |
| 276 | Aceite: Entrada de presostato-mín.<br><br>0 = inactivo<br>1 = activo a partir de la fase 38<br>2 = activo a partir del tiempo de seguridad (TSA)           | Oil. Pressure switch-min input<br>0 = inactive<br>1 = active from phase 38<br>2 = active from safety time (TSA)                                                       | OEM / Service | x | x |   |
| 277 | Aceite: Entrada de presostato-máx. / POC<br><br>0 =inactivo<br>1=presostato-máx.<br>2=POC                                                                  | Oil: Pressure switch-max/POC input<br>0 = inactive<br>1 = pressure switch-max<br>2 = POC                                                                              |               |   | x |   |
| 279 | Aceite: Funcionamiento intermitente forzado<br>0 = inactivo<br>1 = activo                                                                                  | Oil: Forced intermittent operation 0 = deactivated 1 = activated                                                                                                      | OEM           |   | x | x |
| 280 | Valor de limitación de repetición pérdida de llama<br>1 = Sin repetición<br>2 = 1 repetición<br>(Ajuste básico: 2. Rango de valores: 1-2)                  | Repetition limit value loss of flame (default value = 2 - range:1 - 2)                                                                                                | OEM           | x | x | x |
| 281 | Aceite: Momento de ignición de aceite<br><b>0</b> =preencendido corto (Ph38)<br><b>1</b> =preencendido largo (con ventilador) (Ph22)<br>(Ajuste básico: 1) | Oil: time oil ignition (default value = 1)<br><b>0</b> = short preignition (Ph38-progr. phase 38)<br><b>1</b> = long preignition (with fan) (Ph22 - program phase 22) | OEM / Service | x | x | x |
| 284 | Aceite: Tiempo de postventilación (t3) (interrupción al encenderse el regulador de potencia)                                                               | Oil: Postpurge time 3 (abortion with load controller (LR)-ON                                                                                                          | OEM / Service | x | x | x |

**Parámetros 300: Unidad básica (solamente LMV26)**

|     | Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | LMV20<br>LMV27 | LMV26 | LMV37 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 301 | <p>Combustible 1: Modo de funcionamiento del quemador (rampa combustible, modulante / multietapas, servomandos, etc.)</p> <p>__=no determinado (borrado curvas)</p> <p><b>1</b> =encendido directo con gas (G mod)</p> <p><b>2</b> =encendido mediante piloto gas con conexión entre las dos electroválvulas EV1/EV2 del gas (Gp1 mod)</p> <p><b>3</b> =encendido mediante piloto gas con conexión antes de la electroválvula EV1 del gas (Gp2 mod)</p> <p><b>4</b> =encendido con gasóleo - modulante (Lo mod)</p> <p><b>5</b> =encendido con gasóleo - bietapa (Lo 2 stage)</p> <p><b>6</b> =encendido con gasóleo - trietapa (Lo 3 stage)</p> <p><b>7</b> =encendido directo con gas - ajuste neumático (g mod neu)</p> <p><b>8</b> =encendido mediante piloto gas con conexión entre las dos electroválvulas EV1/EV2 del gas - ajuste neumático (Gp1 mod neu)</p> <p><b>9</b> =encendido mediante piloto gas con conexión antes de la electroválvula EV1 del gas - ajuste neumático (Gp2 mod neu)</p> <p><b>10</b> =aceite modulante con encendido mediante piloto (LOGp mod )</p> | <p>Fuel 1 : Burner operating mode (fuel train, modulating / multistage, actuators, etc..)</p> <p>__ = undefined (delete curves)</p> <p><b>1</b> = gas direct ignition (G mod)</p> <p><b>2</b> = ignition by gas pilot connected between the two gas solenoid valves EV1/EV2 (Gp1 mod)</p> <p><b>3</b> = ignition by gas pilot connected upstream the gas EV1 (Gp2 mod)</p> <p><b>4</b> = light oil ignition - modulating (Lo mod)</p> <p><b>5</b> = light oil ignition - double stage (Lo 2 stage)</p> <p><b>6</b> = light oil ignition - three stage (Lo 3 stage)</p> <p><b>7</b> = gas direct ignition - pneumatic regulation (G mod pneu)</p> <p><b>8</b> = ignition by gas pilot connected between the two gas solenoid valves EV1/EV2 - pneumatic regulation (Gp1 mod pneu)</p> <p><b>9</b> = ignition by gas pilot connected upstream the gas EV1 - pneumatic regulation (Gp2 mod pneu)</p> <p><b>10</b> = LoGp mod</p> | OEM / Service |                | x     |       |
|     | <p><b>11</b> =LoGp 2 etapas</p> <p><b>12</b> =Lo mod 2 válvulas de combustible</p> <p><b>13</b> =LoGp mod 2 válvulas de combustible</p> <p><b>14</b> =G mod pneu sin accionamiento</p> <p><b>15</b> =Gp1 mod pneu sin accionamiento</p> <p><b>16</b> =Gp2 mod pneu sin accionamiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>11</b> = LoGp 2-stage</p> <p><b>12</b> = Lo mod 2 fuel valves</p> <p><b>13</b> = LoGp mod 2 fuel valves</p> <p><b>14</b> = G mod pneu without actuator</p> <p><b>15</b> = Gp1 mod pneu without actuator</p> <p><b>16</b> = Gp2 mod pneu without actuator</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |       |       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|
|     | <b>17</b> =Lo 2 etapas sin accionamiento<br><b>18</b> =Lo 3 etapas sin accionamiento<br><b>19</b> =G mod sólo accionamiento por gas<br><b>20</b> =Gp1 mod sólo accionamiento por gas<br><b>21</b> =Gp2 mod sólo accionamiento por gas<br><b>22</b> =Lo mod sólo accionamiento por aceite                | <b>17</b> = Lo 2-stage without actuator<br><b>18</b> = Lo 3-stage without actuator<br><b>19</b> = G mod gas actuator only<br><b>20</b> = Gp1 mod gas actuator only<br><b>21</b> = Gp2 mod gas actuator only<br><b>22</b> = Lo mod oil actuator only                                                                                                                                              |               |  | x |  |
| 321 | Combustible 1 gas: Sensor activo de la evaluación de la llama<br><br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                   | Fuel 1 - Gas: active detector flame evaluation (default value = 1)<br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                                                                                                           | OEM / Service |  | x |  |
| 322 | Combustible 1 gas: Preventilación<br><b>0</b> = inactivo<br><b>1</b> = activo<br>ATENCIÓN: En ámbito civil la norma EN676 establece la obligatoriedad de la preventilación. En el ámbito industrial, véanse los casos en los que la norma EN746-2 prevé la posibilidad de no realizar la preventilación | Fuel 1 - Gas: Pre-purging (default value = 1)<br><b>1</b> = active<br><b>0</b> = deactivated<br>WARNING: in the civil field, the prepurge is mandatory according to the standard EN676. In the industrial fiels, check if the pre purge can be avoided according to the stanrds EN746-2<br>If the prepurge is not performed, the burner must be equipped with two valves and the proving system. | OEM / Service |  | x |  |
| 323 | Valor de limitación de repetición presostato de gas-mín.<br><b>1</b> = Sin repetición<br><b>2...15</b> = Número de repeticiones<br><b>16</b> = Repetición permanente<br>(Ajuste básico: 16.Rango de valores: 1-16s)                                                                                     | Repetition limit pressure switch-min-gas (default value = 16 - range:1 - 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OEM / Service |  | x |  |
| 325 | Combustible 1 gas: Tiempo de preventilación (Ajuste básico: 20s.Rango de valores:20s - 60min )                                                                                                                                                                                                          | Fuel 1 - Gas: Prepurge time (default value = 20s - range:20s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OEM / Service |  | x |  |
| 326 | Combustible 1 gas: Tiempo de preencendido (Ajuste básico: 2s . Rango de valores: )0.2s - 60min                                                                                                                                                                                                          | Fuel 1 - Gas: Preignition time (default value = 2s - range: 0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OEM / Service |  | x |  |
| 327 | Combustible 1 gas: Tiempo de seguridad 1 (TSA1) (Ajuste básico:3s .Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                        | Fuel 1 - Gas: Safety time 1 (TSA1) (default value = 3s - range: 0.2 - 10s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OEM           |  | x |  |
| 329 | Combustible 1 gas: Tiempo hasta la reacción a fallo de presión en tiempo de seguridad 1 (TSA1) y tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 1.8s.Rango de valores: 0.2s - 9.8s)                                                                                                                       | Fuel 1 - Gas: time to respond to pressure faults in TSA1 e TSA2 (default value = 1.8s - range: 0.2s - 9.8s)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OEM           |  | x |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |               |  |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|
| 330 | Combustible 1 gas: Intervalo 1 (Ajuste básico: 2s.Rango de valores: 0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                    | Fuel 1 - Gas: Interval 1 (default value = 2s - range: 0.2s - 60min)                                                                                                                                     | OEM / Service |  | x |  |
| 331 | Combustible 1 gas: Tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 3s.Rango de valores: 0.2 - 10s)                                                                                                                                                                      | Fuel 1 - Gas: Safety time 2 (TSA2) (default value = 3s - range:0.2 - 10s)                                                                                                                               | OEM           |  | x |  |
| 332 | Combustible 1 gas: Intervalo 2 (Ajuste básico: 2s.Rango de valores: 0.2s- 60min)                                                                                                                                                                                     | Fuel 1 - Gas: Interval 2 (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                                                      | OEM / Service |  | x |  |
| 333 | Combustible 1 gas: Tiempo de postcombustión (Ajuste básico: 8s.Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                         | Fuel 1 - Gas: postcombustion time (default value = 8s - range:0.2s - 60s)                                                                                                                               | OEM / Service |  | x |  |
| 334 | Combustible 1 gas: Tiempo de postventilación (sin comprobación de luz externa) (Ajuste básico: 0.2s.Rango de valores: 0.2s - 180min)                                                                                                                                 | Fuel 1 - Gas: Postpurge time (default value = 0.2s - range:0.2s - 180min)                                                                                                                               | OEM / Service |  | x |  |
| 336 | Combustible 1 gas: Entrada de presostato-mín.<br>0 = inactivo<br>1 = Presostato-mín. (antes de la válvula de combustible 1 (V1))<br>2 = Control de estanqueidad mediante presostato-mín. (entre la válvula de combustible 1 (V1) y la válvula de combustible 2 (V2)) | Fuel 1 - Gas: Pressure switch-min input<br>0 = inactive<br>1 = pressure switch-min (upstream of fuel valve 1 (V1))<br>2 = valve proving via pressure switch-min (between fuel valves 1 (V1) and 2 (V2)) | OEM / Service |  | x |  |
| 337 | Combustible 1 gas: Entrada de presostato-máx. / POC<br>0 =inactivo<br>1=presostato-máx.<br>2=POC<br>3 =                                                                                                                                                              | Fuel 1 - Gas: Pressure switch-max / POC input<br>0 = inactive 1 = pressure switch-max<br>2 = POC<br>3 = pressure switch valve proving                                                                   |               |  | x |  |
| 340 | Valor de limitación de repetición pérdida de llama<br>1 = Sin repetición<br>2 = 1 repetición                                                                                                                                                                         | Repetition limit loss of flame (default value= 2 - range:1 - 2)                                                                                                                                         | OEM           |  | x |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |  |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|
| 341 | Combustible 1 gas: Ejecución del control de estanqueidad<br><b>0</b> =sin control de estanqueidad<br><b>1</b> =control de estanqueidad durante la puesta en marcha<br><b>2</b> =control de estanqueidad durante la puesta fuera de servicio<br><b>3</b> =control de estanqueidad durante la puesta en marcha y fuera de servicio | Fuel 1 - Gas: execution proving test (default value= 2)<br><br><b>0</b> = no proving test<br><b>1</b> = proving test on startup<br><b>2</b> = proving test on shutdown<br><b>3</b> = proving test on shutdown and on startup                                                                           | OEM / Service |  | x |  |
| 342 | Combustible 1 gas: Control de estanqueidad tiempo de vaciado (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                   | Fuel 1 - Gas: proving test evacuation time (default value = 3s - range:0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                     | OEM           |  | x |  |
| 343 | Combustible 1 gas: Control de estanqueidad tiempo de prueba de presión atmosférica (Ajuste básico: 10s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                            | Fuel 1 - Gas: proving test time atmospheric pressure (default value = 10s - range:0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                          | OEM           |  | x |  |
| 344 | Combustible 1 gas: Control de estanqueidad tiempo de llenado (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                   | Fuel 1 - Gas: proving test filling time (default value = 3s - range:0.2s - 10s)                                                                                                                                                                                                                        | OEM           |  | x |  |
| 345 | Combustible 1 gas: Control de estanqueidad tiempo de prueba de presión de gas (Ajuste básico: 10s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                 | Fuel 1 - Gas: proving test time gas pressure (default value = 10s - range:0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                  | OEM           |  | x |  |
| 346 | Combustible 1 gas: Tiempo de espera por falta de gas (Ajuste básico: 10s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                          | Fuel 1 - Gas: waiting time gas shortage (default value = 10s - range:0.2s - 60s)<br>If the gas pressure is too low, in phase 22 the startup will not be performed: the system tries for a certain number of times the it locks out. The time interval between two attempts is doubled at each attempt. | OEM           |  | x |  |
| 348 | Combustible 1 gas: Tiempo de postventilación 3 (interrupción al encenderse el regulador de potencia)                                                                                                                                                                                                                             | Fuel 1 - Gas: Postpurge time 3 (abortion with load controller (LR)-ON                                                                                                                                                                                                                                  | OEM / Service |  | x |  |
| 361 | Combustible 1 aceite: Sensor activo de la evaluación de la llama<br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                                             | Fuel 1 - Oil: active detector flame evaluation (default value = 0)<br><b>0</b> = QRB../QRC..<br><b>1</b> = ION / QRA..                                                                                                                                                                                 | OEM / Service |  | x |  |

|     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |  |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|
| 362 | Combustible 1 aceite: Preventilación<br><b>1</b> =activo<br><b>0</b> =inactivo                                                                                                         | Fuel 1 - Oil: prepurging (default value = 1)<br><b>0</b> = deactivated<br><b>1</b> = activated<br><b>0</b> = deactivated<br>WARNING: in the civil field, the prepurge is mandatory according to the standard EN267. In the industrial fiels, check if the pre purge can be avoided according to the standard EN746-2 | OEM / Service |  | x |  |
| 365 | Combustible 1 aceite: Tiempo de preventilación (Ajuste básico: 15s. Rango de valores: 15s - 60min)                                                                                     | Fuel 1 - Oil: prepurging time (default value = 15s - range:15s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                              | OEM / Service |  | x |  |
| 366 | Combustible 1 aceite: Tiempo de preencendido                                                                                                                                           | Fuel 1 - Oil: preignition time (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                             | OEM / Service |  | x |  |
| 367 | Combustible 1 aceite: Tiempo de seguridad 1 (TSA1) (Ajuste básico: 5s. Rango de valores: 0.2s - 15s)                                                                                   | Fuel 1 - Oil: safety time 1 (TSA1) (default value = 5s - range:0.2 - 15s)                                                                                                                                                                                                                                            | OEM           |  | x |  |
| 369 | Combustible 1 aceite: Tiempo hasta la reacción a fallo de presión en tiempo de seguridad 1 (TSA1) y tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 1.8s. Rango de valores: 0.2s - 14.8s) | Fuel 1 - Oil: time to respond to pressure faults in TSA1 and TSA2 (default value = 1.8s - range:0.2s - 14.8s)                                                                                                                                                                                                        | OEM           |  | x |  |
| 370 | Combustible 1 aceite: Intervalo 1 (Ajuste básico: 2s. Rango de valores: 0.2s - 60 min)                                                                                                 | Fuel 1 - Oil: Interval 1 (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM / Service |  | x |  |
| 371 | Combustible 1 aceite: Tiempo de seguridad 2 (TSA2) (Ajuste básico: 3s. Rango de valores: 0.2 - 10s)                                                                                    | Fuel 1 - Oil: safety time 2 (TSA2) (default value = 3s - range:0.2 - 10s)                                                                                                                                                                                                                                            | OEM           |  | x |  |
| 372 | Combustible 1 aceite: Intervalo 2 (Ajuste básico: 2s. Rango de valores: 0.2s - 60min)                                                                                                  | Fuel 1 - Oil: Interval 2 (default value = 2s - range:0.2s - 60min)                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM / Service |  | x |  |
| 373 | Combustible 1 aceite: Tiempo de postcombustión (Ajuste básico: 8s. Rango de valores: 0.2s - 60s)                                                                                       | Fuel 1 - Oil: Postcombustion time (default value = 8s - range:0.2s - 60s)                                                                                                                                                                                                                                            | OEM / Service |  | x |  |
| 374 | Combustible 1 aceite: Tiempo de postventilación (sin comprobación de luz externa) (Ajuste básico: 0.2s. Rango de valores: 0.2s - 180min)                                               | Fuel 1 - Oil: Postpurging time (default value = 0.2s - range:0.2s - 180min)                                                                                                                                                                                                                                          | OEM / Service |  | x |  |
| 377 | Combustible 1 aceite: Entrada de presostato-máx. / POC<br><b>0</b> =inactivo<br><b>1</b> =presostato-máx.<br><b>2</b> = POC                                                            | Fuel 1 - Oil: Pressure switch-max/POC input<br><b>0</b> = inactive<br><b>1</b> = pressure switch-max<br><b>2</b> = POC                                                                                                                                                                                               |               |  | x |  |

|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |               |  |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|
| 380 | Valor de limitación de repetición pérdida de llama<br>1 = Sin repetición<br>2 = 1 repetición<br>(Ajuste básico: 2. Rango de valores: 1-2)                | Repetition limit value loss of flame (default value = 2 - range:1 - 2)                                                                                                         | OEM           |  | x |  |
| 381 | Combustible 1 aceite: Momento de ignición de aceite<br><b>0</b> =preencendido corto (fase 38)<br><b>1</b> =preencendido largo (con ventilador) (fase 22) | Fuel 1 - Oil: time oil ignition (default value = 1)<br><b>0</b> = short preignition (Ph38-progr. phase 38)<br><b>1</b> = long preignition (with fan) (Ph22 - program phase 22) | OEM / Service |  | x |  |
| 384 | Combustible 1 aceite: Tiempo de postventilación 3 (interrupción al encenderse el regulador de potencia)                                                  | Fuel 1 - Oil: Postpurge time 3 (abortion with load controller (LR)-ON                                                                                                          | OEM / Service |  | x |  |

Parámetros 400: Curvas de proporción

|     | Parámetro                                                                                                                                                                                                | Description                                                                                                                                      |               | LMV20<br>LMV27 | LMV26 | LMV37 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 401 | Curvas control servomando combustible (F): se accede a la lista de los puntos por configurar (de P0 a P9) - consultar el apartado "Configuración curvas"                                                 | Ratio control curve fuel actuator (F): it accesses to the parameter list of the points to be set (P0 to P9) - see paragraph "Setting the curves" | OEM / Service | x              | x     | x     |
| 402 | Curvas control servomando aire (A): se accede a la lista de los puntos por configurar (de P0 a P9) - consultar el apartado "Configuración curvas"                                                        | Ratio control curve air actuator (A): it accesses to the parameter list of the points to be set (P0 to P9) - see paragraph "Setting the curves"  | OEM / Service | x              | x     | x     |
| 403 | Curvas control inverter (F + A): se accede a la lista de los puntos por configurar (de P0 a P9) - consultar el apartado Configuración curvas"<br>Ratio control curves VSD (curve setting only)<br>SO x x | Ratio control curves VSD (curve setting only)                                                                                                    | SO            |                | x     | x     |
| 404 | Combustible 1 - Curvas control servomando combustible 1 (F): se accede a la lista de los puntos por configurar (de 0 a P9) - consultar el apartado "Configuración curvas"                                | Fuel 1: Ratio control curves fuel actuator (curve setting only)                                                                                  | SO            |                | x     |       |
| 405 | Combustible 1 - Curvas control servomando aire (A): se accede a la lista de los puntos por configurar (de P0 a P9) - onslutar el apartado "Configuración curvas"                                         | Fuel 1: Ratio control curves air actuator (curve setting only)                                                                                   | SO            |                | x     |       |
| 406 | Combustible 1 - Curvas control inverter (F + A): se accede a la lista de los puntos por configurar (de P0 a P9) - onslutar el apartado "Configuración curvas" only)                                      | Fuel 1: Ratio control curves VSD (curve setting only)                                                                                            | SO            |                | x     |       |

**Parámetros 500: Proporción**

|     | Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                     |               | LMV20<br>LMV27 | LMV26 | LMV37 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 501 | Posiciones sin llama accionamiento por combustible<br>Índice 0 = posición de reposo = 0°<br>Índice 1 = posición de preventilación = 0°<br>Índice 2 = posición de postventilación = 15°                                                                       | No-flame position fuel actuator<br><br><b>Index 0</b> = no-load position = 0°<br><b>Index 1</b> = prepurge position = 0°<br><b>Index 2</b> = postpurge position = 15°           | OEM / Service | x              | x     | x     |
| 502 | Posiciones sin llama accionamiento por aire<br>Índice 0 = posición de reposo = 0°<br>Índice 1 = posición de preventilación = 90°<br>Índice 2 = posición de postventilación = 45°                                                                             | No-flame position air actuator<br><br><b>Index 0</b> = no-load position = 0°<br><b>Index 1</b> = prepurge position = 90°<br><b>Index 2</b> = postpurge position = 45°           | OEM / Service | x              | x     | x     |
| 503 | Números de revoluciones sin llama convertidor de frecuencia<br>Índice 0 = número de revoluciones de reposo = 0%<br>Índice 1 = número de revoluciones de pre-ventilación = 100%<br>Índice 2 = número de revoluciones de post-ventilación = 50%                | No-flame speeds VSD<br>Index 0 = no-load speed = 0%<br>Index 1 = prepurge speed = 100%<br>Index 2 = postpurge speed = 50%                                                       | OEM / Service |                | x     | x     |
| 504 | Combustible 1: Posiciones sin llama accionamiento por combustible<br>Índice 0 = posición de reposo = 0°<br>Índice 1 = posición de preventilación = 0°<br>Índice 2 = posición de postventilación = 15°                                                        | Fuel 1<br>No-flame position fuel actuator<br><br><b>Index 0</b> = no-load position = 0°<br><b>Index 1</b> = prepurge position = 0°<br><b>Index 2</b> = postpurge position = 15° | OEM / Service |                | x     |       |
| 505 | Combustible 1: Posiciones sin llama accionamiento por aire<br>Índice 0 = posición de reposo = 0°<br>Índice 1 = posición de preventilación = 90°<br>Índice 2 = posición de postventilación = 45°                                                              | Fuel 1<br>No-flame position air actuator<br><br><b>Index 0</b> = no-load position = 0°<br><b>Index 1</b> = prepurge position = 90°<br><b>Index 2</b> = postpurge position = 45° | OEM / Service |                | x     |       |
| 506 | Combustible 1: Números de revoluciones sin llama convertidor de frecuencia<br>Índice 0 = número de revoluciones de reposo = 0%<br>Índice 1 = número de revoluciones de pre-ventilación = 100%<br>Índice 2 = número de revoluciones de post-ventilación = 50% | Fuel 1<br>No-flame speeds VSD<br>Index 0 = no-load speed = 0%<br>Index 1 = prepurge speed = 100%<br>Index 2 = postpurge speed = 50%                                             | OEM / Service |                | x     |       |

|     |                                                                                     |                                                               |               |  |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--|---|---|
| 522 | Acelerar rampa                                                                      | Ramp up                                                       | OEM / Service |  | x | x |
| 523 | Desacelerar rampa                                                                   | Ramp down                                                     | OEM / Service |  | x | x |
| 542 | Activación del convertidor de frecuencia / ventilador PWM<br>0=inactive<br>1=active | Activation of VSD / PWM fan<br>(PWM = Pulse-Width Modulation) | OEM / Service |  | x | x |

|     |                      |                                           |                                           |                   |                   |                   |               |   |   |   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---|---|
| 544 |                      |                                           | Parámetro 544                             |                   |                   |                   | OEM / Service | x | x | x |
|     |                      |                                           | Modulación<br>32s                         | Modulación<br>48s | Modulación<br>64s | Modulación<br>80s |               |   |   |   |
|     | Actuador             | Parámetro de<br>velocidad<br>actuador 613 | Distancia máxima entre puntos de la curva |                   |                   |                   |               |   |   |   |
|     | Actuador<br>(<= 5Nm) | 5s / 90°                                  | 31°                                       | 46°               | 62°               | 77°               |               |   |   |   |
|     | Actuador<br>SQM33.7  | 17s / 90°                                 | 9°<br>(1)                                 | 13°               | 18°               | 22°               |               |   |   |   |

(1) en este caso no puede alcanzarse la posición máxima de 90°

|     |                                                               |                                                                      |               |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|
| 545 | Límite inferior de potencia indefinido = 20 %                 | Lower load limit (default value = n.d. - range:20%-100%)             | OEM / Service | x | x | x |
| 546 | Límite superior de potencia indefinido = 100 %                | Higher load limite (default value = n.d. - range:20%-100%)           | OEM / Service | x | x | x |
| 565 | Combustible 1: Límite inferior de potencia indefinido = 20 %  | Fuel 1<br>Lower load limit (default value = n.d. - range:20%-100%)   | OEM / Service |   | x |   |
| 566 | Combustible 1: Límite superior de potencia indefinido = 100 % | Fuel 1<br>Higher load limite (default value = n.d. - range:20%-100%) | OEM / Service |   | x |   |

## Parámetros 600: Actuadores

|     | Parámetro                                                                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                 |               | LMV20<br>LMV27 | LMV26 | LMV37 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 601 | Selección del punto de referencia<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire<br>0 = Cerrado (<0°)<br>1 = Abierto (>90°)                                                                       | Selection of reference point<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br><b>0</b> = closed (<0°)<br><b>1</b> = open (>90°)                                                          | OEM           | x              | x     | x     |
| 602 | Dirección de rotación del actuador<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire<br>0 = izquierda<br>1 = derecha (exclusivamente para SQM3...)<br>VÉASE MENSAJE DE "ATENCIÓN" REPRODUCIDO ABAJO. | Actuator's direction of rotation<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br><b>0</b> = counterclockwise<br><b>1</b> = clockwise<br>SEE "WARNING" MESSAGE QUOTED BELOW.             | OEM           | x              | x     | x     |
| 606 | Límite de tolerancia de monitorización de la posición (0,1°)<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire                                                                                       | Tolerance limit of position monitoring (0.1°)<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air                                                                                              | OEM / Service | x              | x     | x     |
| 608 | Combustible 1: Selección del punto de referencia para el accionamiento por combustible<br>0 = Cerrado (<0°)<br>1 = Abierto (>90°)                                                               | Fuel 1 :<br>Selection of reference point<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br><b>0</b> = closed (<0°)<br><b>1</b> = open (>90°)                                              | OEM           |                | x     |       |
| 609 | Combustible 1: Dirección de rotación del accionamiento por combustible<br>0 = izquierda<br>1 = derecha (exclusivamente para SQM3...)                                                            | Fuel 1 :<br>Actuator's direction of rotation<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br><b>0</b> = counterclockwise<br><b>1</b> = clockwise<br>SEE "WARNING" MESSAGE QUOTED BELOW. | OEM           |                | x     |       |
| 610 | Combustible 1: Límite de tolerancia de monitorización de la posición para accionamiento por combustible (0,1°)<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire                                     | Fuel 1 :<br>Tolerance limit of position monitoring (0.1°)<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air                                                                                  | OEM / Service |                | x     |       |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |               |              |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|---|
| 611 | Tipo de referenciación<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire<br>3 = ambos<br>0 = estándar<br>1 = tope en el rango útil<br>2 = tope interno (SQN1...)                                                                                                                               | Type of referencing<br>Index 0 = fuel<br>Index 1 = air<br>0 = standard<br>1 = stop within usable range<br>2 = internal stop (SQN1...)<br>3 = both                  | OEM           | x            | x | x |
| 612 | Combustible 1: Tipo de referenciación para accionamiento por combustible<br>0 = estándar<br>1 = tope en el rango útil<br>2 = tope interno (SQN1...)<br>3 = ambos                                                                                                                          | Fuel 1:<br>Type of reference for fuel actuator<br>0 = standard<br>1 = range stop in the usable range<br>2 = internal range stop (SQN1...)<br>3 = both              | OEM           |              | x |   |
| 613 | Tipo de actuador<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire<br>0 = 5s / 90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm)<br>1 = 10s / 90° (6Nm)<br>2 = 17s / 90° (10Nm)                                                                                                                                            | Type of actuator<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br>0 = 5 s / 90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm)<br>1 = 10 s / 90° (6Nm)<br>2 = 17 s / 90° (10Nm)              | OEM           | x            | x | x |
| 614 | Combustible 1: Tipo de actuador<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire<br>0 = 5s / 90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm)<br>1 = 10s / 90° (6Nm)<br>2 = 17s / 90° (10Nm)                                                                                                                             | Fuel 1 : Type of actuator<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br>0 = 5 s / 90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm)<br>1 = 10 s / 90° (6Nm)<br>2 = 17 s / 90° (10Nm)     | OEM           |              | x |   |
| 641 | Activación de la estandarización del número de revoluciones del convertidor de frecuencia<br>Diagnóstico de fallo mediante valores negativos (véase el código de fallo 82)<br>0 = sin estandarización del número de revoluciones<br>1 = estandarización del número de revoluciones activa | Control of speed standardization of VSD Error diagnostics of negative values (refer to error code 82)0 = no speed standardization 1 = speed standardization active |               |              | x | x |
| 645 | Configuración de la salida analógica<br><b>0</b> = DC 0..10 V<br><b>1</b> = DC 2..10 V<br><b>2</b> = DC 0/2..10 V                                                                                                                                                                         | Configuration of analog output (default value = 0)<br><b>0</b> = DC 0..10 V<br><b>1</b> = DC 2..10 V<br><b>2</b> = DC 0/2..10 V                                    | OEM / Service | <b>LMV27</b> | x | x |



**Atención:** para el servomotor SQM3x imponer la rotación en base a la función del servomotor.  
Para el modelo de servomotor SQN1x, imponer siempre el sentido antihorario, independientemente del modelo seleccionado para el funcionamiento

**Parámetros 700: Historial de fallos**

|     |                                                                | Description                                 |                |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 701 | Historial de fallos: 701-725.01.Código                         | Error history: 701 - 725.01.code            | Service / Info |
| ◦   | Historial de fallos: 701-725.02.Código de diagnóstico          | Error history: 701 - 725.02.diagnostic code | Service / Info |
| ◦   | Historial de fallos: 701-725.03.Clase de fallo                 | Error history: 701 - 725.03.error class     | Service / Info |
| ◦   | Historial de fallos: 701-725.04.Fase                           | Error history: 701 - 725.04.phase           | Service / Info |
| ◦   | Historial de fallos: 701- 725.05.Contador de puestas en marcha | Error history: 701 - 725.05.startup counter | Service / Info |
| 725 | Historial de fallos: 701-725.06.Potencia                       | Error history: 701 - 725.06.load            | Service / Info |

## Parámetros 900: Datos del proceso


|     |                                                                                                                                           | Description                                                                                                                               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 903 | Potencia actual<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire                                                                              | Current output (default value = 0% - range = 0-100%)<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air                                     | Service / Info |
| 922 | Posición de paso de los actuadores<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire                                                           | Incremental position of actuators (default value = 0% - range = -50% - 150%)<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air             | Service / Info |
| 935 | Número de revoluciones absoluto                                                                                                           | Absolute speed                                                                                                                            | OEM / Service  |
| 936 | Número de revoluciones estandarizado                                                                                                      | Standardized speed                                                                                                                        | Service / Info |
| 942 | Fuente de potencia activa                                                                                                                 | Active load source                                                                                                                        | OEM / Service  |
| 945 | Combustible actual ( <b>LMV26</b> )<br>0 = combustible 0<br>1 = combustible 1                                                             | Actual fuel<br>0 = fuel 0<br>1 = fuel 1                                                                                                   | Service / Info |
| 947 | Resultado de la interrogación del contacto (codificado en bits)                                                                           | Result of contact sensing (bit-coded)                                                                                                     | Service / Info |
| 950 |                                                                                                                                           | Required relay state (bit-coded)                                                                                                          | Service / Info |
| 954 | Intensidad de la llama( 0% ÷ 100%);<br>Corriente mínima30% = 4 µA;<br>Corriente máxima100% = 16 µA;<br>Corriente máxima admisible= 40 µA. | Intensity of flame (range = 0% - 100%)<br>minimum current 30% = 4 µA;<br>maximum current100% = 16 µA;<br>maximum current possible= 40 µA. | Service / Info |
| 961 | Estado teórico del relé (codificado en bits)                                                                                              | Status of external modules and display                                                                                                    | Service / Info |
| 981 | Memoria de fallos: Código                                                                                                                 | Error memory: code                                                                                                                        | Service / Info |
| 982 | Memoria de fallos: Código de diagnóstico                                                                                                  | Error memory: diagnostic code                                                                                                             | Service / Info |
| 992 | Indicadores de fallo                                                                                                                      | Error Flags                                                                                                                               | OEM / Service  |

## Referenciación

En el caso de la indicación de la posición, se trata de un codificador incremental. En consecuencia, tras el encendido se debe llevar a cabo una referenciación de los accionamientos. Además, al final de cada puesta fuera de servicio en la fase 10 se referencian los accionamientos, a fin de evitar que los errores de paso individuales se acumulen y conduzcan a una parada.

En caso de producirse un error de posición, el sistema pasa a la fase de seguridad (fase 01), en la que se referencian los accionamientos en los que se detectaron errores de posición. Durante la ejecución subsiguiente de la fase 10 se referencian únicamente aquellos accionamientos que no hayan sido referenciados previamente en la fase de seguridad (fase 01). La posición del punto de referencia puede escogerse en posición CERRADO ( $<0^\circ$ ) o en posición ABIERTO ( $>90^\circ$ ), en función del diseño del quemador.

NOTA: Durante el recorrido de referencia se ejecutan dos recorridos de referencia distintos a fin de determinar inequívocamente el rango de trabajo admisible de los actuadores. De este modo se evita que un actuador se desplace hasta una zona situada fuera del sistema de indicación óptico, o el desplazamiento contra un tope mecánico en caso de fallo de alimentación durante la referenciación.

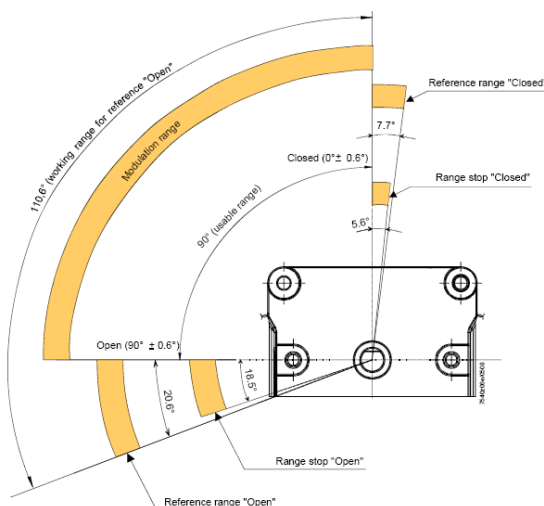

| Parám. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                          | Contraseña |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 601    | Selección del punto de referencia<br>Índice 0 = combustible<br>Índice 1 = aire<br>0 = Cerrado ( $<0^\circ$ )<br>1 = Abierto ( $>90^\circ$ )<br>Selección del punto de referencia<br><b>Índice 0</b> = combustible<br>Índice 1 = aire<br><b>0</b> = Cerrado ( $<0^\circ$ )<br><b>1</b> = Abierto ( $>90^\circ$ ) | Selection of reference point<br><b>Index 0</b> = fuel<br><b>Index 1</b> = air<br><b>0</b> = closed ( $<0^\circ$ )<br><b>1</b> = open ( $>90^\circ$ ) | OEM        |

## Control de estanqueidad con presostato aparte (PGCP)

El control de estanqueidad tan solo está activo durante el funcionamiento con gas. El control de estanqueidad detecta inestanqueidades de las válvulas de gas e impide, en su caso, la apertura de las válvulas o la activación de la ignición. Se ejecuta un bloqueo. Durante el control de estanqueidad, en primer lugar se abre la válvula de gas del lado del quemador, a fin de llevar el espacio de prueba a la presión atmosférica. Tras el cierre de la válvula, la presión en el espacio de prueba no debe ascender por encima de un nivel determinado. Posteriormente se llena el espacio de prueba mediante la apertura de la válvula de gas del lado de la red. Tras el cierre de la válvula de gas, la presión del gas no debe descender por debajo de un nivel determinado. La activación del control de estanqueidad continúa teniendo lugar mediante los parámetros 241.

## Puntos de la curva

Existen 10 puntos en la curva de relación aire/combustible T

P0: Punto de encendido utilizado solo para iniciar el encendido, entonces el quemador pasa automáticamente al punto P1 (llama baja) sin retorno a P0. El punto P0 puede ser regulado según las necesidades de forma independiente al resto de la curva.

P1= Llama baja

P9= Llama alta

## PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD LMV

La programación completa de la LMV solo debe de realizarse si el regulador nunca ha sido programado con anterioridad o si se ha sustituido (ejemplo repuesto)

- 1 iSi la LMV es un repuesto introducir la identificación del quemador (parámetro “113”) al menos 4 cifras.
- 2 Ajuste el tipo de rampa de combustible (parámetro “201”)
- 3 Ajuste los puntos de la curva relación aire/combustible (grupo de parámetros “400”)
- 4 Ajuste el porcentaje de potencia máxima (parámetro “546”)
- 5 Ajuste el porcentaje de potencia mínima (parámetro “545”)



**PRECAUCIÓN:** Si, en el primer encendido aparece un mensaje de error de tipo “loc...” presione la tecla ENTER (InFo) hasta que aparezca el mensaje “Reset” A continuación apriete la tecla Enter para reiniciar


Si cuando se enciende aparece escrito “Off” significa que el regulador ya ha sido programado y, en este caso, seguir las instrucciones a partir del siguiente capítulo. “puesta en marcha del quemador con LMV... ya programada”.

Una unidad no programada o aún no programada completamente, o una unidad cuyo modo de funcionamiento ha sido restaurado o modificado, indica:



Esto significa que el regulador no ha sido nunca programado o que no se ha ajustado un tipo de funcionamiento (rampas de combustible) o que no ha sido configurada completamente

Presione simultáneamente los botones F (combustible) y A (Aire) hasta que en la pantalla se muestra code y sucesivamente 7 guiones bajos el primero de los cuales parpadea



Pulse el botón “+” hasta visualizar la primera cifra de la contraseña (la contraseña por defecto es 9876) a continuación pulse ENTER (info): En éste momento la cifra se transforma en un guión medio, mientras el Segundo guión bajo parpadea.

Repetir la misma operación hasta la última cifra y pulsar ENTER (Info), a continuación, pulsar nuevamente ENTER (Info) hasta que aparezca la palabra PArA y posteriormente se verá sobre la pantalla el bloque de los parámetros “400”.




Pulsar nuevamente la tecla ENTER(Info), para accede a la elección del tipo (rampa de combustible – rampa de gas): el parámetro “201” parpadea:




En este ejemplo vamos a utilizar la configuración: 1: Encendido directo gas (G mod).

Las otras posibilidades son las siguientes:


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201 | <p>Modo de funcionamiento del quemador (rampa combustible, modulante / multietapas, servomandos, etc.)</p> <p>__=no determinado (borrado curvas)</p> <p><b>1</b> =encendido directo con gas (G mod)</p> <p><b>2</b> =encendido mediante piloto gas con conexión entre las dos electroválvulas EV1/EV2 del gas (Gp1 mod)</p> <p><b>3</b> =encendido mediante piloto gas con conexión antes de la electroválvula EV1 del gas (Gp2 mod)</p> <p><b>4</b> =encendido con gasóleo - modulante (Lo mod)</p> <p><b>5</b> =encendido con gasóleo - bietapa (Lo 2 stage)</p> <p><b>6</b> =encendido con gasóleo - trietapa (Lo 3 stage)</p> | <p>Burner operating mode (fuel train, mod / multi-stage, actuators, etc.)</p> <p>__ = undefined (delete curves)</p> <p><b>1</b> = gas direct ignition(G mod)</p> <p><b>2</b> = gas pilot ignition with connection between the two gas solenodi valves EV1/EV2 (Gp1 mod)</p> <p><b>3</b> = gas pilot ignition with connection upstream the gas solenoid valve EV1 (Gp2 mod)</p> <p><b>4</b> = Light Oil - modulating (Lo mod)</p> <p><b>5</b> = Light Oil - 2stages (Lo 2 stage)</p> <p><b>6</b> = Light Oil - 3stages (Lo 3 stage)</p> | OEM / Service |

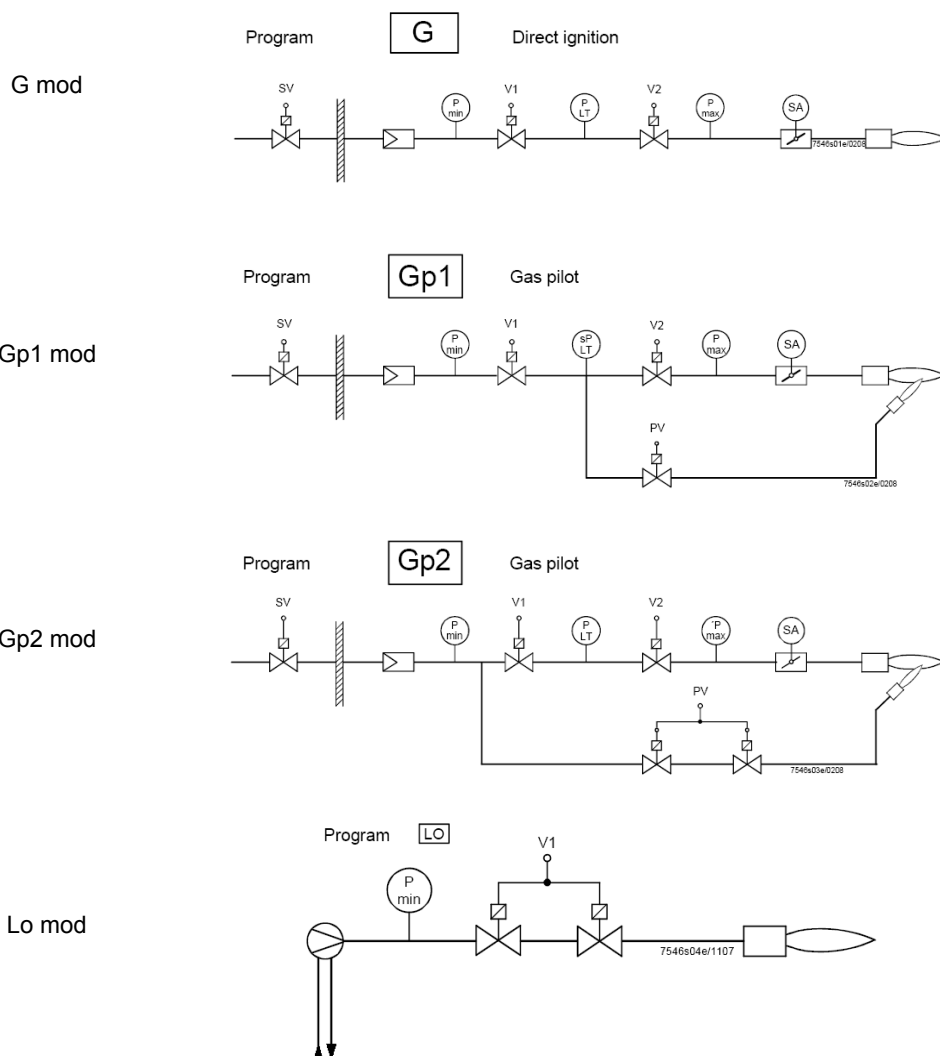

Lo 2-stage

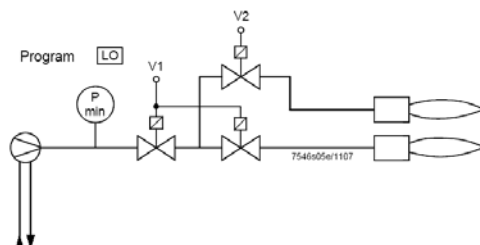


Lo 3-stage

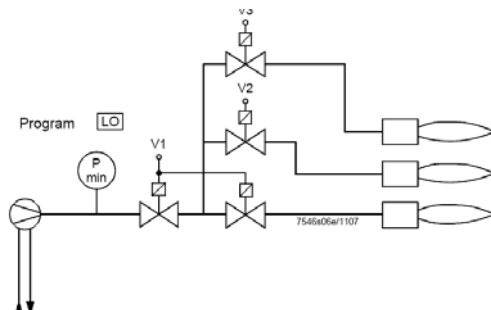


Si desea configurar, por ejemplo, la rampa de gas Gmod (Configuración 1).

Selecconea el tipo de rampa pulsando ENTER y “+” pulsar ENTER para confirmar: se verá la cifra “1” a la derecha de la pantalla.

Luego ajuste, presione ESC  para salir, En este punto se ve




Pulse la tecla “+” para mostrar el primer elemento que desea mostrar P0

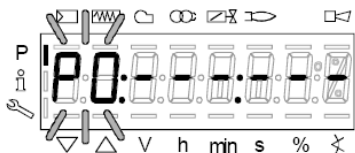

Pulse el botón “F” y “+”, para aumentar el ángulo de apertura del servomotor de combustible “0f” hasta el valor deseado (por ejemplo 12°÷15° - Véase más adelante) para el punto de encendido pulse “F” y “-” para disminuir el ángulo:



Si queremos imponer la clapeta del aire “0A” en el punto de encendido ( por ejemplo a 10° - Véase mas adelante) pulse “A” Y al mismo tiempo “+” o “-”

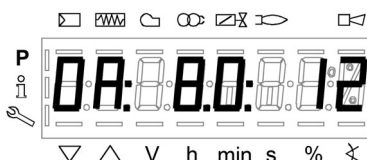


En estes punto se establece la cantidad de combustible y de aire en el punto de encendido P0

LMV37: Solo para quemadores con control mediante invertir del motor ventilador, teniendo pulsadas las teclas F+A, con las teclas + y - se puede ajustar el % de la velocidad e giro del motor del quemador en el punto de encendido P0


EL punto P0 configurado de esta forma se utiliza solamente para el primer encendido, una vez ajustado la combustión a potencia máixma, se deberá volver al punto P0 y reajustar los valores.

Pulsando la tecla “+” se pasa a establecer el punto P9 para estabilizar los valores de aire y combustible en el punto de máxima potencia



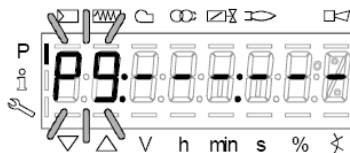


Proceder de la misma manera descrita anteriormente para establecer los valores de abertura del servo de aire (A) y combustible (F) y eventualmente el invertir (F+A) en caso de poner la LMV37

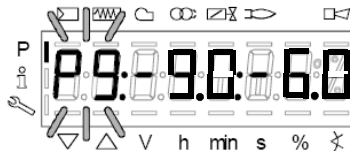

**Atención:** Durante la primera calibración del quemador, es aconsejable establecer el punto de máxima potencia al mismo valor que el punto de encendido (o ligeramente superior), con el fi de lograr trabajar en el punto P9 de una forma segura (Véase el párrafo siguiente)

Pulsando la tecla “+” en la pantalla se mostrará

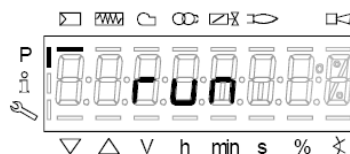

El quemador está listo para funcionar. En este punto hay que seleccionar los puntos de la curva, en base a los valores de combustión , pulsando la tecla “enter”

## Configuración "en caliente"

- 1 Una vez pulsado el botón "enter", si la serie termostática estuviera abierta, se visualizará el mensaje PH12, a continuación, cerrar la serie termostática y la unidad realiza todo el ciclo de preventilación (véase la tabla de fases) y se detienen en la posición P0 pero sin encenderse.
- 2 Pulsando el botón "+", el quemador se enciende y, por tanto, la relación aire/combustible puede ser configurada con precaución en presencia de llama, modificando aire y combustible en el punto P0 para que el punto de encendido sea estable.
- 3 Pulsando nuevamente "+" se visualiza el siguiente punto P1 (equivalente a P0 - la unidad copia los datos del punto de encendido P0 en el punto P1 automáticamente);
- 4 pulsando nuevamente "+", se visualizará el mensaje "Calc": la unidad está procesando los puntos de la curva de relación aire/combustible hasta el punto P9 antes configurado. Tras el procesamiento se visualiza el punto P2 calculado.
- 5 Si se continúa pulsando "+", se navega en la curva calculada hasta el punto P9.

Nota: si el punto no parpadea, significa que los servomandos aún no han alcanzado la posición configurada.

- 6 Para configurar el punto P9 a los valores de caudal necesarios para la máxima potencia deseada, proceder de la siguiente manera:

**Nota: El objetivo es abrir por completo la válvula de mariposa del gas, para luego poder ajustar el caudal del gas en llama alta únicamente desde el estabilizador del grupo válvulas.**

- Proceder gradualmente aumentando primero solo algunos grados el servomando de la compuerta del aire y después aumentando solo algunos grados también el servomando del combustible, controlando siempre mediante el análisis de combustión que el excedente de aire permanezca dentro de los límites tolerables. (del 3% al 7% de O<sub>2</sub>) de lo contrario, ajustar el excedente de aire solo desde el servomando de aire;
- Seguir aumentando gradualmente primero el ángulo del servomando del aire y después el del servomando de combustible con los mismos procedimientos que se realizaron antes. El objetivo es llegar de forma gradual a la condición final en la que la válvula de mariposa del gas quede completamente abierta, es decir 60÷70° (o en el caso de combustible líquido, el regulador de caudal del gasóleo alcance el valor deseado).

Véase el ejemplo:




- Si en el punto anterior, durante la fase de apertura del servomando del combustible, se produjera un excesivo aumento del caudal del gas, reducirlo únicamente mediante el estabilizador del grupo válvulas, luego seguir aumentando el ángulo del servomando del combustible hasta alcanzar la apertura máxima de la válvula de mariposa del gas (60÷70°) y comprobar el excedente de aire mediante el análisis.
  - Si en el grupo válvulas además del estabilizador hay una válvulas de gas ajustable, abrir por completo y gradualmente también la válvula del gas, controlando/limitando siempre el caudal del estabilizador del mismo grupo válvulas.
- 7 Una vez alcanzada la condición en la que la válvula de mariposa del gas está completamente abierta y también la eventual válvula del gas está abierta por completo, determinar el caudal del gas únicamente desde el estabilizador en los valores requeridos por la instalación.
  - 8 Ajustar la apertura del servomando de la compuerta de aire para obtener los valores de aire óptimos (por lo general comprendidos entre 3÷4.8% O<sub>2</sub>).

**Nota1:** en el punto de llama alta (carga máxima), cada vez que se modifica el caudal del gas en el estabilizador, se deben controlar nuevamente todos los puntos de P8 a P0 procediendo hacia abajo a lo largo de la curva y si fuera necesario, configurarlos de nuevo.


- 9 Una vez definido el punto P9 (Llama alta), ajustar los puntos más bajos, manteniendo pulsado el botón "-" durante algunos segun-

dos hasta visualizar “Calc”: la unidad recalcula automáticamente la curva;

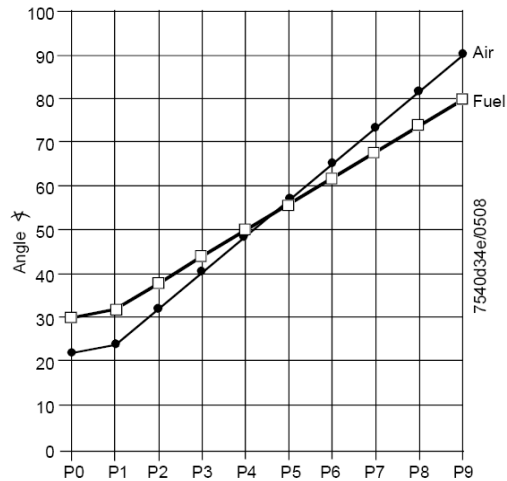


- 10 Automáticamente la unidad pasará al punto P8 calculado: comprobar la combustión en el punto, si fuera necesario modificarlo.
- 11 Pulsar el botón “-” para bajar a todos los puntos inferiores y comprobar la combustión, si fuera necesario modificar los puntos.


**Nota:** si un punto intermedio (por ejemplo P5), la variación de la posición de los servomandos con respecto al punto P5 calculado desde la unidad es amplia, mantener pulsado el botón “-” hasta que se visualice nuevamente “Calc”. La curva es recalculada hacia el punto P1.

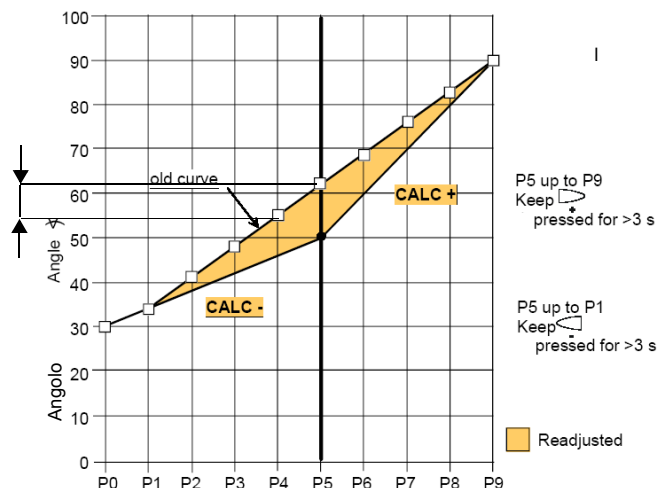

- 12 pulsar el botón “-” para bajar a todos los puntos inferiores hasta P0 y comprobar la combustión, si fuera necesario modificar los puntos como se describió más arriba.
- 13 Una vez finalizada la programación de los puntos, pulsando ESC, se visualiza el parámetro “546” (configuración carga máxima); pulsar ENTER (InFo) y después “+” hasta el 100%, luego pulsar nuevamente ENTER (InFo) y ESC

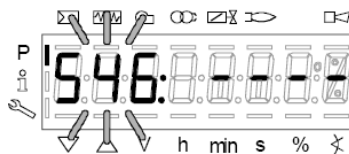

- 14 Posteriormente pulsar “+” se visualiza “545” (configuración carga mínima): pulsar ENTER y luego “+” hasta el 20%, luego ENTER, después tres veces ESC. Se visualizará así el mensaje “oP” y un número correspondiente al porcentaje de carga al que el quemador está funcionando

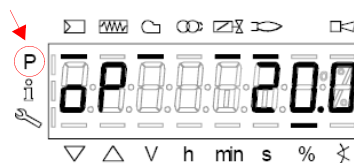

El guión a la altura del símbolo “P” (destacado en la figura) desaparecerá, lo que indica que la unidad ha salido de la programación. El quemador funcionará, por tanto, en modo automático, siguiendo la curva configurada.

**Nota2:** Si la configuración de las curvas se suspende antes (pulsando ESC o por parada por avería), se visualizará el mensaje OFF

---

UPr. hasta que se configuren todos los puntos.

**Nota 4:** si durante la parametrización de la curva, se produce un error que causa el bloqueo de seguridad, dicha parametrización se interrumpirá..

### **Configuración "en frío"**


La configuración "en frío" (sin llama) se puede aplicar solo en el caso en que ya se conozcan los valores de los puntos de la curva (por ejemplo, en caso de sustitución de la LMV).



Con el quemador apagado, modificando un punto de la curva, la próxima vez que se encienda el quemador, el AZL2x muestra OFF UPr (OFF UPr0 o OFF UPr1 para LMV26). Por tanto, la LMV.. requiere un nuevo encendido "caliente" (véase procedimiento apartado "Configuración en caliente") con la comprobación de que todos los puntos de P0 a P9 de la curva sean correctos.

## ENCENDIDO DEL QUEMADOR CON LMV... YA PROGRAMADA

Durante el encendido de la LMV, la pantalla de la AZL visualizará:

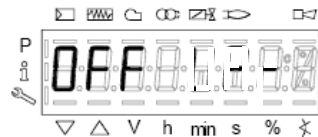

El quemador sale de la fábrica con una programación básica. La curva de relación aire/combustible es configurada con el punto de potencia máxima P9 apenas por encima o igual a P0. Para la calibración del quemador en la instalación, se debe ajustar el punto de potencia máxima a los valores de caudal realmente necesarios. Por tanto, se deberán desplazar los puntos de la curva, pulsando varias veces el botón "+" hasta alcanzar el punto P9: entonces, ajustar al posición de los servomandos del aire (para la compuerta) y del combustible (para la válvula de mariposa del gas y para el regulador del aceite), ajustando simultáneamente el caudal del combustible mediante el estabilizador de presión (en el caso del gas) o mediante el regulador de presión (en el caso del aceite), controlando los valores de combustión. Una vez ajustado el quemado a la potencia máxima, pulsar el botón "-" durante más de 5 segundos para linealizar la curva hacia abajo. De esta manera se obtendrá una recta: controlar la combustión punto por punto y, en caso necesario, modificar los puntos (si así lo requiriera, linealizar de nuevo).

Antes de encender el quemador, pulsar simultáneamente F y A se visualizará:




introducir la contraseña según el procedimiento indicado en el capítulo "Programación de la LMV...".

Pulsar ENTER hasta que se visualice:



Pulsar nuevamente ENTER: se visualizará:

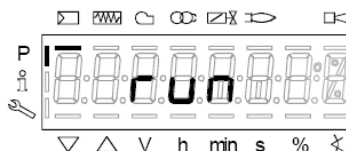

pulsar el botón ENTER (InFo): en la pantalla se visualizará la fase 12:

Ph12 (fase12): fase Stand-by

Cerrando la serie termostática, comenzará el ciclo de encendido del quemador:

Ph22 (fase22): fase Arranque ventilador (motor ventilador = ON, válvulas de intercepción = ON)

Ph24 (fase24): fase Hacia posición preventilación

Ph30 (fase30): fase Posición preventilación (se visualizan los segundos de la cuenta regresiva)

Ph36 (fase36): fase Hacia posición de encendido

Ph38 (fase38): fase Preencendido

Ph40 (fase40): 1º tiempo de seguridad (transformador de encendido ON)

Ph42 (fase42): 1º tiempo de seguridad (transformador de encendido OFF), tiempo de preencendido OFF

Ph44 (fase44): Intervalo 1

La secuencia de inicio termina con la fase 44.

**El quemador queda encendido y en posición "P1" (punto de llama baja).**



Configurar la curva de relación aire/combustible como se describe en la sección "configuración en caliente" en el capítulo anterior "Programación de la LMV2x".

Nota: otras fases son:

Ph60 = funcionamiento (OP= en modulación)

Ph62 = hacia el mínimo para el apagado

Ph70 = apagado pero en ventilación después del burntime

Ph72 = hacia la posición de postventilación

Ph74 = postventilación (se visualizan los segundos de la cuenta regresiva)


Luego pulsar(+/- simultáneamente) se visualizará el parámetro **546: Configuración carga máxima.**

Luego pulsar(+/- simultáneamente) para salir de la programación de las curvas.


Se visualizará:



Pulsar una segunda vez: la pantalla visualizará el porcentaje de carga a la que el quemador está funcionando.

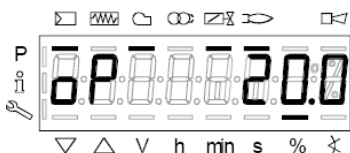

Cuando el generador haya alcanzado el set-point configurado, el quemador entrará en stand-by: la pantalla visualizará

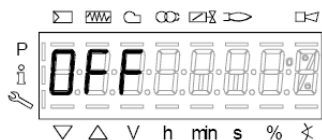

---

### Enclavamiento manual

El sistema se puede bloquear manualmente pulsando al mismo tiempo ENTER (InFo) y cualquier otro botón en la AZL2.. Esta función permite al usuario parar el sistema cuando se produce una emergencia. Para ejecutar el reset, se realizarán las siguientes operaciones:

- relé de alarma y la pantalla averiada se apagarán
- la posición de bloqueo es cancelada
- la unidad realiza un reset y luego conmuta en Stand-by (pausa)

Pulse **ENTER (InFo)** junto con otro botón cualquiera. La unidad basculará a cualquier posición de funcionamiento. En el display se indica el mensaje de fallo, excepto en el modo de parametrización.

| Código de fallo / Error code | Código de diagnóstico / Diagnostic code | Descripción / Meaning                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 167                          | 2                                       | Enclavamiento manual mediante AZL2.. / Manual lockout via AZL2... |

### Salida automática de la programación


El tiempo de salida automática de la programación se puede configurar entre los 10 y los 20 minutos, utilizando el parámetro 127 (Timeout for menu operation). Si durante el periodo configurado no se realiza ninguna operación en la AZL..., la unidad saldrá de la programación para pasar al nivel Info/Service.

**¡Atención! Esta interrupción de la comunicación entre LMV2 y AZL, durante la programación de las curvas hará que la unidad se bloquee**

| Código de fallo | Código de diagnóstico |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167             | 8                     | Enclavamiento manual mediante AZL2.. Expiración del tiempo de espera / interrupción de la comunicación Manual locking |

## Acceso a los niveles

El acceso a los distintos niveles de los parámetros se puede hacer con las combinaciones adecuadas de los botones como se muestra en el siguiente diagrama de bloques:

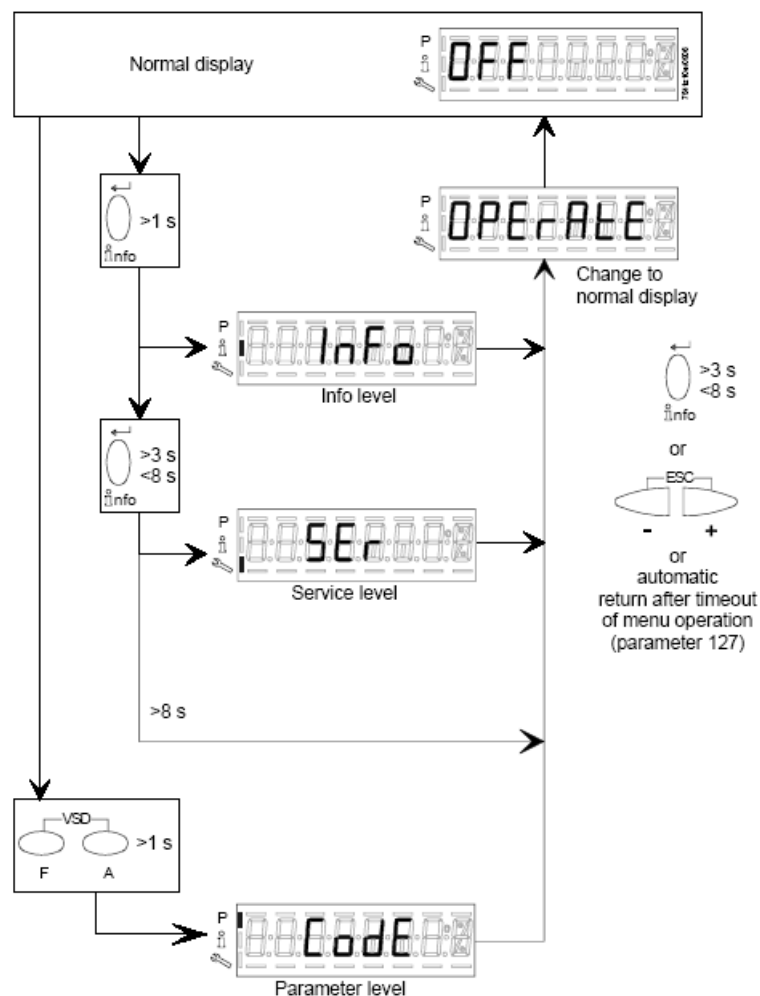

El quemador, y en consecuencia la LMV..., salen de la fábrica con una primera configuración y calibración de las curvas de aire y combustible.



## Nivel Info

Para entrar al nivel Info proceder de la siguiente manera:

- 1 desde cualquier posición del menú, pulsar simultáneamente los botones + y - luego el programa pasará al inicio: en la pantalla se visualiza **OFF**.




- 2 Pulsar el botón **enter (InFo)** hasta que en la pantalla se visualiza **InFo**,



- 3 inmediatamente después en la pantalla se visualiza el primer código (167) parpadeante con el eventual dato mermorizado a la derecha. Pulsando el botón + o el botón - se desplaza la lista de los parámetros
- 4 Si a la derecha se visualiza un tramo punto-línea, no hay espacio para una vista completa, pulsando de nuevo enter entre 1 y 3 segundos, se visualizará el dato extendido. Pulsando **enter** o + y - simultáneamente, se sale de la visualización del parámetro y se regresa al número de parámetro parpadeante. El nivel **Info** visible a todos muestra algunos parámetros básicos, es decir


|     | DESCRIPCIÓN                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 167 | Volumen de combustible, restaurable (m³, l, ft³, gal) |
| 162 | Horas de funcionamiento, restaurable                  |
| 163 | Puestas en marcha, restaurable                        |
| 164 | Horas de funcionamiento, unidad conectada a tensión   |
| 166 | Puestas en marcha totales                             |
| 113 | Identificador del quemador                            |
| 107 | Versión de software                                   |
| 102 | Fecha de identificación                               |
| 103 | Número de identificación LMV..                        |
| 104 | Código del cliente                                    |
| 105 | Versión                                               |
| 143 | Reservado                                             |

- 5 Ejemplo: seleccionar el parámetro 102 para visualizar la fecha:

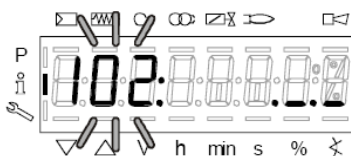

se visualizará el parámetro parpadeante y al lado una serie de puntos línea “\_.”

- 6 pulsar el botón **InFo** durante 1-3 segundos: se visualizará la fecha
- 7 pulsar **InFo** para volver al parámetro "102";
- 8 pulsando + o - se continúa desplazando la lista de parámetros (véase la tabla de arriba); o bien, pulsando ESC o InFo durante varios segundos se visualizará
- 9 Cuando se llega al último parámetro (143), pulsar de nuevo el botón + , en la pantalla parpadea el mensaje End.

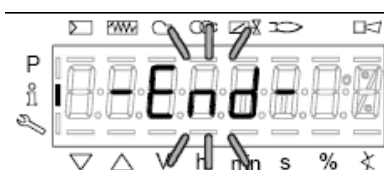

- 10 Pulsar **InFo**  durante más de tres segundos o  para salir del modo InFo y volver a la pantalla principal (Operate - funciona-

miento)



Si durante el funcionamiento si visualiza un mensaje como:



significa que el quemador está **bloqueado (Lockout)** con código de error (Error code): en el ejemplo “Código error: 4”. También se visualizará de forma alternada el mensaje



“Código diagnóstico” (Diagnostic code): en el ejemplo “Código diagnóstico: 3”. Registrar los números y comprobar en la tabla errores los tipos de avería.”

Para realiza el reset, pulsar el botón **InFo** durante un segundo:



La interfaz AZL puede visualizar también el código de un evento que no ha producido la parada.

La pantalla visualiza el código corriente **c** alternado con el código diagnóstico **d**:



Pulsar **InFo** para volver a visualizar las fases:

Ejemplo: Código de error 111 / código de diagnóstico 0



Para realiza el reset, pulsar el botón **InFo** durante un segundo: Registrar los números y comprobar en la tabla errores los tipos de avería.


Nivel Service

Para acceder al modo Service pulsar el botón InFo hasta que se visualice.




El nivel Service permite visualizar información sobre la intensidad de la llama, la posición de servomandos, el número y los códigos de bloqueo.

|          |                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |
| 954      | Intensidad de la llama                                                                                                                                                                      |
| 121      | % potencia de salida, si fuera indefinido = funcionamiento automático<br>¡ATENCIÓN! : dejar el parámetro como se establece por defecto, de lo contrario el quemador no se vuelve a encender |
| 922      | Posición servomandos, 00= fuel; 01= air                                                                                                                                                     |
| 161      | Número de bloqueos                                                                                                                                                                          |
| 701..725 | Historial bloqueos (véase el capítulo 23 del manual)                                                                                                                                        |

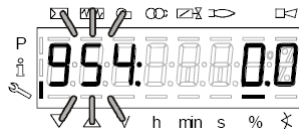

- 1 el primer parámetro visualizado es el “954”: a la derecha se indica el porcentaje de la intensidad de la llama. Pulsando el botón + o el botón - se desplaza la lista de los parámetros.
- 2 Cuando se llega al último parámetro, pulsar de nuevo el botón + , en la pantalla parpadea el mensaje **End**.

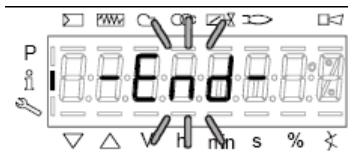

- 3 Pulsar **InFo**  durante más de tres segundos para salir del modo InFo y volver a la pantalla principal (Operate - funcionamiento)



## LISTA DE INDICACIONES DE FASE

Durante el funcionamiento se visualizarán de manera sucesiva las diferentes fases del programa. En la siguiente tabla se reproduce el significado de cada fase.

| Fase /Phase | Función                                                                                             | Function                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ph00        | Fase de avería                                                                                      | Lockout phase                                                                         |
| Ph01        | Fase de seguridad                                                                                   | Safety phase                                                                          |
| Ph10        | Retorno al reposo                                                                                   | t10 = home run                                                                        |
| Ph12        | Modo de espera (estacionario)                                                                       | Standby (stationary)                                                                  |
| Ph22        | Tiempo de fase de aceleración del ventilador (motor del ventilador = ON, válvula de seguridad = ON) | t22 = fan ramp up time (fan motor = ON, safety shutoff valve = ON)                    |
| Ph24        | Desplazamiento a posición de preventilación                                                         | Traveling to the prepurge position                                                    |
| Ph30        | Tiempo de preventilación                                                                            | t1 = prepurge time                                                                    |
| Ph36        | Desplazamiento a posición de encendido                                                              | Traveling to the ignition position                                                    |
| Ph38        | Tiempo de preencendido                                                                              | t3 = preignition time                                                                 |
| Ph40        | Primer tiempo de seguridad (transformador de encendido ON)                                          | TSA1= 1st safety time (ignition transformer ON)                                       |
| Ph42        | Primer tiempo de seguridad (transformador de encendido OFF)                                         | TSA1 = 1st safety time (ignition transformer OFF), t42 = preignition time OFF         |
| Ph44        | Intervalo 1                                                                                         | t44 = interval 1                                                                      |
| Ph50        | Segundo tiempo de seguridad                                                                         | TSA2 = 2nd safety time                                                                |
| Ph52        | Intervalo 2                                                                                         | t52 = interval 2                                                                      |
| Ph60        | Funcionamiento 1 (estacionario)                                                                     | Operation 1 (stationary)                                                              |
| Ph62        | Tiempo máx. carga baja (funcionamiento desplazamiento a carga baja)                                 | t62 = max. time low-fire (operation 2, preparing for shutdown, traveling to low-fire) |
| Ph70        | Tiempo de postcombustión                                                                            | t13 = afterburn time                                                                  |
| Ph72        | Desplazamiento a posición de postventilación                                                        | Traveling to the postpurge position                                                   |
| Ph74        | Tiempo de postventilación (sin comprobación de luz externa)                                         | t8 = postpurge time                                                                   |
| Ph80        | Control de estanqueidad tiempo de vaciado                                                           | t80 = valve proving test evacuation time                                              |
| Ph81        | Control de estanqueidad tiempo de prueba de presión atmosférica, prueba atmosférica                 | t81 = leakage time test time atmospheric pressure, atmospheric test                   |
| Ph82        | Control de estanqueidad prueba de llenado, llenado                                                  | t82 = leakage test filling test, filling                                              |
| Ph83        | Control de estanqueidad tiempo de prueba presión de gas, comprobación de presión                    | t83 = leakage test time gas pressure, pressure test                                   |
| Ph90        | Tiempo de espera por falta de gas                                                                   | Gas shortage waiting time                                                             |

## RESPALDO PARÀMETROS MEDIANTE AZL2x

En la AZL2x se puede guardar la configuración LMV para luego descargarla en otro equipo..

Para ello::

acceder a la programación pulsando simultáneamente **F** y **A**, se visualizará:



introducir la contraseña según el procedimiento indicado en el capítulo “Programación de la LMV...”.

Pulsar ENTER hasta que se visualice:




con el botón



pasar al grupo parámetros **000** y pulsar



;con los botones **+** y **-** seleccionar el parámetro **050**

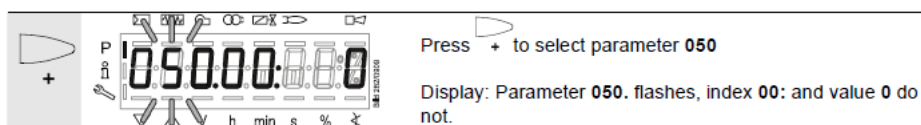

pulsar



la pantalla visualizail



pulsar nuevamente




con el botón **+** seleccionar **1**

y comenzar el proceso de copia de seguridad pulsando



Tras aproximadamente 5 segundos, el proceso de copia de seguridad termina y la pantalla visualiza

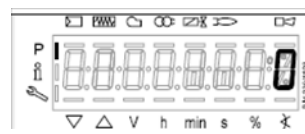

**Se recomienda realizar un proceso de copia de seguridad cada vez que se modifiquen los parámetros de la LMV para tener una copia dentro de la AZL2x!!**

## RESTAURAR PARÀMETROS DE AZL2x A LMV..

Para copiar la configuración guardada previamente en AZL2x, proceder de la siguiente manera:  
acceder a la programación pulsando simultáneamente **F** y **A**, se visualizará:

:




introducir la contraseña según el procedimiento indicado en el capítulo “Programación de la LMV...”.

Pulsar ENTER hasta que se visualice:



Para poder copiar la configuración de AZL2x a LMV.. es importante que el tipo de LMV sea el mismo (por ejemplo LMV20 con LMV20 etc.), y que el parámetro 113 “Burner ID” del quemador sea el mismo valor memorizado en la configuración por copiar.



Con los pulsadores

pasar al grupo parámetros **100**, pulsar




y siempre con los botones + y - pasar al pará-

metro 113 “Burner ID”, pulsar



y comprobar (y/o modificar con las flechas volviendo a pulsar enter para confirmar) el valor




Con los pulsadores

pasar al grupo parámetros **000**, pulsar



y seleccionar el parámetro **050**

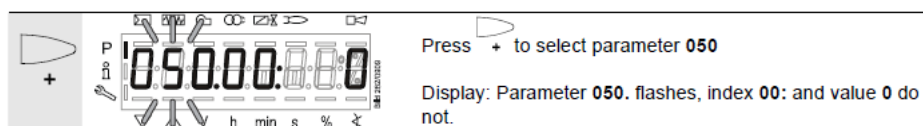

pulsar

la pantalla visualiza



con el botón



se visualiza




pulsar nuevamente



con el botón + seleccionar 1 y comenzar el proceso de restauración pul-

sando

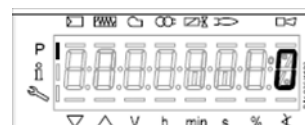

Tras aproximadamente 5 segundos, el proceso de restauración termina y la pantalla visualiza  
Entonces, LMV tiene la misma configuración que se había memorizado en la AZL2x.

## LISTA DE CÓDIGOS DE FALLO

| Código de fallo | Código de diagnóstico | Significado para el sistema LMVx...                                                                           | Medidas recomendadas                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| no Comm         |                       | No existe comunicación entre la unidad básica LMV36... y la AZL2...                                           | Comprobar si existe interrupción o contacto flojo del cableado                                                                                                                                                                |
| 2               | #                     | Sin llama al final del tiempo de seguridad (TSA)                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 1                     | Sin llama al final del tiempo de seguridad 1 (TSA1)                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 2                     | Sin llama al final del tiempo de seguridad 2 (TSA2)                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3               | #                     | Fallo de presión del aire                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 0                     | Presión del aire desactivada                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 1                     | Presión del aire activada                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 4                     | Presión del aire activada – prevención de arranque                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 20                    | Presión del aire, presión de combustión - prevención de arranque                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 68                    | Presión del aire, POC - prevención de arranque                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 84                    | Presión del aire, presión de combustión, POC - prevención de arranque                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4               | #                     | Luz externa                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 0                     | Luz externa durante la puesta en marcha                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 1                     | Luz externa durante la puesta fuera de servicio                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 2                     | Luz externa durante la puesta en marcha - prevención de arranque                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 6                     | Luz externa durante la puesta en marcha, presión de aire - prevención de arranque                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 18                    | Luz externa durante la puesta en marcha, presión de combustión - prevención de arranque                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 24                    | Luz externa durante la puesta en marcha, presión de aire, presión de combustión - prevención de arranque      |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 66                    | Luz externa durante la puesta en marcha, POC - prevención de arranque                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 70                    | Luz externa durante la puesta en marcha, presión de aire, POC - prevención de arranque                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 82                    | Luz externa durante la puesta en marcha, presión de combustión, POC - prevención de arranque                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 86                    | Luz externa durante la puesta en marcha, presión de aire, presión de combustión, POC - prevención de arranque |                                                                                                                                                                                                                               |
| 7               | #                     | Pérdida de llama                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 0                     | Pérdida de llama                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 3...255               | Pérdida de llama por prueba TÜV (prueba de fallo de llama)                                                    | Diagnóstico a partir del tiempo transcurrido entre la desactivación de las válvulas de combustible y la identificación de la pérdida de llama (resolución 0,2 s → valor 5 = 1 s)                                              |
| 12              | #                     | Control de estanqueidad                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 0                     | Válvula de combustible 1 (V1) inestanca                                                                       | Comprobar si la válvula del lado del gas es inestanca<br>Comprobar si existe interrupción del cableado                                                                                                                        |
|                 | 1                     | Válvula de combustible 2 (V2) inestanca                                                                       | Comprobar si la válvula del lado del quemador es inestanca<br>Comprobar si el presostato para el control de estanqueidad está cerrado cuando existe presión de gas<br>Comprobar la existencia de cortocircuito en el cableado |
|                 | 2                     | No es posible el control de estanqueidad                                                                      | Control de estanqueidad activado, pero presostato-mín. seleccionado como función de entrada para X9-04 (verificar los parámetros 238 y 241)                                                                                   |

|          |    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 3  | No es posible el control de estanqueidad                                                                                | Control de estanqueidad activado, pero no se ha asignado ninguna entrada (verificar los parámetros 236 y 237)                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 4  | No es posible el control de estanqueidad                                                                                | Control de estanqueidad activado, pero se han asignado dos entradas (ajustar el parámetros 237 a presostato-máx. o POC)                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 5  | No es posible el control de estanqueidad                                                                                | Control de estanqueidad activado, pero se han asignado dos entradas (verificar los parámetros 236 y 237)                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 81 | V1 inestanca                                                                                                            | Comprobar si la válvula del lado del gas es inestanca Comprobar si existe interrupción del cableado                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 83 | V2 inestanca                                                                                                            | Comprobar si la válvula del lado del quemador es inestanca<br>Comprobar si el presostato para prueba de fugas está cerrado cuando existe presión de gas<br>Comprobar si existe cortocircuito en el cableado<br>En caso de haberse montado el presostato de gas-mín. detrás de las válvulas de combustible, compruebe si existe presión de gas |
| 14       | #  | <b>Válvula de retención accionada por piloto (POC)</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 0  | POC abierta                                                                                                             | Comprobar si el contacto de cierre de la válvula está cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 1  | POC cerrada                                                                                                             | Comprobar el cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 64 | POC abierta - prevención de arranque                                                                                    | Comprobar si el contacto de cierre de la válvula abre al activar la válvula<br>Comprobar si existe interrupción del cableado                                                                                                                                                                                                                  |
| 19       | 80 | Presión de combustión, POC - prevención de arranque                                                                     | Comprobar si el presostato está cerrado sin que exista presión de combustión                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20       | #  | <b>Presostato-mín (Pmin)</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 0  | No existe presión mínima de gas/aceite                                                                                  | Comprobar si existe interrupción del cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 1  | Falta de gas - prevención de arranque                                                                                   | Comprobar si existe interrupción del cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21       | 0  | Presostato-máx (Pmax): Presión máxima de gas/aceite excedida                                                            | Comprobar si existe interrupción del cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 OFF S | #  | <b>Cadena de seguridad / brida del quemador</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 0  | Cadena de seguridad / brida del quemador abierta                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 1  | Cadena de seguridad / brida del quemador abierta / prevención de arranque                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 3  | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa - prevención de arranque                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 5  | Cadena de seguridad / brida del quemador, presión de aire - prevención de arranque                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 17 | Cadena de seguridad / brida del quemador, presión de combustión - prevención de arranque                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 19 | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa, presión de combustión - prevención de arranque                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 21 | Cadena de seguridad / brida del quemador, presión del aire, presión de combustión - prevención de arranque              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 23 | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa, presión del aire, presión de combustión - prevención de arranque |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 65 | Cadena de seguridad / brida del quemador, POC - prevención de arranque                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 67 | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa, POC - prevención de arranque                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 69 | Cadena de seguridad / brida del quemador, presión del aire, POC - prevención de arranque                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 71 | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa, presión del aire, POC - prevención de arranque                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 81 | Cadena de seguridad / brida del quemador, presión de combustión, POC - prevención de arranque                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                 | 83                    | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa, presión de combustión, POC - prevención de arranque                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 85                    | Cadena de seguridad / brida del quemador, presión del aire, presión de combustión, POC - prevención de arranque              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 87                    | Cadena de seguridad / brida del quemador, luz externa, presión del aire, presión de combustión, POC - prevención de arranque |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 55              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Código de fallo | Código de diagnóstico | Significado para el sistema LMVx...                                                                                          | Medidas recomendadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60              | #                     | Fallo interno: no existe fuente de potencia válida                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 1                     | Especificación de potencia analógica - prevención de arranque                                                                | Comprobar si existe interrupción o contacto flojo del cableado de la especificación de potencia analógica                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 2                     | Especificación de potencia analógica inválida - potencia predeterminada carga baja                                           | Comprobar si existe interrupción o contacto flojo del cableado de la especificación de potencia analógica<br> <b>Nota</b><br>Esta información aparece en la función de protección contra choque térmico (interrupción manual de la entrada analógica de 4...20 mA) |
| 61 Fuel Chg     | #                     | Conmutación de combustible                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fuel Chg        | 0                     | Combustible 0                                                                                                                | Sin fallo - cambio al combustible 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuel Chg        | 1                     | Combustible 1                                                                                                                | Sin fallo - cambio al combustible 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62 Fuel Err     | #                     | Señales de combustible / información de combustible inválidas                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fuel Err        | 0                     | Selección de combustible inválida (Fuel 0 + 1 = 0)                                                                           | Comprobar si existe interrupción del cableado<br> <b>Nota</b><br>No es posible el ajuste de curva                                                                                                                                                                  |
| Fuel Err        | 2                     | Señales de combustible distintas entre los µCs                                                                               | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuel Err        | 3                     | Selección de combustible inválida (Fuel 0 + 1 = 1)                                                                           | Comprobar si existe cortocircuito en el cableado<br> <b>Nota</b><br>No es posible el ajuste de curva<br>LMV36...: Eventualmente, accionamiento del pulsador Reset >3 s                                                                                           |
| 66              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67              | #                     | Fallo interno                                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70              | #                     | Fallo interno proporción: cálculo de posición modulante                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 23                    | Potencia inválida                                                                                                            | No hay potencia válida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 26                    | Puntos de curva indefinidos                                                                                                  | Ajustar todos los puntos de curva para todos los actuadores                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71              | #                     | Posición especial indefinida                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 0                     | Posición de reposo                                                                                                           | Parametrizar la posición de reposo para todos los actuadores utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 1                     | Posición de preventilación                                                                                                   | Parametrizar la posición de preventilación para todos los actuadores utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 2                     | Posición de postventilación                                                                                                  | Parametrizar la posición de postventilación para todos los actuadores utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 3                     | Posición de encendido                                                                                                        | Parametrizar la posición de encendido para todos los actuadores utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72              | #                     | Fallo interno proporción                                                                                                     | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73              | #                     | Fallo interno proporción: cálculo de posición multietapa                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 23                    | Potencia inválida                                                                                                            | No hay potencia válida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 26                    | Puntos de curva indefinidos                                                                                                  | Ajustar todos los puntos de curva para todos los actuadores                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                     | #                            | <b>Fallo interno proporción: comprobación de sincronización de datos</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 1                            | <i>Potencia actual distinta</i>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 2                            | <i>Potencia deseada distinta</i>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 4                            | <i>Posiciones deseadas distintas</i>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 16                           | <i>Se han alcanzado posiciones distintas</i>                                                                                   | Con el convertidor de frecuencia activado, puede ser causado por números de revoluciones de estandarización distintos (por ej. tras la restauración del conjunto de datos).<br>→ Repetir la estandarización y verificar el ajuste de la proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76                     | #                            | <b>Fallo interno proporción</b>                                                                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80                     | #                            | <b>Limitación del campo de regulación del convertidor de frecuencia</b>                                                        | La unidad básica no pudo compensar la diferencia de número de revoluciones y ha topado con un límite de regulación.<br>1. La unidad básica no está estandarizada para este motor → repetir la estandarización<br> <b>Atención:</b><br><b>Es preciso verificar el ajuste de la proporción</b><br>2. Los tiempos de rampa del convertidor de frecuencia no se han ajustado más cortos que las rampas en la unidad básica (parámetros: 522, 523)<br>3. La curva característica del convertidor de frecuencia no es lineal. La configuración de la entrada de tensión en el convertidor de frecuencia debe coincidir con la de la unidad básica (parámetro 645)<br>4. El convertidor de frecuencia no sigue con la suficiente rapidez las modificaciones de la unidad básica. Verificar los ajustes del convertidor de frecuencia (filtro de entrada, compensación de deslizamiento, supresión de números de revoluciones distintos) |
|                        | 1                            | <i>Limitación del campo de regulación abajo</i>                                                                                | El número de revoluciones del convertidor de frecuencia era demasiado elevado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 2                            | <i>Limitación del campo de regulación arriba</i>                                                                               | El número de revoluciones del convertidor de frecuencia era demasiado bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81                     | 1                            | <i>Limitación de interrupción entrada de número de revoluciones</i>                                                            | Demasiados impulsos de interferencia en la línea del sensor<br>→ Mejorar las medidas de CEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Código de fallo</b> | <b>Código de diagnóstico</b> | <b>Significado para el sistema LMVx...</b>                                                                                     | <b>Medidas recomendadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 82                     | #                            | <b>Fallo durante la estandarización del número de revoluciones del convertidor de frecuencia</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 1                            | <i>Expiración del tiempo de espera de la estandarización (tiempo de retorno del convertidor de frecuencia demasiado largo)</i> | Expiración del tiempo de espera al final de la estandarización durante la desaceleración del convertidor de frecuencia<br>→ Los tiempos de rampa del convertidor de frecuencia no se han ajustado más cortos que las rampas en la unidad básica (parámetro: 523)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | 2                            | <i>No se pudo guardar el número de revoluciones de estandarización</i>                                                         | Fallo al guardar el número de revoluciones de estandarización<br>→ Enclavar y rearmar la unidad básica, y a continuación repetir la estandarización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | 3                            | <i>Interrupción del sensor</i>                                                                                                 | La unidad básica no recibe impulsos procedentes del sensor del número de revoluciones:<br>1. El motor no gira<br>2. El sensor del número de revoluciones no está conectado<br>3. Sensor del número de revoluciones no es accionado por el disco del sensor (verificar la distancia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4                | <i>Fluctuación del número de revoluciones / tiempo de aceleración del convertidor de frecuencia demasiado largo / número de revoluciones por debajo del límite mínimo para la estandarización</i> | <p>El motor no ha alcanzado un número de revoluciones estable tras la aceleración</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los tiempos de rampa del convertidor de frecuencia no se han ajustado más cortos que las rampas en la unidad básica (parámetros: 522, 523)</li> <li>2. La curva característica del convertidor de frecuencia no es lineal. La configuración de la entrada de tensión en el convertidor de frecuencia debe coincidir con la de la unidad básica (parámetro 645).</li> <li>3. El convertidor de frecuencia no sigue con la suficiente rapidez las modificaciones de la unidad básica. Verificar los ajustes del convertidor de frecuencia (filtro de entrada, compensación de deslizamiento, supresión de números de revoluciones distintos)</li> <li>4. El número de revoluciones del convertidor de frecuencia se sitúa por debajo del valor mínimo para el número de revoluciones de estandarización (650 rpm)</li> </ol> |
|    | 5                | <i>Dirección de rotación incorrecta</i>                                                                                                                                                           | <p>La dirección de rotación del motor es incorrecta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El motor gira realmente en el sentido incorrecto → modificar la parametrización de la dirección de rotación o cambiar 2 fases</li> <li>2. El disco del sensor está montado invertido lateralmente → dar la vuelta al disco del sensor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 6                | <i>Señales del sensor implausibles</i>                                                                                                                                                            | <p>No se detectó correctamente el patrón de impulsos requerido (60°, 120°, 180°)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sensor del número de revoluciones no detecta todas las levas del disco del sensor → comprobar la distancia</li> <li>2. Durante el giro del motor se detectan además de las levas otras piezas metálicas → Corregir el montaje</li> <li>3. Interferencias en las líneas del sensor → comprobar el tendido, mejorar la CEM</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 7                | <i>Número de revoluciones de estandarización inválido</i>                                                                                                                                         | <p>El número de revoluciones de estandarización medido no se halla en el rango admisible.<br/>→ El motor gira demasiado lenta o demasiado rápidamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 15               | <i>Discrepancia del número de revoluciones <math>\mu C1 + \mu C2</math></i>                                                                                                                       | <p>Los números de revoluciones entre <math>\mu C1</math> y <math>\mu C2</math> difieren en exceso. Esto puede ser causado por unos números de revoluciones de estandarización erróneos (por ej. tras la restauración de un conjunto de datos en un aparato nuevo)<br/>→ Repetir la estandarización y comprobar el ajuste de la proporción</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 20               | <i>Fase incorrecta del gestor de fases</i>                                                                                                                                                        | <p>Se ha ejecutado la estandarización en una fase incorrecta Tan solo son admisibles fases <math>\leq 12</math><br/>→ Apagar el regulador, reiniciar la estandarización</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 21               | <i>Cadena de seguridad / brida del quemador abierta</i>                                                                                                                                           | <p>La cadena de seguridad o la brida del quemador están abiertas.<br/>→ Repetir la estandarización con la cadena de seguridad cerrada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 22               | <i>Accionamiento por aire no referenciado</i>                                                                                                                                                     | <p>El accionamiento por aire no está referenciado o ha perdido su referenciación</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobar si se puede alcanzar la posición de referencia</li> <li>2. Comprobar si los accionamientos están invertidos</li> <li>3. Si el fallo no aparece hasta después de iniciarse la estandarización, es posible que el accionamiento esté sobrecargado y no pueda alcanzar su meta</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 23               | <i>Convertidor de frecuencia desactivado</i>                                                                                                                                                      | <p>Se inició la estandarización con el convertidor de frecuencia desactivado<br/>→ Activar el convertidor de frecuencia y repetir la estandarización</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 24               | <i>Ningún modo de funcionamiento válido</i>                                                                                                                                                       | <p>Se inició la estandarización sin un modo de funcionamiento válido<br/>→ Ajustar un modo de funcionamiento válido y repetir la estandarización</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 25               | <i>Proporción neumática</i>                                                                                                                                                                       | <p>Se inició la estandarización con proporción neumática<br/>→ La estandarización no es posible con proporción neumática</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 128              | <i>Orden de desplazamiento sin estandarización previa</i>                                                                                                                                         | <p>El convertidor de frecuencia es activado, pero no está estandarizado<br/>→ Llevar a cabo la estandarización</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 255              | <i>No existe número de revoluciones de estandarización</i>                                                                                                                                        | <p>El motor gira, pero no está estandarizado<br/>→ Llevar a cabo la estandarización</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 83 | #                | <b>Fallo del número de revoluciones del convertidor de frecuencia</b>                                                                                                                             | <p>No se alcanzó el número de revoluciones deseado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Bit 0<br>Valor 1 | <i>Limitación inferior del campo de regulación de la regulación</i>                                                                                                                               | <p>No se alcanzó el número de revoluciones, porque se activó la limitación del campo de regulación<br/>→ Para las medidas a adoptar, véase el código de fallo 80</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bit 1<br>Valor 2..3      | Limitación superior del campo de regulación de la regulación                                        | No se alcanzó el número de revoluciones, porque se activó la limitación del campo de regulación<br>→ Para las medidas a adoptar, véase el código de fallo 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Bit 2<br>Valor 4..7      | Interrupción por impulsos de interferencia                                                          | No se alcanzó el número de revoluciones debido a un exceso de impulsos de interferencia en la línea del sensor<br>→ Para las medidas a adoptar, véase el código de fallo 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Bit 3<br>Valor $\geq 8$  | Curva demasiado pronunciada en relación con la velocidad de la rampa                                | No se alcanzó el número de revoluciones porque se detectó una pendiente de curva excesiva<br>1. La pendiente de curva no debe superar el 10 % de la variación del número de revoluciones entre 2 puntos de apoyo en funcionamiento modulante con una rampa de LMV36... de 20 s<br>La pendiente de curva no debe superar el 20 % de la variación del número de revoluciones entre 2 puntos de apoyo en funcionamiento modulante con una rampa de LMV36... de 10 s<br>La pendiente de curva no debe superar el 40 % de la variación del número de revoluciones entre 2 puntos de apoyo en funcionamiento modulante con una rampa de LMV36... de 5 s<br>→ Entre el punto de encendido (P0) y la carga baja (P1), la variación del número de revoluciones en funcionamiento modulante puede alcanzar el 40 % independientemente de la LMV36...<br>2. La rampa del convertidor de frecuencia debe ajustarse aprox. un 20 % más rápida que las rampas en la unidad básica (parámetros: 522, 523) |
|           | Bit 4<br>Valor $\geq 16$ | Interrupción de la señal de número de revoluciones                                                  | A pesar de la activación, no se detectó ningún número de revoluciones<br>1. Comprobar si el motor gira<br>2. Comprobar si el sensor del número de revoluciones transmite señal (comprobar el LED / la distancia con respecto al disco del sensor)<br>3. Comprobar el cableado del convertidor de frecuencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Bit 5<br>Valor $\geq 32$ | Apagado rápido debido a una discrepancia excesiva del número de revoluciones                        | La discrepancia del número de revoluciones se situó $>10$ % fuera del rango previsto durante aprox. 1 s.<br>1. Verificar los tiempos de rampa de la LMV36... y del convertidor de frecuencia<br>2. Comprobar el cableado del convertidor de frecuencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>84</b> | <b>#</b>                 | <b>Pendiente de la curva de los actuadores</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Bit 1 Valor 2..3         | Accionamiento por combustible: Curva demasiado pronunciada en relación con la velocidad de la rampa | Comprobar la diferencia de posición entre los puntos de apoyo, así como el ajuste de rampa de funcionamiento modulante (parámetro 544). 1. Rampa de funcionamiento modulante 32 s La pendiente de curva no debe superar los 31° (15° en SQM33.6 y 9° en SQM33.7) de variación de la posición entre 2 puntos de apoyo en el funcionamiento modulante. 2. Rampa de funcionamiento modulante 64 s La pendiente de curva no debe superar los 62° (30° en SQM33.6 y 18° en SQM33.7) de variación de la posición entre 2 puntos de apoyo en el funcionamiento modulante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Bit 2 Valor 4..7         | Accionamiento por aire: Curva demasiado pronunciada en relación con la velocidad de la rampa        | Comprobar la diferencia de posición entre los puntos de apoyo, así como el ajuste de rampa de funcionamiento modulante (parámetro 544). 1. Rampa de funcionamiento modulante 32 s La pendiente de curva no debe superar los 31° (15° en SQM33.6 y 9° en SQM33.7) de variación de la posición entre 2 puntos de apoyo en el funcionamiento modulante. 2. Rampa de funcionamiento modulante 64 s La pendiente de curva no debe superar los 62° (30° en SQM33.6 y 18° en SQM33.7) de variación de la posición entre 2 puntos de apoyo en el funcionamiento modulante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>85</b> | <b>#</b>                 | <b>Fallo de referenciación de un actuador</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 0                        | Fallo de referenciación del accionamiento por combustible                                           | No pudo completarse con éxito la referenciación del accionamiento por combustible. No pudo alcanzarse el punto de referencia. 1. Verificar el ajuste del tipo de accionamiento (parámetros 613.0 o 614) 2. Comprobar si los accionamientos están invertidos 3. Comprobar si el accionamiento está bloqueado o sobrecargado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                                                                                                      | Fallo de referenciación del accionamiento por aire                   | No pudo completarse con éxito la referenciación del accionamiento por aire. No pudo alcanzarse el punto de referencia. 1. Verificar el ajuste del tipo de accionamiento (parámetros 613.1) 2. Comprobar si los accionamientos están invertidos 3. Comprobar si el accionamiento está bloqueado o sobrecargado                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Bit 7 Valor ?128                                                                                                       | Fallo de referenciación debido a modificación de parámetros          | Se modificó la parametrización de un accionamiento (por ej. ubicación de la posición de referencia). Se muestra este código de fallo para desencadenar una nueva referenciación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 86 | #                                                                                                                      | Fallo del accionamiento por combustible                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 0                                                                                                                      | Fallo de posición                                                    | No se pudo alcanzar la posición nominal dentro de la tolerancia requerida → Comprobar si el accionamiento está bloqueado o sobrecargado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Bit 0                                                                                                                  | Interrupción de la línea                                             | Se detectó una interrupción de la línea en las conexiones del accionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Valor 1                                                                                                                |                                                                      | → Comprobar el cableado (tensión X54 entre los pins 5 o 6 y el pin 2 >0,5 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bit 3 Valor $\geq 8$                                                                                                   | Curva demasiado pronunciada en relación con la velocidad de la rampa | Comprobar la diferencia de posición entre los puntos de apoyo, así como el ajuste de rampa de funcionamiento modulante (parámetro 544). 1. Rampa de funcionamiento modulante 32 s La pendiente de curva no debe superar los 31° (15° en SQM33.6 y 9° en SQM33.7) de variación de la posición entre 2 puntos de apoyo en el funcionamiento modulante. 2. Rampa de funcionamiento modulante 64 s La pendiente de curva no debe superar los 62° (30° en SQM33.6 y 18° en SQM33.7) de variación de la posición entre 2 puntos de apoyo en el funcionamiento modulante. |
|    | Bit 4 Valor ?16                                                                                                        | Discrepancia de paso con respecto a la última referenciación         | El accionamiento se ha sobrecargado o se ha torcido mecánicamente. 1. Verificar el ajuste del tipo de accionamiento (parámetros 613.0 o 614) 2. Comprobar si el accionamiento se bloquea en algún punto de la zona de trabajo. 3. Comprobar si el par de giro es suficiente para la aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 87 | #                                                                                                                      | Fallo del accionamiento por aire                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 0                                                                                                                      | Fallo de posición                                                    | No se pudo alcanzar la posición nominal dentro de la tolerancia requerida<br>→ Comprobar si el accionamiento está bloqueado o sobrecargado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Bit 0                                                                                                                  | Interrupción de la línea                                             | Se detectó una interrupción de la línea en las conexiones del accionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Valor 1                                                                                                                |                                                                      | → Comprobar el cableado (tensión X53 entre los pins 5 o 6 y el pin 2 >0,5 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bit 3<br>Valor $\geq 8$                                                                                                | Curva demasiado pronunciada en relación con la velocidad de la rampa | La pendiente de curva no debe superar una variación de la posición de 31° entre 2 puntos de apoyo en funcionamiento modulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Bit 4<br>Valor $\geq 16$                                                                                               | Discrepancia de paso con respecto a la última referenciación         | El accionamiento se ha sobrecargado o se ha torcido mecánicamente.<br>1. Comprobar si el accionamiento se bloquea en algún punto de la zona de trabajo.<br>2. Comprobar si el par de giro es suficiente para la aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90 | #                                                                                                                      | Fallo interno de la unidad básica                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91 | #                                                                                                                      | Fallo interno de la unidad básica                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 93 | #                                                                                                                      | Fallo de detección de la señal de llama                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 3                                                                                                                      | Cortocircuito del sensor                                             | Cortocircuito en el QRB...<br>1. Comprobar el cableado<br>2. Puede que exista una avería del detector de llama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95 | #                                                                                                                      | Fallo de la monitorización por relé                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 3 Transformador de encendido<br>4 Válvula de combustible 1<br>5 Válvula de combustible 2<br>6 Válvula de combustible 3 | Alimentación externa del contacto de trabajo                         | Comprobar el cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 96 | #                                                                                                                      | Fallo de la monitorización por relé                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 3 Transformador de encendido<br>4 Válvula de combustible 1<br>5 Válvula de combustible 2<br>6 Válvula de combustible 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Relé soldado                                                        | Medir los contactos:<br>1. Unidad conectada a tensión: no debe existir tensión en la salida del ventilador<br>2. Desconectar la tensión: retirar el ventilador. No debe existir conexión óhmica entre la salida del ventilador y N.<br>En caso de que una de las dos pruebas no dé resultado, sustituir el aparato, ya que definitivamente los contactos están soldados y ya no puede garantizarse la seguridad. |
| 97  | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo de la monitorización por relé                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relé de seguridad soldado o tensión externa en el relé de seguridad | Medir los contactos:<br>1. Unidad conectada a tensión: no debe existir tensión en la salida del ventilador<br>2. Desconectar la tensión: retirar el ventilador. No debe existir conexión óhmica entre la salida del ventilador y N.<br>En caso de que una de las dos pruebas no dé resultado, sustituir el aparato, ya que definitivamente los contactos están soldados y ya no puede garantizarse la seguridad. |
| 98  | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo de la monitorización por relé                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 2 Válvula de seguridad<br><br>3 Transformador de encendido<br><br>4 Válvula de combustible 1<br><br>5 Válvula de combustible 2<br><br>6 Válvula de combustible 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El relé no se excita                                                | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99  | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la activación del relé                             | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la activación del relé                             | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato<br>Versión de software V03.10: En caso de fallo C:99 D:3 durante una estandarización del convertidor de frecuencia, desactivar temporalmente la función <i>Alarma en caso de prevención de arranque</i> (número de parámetro 210 = 0, en caso de utilizarse un contacto de apertura) o interrumpir la señal de regulador encendido.                |
| 100 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la activación del relé                             | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la interrogación de contacto                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 0 Presostato-mín.<br>1 Presostato-máx. / POC<br>2 Presostato control de estanqueidad<br>3 Presión del aire<br>4 Selección de combustible Fuel 1<br>5 Encender / apagar regulador de potencia<br>6 Selección de combustible Fuel 0<br>7 Cadena de seguridad / brida del quemador<br>8 Válvula de seguridad<br>9 Transformador de encendido<br>10 Válvula de combustible 1<br>11 Válvula de combustible 2<br>12 Válvula de combustible 3<br>13 Rearme | Fallo «Stuck-At» (permanente)                                       | Puede ser causado por cargas capacitivas o la alimentación de tensión continua en las entradas de tensión de red. La entrada en la que se ha producido el problema se indica en el código de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                        |
| 106 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la interrogación de contacto                       | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la interrogación de contacto                       | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 108 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallo interno de la interrogación de contacto                       | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|     |           |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | #         | Fallo interno de la comprobación del monitor de tensión                 | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                  |
| 111 | #         | Subtensión de red                                                       | Tensión de red demasiado baja<br>Factor de conversión código de diagnóstico → valor de tensión (120 V: 0,843)                                                  |
| 112 | 0         | Restablecimiento de la tensión de red                                   | Código de fallo para desencadenar un reset al restablecerse la tensión de red (no hay fallo)                                                                   |
| 113 | #         | Fallo interno de monitorización de tensión de red                       | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                  |
| 115 | #         | Fallo interno del contador del sistema                                  |                                                                                                                                                                |
| 116 | 0         | Vida de diseño excedida (250000 arranques)                              | Se alcanzó el umbral de advertencia. Debería sustituirse el aparato                                                                                            |
| 117 | 0         | Vida útil excedida<br>Ya no está permitido utilizar el aparato          | Se alcanzó el umbral de apagado.                                                                                                                               |
| 120 | 0         | Limitación de interrupción entrada del contador de combustible          | Demasiados impulsos de interferencia en la entrada del contador de combustible.<br>→ mejorar las medidas CEM                                                   |
| 121 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM                                           | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, restablecer el juego de datos mediante Restaurar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato |
| 122 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM                                           | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, restablecer el juego de datos mediante Restaurar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato |
| 123 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM                                           | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, restablecer el juego de datos mediante Restaurar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato |
| 124 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM                                           | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, restablecer el juego de datos mediante Restaurar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato |
| 125 | #         | Fallo interno acceso de lectura a EEPROM                                | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 126 | #         | Fallo interno acceso de escritura a EEPROM                              | Desenclavar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                               |
| 127 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM                                           | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, restablecer el juego de datos mediante Restaurar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato |
| 128 | 0         | Fallo interno acceso a EEPROM - sincronización en la inicialización     | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                  |
| 129 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - sincronización de órdenes               | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 130 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - expiración de tiempo de espera          | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 131 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - Page en Abort                           | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 132 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - inicialización del registro             | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                  |
| 133 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - sincronización de órdenes               | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 134 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - sincronización de órdenes               | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 135 | #         | Fallo interno acceso a EEPROM - sincronización de órdenes               | Rearmar, repetir / verificar la última parametrización, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                   |
| 136 | 1         | Restauración iniciada                                                   | Se inició la restauración de un respaldo (no hay fallo)                                                                                                        |
| 137 | #         | Fallo interno – Respaldo / Restauración                                 |                                                                                                                                                                |
|     | 157 (-99) | Restauración – ok, pero respaldo < conjunto de datos del sistema actual | La restauración se realizó con éxito, pero el conjunto de datos del sistema es menor que en el sistema actual                                                  |
|     | 239 (-17) | Fallo del guardado de respaldo del respaldo en AZL2...                  | Rearmar y repetir el respaldo                                                                                                                                  |
|     | 240 (-16) | Restauración – no existe respaldo en AZL2...                            | No hay ningún respaldo guardado en la AZL2...                                                                                                                  |
|     | 241 (-15) | Restauración – cancelación debido a ASN incorrecto                      | El respaldo posee un ASN incorrecto y no debe cargarse en el aparato                                                                                           |
|     | 242 (-14) | Respaldo – el respaldo creado es inconsistente                          | El respaldo es defectuoso y no puede restaurarse                                                                                                               |
|     | 243 (-13) | Respaldo – comparación de datos entre los µCs defectuosa                | Desenclavar y repetir el respaldo                                                                                                                              |

|     |           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 244 (-12) | Los datos de respaldo son incompatibles                                                                    | Datos de respaldo incompatibles con la versión de software actual, no es posible la restauración                                                                                                                    |
|     | 245 (-11) | Fallo de acceso a <i>Parameter Restore_Complete</i>                                                        | Rearmar y repetir la restauración                                                                                                                                                                                   |
|     | 246 (-10) | Restauración – tiempo de espera expirado durante el guardado en EPROM                                      | Rearmar y repetir la restauración                                                                                                                                                                                   |
|     | 247 (-9)  | Los datos recibidos son inconsistentes                                                                     | Conjunto de datos de respaldo inválido, no es posible la restauración                                                                                                                                               |
|     | 248 (-8)  | En este momento no puede crearse la restauración                                                           | Rearmar y repetir la restauración                                                                                                                                                                                   |
|     | 249 (-7)  | Restauración – cancelación debido a identificador del quemador incorrecto                                  | El respaldo posee un identificador del quemador incorrecto y no debe cargarse en el aparato                                                                                                                         |
|     | 250 (-6)  | Respaldo – CRC de una página es erróneo                                                                    | Conjunto de datos de respaldo inválido, no es posible la restauración                                                                                                                                               |
|     | 251 (-5)  | Respaldo – el identificador del quemador no está definido                                                  | Definir el identificador del quemador y repetir el respaldo                                                                                                                                                         |
|     | 252 (-4)  | Tras la restauración todavía hay Pages en ABORT                                                            | Rearmar y repetir la restauración                                                                                                                                                                                   |
|     | 253 (-3)  | En este momento no puede crearse la restauración                                                           | Rearmar y repetir el respaldo                                                                                                                                                                                       |
|     | 254 (-2)  | Cancelación debido a fallo de transmisión                                                                  | Rearmar y repetir el respaldo                                                                                                                                                                                       |
|     | 255 (-1)  | Cancelación debido a tiempo de espera expirado durante el respaldo / la restauración                       | Rearmar, comprobar las conexiones y repetir el respaldo / la restauración<br>En caso de que se repita la expiración del tiempo de espera durante el respaldo, la AZL2... todavía no habilita la función de respaldo |
| 146 | #         | <b>Tiempo de espera expirado interfaz de automatización de edificios</b>                                   | Véase la documentación del usuario del Modbus A7541                                                                                                                                                                 |
|     | 1         | Tiempo de espera expirado del Modbus                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2         | Tiempo de espera expirado del eBus                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 150 | #         | <b>Prueba TÜV</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1 (-1)    | Fase inválida                                                                                              | La prueba TÜV debe iniciarse exclusivamente en la fase 60 (funcionamiento)                                                                                                                                          |
|     | 2 (-2)    | Potencia predeterminada para la prueba TÜV insuficiente                                                    | La potencia predeterminada para la prueba TÜV no debe ser menor que el límite inferior de potencia                                                                                                                  |
|     | 3 (-3)    | Potencia predeterminada para la prueba TÜV excesiva                                                        | La potencia predeterminada para la prueba TÜV no debe ser mayor que el límite superior de potencia                                                                                                                  |
|     | 4 (-4)    | Cancelación manual                                                                                         | No hay fallo: cancelación manual de la prueba TÜV por el usuario                                                                                                                                                    |
|     | 5 (-5)    | Tiempo de espera expirado para la prueba TÜV                                                               | No se produce fallo de la llama tras desactivar las válvulas de combustible<br>1. Comprobar si existe luz externa<br>2. Comprobar si existe cortocircuito en el cableado<br>3. Comprobar si la válvula es inestanca |
| 165 | #         | <b>Fallo interno</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 166 | 0         | Fallo interno reset del Watchdog                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
| 167 | #         | <b>Enclavamiento manual</b>                                                                                | Se enclavó manualmente el aparato (no hay fallo)                                                                                                                                                                    |
|     | 1         | Enclavamiento manual mediante contacto                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2         | Enclavamiento manual mediante AZL2...                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 3         | Enclavamiento manual mediante herramienta de PC                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 8         | Enclavamiento manual mediante AZL2...<br>Expiración del tiempo de espera / interrupción de la comunicación | Durante un ajuste de curva mediante AZL2... ha expirado el tiempo de espera del manejo del menú (ajuste mediante el parámetro 127) o bien se ha interrumpido la comunicación entre LMV36... y AZL2...               |
|     | 9         | Enclavamiento manual mediante herramienta de PC<br>interrupción de la comunicación                         | Durante un ajuste de curva mediante ACS410, se ha interrumpido durante más de 30 segundos la comunicación entre LMV36... y ACS410                                                                                   |
|     | 33        | Enclavamiento manual mediante herramienta de PC<br>intento de rearme                                       | Se llevó a cabo un intento de rearme mediante la herramienta de PC en un sistema sin fallo.                                                                                                                         |
| 168 | #         | <b>Fallo interno de gestión de errores</b>                                                                 | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 169 | #         | <b>Fallo interno de gestión de errores</b>                                                                 | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 170 | #         | <b>Fallo interno de gestión de errores</b>                                                                 | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 171 | #         | <b>Fallo interno de gestión de errores</b>                                                                 | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |



|                       |                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200<br>OFF            | #                     | Sistema libre de fallos                                                         | No hay fallo                                                                                                                                                                                                        |
| 201<br>OFF            | #                     | Prevención de arranque                                                          | Prevención de arranque en caso de aparato no parametrizado<br>En caso de apagado dentro del primer ajuste de curva, es preciso determinar la causa original del fallo mediante el historial de fallos, entrada 702. |
| UPr0 y<br>OFF<br>UPr1 | #                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Bit 0<br>Valor 1      | No hay ningún modo de funcionamiento seleccionado                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Bit 1<br>Valor 2..3   | No hay ningún canal de combustible definido                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Bit 2<br>Valor 4..7   | No hay ninguna curva definida                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Bit 3<br>Valor 8..15  | Número de revoluciones de estandarización indefinido                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Bit 4<br>Valor 16..31 | No fue posible el respaldo / la restauración                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 202                   | #                     | Fallo interno ajuste del modo de funcionamiento                                 | Redefinir el modo de funcionamiento (parámetro 201)                                                                                                                                                                 |
| 203                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Redefinir el modo de funcionamiento (parámetro 201)<br>Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                |
| 204                   | Número de fase        | Detención del programa                                                          | La detención del programa está activa (no hay fallo)                                                                                                                                                                |
| 205                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 206                   | 0                     | Combinación de aparatos no permitida (unidad básica - AZL2...)                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 207                   | #                     | Compatibilidad entre versiones de la unidad básica - AZL2...                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 0                     | Versión de la unidad básica demasiado antigua                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 1                     | Versión de AZL2... demasiado antigua                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
| 208                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 209                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 210                   | 0                     | El modo de funcionamiento seleccionado no está habilitado para la unidad básica | Seleccionar un modo de funcionamiento habilitado para la unidad básica                                                                                                                                              |
| 240                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 245                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |
| 250                   | #                     | Fallo interno                                                                   | Rearmar, en caso de repetición del fallo sustituir el aparato                                                                                                                                                       |

## Conexiones eléctricas para LMV20

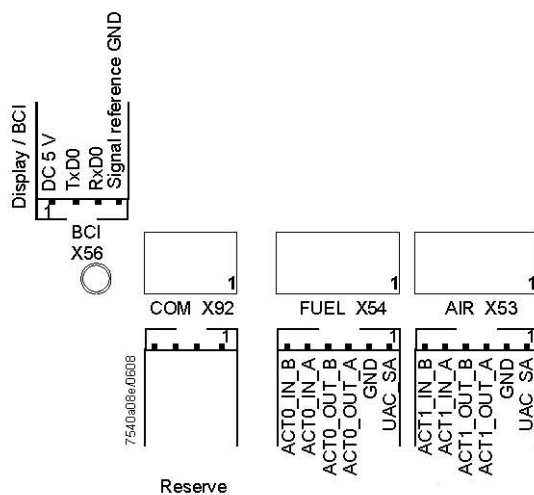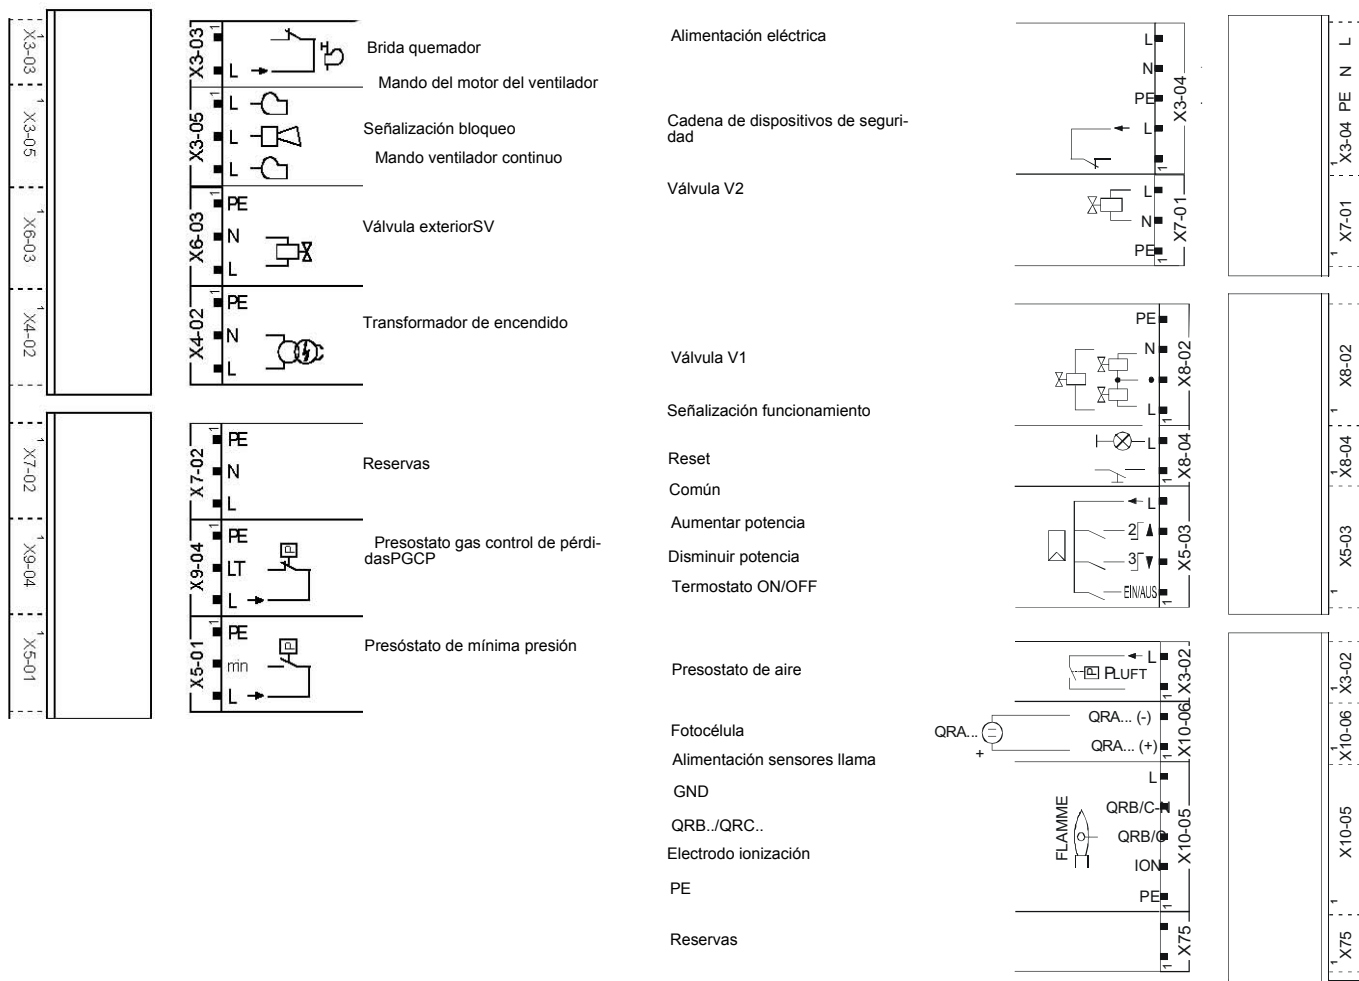


Servomando combustibile

Servomando aire

## Variantes conexiones eléctricas para LMV27



### ConectorX75

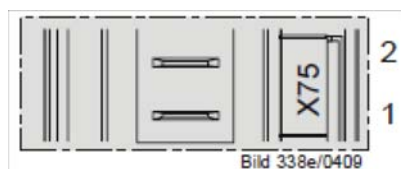

2 - Entrada señal contador


1 - Alimentación contador

### ConectorX5-02

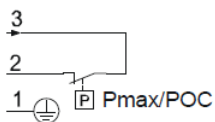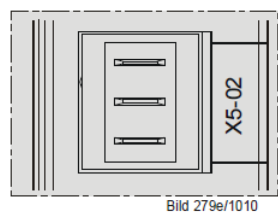

ConexiónPmax

### ConectorX08-04 / X09-04

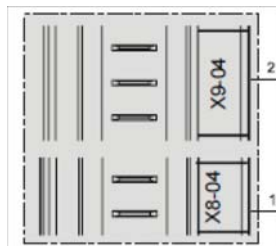

2 - Combustible 0

1 - Combustible 1


### ConectorX75



2 - Entrada señal contador

1 - Alimentación contador

### ConectorX64

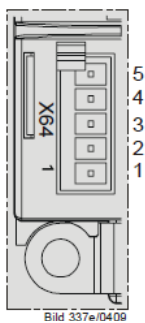

5 -Alimentación sensor revoluciones


4 -Señal sensor revoluciones

3 - Señal de mando inverter o, como alternativa, 0÷10V % carga

2 - GND (referencia señal)

1 -Señal de mando modulación (4÷20mA)

### ConectorX74

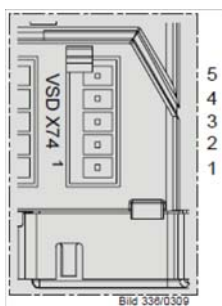

5 -PWM Alimentación

4 -PWM Señal sensor revoluciones

3 - Señal de mando PWM

2 - GND (referencia señal)

1 -Alimentación exterior 24V DC

## Variantes conexiones eléctricas para LMV37



### ConectorX75




2 - Entrada señal contador

1 - Alimentación contador

### ConectorX5-02

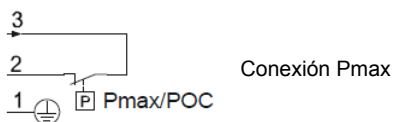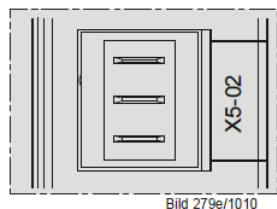

### ConectorX64

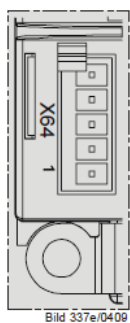

5 -Alimentación sensor revoluciones


4 -Señal sensor revoluciones

3 - Señal de mando inverter o, como alternativa, 0÷10V % carga

2 - GND (referencia señal)

1 -Señal de mando modulación (4÷20mA)

### ConectorX74

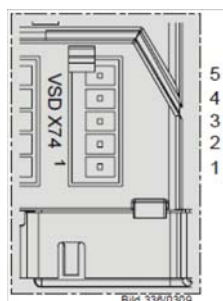

5 -PWM Alimentación

4 -PWM Señal sensor revoluciones

3 - Señal de mando PWM

2 - GND (referencia señal)

1 -Alimentación exterior 24V DC







C.I.B. UNIGAS S.p.A.  
Via L.Galvani, 9 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945/9201269  
web site: [www.cibunigas.it](http://www.cibunigas.it) - e-mail: [cibunigas@cibunigas.it](mailto:cibunigas@cibunigas.it)

La información contenida en este documento es puramente indicativa y no vinculante.  
La compañía se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.