

# **LG/NG/NGX280 LG/NG/NGX350 LG/NG/NGX400**



## ***Erdgas Und Flüssiggasbrenner***

**INSTALLATIONS - GEBRAUCHS - WARTUNGSANLEITUNG**

***CIB UNIGAS***

**BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ**

---

# INDEX

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN .....</b>                                                            | <b>5</b>      |
| <b>SEITE I: INSTALLATIONSHANDBUCH .....</b>                                                      | <b>5</b>      |
| <i>Interpretation des "Arbeitsbereiches" des Brenners .....</i>                                  | <i>6</i>      |
| <i>Überprüfung des korrekten Durchmessers der Gasrampe .....</i>                                 | <i>6</i>      |
| <b>EIGENSCHAFTEN DER BRENNER .....</b>                                                           | <b>7</b>      |
| <i>Identifizierung der brenner .....</i>                                                         | <i>7</i>      |
| <i>Technische daten .....</i>                                                                    | <i>7</i>      |
| <i>Technische Eigenschaften der Brenner Low NOx .....</i>                                        | <i>10</i>     |
| <i>Gaskategorien und Anwendungslaender .....</i>                                                 | <i>11</i>     |
| <i>Betriebsbereiche .....</i>                                                                    | <i>12</i>     |
| <br><b>DRUCK- UND DURCHSATZKURVEN AM VERNONGUNG .....</b>                                        | <br><b>14</b> |
| <i>Druckkurve am Brennerkopf in Abhängigkeit vom Gasdurchsatz .....</i>                          | <i>17</i>     |
| <i>Messung des Drucks im Brennerkopf .....</i>                                                   | <i>17</i>     |
| <i>Druckkurve am Brennerkopf - Gasdurchsatz .....</i>                                            | <i>18</i>     |
| <i>Abmessungen .....</i>                                                                         | <i>20</i>     |
| <br><b>MONTAGE UND ANSCHLÜSSE .....</b>                                                          | <br><b>22</b> |
| <i>Verpackungen .....</i>                                                                        | <i>22</i>     |
| <i>Montage des Brenners am Kessel .....</i>                                                      | <i>22</i>     |
| <i>Änderung der Länge des Stützens .....</i>                                                     | <i>23</i>     |
| <i>Inversion der Gasrampe .....</i>                                                              | <i>24</i>     |
| <br><b>ANSCHLIESSEN DER GASRAMPEN .....</b>                                                      | <br><b>26</b> |
| <br><b>ELEKTRISCHER ANSCHLUSSPLAN .....</b>                                                      | <br><b>28</b> |
| <i>Anschlussschema der Steckverbindungen .....</i>                                               | <i>30</i>     |
| <br><b>EINSTELLUNG DES LUFT- UND GASDURCHSATZES .....</b>                                        | <br><b>32</b> |
| <i>Zündleistung .....</i>                                                                        | <i>32</i>     |
| <i>Einstellung des Luft- und Gasdurchsatzes .....</i>                                            | <i>33</i>     |
| <i>Einstellung - allgemeine Beschreibung .....</i>                                               | <i>33</i>     |
| <i>Einstellverfahren .....</i>                                                                   | <i>33</i>     |
| <i>Modulierende Brenner .....</i>                                                                | <i>35</i>     |
| <i>Dichtigkeitskontrolle VPS504 (Sonderzubehör) .....</i>                                        | <i>35</i>     |
| <i>Tarierung der Luft- und Gasdruckwächter .....</i>                                             | <i>36</i>     |
| <i>Tarierung des Luftdruckmessers (nur für einstufige Brenner) .....</i>                         | <i>36</i>     |
| <i>Tarierung des Luftdruckwächters (zweistufige, modulierende und progressive Modelle) .....</i> | <i>36</i>     |
| <i>Tarierung des Gasdruckwächters Minimum .....</i>                                              | <i>37</i>     |
| <i>Tarierung des Gasüberdruckwächters (Sonderausstattung) .....</i>                              | <i>37</i>     |
| <br><b>SEITE II: BEDIENUNGSHANDBUCH .....</b>                                                    | <br><b>38</b> |
| <b>FUNKTIONSWEISE .....</b>                                                                      | <b>39</b>     |
| <br><b>SEITE III: WARTUNGSHANDBUCH .....</b>                                                     | <br><b>40</b> |
| <b>PERIODISCHE ARBEITEN .....</b>                                                                | <b>40</b>     |
| <i>Ausbau des FiltersAusbau des Filters im MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412 .....</i>             | <i>40</i>     |
| <i>Ausbau des Filters imMULTIBLOC DUNGS MB-DLE 415 - 420 .....</i>                               | <i>41</i>     |
| <i>Ausbau und Reinigung des Brennerkopfes .....</i>                                              | <i>42</i>     |
| <i>Kontrolle des Erfassungstroms .....</i>                                                       | <i>43</i>     |
| <i>Einstellung der Position der Elektroden .....</i>                                             | <i>43</i>     |
| <i>Saisonbedingte Stilllegung .....</i>                                                          | <i>43</i>     |
| <br><b>TABELLE URSACHEN/BEHEBUNG .....</b>                                                       | <br><b>45</b> |
| <br><b>ERSATZTEILE .....</b>                                                                     | <br><b>46</b> |
| <br><b>EXPLOSIONSZEICHNUNG DER BRENNER .....</b>                                                 | <br><b>47</b> |
| <br><b>ELEKTRISCHER SCHALTPLAN .....</b>                                                         | <br><b>51</b> |
| <br><b>ANHANG</b>                                                                                |               |

## ALLGEMEINE HINWEISE

**DIE GEBRAUCHSANLEITUNG IST BESTANDTEIL DES PRODUKTS SIE IST GEMEINSAM MIT DIESEM DEM BETREIBER ZU ÜBERGEBEN.**

**DIE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG ANGEFÜHRTEN HINWEISE GELTEN SOWOHL FÜR DEN BETREIBER ALS AUCH FÜR DAS PERSONAL, WELCHES MIT DEN WARTUNGS- UND INSTALLATIONSARBEITEN BEAUFTRAGT WIRD.**

**DER BETREIBER FINDET WEITERE INFORMATIONEN HINSICHTLICH DER FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS, SOWIE DESSEN GRENZEN BEI DER ANWENDUNG IM ZWEITEN TEIL DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG.**

**DIE GEBRAUCHSANLEITUNG IST AUFMERKSAM ZU LESEN UND SORGFÄLTIG AUFZUBEWAHREN, DAMIT SIE JEDERZEIT EINGEGEHEN WERDEN KANN.**

### 1) ALLGEMEINE HINWEISE

Die Installation des Geräts ist nach den geltenden Bestimmungen und Vorschriften, sowie nach Anweisung des Herstellers von geschultem Fachpersonal durchzuführen.

Unter geschultem Fachpersonal werden jene Personen verstanden, die über das nötige technische Fachwissen bezüglich der Anwendung (In Haushalt, Gewerbe oder Industrie) des Gerätes verfügen, im Besonderen die Servicestellen des Erzeugers.

Eine fehlerhafte Installation kann Personen- oder Sachschäden verursachen, für die der Hersteller jede Verantwortung ablehnt.

Nach Entfernen des gesamten Verpackungsmaterials hat man sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Inhalts zu überzeugen.

Sollten diesbezüglich Zweifel auftreten, so ist unverzüglich der Lieferant zu benachrichtigen. Die einzelnen Teile der Verpackung (Holzkiste, Nägel, Klammern, Plastikbehälter, Schaumpolystyrol usw.) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie für diese zur Gefahr werden könnten.

● Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, ist das Gerät durch Ausschalten des Hauptschalters und/oder der eventuell vorhandenen Geräteschalter vom Stromnetz zu trennen.

● Die Zu- und Abluftgitter/Öffnungen sind mit vollem Querschnitt frei zu halten.

● Sollten beim Betrieb des Gerätes Störungen auftreten, ist dieses unverzüglich abzuschalten. Unterlassen Sie jeden Versuch, das Gerät zu reparieren und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine eventuell nötige Reparatur ist ausschließlich durch, vom Hersteller autorisierte, Servicestellen und mit Einsatz von Original - Ersatzteilen durchzuführen.

● Sollten diese Hinweise nicht befolgt werden, so kann dies die Sicherheit des Gerätes beeinflussen. Um die Leistung und den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, ist dieses in regelmäßigen Abständen durch qualifizierte Fachkräfte einer Wartungs- und Instandhaltungskontrolle nach Angaben des Herstellers zu unterziehen.

● Sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden, sind alle Teile die für Mensch und Umwelt werden könnten, zu entfernen und/oder zu entsorgen.

● Bei Verkauf des Geräts oder dessen Übergabe an Dritte (z.B. bei Umzug) ist sicherzustellen, daß die vorliegende Gebrauchsanleitung mitübergeben wird, so daß sie jederzeit vom neuen Besitzer und/oder Installateur benutzt werden kann

● Bei sämtlichen Geräten mit Optionen oder beigefügten Montagesätzen (einschließlich den elektrischen) sind ausschließlich Original - Zubehörteile zu verwenden.

● Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Jede andersartige Nutzung ist zu unterlassen.

Der Hersteller weist ausdrücklich jede vertragliche und außervertragliche Verantwortung bezüglich sämtlicher, durch fehlerhafte Installation oder Nutzung des Geräts, bzw. durch Nichtbeachtung der Angaben der vorliegenden Gebrauchsanweisung entstehenden Schäden, zurück.

### 2) BESONDERE HINWEISE ZUM BRENNER

● Bei der Installation des Brenners ist darauf zu achten, daß die gesetzlich vorgeschriebenen Öffnungen zur Entlüftung und Ventilation, vorhanden und so gestaltet sind, daß sie für einen einwandfreien Brennvorgang notwendige Frischluft zuführen.

● Es dürfen nur Brenner verwendet werden, deren Konstruktion den geltenden Normen entsprechen.

● Der Brenner ist nur für den Gebrauch zu verwenden, für den er ausdrücklich bestimmt ist.

● Versichern Sie sich vor Anschluß des Brenners, daß die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit denen des Versorgungsnetzes übereinstimmen (Strom, Gasart).

● Die heißen Teile des Brenners sind nicht zu berühren. Sie sind normalerweise in der Nähe der Flamme und des eventuell vorhandenen Vorheizsystems des Brennstoffes. Diese Teile erwärmen sich während des Betriebes des Brenners und bleiben auch nach Abschalten des Geräts für eine Zeit lang heiß.

● Sollte der Brenner definitiv nicht mehr benützt werden, ist folgendermaßen vorzugehen:

1 Das Stromleitungskabel vom Hauptschalter abklemmen und somit den Brenner von der Stromversorgung abtrennen;

2 Durch Drehen des manuellen Gassperrventils die Brennstoffzufuhr unterbrechen.

### Besondere Hinweise zum Betrieb

Überprüfen Sie, daß Brenner und Wärmeerzeuger korrekt und fest miteinander

verbunden sind, so daß die Flamme im Inneren des Heizkessels selbst erzeugt wird.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Brenners, sowie mindestens einmal jährlich, sind folgende Arbeiten durchzuführen:

1 Einstellen der Brennstoffmenge gemäß der vom Wärmeerzeuger benötigten Leistung.

2 Einstellen der Luftzufuhr, um einen Wirkungsgrad der zumindest den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerte entspricht, zu erhalten.

3 Kontrolle der Verbrennung (Abgasanalyse), um das Vorhandensein von gesundheits oder umweltschädlichen unverbrannten Rückständen die den gesetzlichen Grenzwert übersteigen, zu vermeiden.

4 Die fehlerfreie Ableitung der Verbrennungsprodukte kontrollieren (Dichtheit der Abgasrohre).

5 Nach Abschluß der Einstellungen überprüfen, ob die mechanischen Arretiersysteme der Einstellvorrichtungen korrekt angezogen sind.

6 Überprüfen, ob die Gebrauchsanleitung des Brenners im Heizraum vorhanden ist.

● **ENTSPERREN SIE DAS GERÄT IM FALL VON BLOCKIERUNG DURCH DRÜCKEN DER RESET-TASTE. BENACHRICHTIGEN SIE BEI EINEM EVENTUELLEN ERNEUTEN BLOCKIEREN DEN KUNDENDIENST, OHNE WEITERE VERSUCHE VORZUNEHMEN.**

● Wartungsarbeiten sind nur von geschultem Fachpersonal durchzuführen.

### 3) ALLGEMEINE HINWEISE HINSICHTLICH DER VERSORGUNGSART

#### 3a) ELEKTROANSCHLUß

● Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist dann gegeben, wenn es nach den geltenden Normen und Gesetzen angeschlossen und geerdet ist. Diese Tatsache ist ausnahmslos zu überprüfen. Sollten diesbezüglich Zweifel auftreten, so lassen Sie die elektrische Anlagen von qualifizierten Fachkräften überprüfen, da der Hersteller für Schäden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Erdung auftreten, nicht verantwortlich gemacht werden kann.

● Lassen Sie von qualifizierten Fachkräften überprüfen, ob die elektrische Anlage der maximalen Leistungsaufnahme des Gerätes entspricht. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes. Dabei ist vor allem auf die Stärke der Stromleitungskabel zu achten, die der maximalen Leistungsaufnahme des Gerätes entsprechen müssen.

● Bei der Hauptzuleitung des Gerätes über das Stromnetz ist die Anwendung von Adaptern, Doppelsteckern und/oder Verlängerungen untersagt. Für den Einbau eines einpoligen Schutzschalters gemäß den gültigen Sicherheitsvorschriften ist zu sorgen.

a) Bei Umgang mit Geräten die unter Spannung stehen ist zu beachten:

b) das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Körperteilen in Berührung bringen.

c) das Gerät vor atmosphärischen Einwirkungen (Regen, Frost, Sonne usw.) schützen, sofern nicht ein diesbezüglicher Gebrauch ausdrücklich gestattet ist.

d) das Gerät darf nicht von Kindern oder unerfahrenen Personen bedient werden.

e) das Stromleitungskabel darf vom Betreiber nicht ausgetauscht werden. Sollte das Kabel Schäden aufweisen, so ist das Gerät abzuschalten. Für den Ersatz des Kabels wende man sich an qualifiziertes Fachpersonal.

f) Sollte das Gerät über längere Zeit hinweg nicht benützt werden, so sind sämtliche Stromschalter der einzelnen Komponenten des Gerätes abzuschalten (Pumpe, Brenner...etc).

#### 3b) VERSORGUNG MIT DAS GAS, HEIZÖL ODER ANDEREN BRENNSTOFFEN

##### Allgemeine Hinweise

● Die Installation des Brenners ist von geschultem Fachpersonal nach geltenden Normen und Vorschriften durchzuführen, da eine fehlerhafte Installation Schäden an Personen oder Sachen hervorrufen kann, für die der Hersteller keinesfalls zur Verantwortung gezogen werden kann.

● Vor der Installation empfiehlt es sich, eine Reinigung der Zuleitungsrohre der Brennstoffanlage vorzunehmen, um diese von etwaigen Ablagerungen zu befreien, die eine einwandfreie Funktion des Brenners beeinträchtigen können.

● Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes, sind von qualifizierten Fachkräften folgende Überprüfungen vorzunehmen:

a) Kontrolle der inneren und äußeren Dichtheit der Brennstoffzuleitungen

b) Einstellung der Brennstoffmenge gemäß der vorgesehenen Brennerleistung.

- c) Kontrolle, ob der Brenner für den vorhandenen Brennstoff angeschlossenen Brennstoff geeignet ist.
- d) Kontrolle, ob der Brenner der Druck der Brennstoffzufuhr jedem entspricht, der auf dem Typenschild angegeben ist.
- e) Kontrolle, ob die Brennstoffversorgungsanlage in ihren Dimensionen dem nötigen Durchsatz entspricht, und ob die den Vorschriften entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen vorhanden sind.
- Sollte der Brenner über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, so sind die Ventile der Brennstoffversorgungsanlage zu schließen.

#### **Besondere Hinweise bei der Verwendung von Gas**

Qualifiziertes Fachpersonal hat zu überprüfen:

- a) ob die Zuleitungsrohre und die Gasrampen den geltenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen.
- b) ob sämtliche Verbindungen der Gasleitung dicht sind.
- c) ob die Zu- und Abluft Öffnungen des Heizraumes den Luftaustausch der erforderlich ist ermöglichen, und gleichzeitig.
  - u Die Gasrohre dürfen nicht zur Erdung der elektrischen Anlage verwendet werden.
  - u Sollte der Brenner nicht benützt werden, das Gasabsperventil immer schließen.
  - u Sollte der Betreiber des Geräts für einen längeren Zeitraum abwesend sein, so empfiehlt es sich, den Haupthahn der

#### **Gaszuführung abzusperren.**

- Bei Gasgeruch:
  - a) keine elektrischen Schalter, Telefon oder andere Geräte betätigen um die Gefahr von Funkenbildung zu vermeiden.
  - b) sofort Fenster und Türen öffnen, um den Raum zu durchlüften
  - c) den Gashahn zudrehen
  - d) qualifiziertes Fachpersonal rufen Die Entlüftungsöffnungen des Raums, in dem der Brenner installiert ist, müssen immer sauber und frei von Ablagerungen sein, damit explosive oder giftige Gase, abgeführt werden können.

## **ANGEWENDETE RICHTLINIEN UND NORMEN**

### ***Gasbrenner***

#### **EU-Richtlinien:**

- EU-Richtlinie 90/396 (Gasrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2006/95 (Niederspannungsrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2004/108 (Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität).

#### **Harmonisierte Normen:**

- UNI EN 676 (Gasbrenner);
- CEI EN 60335-1 (Sicherheit für elektrische Haushaltsgeräte und vergleichbare Geräte) - Teil I: Allgemeine Anforderungen;
- EN 50165 Elektrische Ausstattung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten und vergleichbaren Geräten. Sicherheitsbestimmungen.

### ***Diesalbrenner***

#### **EU-Richtlinien:**

- EU-Richtlinie 2006/95 (Niederspannungsrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2004/108 (Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität).

#### **Harmonisierte Normen:**

- CEI EN 60335-1 (Sicherheit für elektrische Haushaltsgeräte und vergleichbare Geräte) - Teil I: Allgemeine Anforderungen;
- EN 50165 Elektrische Ausstattung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten und vergleichbaren Geräten. Sicherheitsbestimmungen.

#### **Nationale Normen**

- UNI 7824- Monoblock-Brenner mit Flüssigbrennstoffzerstäubung. Eigenschaften und Prüfverfahren.

### ***Heizölbrenner***

#### **EU-Richtlinien:**

- EU-Richtlinie 2006/95 (Niederspannungsrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2004/108 (Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität).

#### **Harmonisierte Normen**

- CEI EN 60335-1 (Sicherheit für elektrische Haushaltsgeräte und vergleichbare Geräte) - Teil I: Allgemeine Anforderungen;
- EN 50165 Elektrische Ausstattung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten und vergleichbaren Geräten. Sicherheitsbestimmungen.

#### **Nationale Normen:**

- UNI 7824- Monoblock-Brenner mit Flüssigbrennstoffzerstäubung. Eigenschaften und Prüfverfahren.

### ***Gemischte Brenner Gas-Diesel***

#### **EU-Richtlinien:**

- EU-Richtlinie 90/396 (Gasrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2006/95 (Niederspannungsrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2004/108 (Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität).

#### **Harmonisierte Normen:**

- UNI EN 676 (Gasbrenner);
- CEI EN 60335-1 (Sicherheit für elektrische Haushaltsgeräte und vergleichbare Geräte) - Teil I: Allgemeine Anforderungen;
- EN 50165 Elektrische Ausstattung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten und vergleichbaren Geräten. Sicherheitsbestimmungen.

#### **Nationale Normen**

- UNI 7824- Monoblock-Brenner mit Flüssigbrennstoffzerstäubung. Eigenschaften und Prüfverfahren.

### ***Gemischte Brenner Gas-Heizöl***

#### **EU-Richtlinien**

- EU-Richtlinie 90/396 (Gasrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2006/95 (Niederspannungsrichtlinie);
- EU-Richtlinie 2004/108 (Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität).

#### **Harmonisierte Richtlinien**

- CEI EN 60335-1 (Sicherheit für elektrische Haushaltsgeräte und vergleichbare Geräte) - Teil I: Allgemeine Anforderungen;
- EN 50165 Elektrische Ausstattung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten und vergleichbaren Geräten. Sicherheitsbestimmungen.

#### **Nationale Richtlinien**

- UNI 7824- Monoblock-Brenner mit Flüssigbrennstoffzerstäubung. Eigenschaften und Prüfverfahren.

## SEITE I: INSTALLATIONSHANDBUCH

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Die Brenner dieser Serie zeichnen sich durch hohe Leistungen sowie einen weiten Einsatzbereich und einen hohen Druck in der Verbrennungskammer aus. Sie weisen einige funktionelle Besonderheiten auf: Schnellstecker für den Anschluss an den Kessel und die Erfassungssonden, Druckanschluss in der Verbrennungskammer, Gasrampe, die für die Anbringung auf der linken oder auf der rechten Seite konzipiert wurden. Lieferbar in den Versionen einstufig, zweistufig, progressiv und modulierend.

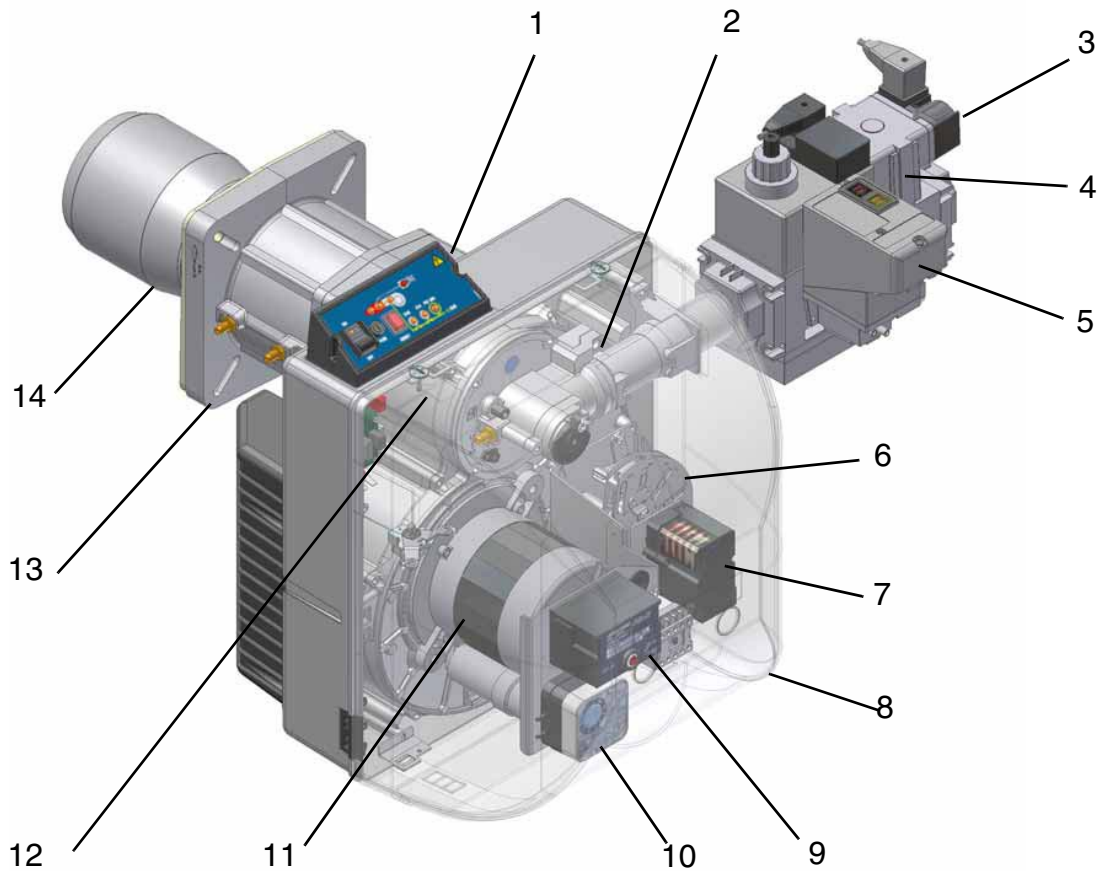


Fig. 1

- 1 Synopsispaneel mit Zündschalter
- 2 Gasrampe
- 3 Gasfilter
- 4 Gasventilbaugruppe
- 5 Dichtigkeitskontrolle
- 6 Variabler Sektor (zweistufige, progressive und modulierende Modelle)
- 7 Servosteuerung (zweistufige, progressive und modulierende Modelle)
- 8 Abdeckung
- 9 Flammenkontrolle
- 10 Luftdruckwächter
- 11 Gebläsemotor
- 12 Brennerkopf (innen)
- 13 Flansch
- 14 Flammröhre

Das Gas kommt vom Verteilernetz und fließt durch die Ventilbaugruppe mit Filter und Stabilisator. Letzter hält den Druck innerhalb der Betriebsgrenzwerte. Bei den zweistufigen, progressiven und modulierenden Modellen wirkt die elektrische Servosteuerung (7) proportional auf den Schieber für die Regulierung des Verbrennungsluftdurchsatzes und die Gasdrosselklappe und verwendet einen Nocken mit variablem Profil zu Optimierung der Abgaswerte und zur Erzielung einer effizienten Verbrennung. Die Positionierung des Brennerkopfes bestimmt die Leistung des Brenners. Der Brennerkopf (1) bestimmt die Energiequalität und die geometrische Form der Flamme. Brennstoff und Verbrennungsluft werden durch separate geometrische Kanäle geleitet, bis sie im Entwicklungsbereich der Flamme (Verbrennungskammer) zusammenkommen. In der Verbrennungskammer erfolgt die erzwungene Immission der Verbrennungsluft und des Brennstoffes (Gas, Diesel, Heizöl). Das Synopsispaneel auf der Vorderseite des Brenners zeigt die Betriebsstadien an.

## Interpretation des "Arbeitsbereiches" des Brenners

Zur Überprüfung der Eignung des Brenners für die gewünschte Wärmeenerzeugung sind die folgenden Parameter erforderlich:

- Leistung der Feuerstelle des Kessels in kW oder kcal/h ( $\text{kW} = \text{kcal/h} / 860$ );
- Druck in der Verbrennungskammer, auch mit Definition des Lastverlusts ( $\Delta p$ ) auf der Abgasseite (der Wert muss vom Typenschild oder aus dem Handbuch entnommen werden, das dem Wärmegenerator beiliegt).

### Beispiel:

Leistung der Feuerstelle des Generators: 600 kW

Druck in der Verbrennungskammer: 4 mbar

Ziehen Sie auf dem Diagramm "Arbeitsbereich" des Brenners () eine vertikale Gerade für die Leistung der Feuerstelle und eine horizontale Gerade für den betreffenden Druckwert.

Der Brenner ist nur geeignet, wenn der Schnittpunkt „A“ der beiden Geraden in den Arbeitsbereich fällt.

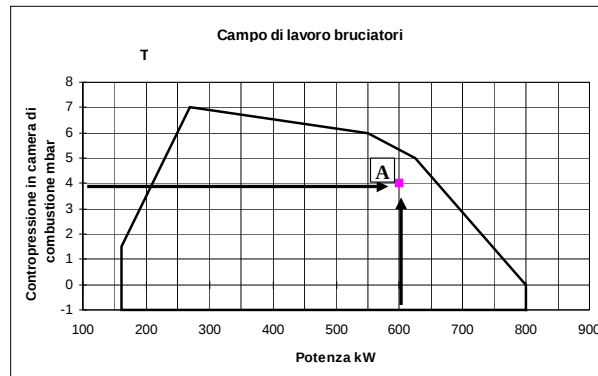


Fig. 2

Die Daten beziehen sich auf die Standardbedingungen: Atmosphärischer Druck gleich 1013 mbar, Umgebungstemperatur gleich 15°C.

## Überprüfung des korrekten Durchmessers der Gasrampe

Für die Überprüfung des korrekten Durchmessers der Gasrampe muss der Gasdruck vor den Gasventilen des Brenners bekannt sein. Von diesem Druck muss der Druck in der Verbrennungskammer abgezogen werden. Der Wert, der sich daraus ergibt, wird als  $p_{\text{gas}}$  bezeichnet. Ziehen Sie nun eine vertikale Gerade am Wert der Leistung des Wärmegenerators (zum Beispiel 600 kW) auf der Abszisse bis zur Kurve des Leitungsdrucks, der dem Durchmesser der Rampe entspricht, die am betreffenden Brenner montiert ist (zum Beispiel DN65). Ziehen Sie vom Schnittpunkt eine horizontale Gerade, bis Sie auf der Ordinate den Wert des Drucks finden, der für die Entwicklung der vom Generator geforderten Leistung erforderlich ist. Der abgelesene Wert muss gleich oder kleiner als der zuvor berechnete Wert  $p_{\text{gas}}$  sein.

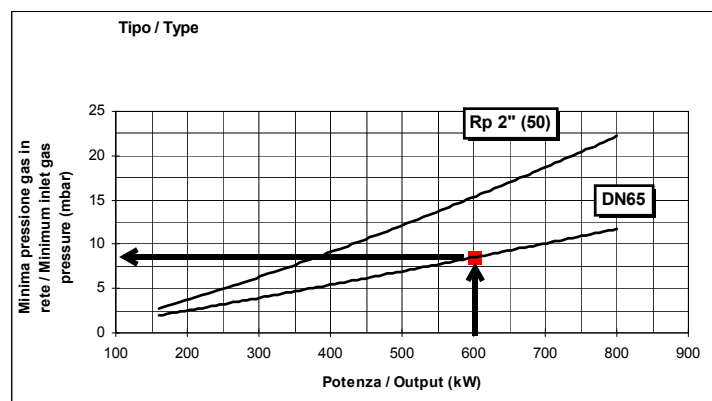


Fig. 3

Die Daten beziehen sich auf die Standardbedingungen: Atmosphärischer Druck gleich 1013 mbar, Umgebungstemperatur gleich 15°C

**EIGENSCHAFTEN DER BRENNER****Identifizierung der brenner**

Die Brenner werden durch Typen und Modelle identifiziert. Die Identifizierung der Modelle wird im Folgenden beschrieben.

| Typ                                         | Modell                                                                                                                   | M-. | PR. | S.  | *   | A.  | 0.  | 50 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| (1)                                         | (2)                                                                                                                      | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |    |
| (1) BRENNERTYP                              | NGM - Erdgasbrenner<br>LGL - Flüssiggasbrenner<br>NGXM - Brenner mit niedriger NOx-Emission                              |     |     |     |     |     |     |    |
| (2) BRENNERSTOFF                            | M - Erdgas                      L - LPG                                                                                  |     |     |     |     |     |     |    |
| (3) BETRIEBSWEISE<br>(Verfügbare Versionen) | TN - Einstufiger                      AB - Zweistufig<br>PR - Ansteigend                      MD - Modulierender Betrieb |     |     |     |     |     |     |    |
| (4) FLAMMRÖHRE                              | S - Standard                      L - lang                      M - Modulierende Flammröhre                              |     |     |     |     |     |     |    |
| (5) BESTIMMUNGSLAND                         | * Siehe Typenschild                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |    |
| (6) SONDERAUSFÜHRUNGEN                      | A - Standard                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |    |
| (7) AUSSTATTUNG                             | 0 = 2 Ventile<br>1 = 2 Ventile + Dichteitskontrolle (Sonderausstattung)                                                  |     |     |     |     |     |     |    |
| (8) DURCHMESSER RAMPE                       | 25 = Rp1                      32 = Rp1 1/4                      40 = Rp1 1/2                      50 = Rp2               |     |     |     |     |     |     |    |

**Technische daten**

| EINSTUFIGE BRENNER                                     |                                  | NG280<br>M-.TN....0.25          | NG280<br>M-.TN....0.32 | NG280<br>M-.TN.....0.40 | LG280<br>L-.TN....0.20 | LG280<br>L-.TN....0.25 | LG280<br>L-.TN....0.32 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistungsfähigkeit                                     | min.- max. kW                    | 95 - 300                        |                        |                         |                        |                        |                        |
| Brennstoff                                             |                                  | Erdgas                          |                        |                         | Flüssiggas             |                        |                        |
| Kategorie                                              |                                  | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                        |                         | I <sub>3B/P</sub>      |                        |                        |
| Gasdurchsatz                                           | min.- max. (Stm <sup>3</sup> /h) | 10 – 32                         |                        |                         | 3,7 – 11,5             |                        |                        |
| Gasdruck                                               | min.- max. mbar                  | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                        |                         |                        |                        |                        |
| Elektrische Speisung                                   |                                  | 230V - 50Hz                     |                        |                         |                        |                        |                        |
| Elektrische Gesamtleistung                             | kW                               | 0,55                            |                        |                         |                        |                        |                        |
| Elektromotor                                           | kW                               | 0,25                            |                        |                         |                        |                        |                        |
| Schutz                                                 |                                  | IP40                            |                        |                         |                        |                        |                        |
| Gewicht annähernd                                      | kg                               | 47                              |                        |                         |                        |                        |                        |
| Durchmesser VentileDurchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                                  | 1" / Rp1                        | 1"¼/ Rp 1 ¼            | 1"½/ Rp 1½              | 3/4"/ Rp3/4            | 1"/ Rp1                | 1" ¼ / Rp 1¼           |
| Regelungstyp                                           |                                  | Einstufig                       |                        |                         |                        |                        |                        |
| Temperatur Funktionieren                               | °C                               | -10 ÷ +50                       |                        |                         |                        |                        |                        |
| Lagerungstemperatur                                    | °C                               | -20 ÷ +60                       |                        |                         |                        |                        |                        |
| Betriebstyp*                                           |                                  | intermittierend                 |                        |                         |                        |                        |                        |

| ZWEI STADIUM BRENNER                                   |                                  | NG280<br>M-.AB...0.25           | NG280<br>M-.AB...0.32 | NG280<br>M-.AB...0.40 | LG280<br>L-.AB...0.20 | LG280<br>L-.AB...0.25 | LG280<br>L-.AB...0.32 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leistungsfähigkeit                                     | min.- max. kW                    | 65 - 300                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Brennstoff                                             |                                  | Erdgas                          |                       |                       | Flüssiggas            |                       |                       |
| Kategorie                                              |                                  | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                       |                       | I <sub>3B/P</sub>     |                       |                       |
| Gasdurchsatz                                           | min.- max. (Stm <sup>3</sup> /h) | 7 – 32                          |                       |                       | 2,5 – 11,5            |                       |                       |
| Gasdruck                                               | min.- max. mbar                  | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Elektrische Speisung                                   |                                  | 230V - 50Hz                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Elektrische Gesamtleistung                             | kW                               | 0,55                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Elektromotor                                           | kW                               | 0,25                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Schutz                                                 |                                  | IP40                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Gewicht annähernd                                      | kg                               | 47                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| Durchmesser VentileDurchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                                  | 1" / Rp 1                       | 1" ¼ / Rp 1 ¼         | 1" ½ / Rp 1" ½        | 1" / Rp1              | 1" / Rp1              | 1" ¼ / Rp 1 ¼         |
| Regelungstyp                                           |                                  | Zweistufig                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Temperatur Funktionieren                               | °C                               | -10 ÷ +50                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Lagerungstemperatur                                    | °C                               | -20 ÷ +60                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Betriebstyp*                                           |                                  | intermittierend                 |                       |                       |                       |                       |                       |

| EINSTUFIGE BRENNER                  |                     | NG350<br>M-.TN....0.25          | NG350<br>M-.TN....0.32 | NG350<br>M-.TN.....0.40 | LG350<br>L-.TN....0.25 | LG350<br>L-.TN....0.32 | LG350<br>L-.TN.....0.40 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Leistungsfähigkeit                  | min.- max. kW       | 115 - 330                       |                        |                         |                        |                        |                         |
| Brennstoff                          |                     | Erdgas                          |                        |                         | Flüssiggas             |                        |                         |
| Kategorie                           |                     | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                        |                         | I <sub>3B/P</sub>      |                        |                         |
| Gasdurchsatz min.- max.             | min.- max. (Stm³/h) | 12 – 35                         |                        |                         | 4 – 13                 |                        |                         |
| Gasdruck min.* - max.               | min.- max. mbar     | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                        |                         |                        |                        |                         |
| Elektrische Speisung                |                     | 230V - 50Hz                     |                        |                         |                        |                        |                         |
| Elektrische Gesamtleistung          | kW                  | 0,67                            |                        |                         |                        |                        |                         |
| Elektromotor (2.800U/min.)          | kW                  | 0,37                            |                        |                         |                        |                        |                         |
| Schutz                              |                     | IP40                            |                        |                         |                        |                        |                         |
| Gewicht annähernd                   | kg                  | 47                              |                        |                         |                        |                        |                         |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                     | 1" / Rp 1                       | 1" ¼ / Rp 1 ¼          | 1" ½ / Rp 1½            | 1" / Rp1               | 1" ¼ / Rp 1¼           | 1" ½ / Rp 1½            |
| Regelungstyp                        |                     | Einstufig                       |                        |                         |                        |                        |                         |
| Temperatur Funktionieren            | °C                  | -10 ÷ +50                       |                        |                         |                        |                        |                         |
| Lagerungstemperatur                 | °C                  | -20 ÷ +60                       |                        |                         |                        |                        |                         |
| Betriebstyp*                        |                     | intermittierend                 |                        |                         |                        |                        |                         |

| ZWEI STADIUM BRENNER                |                     | NG350<br>M-.xx...0.25           | NG350<br>M-.xx...0.32 | NG350<br>M-.xx...0.40 | LG350<br>L-.xx...0.25 | LG350<br>L-.xx...0.32 | LG350<br>L-.xx...0.40 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leistungsfähigkeit                  | min.- max. kW       | 80 - 330                        |                       |                       | 85 - 330              |                       |                       |
| Brennstoff                          |                     | Erdgas                          |                       |                       | Flüssiggas            |                       |                       |
| Kategorie                           |                     | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                       |                       | I <sub>3B/P</sub>     | I <sub>3B/P</sub>     | I <sub>3B/P</sub>     |
| Gasdurchsatz                        | min.- max. (Stm³/h) | 8.5 – 35                        | 8.5 – 35              | 8.5 – 35              | 3 – 13                | 3 – 13                | 3 – 13                |
| Gasdruck                            | min.- max. mbar     | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Elektrische Speisung                |                     | 230V - 50Hz                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Elektrische Gesamtleistung          | kW                  | 0,67                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Elektromotor                        | kW                  | 0,37                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Schutz                              |                     | IP40                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Gewicht annähernd                   | kg                  | 47                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                     | 1" / Rp 1                       | 1" ¼ / Rp 1 ¼         | 1" ½ / Rp 1 ½         | 1" / Rp1              | 1" ¼ / Rp 1 ¼         | 1" ½ / Rp 1 ½         |
| Regelungstyp                        |                     | Progressiv - Modulierend        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Temperatur Funktionieren            | °C                  | -10 ÷ +50                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Lagerungstemperatur                 | °C                  | -20 ÷ +60                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Betriebstyp*                        |                     | intermittierend                 |                       |                       |                       |                       |                       |

| ZWEISTADIUM PROGRESSIVE UND MODULIERENDE BRENNER |                     | NG400<br>M-.TN....0.25          | NG400<br>M-.TN....0.32 | NG400<br>M-.TN....0.40 | NG400<br>M-.TN....0.50 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistungsfähigkeit                               | min.- max. kW       | 185 - 420                       |                        |                        |                        |
| Brennstoff                                       |                     | Erdgas                          |                        |                        |                        |
| Kategorie                                        |                     | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                        |                        |                        |
| Gasdurchsatz                                     | min.- max. (Stm³/h) | 20 - 44.5                       |                        |                        |                        |
| Gasdruck                                         | min.- max. mbar     | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                        |                        |                        |
| Elektrische Speisung                             |                     | 230V - 50Hz                     |                        |                        |                        |
| Elektrische Gesamtleistung                       | kW                  | 0,75                            |                        |                        |                        |
| Elektromotor                                     | kW                  | 0,45                            |                        |                        |                        |
| Schutz                                           |                     | IP40                            |                        |                        |                        |
| Gewicht annähernd                                | kg                  | 47                              |                        |                        |                        |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse              |                     | 1" / Rp 1                       | 1" ¼ / Rp 1 ¼          | 1" ½ / Rp 1 ½          | 2" / Rp 2              |
| Regelungstyp                                     |                     | Einstufig                       |                        |                        |                        |
| Temperatur Funktionieren                         | °C                  | -10 ÷ +50                       |                        |                        |                        |
| Lagerungstemperatur                              | °C                  | -20 ÷ +60                       |                        |                        |                        |
| Betriebstyp*                                     |                     | intermittierend                 |                        |                        |                        |

|                                     |                                  | NG400<br>M-xx...0.25            | NG400<br>M-xx...0.32 | NG400<br>M-xx...0.40 | NG400<br>M-xx...0.50 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leistungsfähigkeit                  | min.- max. kW                    | 115 - 420                       |                      |                      |                      |
| Brennstoff                          |                                  | Erdgas                          |                      |                      |                      |
| Kategorie                           |                                  | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                      |                      |                      |
| Gasdurchsatz                        | min.- max. (Stm <sup>3</sup> /h) | 12 - 44.5                       |                      |                      |                      |
| Gasdruck                            | min.- max. mbar                  | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                      |                      |                      |
| Elektrische Speisung                |                                  | 230V - 50Hz                     |                      |                      |                      |
| Elektrische Gesamtleistung          | kW                               | 0,75                            |                      |                      |                      |
| Elektromotor                        | kW                               | 0,45                            |                      |                      |                      |
| Schutz                              |                                  | IP40                            |                      |                      |                      |
| Gewicht annähernd                   | kg                               | 47                              |                      |                      |                      |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                                  | 1" / Rp 1                       | 1" ¼ / Rp 1 ¼        | 1" ½ / Rp 1" ½       | 2" / Rp 2            |
| Regelungstyp                        |                                  | Progressiv - Modulierend        |                      |                      |                      |
| Temperatur Funktionieren            | °C                               | -10 ÷ +50                       |                      |                      |                      |
| Lagerungstemperatur                 | °C                               | -20 ÷ +60                       |                      |                      |                      |
| Betriebstyp*                        |                                  | intermittierend                 |                      |                      |                      |

| PROGRESSIVE UND MODULIERENDE BRENNER |                                  | LG400<br>L-xx...0.25      | LG400<br>L-xx...0.32 | LG400<br>L-xx...0.40 | LG400<br>L-xx...0.50 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leistungsfähigkeit                   | min.- max. kW                    | 105 - 420                 |                      |                      |                      |
| Brennstoff                           |                                  | Flüssiggas                |                      |                      |                      |
| Kategorie                            |                                  | I <sub>3B</sub> /P        |                      |                      |                      |
| Gasdurchsatz                         | min.- max. (Stm <sup>3</sup> /h) | 4 - 16                    |                      |                      |                      |
| Gasdruck                             | min.- max. mbar                  | (siehe Anmerkung 2) - 360 |                      |                      |                      |
| Elektrische Speisung                 |                                  | 230V - 50Hz               |                      |                      |                      |
| Elektrische Gesamtleistung           | kW                               | 0,75                      |                      |                      |                      |
| Elektromotor                         | kW                               | 0,45                      |                      |                      |                      |
| Schutz                               |                                  | IP40                      |                      |                      |                      |
| Gewicht annähernd                    | kg                               | 47                        |                      |                      |                      |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse  |                                  | 1" / Rp 1                 | 1" ¼ / Rp 1 ¼        | 1" ½ / Rp 1" ½       | 2" / Rp 2            |
| Regelungstyp                         |                                  | Progressiv - Modulierend  |                      |                      |                      |
| Temperatur Funktionieren             | °C                               | -10 ÷ +50                 |                      |                      |                      |
| Lagerungstemperatur                  | °C                               | -20 ÷ +60                 |                      |                      |                      |
| Betriebstyp*                         |                                  | intermittierend           |                      |                      |                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung 1: | Alle Durchsatzwerte werden in Stm <sup>3</sup> /h (absoluter Druck 1013 mbar und Temperatur 15° C) angegeben und gelten für Gas G20 (Wärmeleistung unter H <sub>i</sub> = 34.02 MJ/Stm <sup>3</sup> ); für Flüssiggas (Wärmeleistung unter H <sub>i</sub> = 93.5 MJ/Stm <sup>3</sup> ). |
| Anmerkung 2: | Max. Gasdruck = 360 mbar (mit Ventilen Dungs MBDLE/MBC)<br>Min. Gasdruck = siehe Kurven                                                                                                                                                                                                 |

\* ANMERKUNG ZUM BETRIEBSTYP DES BRENNERS: Die Flammenkontrolle LME hält nach 24 Stunden Dauerbetrieb automatisch an. Die Vorrichtung LME startet direkt in der automatischen Betriebsweise.

**Technische Eigenschaften der Brenner Low NOx**

|                                     |                     | <b>NGX280<br/>M-.TN...0.25</b>  | <b>NGX280<br/>M-.TN...0.32</b>          | <b>NGX280<br/>M-.TN...0.40</b>          |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leistungsfähigkeit                  | min.- max. kW       | 93 - 190                        |                                         |                                         |
| Brennstoff                          |                     | Erdgas                          |                                         |                                         |
| Kategorie                           |                     | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                                         |                                         |
| Gasdurchsatz                        | min.- max. (Stm³/h) | 9,8 - 20                        |                                         |                                         |
| Gasdruck                            | min.- max. mbar     | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                                         |                                         |
| Elektrische Speisung                |                     | 230V - 50Hz                     |                                         |                                         |
| Elektrische Gesamtleistung          | kW                  | 0,55                            |                                         |                                         |
| Elektromotor                        | kW                  | 0,25                            |                                         |                                         |
| Schutz                              |                     | IP40                            |                                         |                                         |
| Gewicht annähernd                   | kg                  | 47                              |                                         |                                         |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                     | 1" / Rp1                        | 1" <sub>1/4</sub> / Rp 1 <sub>1/4</sub> | 1" <sub>1/2</sub> / Rp 1 <sub>1/2</sub> |
| Regelungstyp                        |                     | Einstufig                       |                                         |                                         |
| Temperatur Funktionieren            | °C                  | -10 ÷ +50                       |                                         |                                         |
| Lagerungstemperatur                 | °C                  | -20 ÷ +60                       |                                         |                                         |
| Betriebstyp*                        |                     | intermittierend                 |                                         |                                         |

| <b>ZWEI STADIUM BRENNER</b>         |                     | <b>NGX280<br/>M-.AB...0.25</b>  | <b>NGX280<br/>M-.AB...0.32</b>          | <b>NGX280<br/>M-.AB...0.40</b>          |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leistungsfähigkeit                  | min.- max. kW       | 60 - 190                        |                                         |                                         |
| Brennstoff                          |                     | Erdgas                          |                                         |                                         |
| Kategorie                           |                     | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                                         |                                         |
| Gasdurchsatz                        | min.- max. (Stm³/h) | 6,4 - 20                        |                                         |                                         |
| Gasdruck                            | min.- max. mbar     | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                                         |                                         |
| Elektrische Speisung                |                     | 230V - 50Hz                     |                                         |                                         |
| Elektrische Gesamtleistung          | kW                  | 0,55                            |                                         |                                         |
| Elektromotor                        | kW                  | 0,25                            |                                         |                                         |
| Schutz                              |                     | IP40                            |                                         |                                         |
| Gewicht annähernd                   | kg                  | 47                              |                                         |                                         |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse |                     | 1" / Rp1                        | 1" <sub>1/4</sub> / Rp 1 <sub>1/4</sub> | 1" <sub>1/2</sub> / Rp 1 <sub>1/2</sub> |
| Regelungstyp                        |                     | Zweistufig                      |                                         |                                         |
| Temperatur Funktionieren            | °C                  | -10 ÷ +50                       |                                         |                                         |
| Lagerungstemperatur                 | °C                  | -20 ÷ +60                       |                                         |                                         |
| Betriebstyp*                        |                     | intermittierend                 |                                         |                                         |

| <b>PROGRESSIVE UND MODULIERENDE BRENNER</b> |                     | <b>NGX350<br/>M-.xx...0.25</b>  | <b>NGX350<br/>M-.xx...0.32</b>          | <b>NGX350<br/>M-.xx...0.40</b>          |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leistungsfähigkeit                          | min.- max. kW       | 65 - 260                        |                                         |                                         |
| Brennstoff                                  |                     | Erdgas                          |                                         |                                         |
| Kategorie                                   |                     | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                                         |                                         |
| Gasdurchsatz                                | min.- max. (Stm³/h) | 7 - 27,5                        |                                         |                                         |
| Gasdruck                                    | min.- max. mbar     | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                                         |                                         |
| Elektrische Speisung                        |                     | 230V - 50Hz                     |                                         |                                         |
| Elektrische Gesamtleistung                  | kW                  | 0,67                            |                                         |                                         |
| Elektromotor                                | kW                  | 0,37                            |                                         |                                         |
| Schutz                                      |                     | IP40                            |                                         |                                         |
| Gewicht annähernd                           | kg                  | 47                              |                                         |                                         |
| Durchmesser Ventile / Gasanschlüsse         |                     | 1" / Rp1                        | 1" <sub>1/4</sub> / Rp 1 <sub>1/4</sub> | 1" <sub>1/2</sub> / Rp 1 <sub>1/2</sub> |
| Regelungstyp                                |                     | Progressiv - Modulierend        |                                         |                                         |
| Temperatur Funktionieren                    | °C                  | -10 ÷ +50                       |                                         |                                         |
| Lagerungstemperatur                         | °C                  | -20 ÷ +60                       |                                         |                                         |
| Betriebstyp*                                |                     | intermittierend                 |                                         |                                         |









| PROGRESSIVE UND MODULIERENDE BRENNER   |                                  | NGX400<br>M-.xx...0.25          | NGX400<br>M-.xx...0.32 | NGX400<br>M-.xx...0.40 | NGX400<br>M-.xx...0.50 |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistungsfähigkeit                     | min.- max. kW                    | 90 - 350                        |                        |                        |                        |
| Brennstoff                             |                                  | Erdgas                          |                        |                        |                        |
| Kategorie                              |                                  | (Siehe den folgenden Abschnitt) |                        |                        |                        |
| Gasdurchsatz                           | min.- max. (Stm <sup>3</sup> /h) | 9.5 - 37                        |                        |                        |                        |
| Gasdruck                               | min.- max. mbar                  | (siehe Anmerkung 2) - 360       |                        |                        |                        |
| Elektrische Speisung                   |                                  | 230V - 50Hz                     |                        |                        |                        |
| Elektrische Gesamtleistung             | kW                               | 0,75                            |                        |                        |                        |
| Elektromotor                           | kW                               | 0,45                            |                        |                        |                        |
| Schutz                                 |                                  | IP40                            |                        |                        |                        |
| Gewicht annähernd                      | kg                               | 47                              |                        |                        |                        |
| Durchmesser Ventile /<br>Gasanschlüsse |                                  | 1" / Rp 1                       | 1" ¼ / Rp 1 ¼          | 1" ½ / Rp 1 ½          | 2" / Rp 2              |
| Regelungstyp                           |                                  | Progressiv - Modulierend        |                        |                        |                        |
| Temperatur Funktionieren               | °C                               | -10 ÷ +50                       |                        |                        |                        |
| Lagerungstemperatur                    | °C                               | -20 ÷ +60                       |                        |                        |                        |
| Betriebstyp*                           |                                  | intermittierend                 |                        |                        |                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung 1: | Alle Durchsatzwerte werden in Stm <sup>3</sup> /h (absoluter Druck 1013 mbar und Temperatur 15° C) angegeben und gelten für Gas G20 (Wärmeleistung unter H <sub>i</sub> = 34.02 MJ/Stm <sup>3</sup> ); für Flüssiggas (Wärmeleistung unter H <sub>i</sub> = 93.5 MJ/Stm <sup>3</sup> ). |
| Anmerkung 2: | Max. Gasdruck = 360 mbar (mit Ventilen Dungs MBDLE/MBC)<br>Min. Gasdruck = siehe Kurven                                                                                                                                                                                                 |


\* ANMERKUNG ZUM BETRIEBSTYP DES BRENNERS: Die Flammenkontrolle LME hält nach 24 Stunden Dauerbetrieb automatisch an. Die Vorrichtung LME startet direkt in der automatischen Betriebsweise.

### Gaskategorien und Anwendungsländer


| GASKATE-<br>GORIE      | LAND |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                        | AT   | ES | GR | SE | FI | IE | HU | IS | NO | CZ | DK | GB | IT | PT | CY | EE | LV | SI | MT | SK | BG | LT | RO | TR | CH |  |
| I <sub>2H</sub>        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| I <sub>2E</sub>        | LU   | PL | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| I <sub>2E( R ) B</sub> | BE   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| I <sub>2L</sub>        | NL   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| I <sub>2ELL</sub>      | DE   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| I <sub>2Er</sub>       | FR   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |

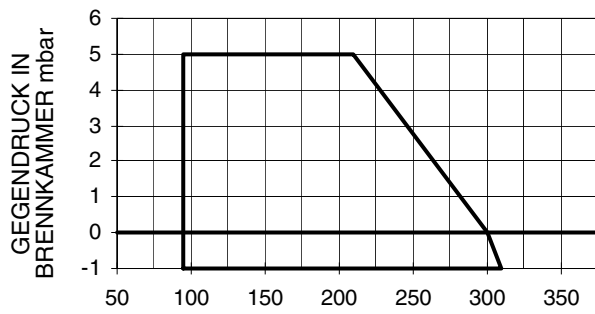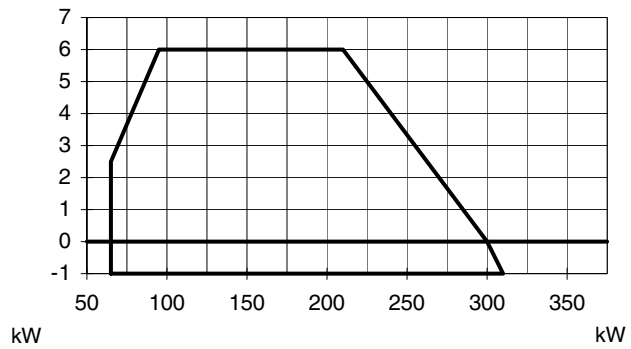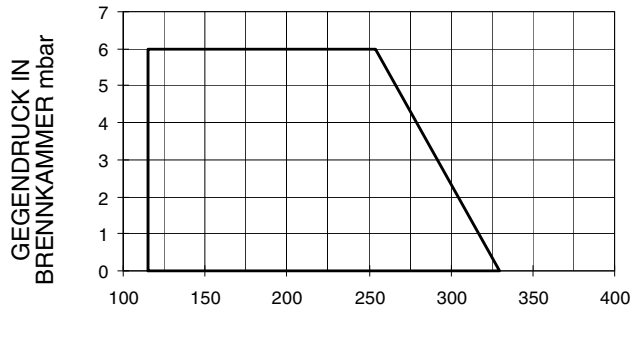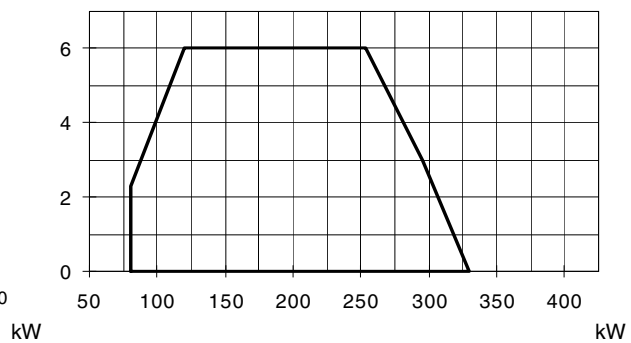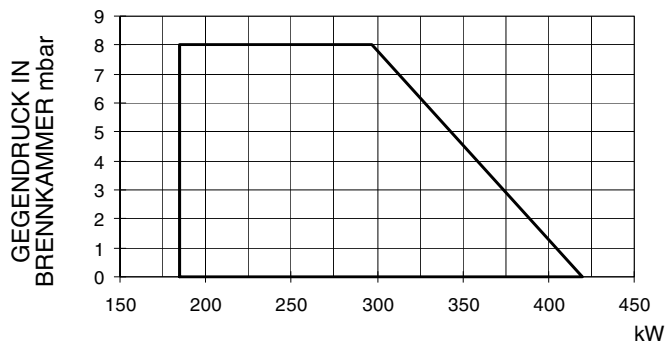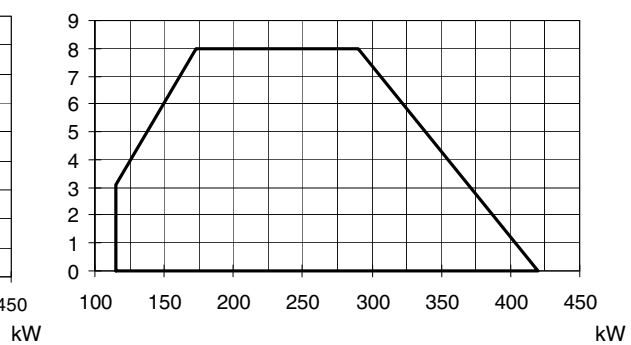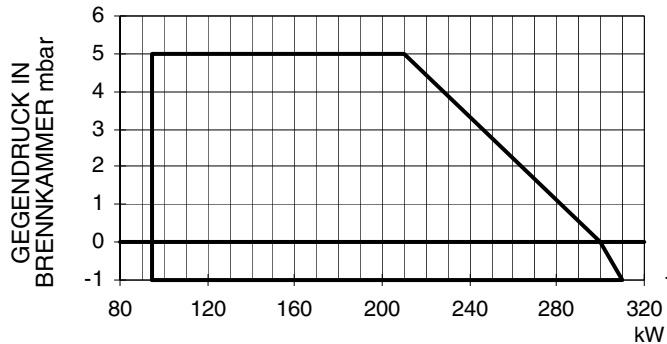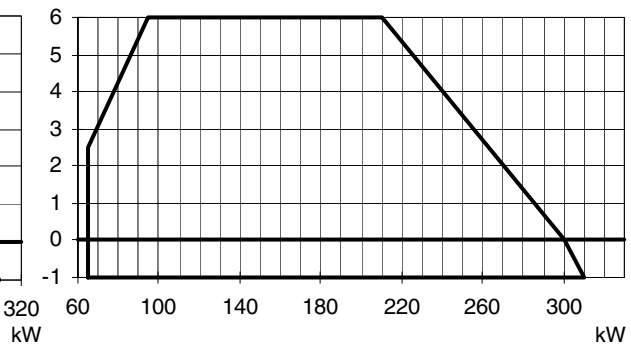**Betriebsbereiche**● **Erdgasbrenner****NG280 Einstufig****NG280 Zweistufig****NG350 Einstufig****NG350 Progressiv****NG400 Einstufig****NG400 Progressiv**● **Flüssiggasbrenner****LG280 Einstufig****LG280 Zweistufig**


LG350 Einstufig

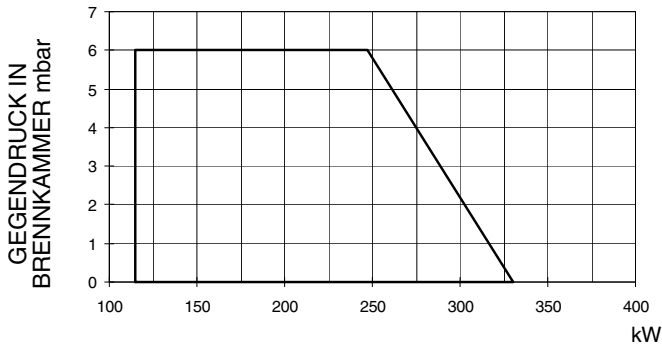


LG350 Progressiv

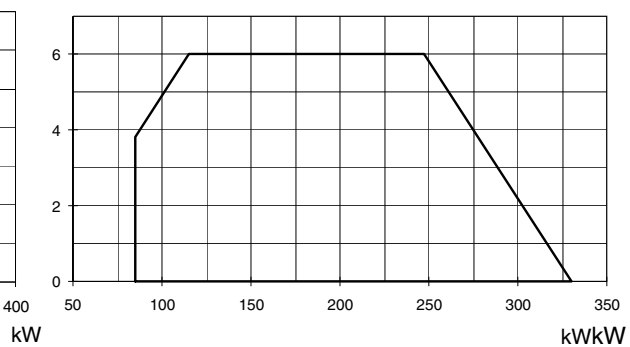

LG400 Einstufig

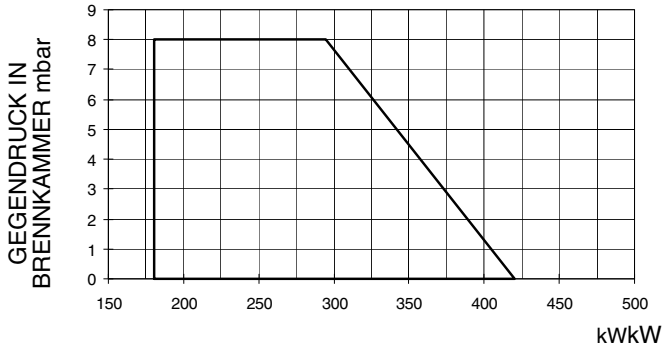


LG400 Progressiv

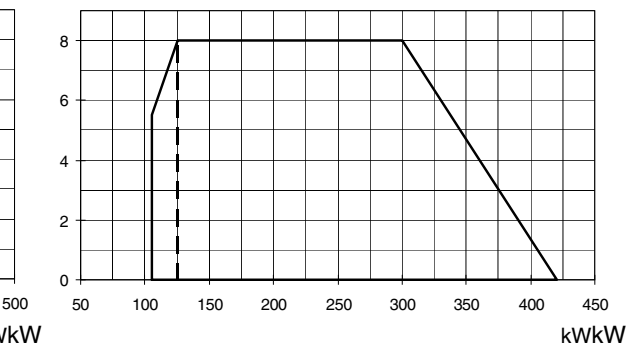


● Brenner LOW NOx


NGX280 Einstufig

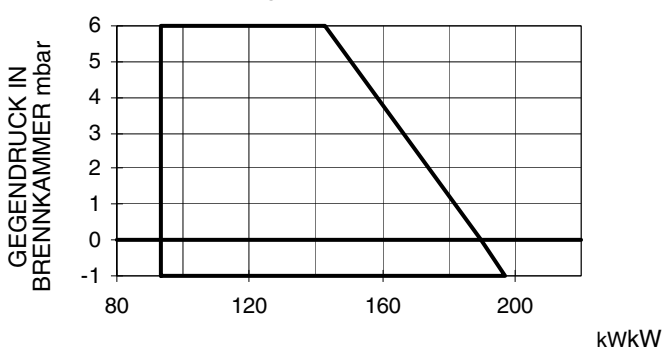


NGX280 Zweistufig

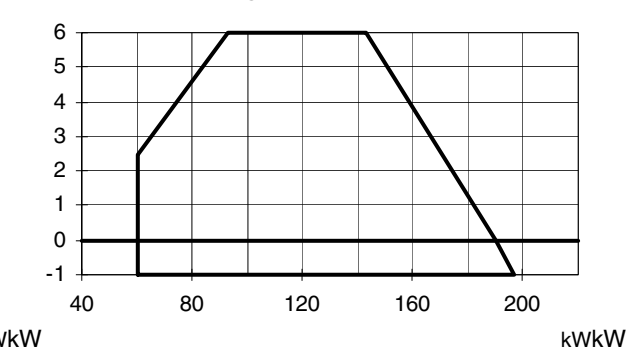

NGX350 Progressiv

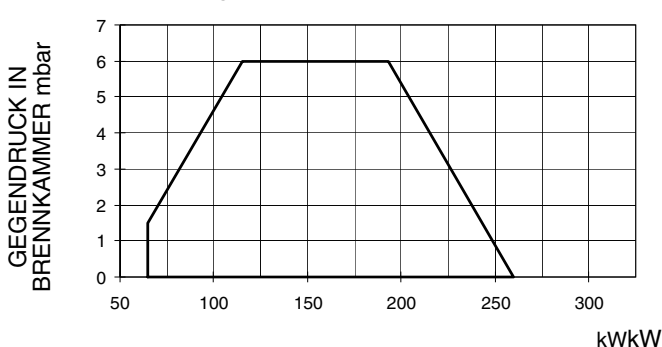

NGX400 Progressiv








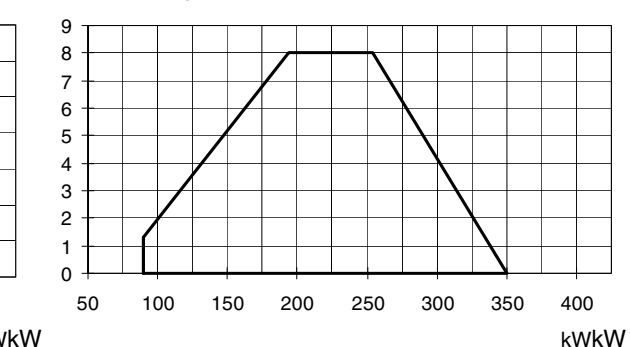


Die Daten beziehen sich auf die Standardbedingungen: Atmosphärischer Druck gleich 1013 mbar, Umgebungstemperatur gleich 15°C. Multiplizieren Sie zur Erzielung der Leistung in kcal/h den Leistungswert in kW mit 860.

**HINWEIS:** Der Arbeitsbereich ist ein Diagramm, das die Leistungen darstellt, die bei der Zulassung oder Labortests erzielt werden, er stellt jedoch nicht den Einstellbereich der Maschine dar. Der max. Leistungspunkt dieses Diagramms wird normalerweise erzielt, wenn der Brennerkopf in seine Position "max." gesetzt wird (siehe Abschnitt "Einstellung des Brennerkopfes"); der min. Leistungspunkt wird hingegen erzielt, indem der Kopf in seine Position "min." gesetzt wird. Nach der Positionierung des Kopfes bei der ersten Inbetriebnahme zur Erzielung des richtigen Kompromisses zwischen Brennleistung und Eigenschaften des Generators ist nicht gesagt, dass die Mindestleistung der Nutzung die Mindestleistung ist, die im Arbeitsbereich abgelesen wird.


**DRUCK- UND DURCHSATZKURVEN AM VERSORGUNG**

## ● Erdgasbrenner

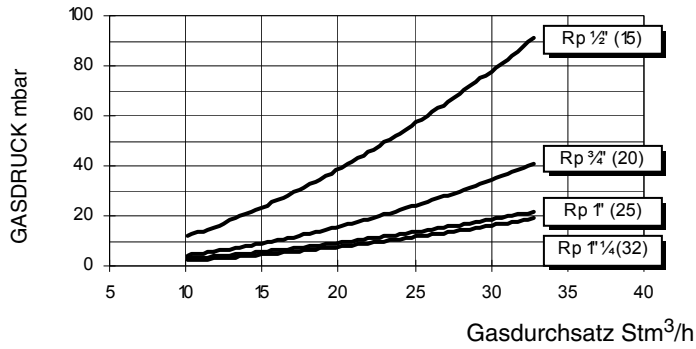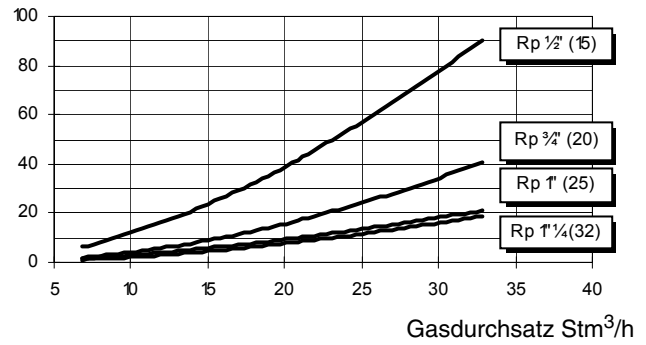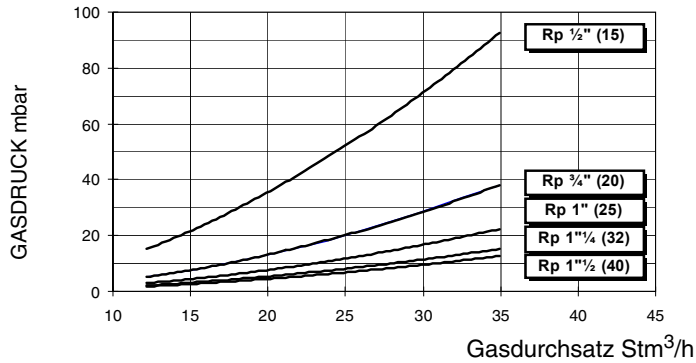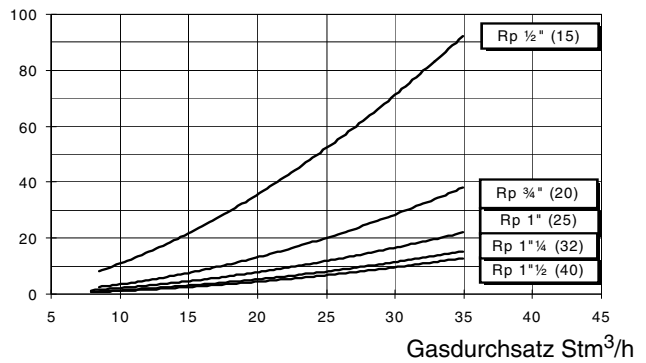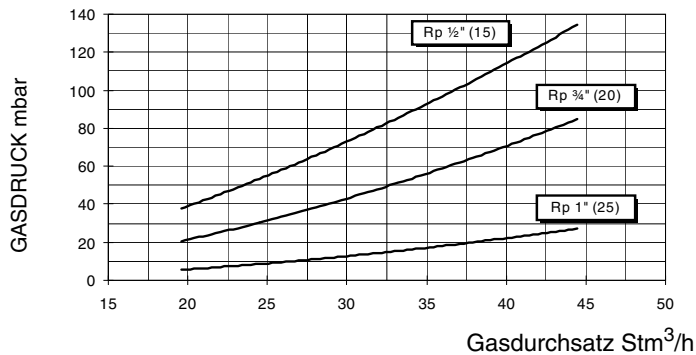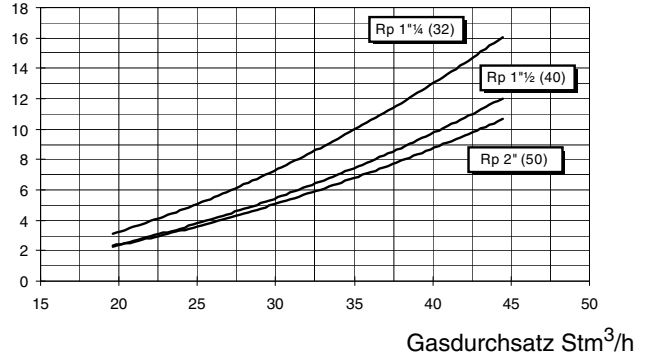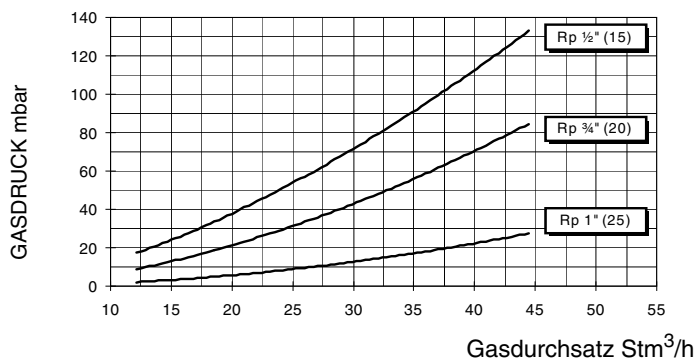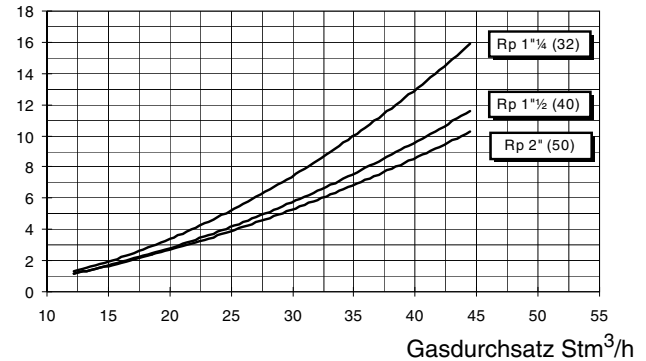
**NG280 M-.TN...****NG280 M-.AB...****NG350 M-.TN...****NG350 M-.PR/MD...****NG400 M-.TN..15-20-25****NG400 M-.TN..32-40-50****NG400 M-.PR/MD...15-20-25****NG400 M-.PR/MD...32-40-50**

● Flüssiggasbrenner


LG280 L-.TN...

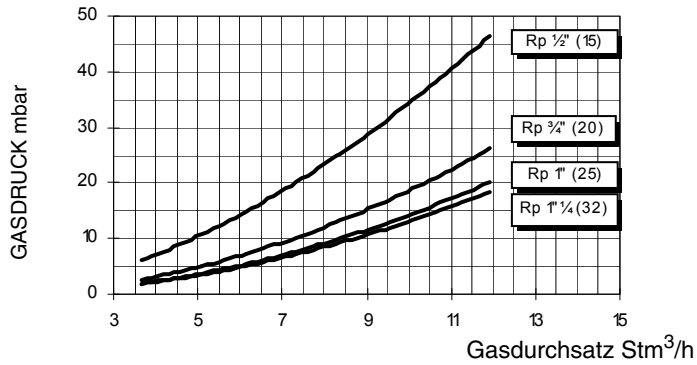


LG280 L-.AB...

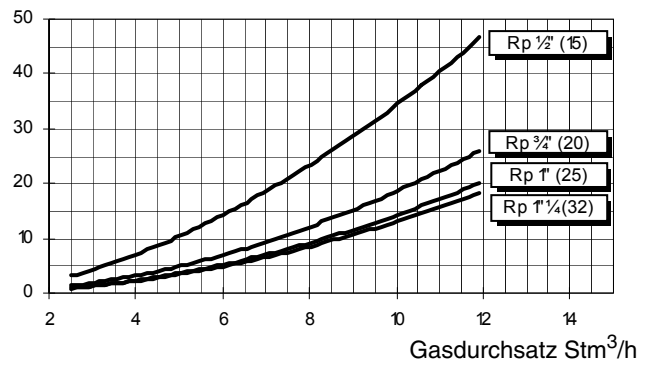


LG350 L-.TN...

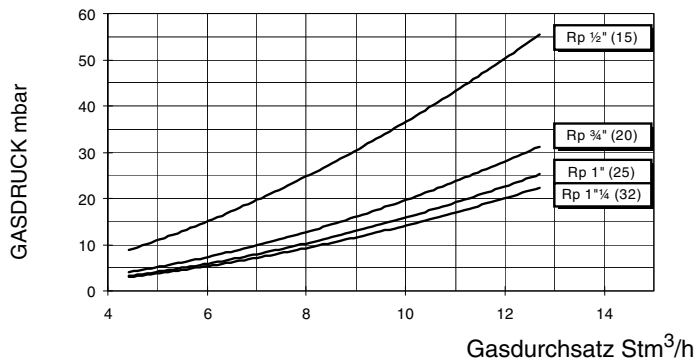


LG350 L-.PR....

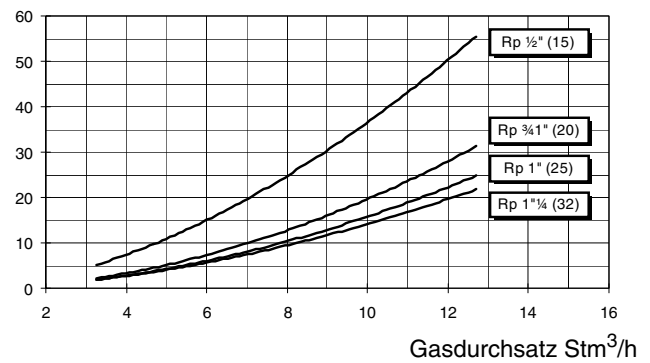

LG400 L-.TN...

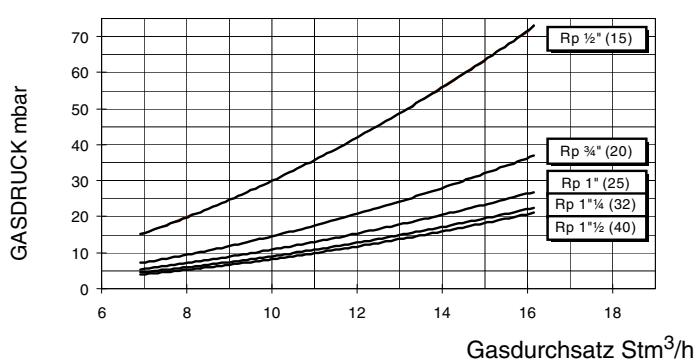


LG400 L-.PR/MD....

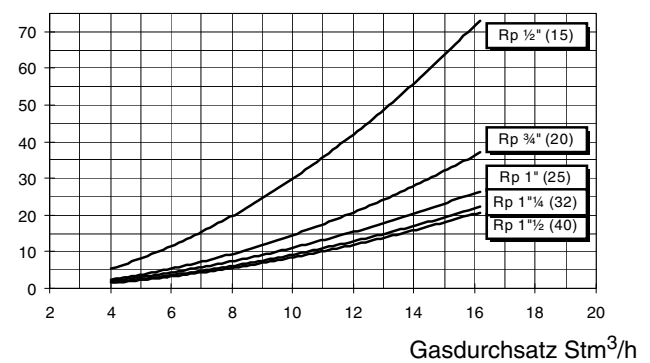


● **BRENNER LOW NOx**


**NGX280 M-.TN.. Progressiv**

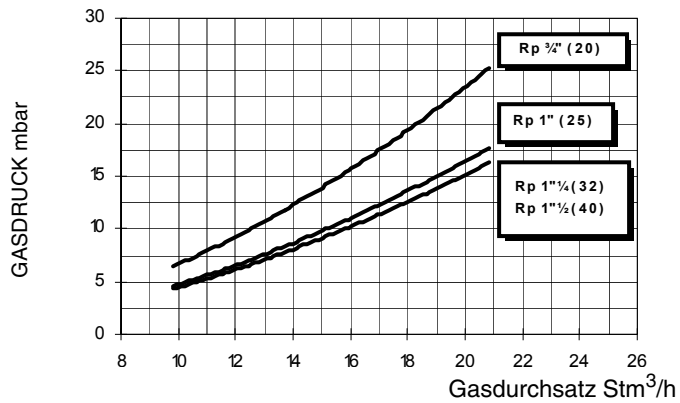


**NGX280 M-.AB..Progressiv**

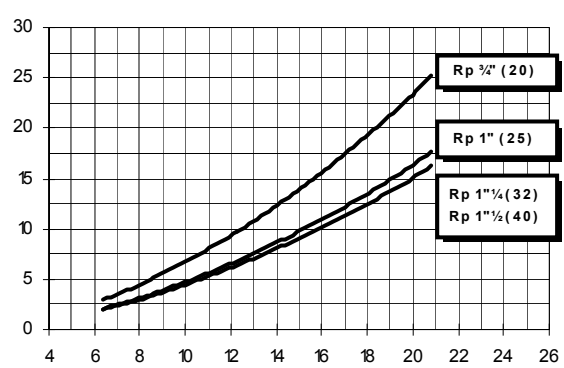


**NGX350 Progressiv**

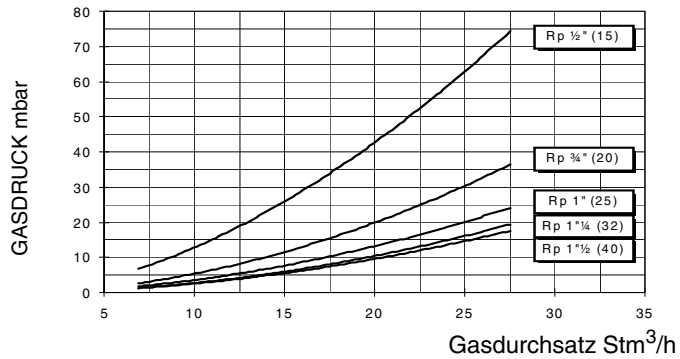

**NGX400 M-...15-20-25**

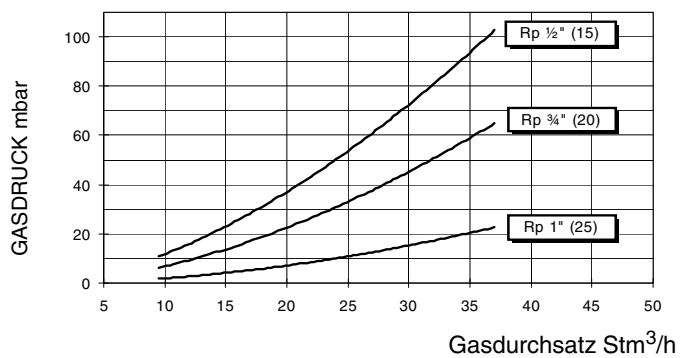

**NGX400 M-...32-40-50**

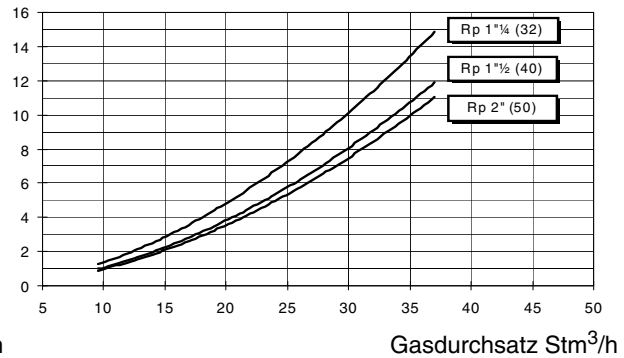

## Druckkurve am Brennerkopf in Abhängigkeit vom Gasdurchsatz

### Die Kurven beziehen sich auf den Druck = 0 im Brennerkopf!

Die Druckkurven im Brennerkopf in Abhängigkeit vom Gasdurchsatz sind gültig, falls der Brenner korrekt eingestellt ist (Prozentsatz der  $O_2$ -Rückstände in den Abgasen gemäß Tabelle "Empfohlene Verbrennungsparameter" und CO innerhalb der Grenzwerte). In diesem Stadium sind der Brennerkopf, die Gasdrosselklappe und die Servosteuerung vollständig geöffnet. Siehe Abbildung Fig. 4, die die korrekte Vorgehensweise für die Messung des Gasdrucks unter Berücksichtigung der Druckwerte in der Brennerkammer angibt, gemessen mit dem Manometer oder entnommen aus den technischen Eigenschaften des Kessels.

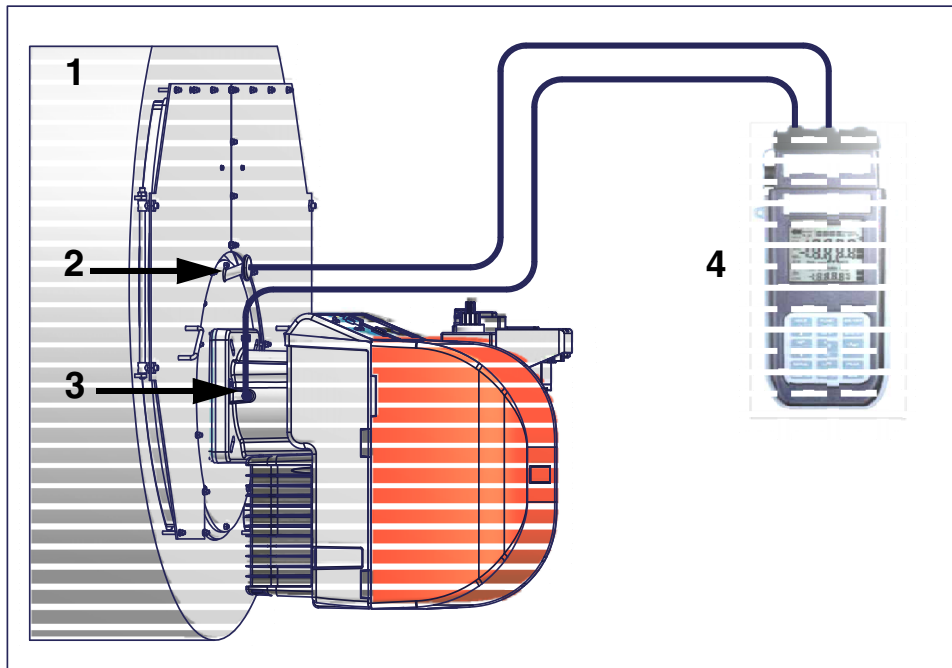


Fig. 4

### Legende

- 1 Generator
- 2 Druckanschluss in der Brennkammer
- 3 Gasdruckanschluss mit Gasdrosselklappe
- 4 Differentialmanometer

### Messung des Drucks im Brennerkopf

Setzen Sie die Sonden in die Eingänge des Manometers ein: eine in den Druckanschluss des Generators (Fig. 4-2) zur Messung des Druckwerts in der Verbrennungskammer und eine in den Gasdruckanschluss der Drosselklappe des Brenners (Fig. 4-3) zur Messung des Druckes im Brennerkopf. Aus den so ermittelten Differentialdruck ergibt sich der max. Gasdurchsatz: Unter Verwendung der Grafiken der Kurven Druck/Durchsatz im Kopf im nachfolgenden Abschnitt ergibt sich aus dem Druck im Kopf (angegeben auf der Ordinate) der Wert des Durchsatzes in kW oder  $Stm^3/h$ , angegeben auf der Abszisse.

**ANMERKUNG: DIE DRUCK- UND DURCHSATZKURVEN SIND VOLLKOMMEN UNVERBINDLICH; NEHMEN SIE FÜR DIE RICHTIGE EINSTELLUNG DES GASDRUCHSATZES AUF DIE ANZEIGE DES ZÄHLERS BEZUG.**

Für die Messung des Drucks in der Verbrennungskammer wurde bei den Brennern der Serie IDEA ein Druckanschluss direkt an der Flammröhre des Brenners eingerichtet.

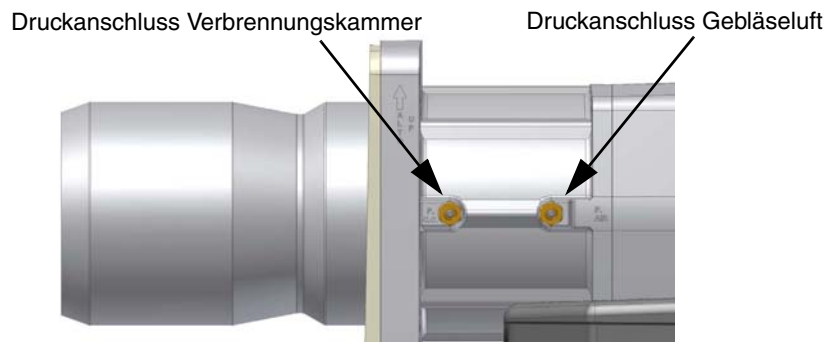
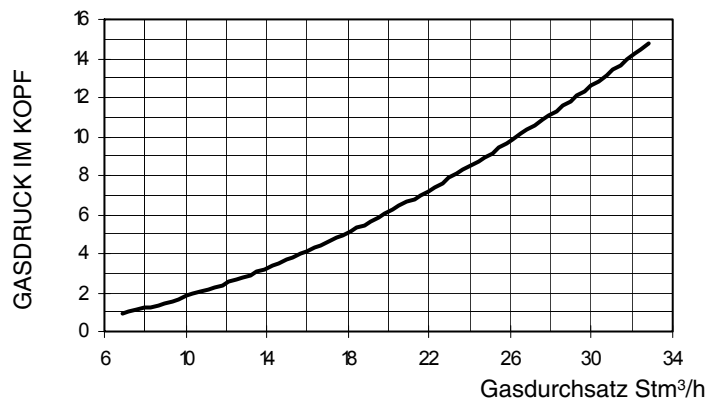
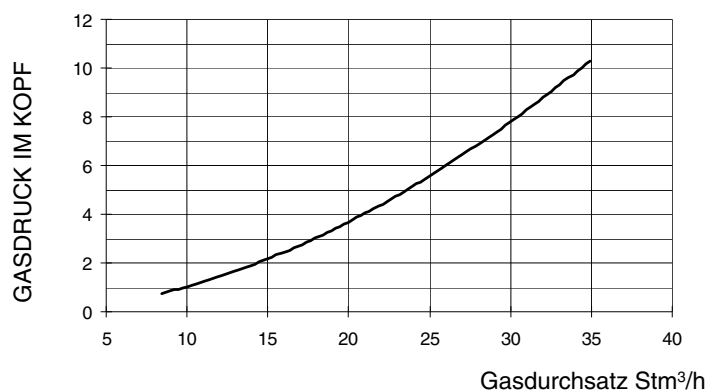
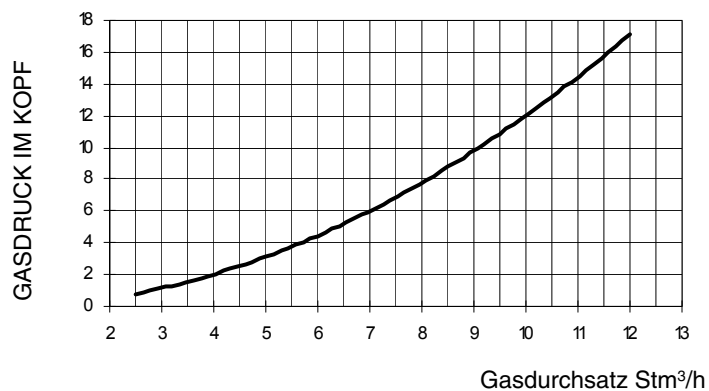
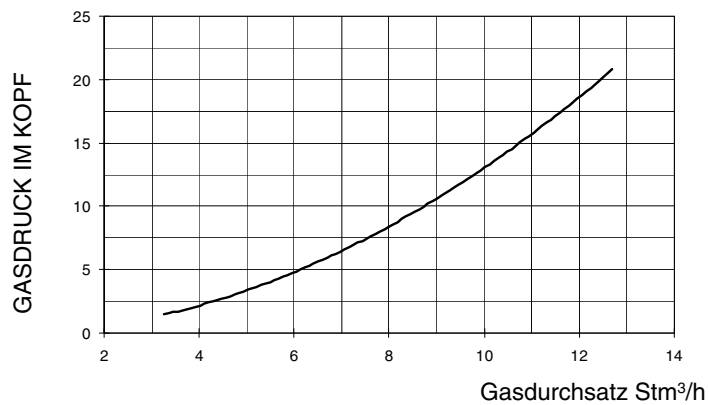
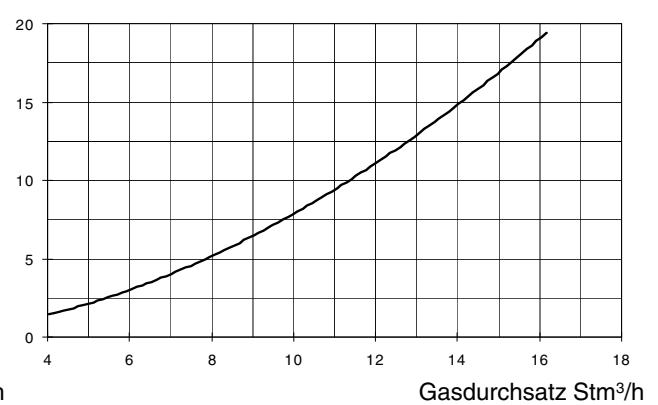
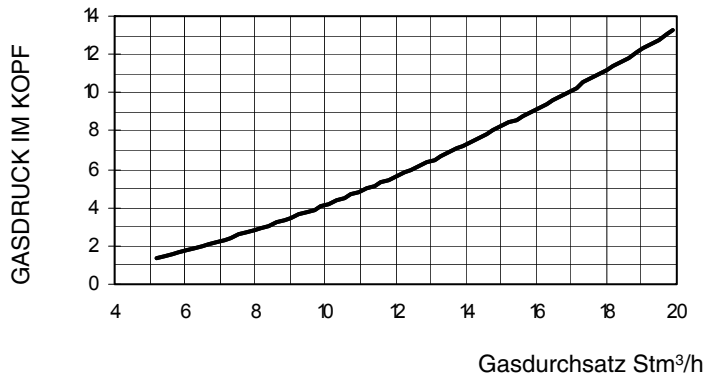
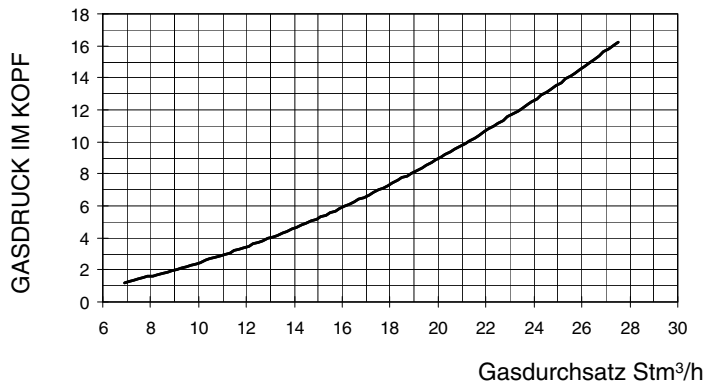
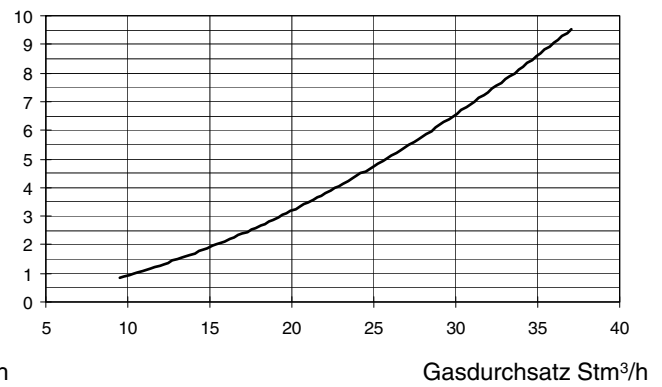


Fig. 5



**Druckkurve am Brennerkopf - Gasdurchsatz**● **Erdgasbrenner****NG280****NG350****NG400**● **FLÜSSIGGASBRENNER****LG280****LG350****LG400**

- **BRENNER LOW NOx**  
**NGX280**

**NGX350****NGX400**

## Abmessungen (mm)

### ● Standardbrenner

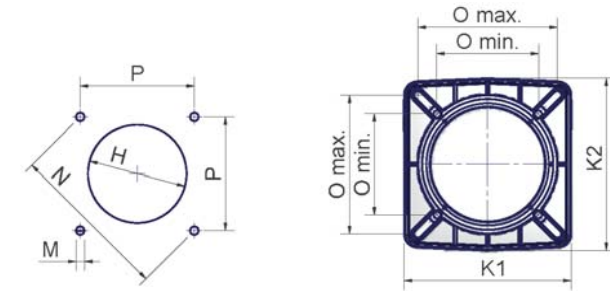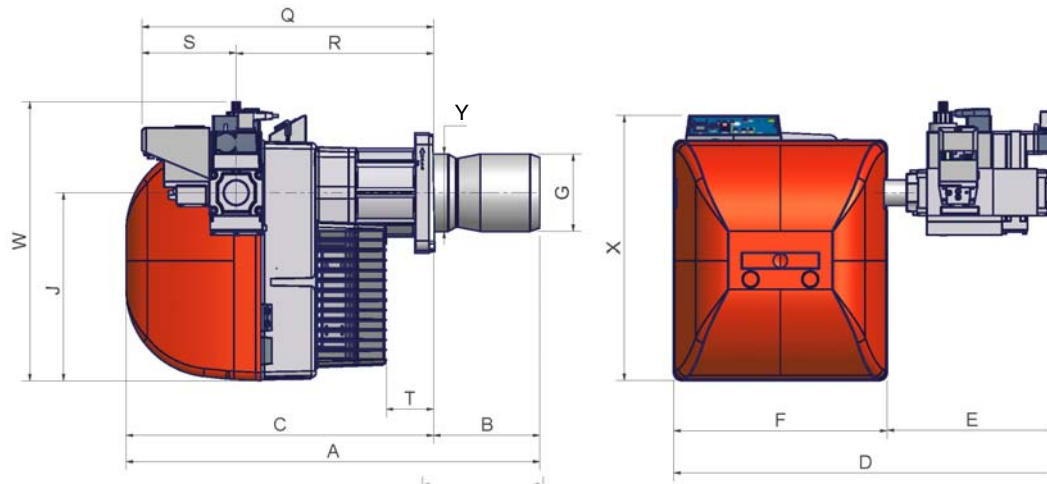

Empfohlene Bohrung Kessel und Flansch Brenner

|                 | A(S*) | A(L)* | B(S*) | B(L)* | C   | F   | G   | H   | J   | K1  | K2  | M   | N   | Omin | Omax | P   | Q   | R   | S   | T   | X   | Y   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>NG/LG280</b> | 733   | 878   | 162.5 | 308   | 570 | 396 | 117 | 137 | 348 | 215 | 223 | M10 | 219 | 131  | 179  | 155 | 541 | 366 | 175 | 128 | 491 | 108 |
| <b>NG/LG350</b> | 748   | 878   | 178   | 308   | 570 | 396 | 125 | 164 | 348 | 215 | 223 | M10 | 219 | 131  | 179  | 155 | 541 | 366 | 175 | 89  | 491 | 144 |
| <b>NG/LG400</b> | 768   | 898   | 198   | 328   | 570 | 396 | 144 | 164 | 348 | 215 | 223 | M10 | 219 | 131  | 179  | 155 | 541 | 366 | 175 | 89  | 491 | 144 |


\* S = Quote bezogen auf Brenner mit Standardflammröhre

L = Quote bezogen auf Brenner mit langer Flammröhre

### Abmessungen der Ventilbaugruppe in Abhängigkeit vom Durchmesser der Rampe.

|                 | D ± 5 mm |        |         |      | E ± 5 mm |        |         |      | W    |        |         |      |
|-----------------|----------|--------|---------|------|----------|--------|---------|------|------|--------|---------|------|
|                 | Rp 1     | Rp 1 ¼ | Rp 1" ½ | Rp 2 | Rp 1     | Rp 1 ¼ | Rp 1" ½ | Rp 2 | Rp 1 | Rp 1 ¼ | Rp 1" ½ | Rp 2 |
| <b>NG/LG280</b> | 596      | 596    | 726     | 726  | 200      | 200    | 330     | 330  | 508  | 508    | 517     | 567  |
| <b>NG/LG350</b> | 596      | 596    | 726     | 726  | 200      | 200    | 330     | 330  | 508  | 508    | 517     | 567  |
| <b>NG/LG400</b> | 596      | 596    | 726     | 726  | 200      | 200    | 330     | 330  | 508  | 508    | 517     | 567  |

BRENNER LOW NOx

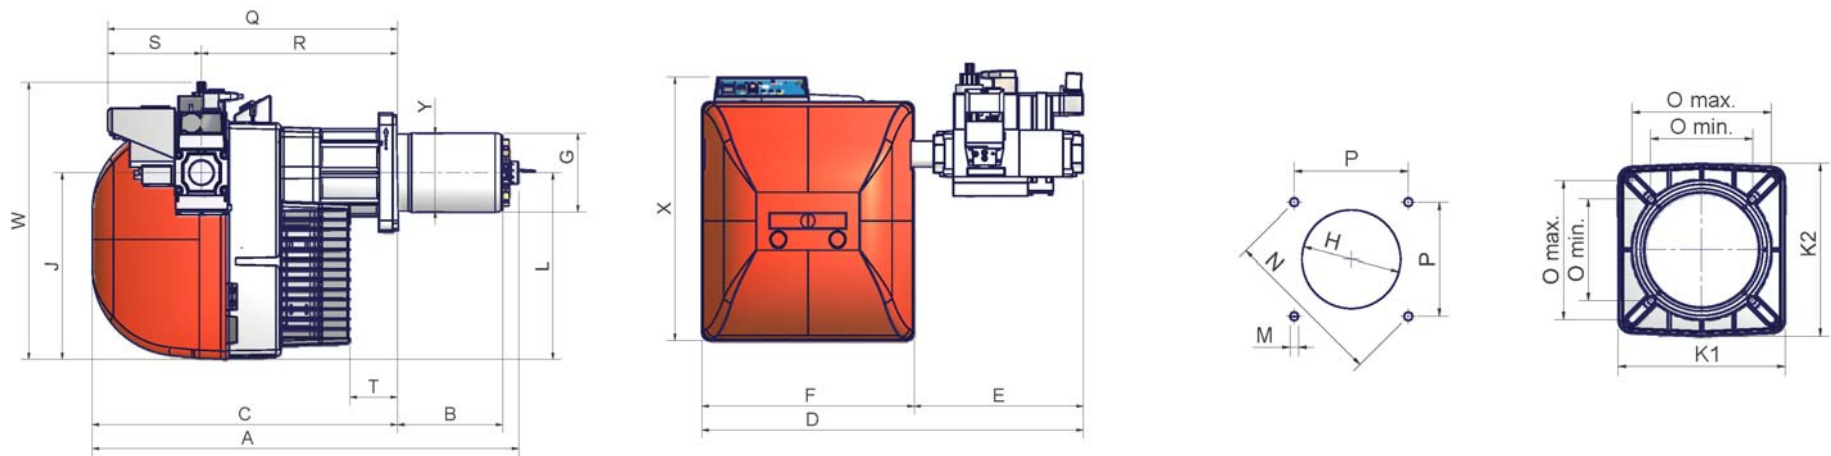

Empfohlene Bohrung Kessel und Flansch Brenner

|        | A(S*) | A(L)* | B(S*) | B(L)* | C   | F   | G   | H   | J   | K1  | K2  | M   | N   | Omin | Omax | P   | Q   | R   | S   | T   | X   | Y   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NGX280 | 778   | 908   | 178   | 308   | 570 | 396 | 113 | 164 | 348 | 215 | 223 | M10 | 219 | 131  | 179  | 155 | 541 | 366 | 175 | 128 | 491 | 144 |
| NGX350 | 778   | 908   | 178   | 308   | 570 | 396 | 131 | 164 | 348 | 215 | 223 | M10 | 219 | 131  | 179  | 155 | 541 | 366 | 175 | 89  | 491 | 144 |
| NGX400 | 798   | 928   | 198   | 328   | 570 | 396 | 148 | 168 | 348 | 215 | 223 | M10 | 219 | 131  | 179  | 155 | 541 | 366 | 175 | 89  | 491 | 144 |

\* S = Quote bezogen auf Brenner mit Standardflammröhre  
L = Quote bezogen auf Brenner mit langer Flammröhre

Abmessungen der Ventilbaugruppe in Abhängigkeit vom Durchmesser der Rampe.

|        | D ± 5 mm |        |         |      | E ± 5 mm |        |         |      | W    |        |         |      |
|--------|----------|--------|---------|------|----------|--------|---------|------|------|--------|---------|------|
|        | Rp 1     | Rp 1 ¼ | Rp 1" ½ | Rp 2 | Rp 1     | Rp 1 ¼ | Rp 1" ½ | Rp 2 | Rp 1 | Rp 1 ¼ | Rp 1" ½ | Rp 2 |
| NGX280 | 596      | 596    | 726     | 726  | 200      | 200    | 330     | 330  | 508  | 508    | 517     | 567  |
| NGX350 | 596      | 596    | 726     | 726  | 200      | 200    | 330     | 330  | 508  | 508    | 517     | 567  |
| NGX400 | 596      | 596    | 726     | 726  | 200      | 200    | 330     | 330  | 508  | 508    | 517     | 567  |

## MONTAGE UND ANSCHLÜSSE

### Verpackungen

Die Brenner werden in Kartons mit den Abmessungen 795 x 490 x 550 (L x T x H) verpackt geliefert.

Diese Verpackungen müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden und beim Stapeln darf die auf der Verpackung angegebene Anzahl nicht überschritten werden. In jeder Verpackung befinden sich:


- 1 Brenner mit Gasrampe;
- 1 Dichtung, die zwischen Brenner und Kessel eingesetzt wird;
- 1 Beutel mit dem vorliegenden Handbuch.

Bitte befolgen Sie bei der Entsorgung der Verpackung die von den geltenden Gesetzen zur Entsorgung der Materialien vorgesehenen Verfahren.

### Montage des Brenners am Kessel

Gehen Sie für die Montage des Brenners am Kessel wie folgt vor:

- 1 Bohren Sie die Verschlussplatte der Verbrennungskammer, wie im Abschnitt "Abmessungen beschrieben";
- 2 nähern Sie den Brenner an den Kessel an: Heben mit einem Hubwagen Sie den Brenner an und bewegen Sie ihn (siehe Abschnitt "Heben und Bewegen");
- 3 Positionieren Sie an der Öffnung des Kessels die 4 Stiftschrauben (5) gemäß der Bohrschablone im Abschnitt "Abmessungen";
- 4 Schrauben Sie die Stiftschrauben (5);
- 5 Setzen Sie die Dichtung auf den Flansch des Brenners;
- 6 Montieren Sie den Brenner am Kessel;
- 7 Befestigen Sie ihn mit den Muttern der Stiftschrauben des Kessels gemäß dem Schema auf der folgenden Abbildung.
- 8 Nach Abschluss der Montage des Brenners am Kessel versiegeln Sie den Zwischenraum zwischen der Flammröhre und dem feuerfesten Material mit geeignetem Isoliermaterial (hitzebeständige Kordel oder feuerfester Zement).

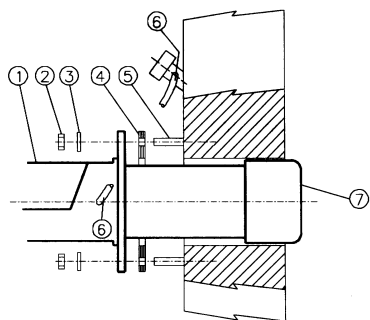

#### Legende


- 1 Brenner
- 2 Befestigungsmutter
- 3 Scheibe
- 4 Dichtung
- 5 Stiftschraube
- 6 Flammröhre

### Anschluss des Brenners an den Kessel

Die im vorliegenden Handbuch beschriebenen Brenner wurden in Brennkammern gemäß Norm EN676 getestet, deren Abmessungen im Diagramm angegeben werden. Falls der Brenner an Kessel mit Brennkammern angeschlossen werden muss, deren Durchmesser oder Länge kleiner als die im Diagramm beschrieben sind, müssen Sie sich an den Hersteller wenden, um die Eignung für die vorgesehene Anwendung zu überprüfen. Überprüfen Sie für den ordnungsgemäßen Anschluss des Brenners an den Kessel, ob die erforderliche Leistung und der Druck in der Brennkammer in den Betriebsbereich fallen. Anderenfalls muss gegebenenfalls ein anderer Brenner gewählt werden; wenden Sie sich dafür an den Hersteller. Bei der Wahl der Länge der Flammröhre müssen die Anweisungen des Herstellers des Kessels beachtet werden. Falls diese nicht vorhanden sind, können Sie sich wie folgt orientieren:

- Kessel mit drei Abgasumläufen (mit dem ersten Abgasumlauf auf der Rückseite): Die Flammröhre darf nicht mehr als 100 mm in die Brennkammer hineinragen.
- Kessel mit Inversion der Flamme: in diesem Fall muss die Flammröhre zumindest 50 - 100 mm in die Brennkammer eindringen, bezogen auf die Platte des Rohrbündels.

Die Länge die Flammröhre erfüllt diese Bedingung nicht immer und deshalb müssen Distanzstücke verwendet werden, die den Brenner so zurückversetzen, dass diese Bedingung erfüllt wird, oder es muss eine für die Verwendung geeignete Flammröhre angefertigt werden (wenden Sie sich an den Hersteller).

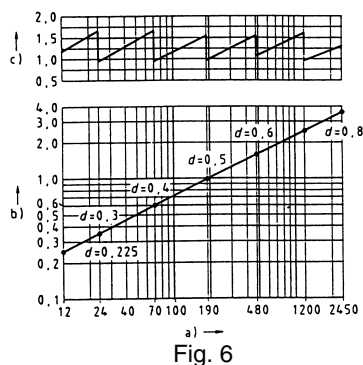

#### Legende

- a) Leistung in kW
- b) Länge der Feuerstelle in Metern
- c) Spezifische thermische Last der Feuerstelle (MW/m³)
- d) Durchmesser der Brennkammer (m)

Fig. 6 - Wärmelast, Durchmesser und Länge der Testfeuerstelle in Abhängigkeit von der Brennleistung kW

### Änderung der Länge des Stutzens (NG/LG350-NG/LG400)

- 1 Die Länge des Stützens kann gegebenenfalls wie im Folgenden angegeben geändert werden.
- 2 Ausbau des Brennerkopfes (siehe Abschnitt). "Ausbau des Brennerkopfes" - Teil III des Handbuches).
- 3 Bauen Sie das angeflanschte T-Stück durch Lösen der 4 Inbusschrauben VTF (Fig. 7).
- 4 Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der Stützen am Stück (Fig. 8) befestigt ist.
- 5 Ziehen Sie die Flammröhre aus dem angeflanschten Stück, montieren Sie ihn auf der Gegenseite, wie auf Fig. 10 und gezeigt, und befestigen Sie sie mit den zuvor entfernten Schrauben (Fig. 10).
- 6 Bringen Sie das Stück wieder am Brenner an und achten Sie dabei auf die Bezugspunkte, die auf Fig. 12 angegeben werden.

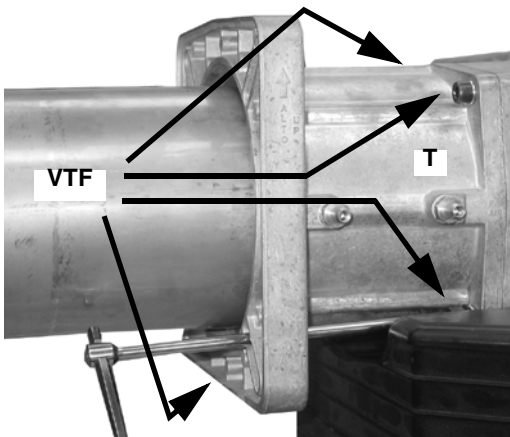


Fig. 7

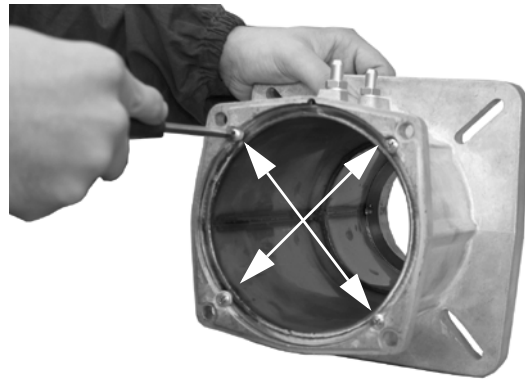


Fig. 8

Fig. 9 - Flammröhre kurze Version

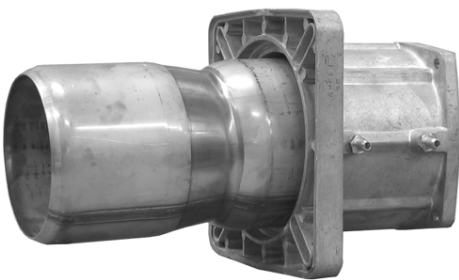


Fig. 10 - Flammröhre lange Version

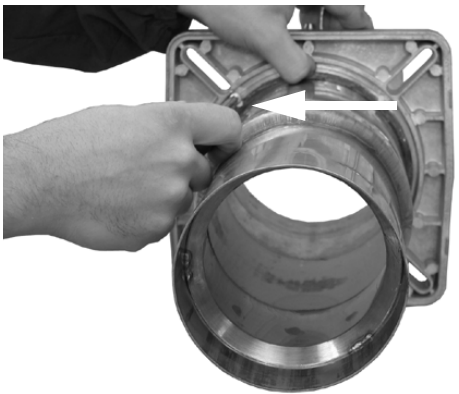


Fig. 11

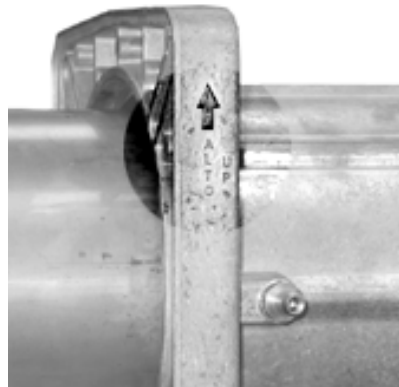


Fig. 12

Wenn die Länge der Flammröhre geändert wird, muss auch die Länge des Brennerkopfes wie im Folgenden angegeben angepasst werden.

- 1 Entfernen Sie auf Fig. 13 gezeigten Schrauben V1 und V2.
- 2 Senken Sie das Ende des Brennerkopfes ab, indem Sie es leicht hin- und herdrehen, bis die Bohrungen übereinstimmen (Fig. 14) und befestigen Sie die auf Fig. 15 gezeigte Schraube.
- 3 Ziehen Sie die Zünd- und Erfassungskabel zum hinteren Teil des Brennerkopfes, um die Länge anzupassen, und achten Sie dabei darauf, dass die Steckverbindung der Erfassungselektrode nicht herausgezogen wird.
- 4 Bauen Sie die Brennerkopf wieder an (Siehe Abschnitt "Entfernung des Brennerkopfes" - Teil III des Handbuches).

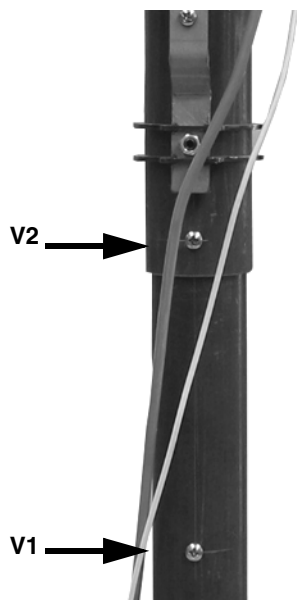


Fig. 13

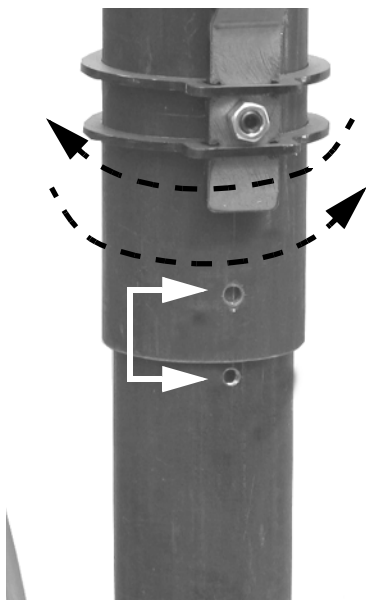


Fig. 14

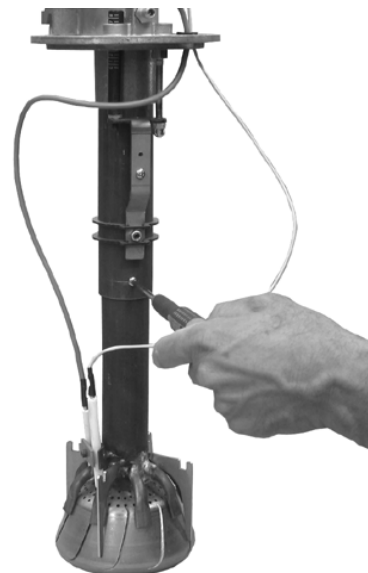


Fig. 15

### Inversion der Gasrampe

Die Gasrampe kann wie folgt rechts oder links angebracht werden..

- 1 Entfernen Sie den Kunststoffhaken **G** und haken Sie die Zugstange **T** aus. (Fig. 16) und ihn herausziehen (nach außen ziehen).
- 2 Entfernen Sie die Schrauben **V1**, **V2**, **V3**, **V4**, **VT1** und **VT2** (Fig. 16).
- 3 Klemmen Sie das Zündkabel **CA** vom Zündtransformator ab. .
- 4 Klemmen Sie die Steckverbindung **CR** von der gedruckte Schaltung ab. (Fig. 17).
- 5 Entfernen Sie den Flansch und den Zündkopf (Fig. 19).
- 6 uEntfernen Sie das Stück **TR**, bringen Sie es wieder an und befestigen Sie es mit den Schrauben **VT1** und **VT2** befestigen (Fig. 18).

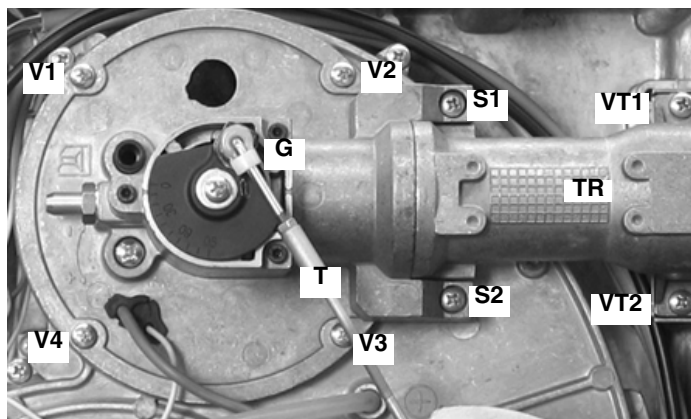


Fig. 16

BLOCKIERT

ENTSPERRT

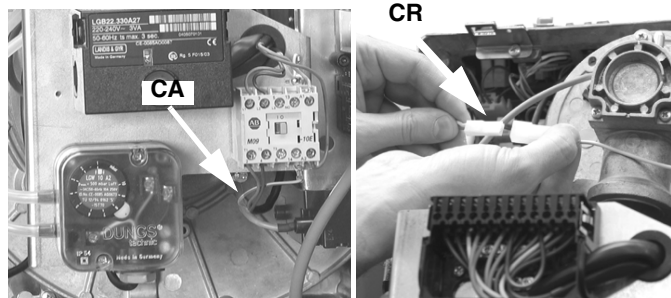
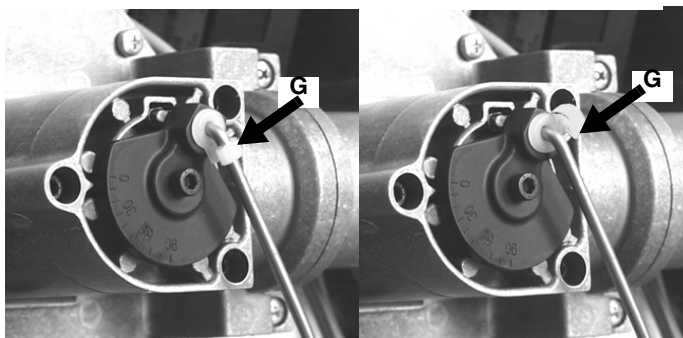


Fig. 17

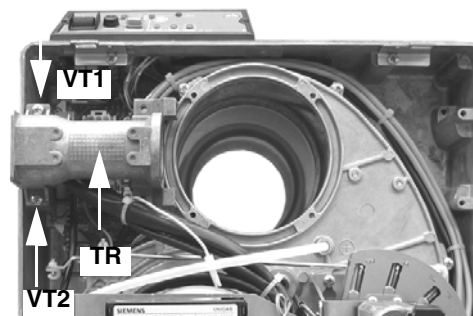


Fig. 18

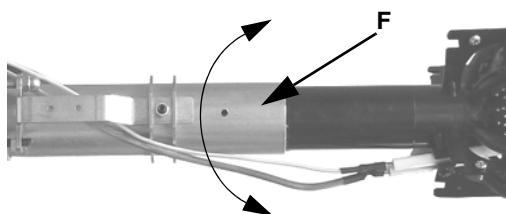


Fig. 19

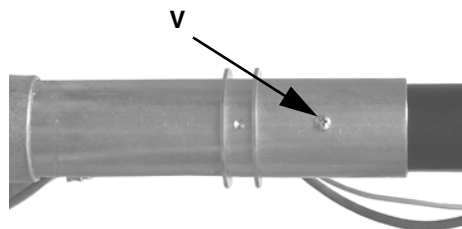


Fig. 20

- 7 Lösen Sie die Schraube V, mit der der Brennerkopf am Kopfrohr befestigt ist, drehen Sie den Kopf um 180°, wie auf der Abbildung gezeigt, Fig. 19), bis Sie die Bohrung F finden, und ziehen Sie die Schraube V wieder fest. (Fig. 19 - Fig. 20).
- 8 Setzen Sie den Flansch und den Brennerkopf wieder ein.
- 9 Drehen Sie die Scheibe D, mit der die Drosselklappe befestigt ist; gehen Sie dabei wie folgt vor.
- 10 Lösen Sie die Schraube VF.
- 11 Drehen Sie die Scheibe D um 180° und ziehen Sie die Schraube VF fest ().

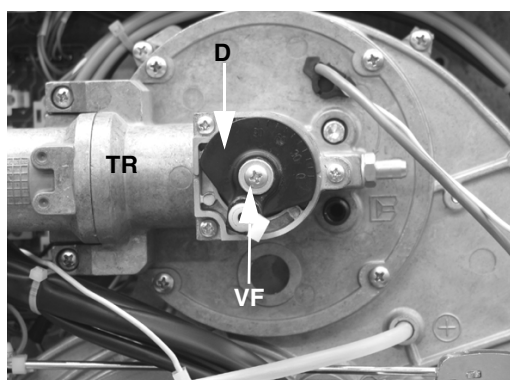


Fig. 21: Standard-Stellung

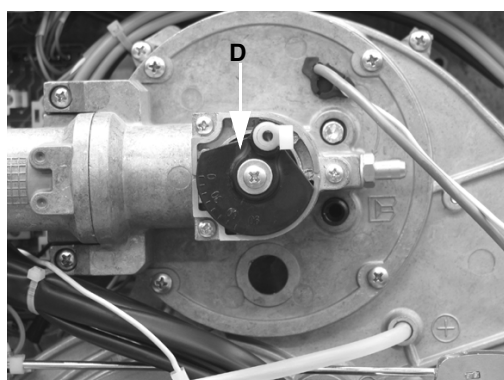


Fig. 22: Neue Stellung

- 12 Bringen Sie CR und CAB wieder an.
- 13 Ziehen Sie die Schrauben V1, V2, V3, V4, VT1 und VT2 wieder an.
- 14 Bringen Sie die Zugstange T wieder an und haken Sie sie in den Kunststoffhaken G ein.


## ANSCHLIESSEN DER GASRAMPEN

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Komponenten, die zusammen mit dem Brenner geliefert werden sowie diejenigen, die vom Installateur geliefert werden. Die Zeichnungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.



**ACHTUNG:** STELLEN SIE VOR DEM AUSFÜHREN DER ANSCHLÜSSE AN DAS GASNETZ SICHER, DASS DIE MANUELLEN ABSPERRVENTILE GESCHLOSSEN SIND. BITTE LESEN SIE AUFMERKSAM DAS KAPITEL "HINWEISE" DES VORLIEGENDEN HANDBUCHES.

Rampe mit Ventilbaugruppe MB-DLE (2 Ventile + Gasfilter + Druckstabilisator) + Dichtigkeitskontrolle VPS504

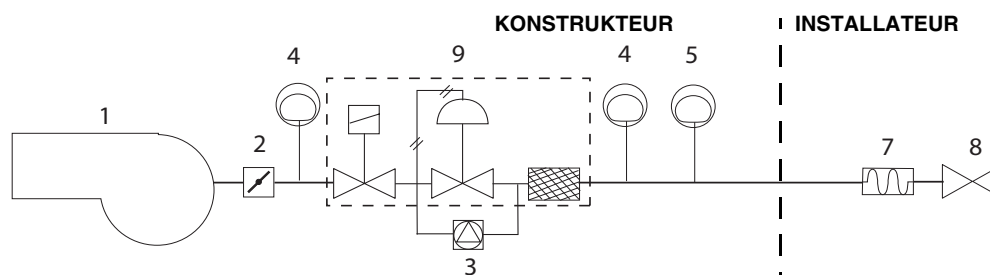

### Legende

- 1 Brenner
- 2 Drosselklappe
- 3 Dichtigkeitskontrolle (Option)
- 4 Gasüberdruckwächter (Option)
- 5 Gasunterdruckwächter
- 7 Vibrationsdämpfung
- 8 Manuelles Absperrventil
- 9 Ventilbaugruppe MB-DLE

Gehen Sie bei der Montage der Gasrampe wie folgt vor:

- 1) Bei Gewindeanschlüssen: Verwenden Sie für das benutzte Gas geeignete Dichtungen,
- 2) Befestigen Sie alle Komponenten mit den Schrauben wie vorgegeben und beachten Sie dabei die Montagerichtung der einzelnen Elemente.

**ANMERKUNG:** Die Vibrationsdämpfung, der Absperrhahn und die Dichtungen gehören nicht zur Standardlieferung. Im Folgenden wird das Verfahren für die Installation der Gasventilbaugruppe angegeben.



**ACHTUNG:** Nach der Montage der Rampe gemäß dem angegebenen Schema muss die Dichtigkeitskontrolle des Gaskreislaufs wie von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen vorgenommen werden.

### MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412

#### Montage

1. Montieren Sie den Flansch auf der Leitung: Verwenden Sie für Gas geeignete Dichtungen;
2. Setzen Sie die Vorrichtung MB-DLE ein und achten Sie dabei vor allem auf die O-Ringe;
3. Ziehen Sie die Schrauben A, B, C und D an (Fig. 23 - Fig. 24) und achten Sie dabei auf die Montagepositionen (Fig. 26);
4. Kontrollieren Sie nach der Montage die Dichtigkeit und die Funktionalität;
5. gehen Sie beim Ausbauen in umgekehrter Reihenfolge vor.

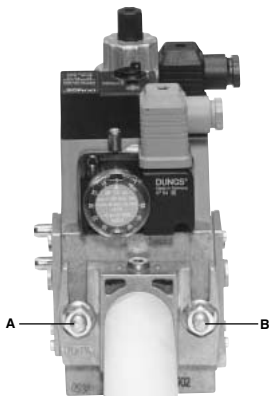


Fig. 23

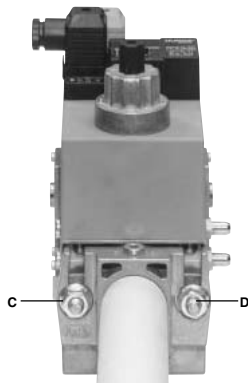


Fig. 24

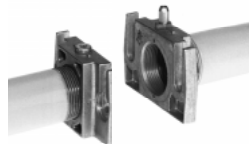


Fig. 25

#### MONTAGEPOSITIONEN

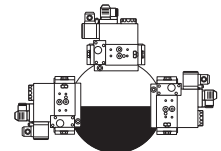
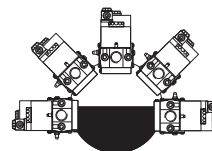


Fig. 26

### MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 415..420

#### Montage

- 1 Lösen Sie die Schrauben A und B, ohne sie herauszudrehen (Fig. 23 und Fig. 24).
- 2 Lösen Sie die Schrauben C und D (Fig. 23 und Fig. 24).
- 3 Montieren Sie den MultiBloc zwischen den Gewindeflanschen (Fig. 25)
- 4 Führen Sie nach der Montage die Dichtigkeits- und Funktionskontrolle durch.

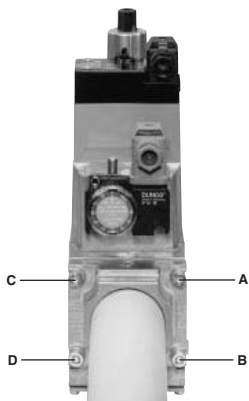


Fig. 27

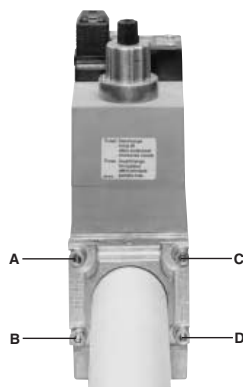


Fig. 28

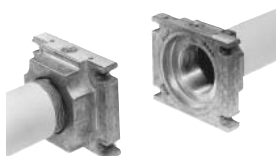


Fig. 29

#### MONTAGEPOSITIONEN


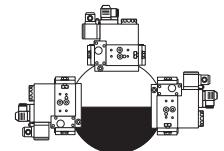


Fig. 30

**Schließen Sie nach der Installation der Gasrampe den Stecker der Ventilbaugruppe an.**

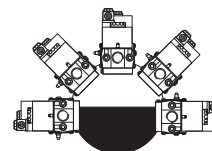

**ACHTUNG:** Nach der Montage der Rampe gemäß dem angegebenen Schema muss die Dichtigkeitskontrolle des Gaskreislaufs wie von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen vorgenommen werden.

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSSPLAN



**BEACHTEN SIE DIE GRUNDLEGENDENDEN SICHERHEITSBESTIMMUNGEN, STELLEN SIE DEN ANSCHLUSS AN DIE ERDUNGSANLAGE SICHER UND VERTAUSCHEN SIE NICHT DEN ANSCHLUSS VON PHASE UND NULLEITER. NEHMEN SIE DEN NETZANSCHLUSS ÜBER EINEN GEEIGNETEN THERMOMAGNETISCHEN DIFFERENTIALSCHALTER VOR.**



**ACHTUNG:** Stellen Sie vor dem Ausführen der elektrischen Anschlüsse sicher, dass der Schalter der Anlage in die Position OFF gestellt wird und stellen Sie sicher, dass sich der Hauptschalter des Brenners in der Position 0 (OFF - aus) befindet. Bitte lesen Sie sorgfältig das Kapitel "HINWEISE" im Teil "Elektrische Speisung".



**ACHTUNG:** Falls die Länge des Anschlusskabels der Thermostate zur Flammenkontrolle drei Meter überschreitet, muss ein Trennrelais eingeschaltet werden (konsultieren Sie den beiliegenden Schaltplan).

Gehen Sie bei der Ausführung der Anschlüsse wie folgt vor:

- 1 Suchen Sie die aus dem Brenner herausführenden Steckverbindungen in Abhängigkeit vom Modell:
  - 7-polige Steckverbindung für die Speisung (für alle Modelle);
  - 4-polige Steckverbindung (nur Brenner AB - zweistufig, PR - progressiv, MD - modulierend);
  - 3-polige Steckverbindung (nur für Modell NG/NGX400);
- 2 Schließen Sie die Steckverbindungen in Abhängigkeit vom Modell des Brenners an, (siehe folgenden Abschnitt)
- 3 Überprüfen Sie nach der Überprüfung der Anschlüsse die Richtung des Gebläsemotors (siehe folgende Abschnitte)
- 4 Der Brenner ist bereit für die nachfolgenden Einstellungen.






**ACHTUNG:** Der Brenner wird mit einem Jumper zwischen den Klemmen T6 und T8 im 4-poligen Stecker - TAB Anschlussseite außen geliefert. Entfernen Sie diesen Jumper vor dem Anschließen des Thermostats, falls das Thermostat hohe/niedrige Flamme angeschlossen wird.



**WICHTIG:** Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Brenners sicher, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind, wie in den Plänen angegeben.

## Identifizierung der Steckverbindungen
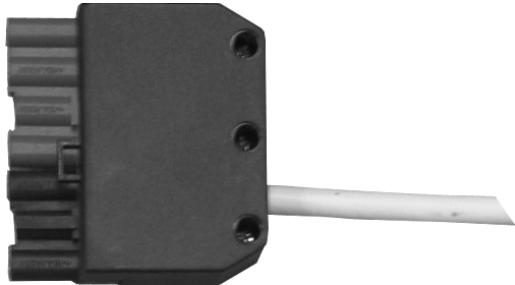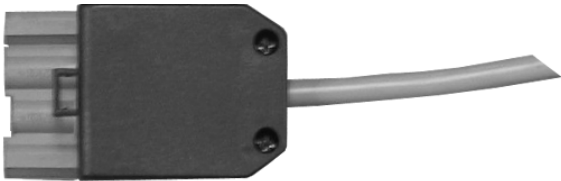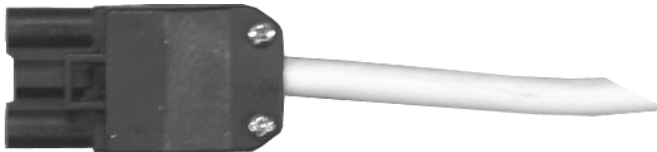
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Steckverbindung Speisung Brenner</b><br/>( - - )</p> <p><b>Steckverbindung Anschluss Fühler(modulierende Brenner, )</b></p> |  <p style="text-align: right;">Fig. 31</p> |
| <p><b>Steckverbindung hohe/niedrige Flamme(progressive Brenner, )</b></p>                                                         |  <p style="text-align: right;">Fig. 32</p> |
| <p><b>Steckverbindung Gebläsemotor (nur NG/NGX400)</b><br/>( - )</p>                                                              |  <p style="text-align: right;">Fig. 33</p> |

## Anschlussschema der Steckverbindungen

### Steckverbindungen für einstufige Brenner:

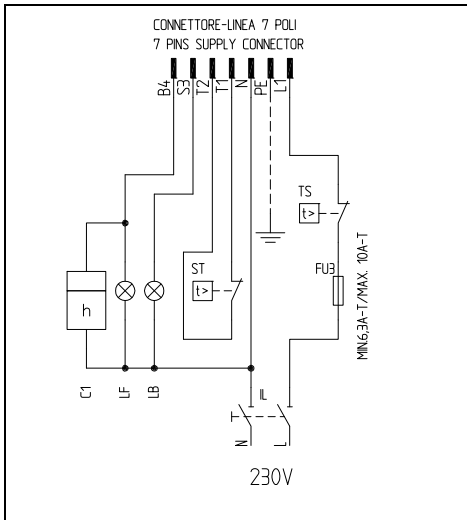
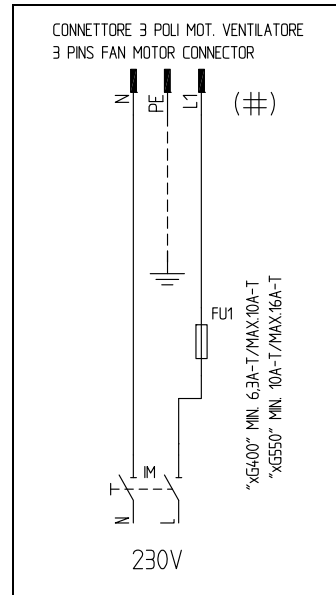


Fig. 34 - 7-polige Steckverbindung

Fig. 35 - 3-polige Steckverbindung Elektromotor  
NG/LG/NGX400

### Steckverbindungen für progressive Brenner:

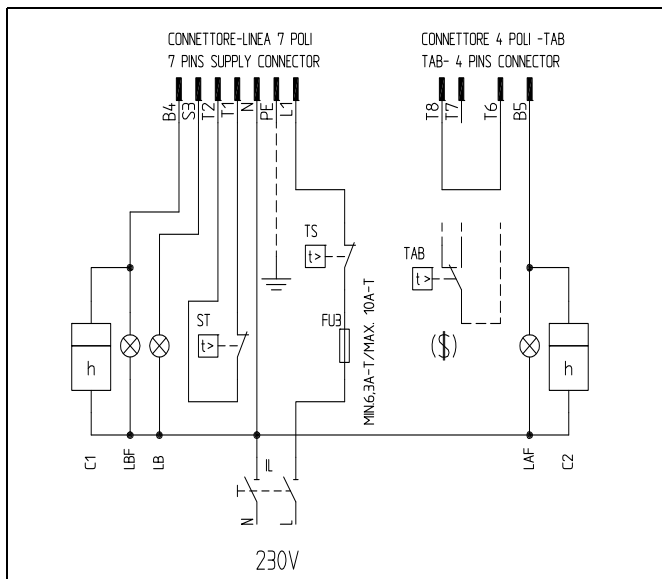
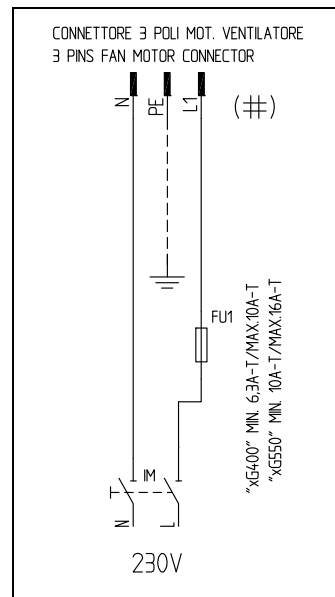


Fig. 36 - 7- und 4-polige Steckverbindung

Fig. 37 3-polige Steckverbindung Elektromotor  
NG/LG/NGX400

#### Legende

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| C1  | ZÄHLWERK FLAMME NIEDRIG            |
| C2  | ZÄHLWERK FLAMME HOCH               |
| FU1 | SICHERUNG LEITUNG GEBLÄSEMOTOR     |
| FU3 | LEITUNGSSICHERUNG                  |
| IL  | SCHALTER LEITUNG BRENNER           |
| IM  | SCHALTER LEITUNG GEBLÄSEMOTOR      |
| KM1 | KONTAKTGEBER GEBLÄSEMOTOR          |
| LAF | KONTROLLEUCHTE HOHE FLAMME BRENNER |
| LB  | KONTROLLEUCHTE BLOCKIERUNG BRENNER |

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LBF         | KONTROLLEUCHTE NIEDRIGE FLAMME BRENNER                                  |
| MV          | GBLÄSEMOTOR                                                             |
| ST          | SERIE THERMOSTATE/DRUCKWÄCHTER                                          |
| TAB         | THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER FLAMME HOCH/NIEDRIG                             |
| TS          | THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER SICHERHEIT                                      |
| CONN-MOTORE | KONTAKTGEBER GEBLÄSEMOTOR                                               |
| CONN-LINEA  | Steckverbindung Speisung Brenner                                        |
| CONN-TAB    | STECKVERBINDUNG FLAMME HOCH-NIEDRIG                                     |
| (\$)        | FALLS VORGESEHEN "TAB", DEN JUMPER ZWISCHEN DEN KLEMMEN T6-T8 ENTFERNEN |

● **Steckverbindungen für modulierende Brenner:**

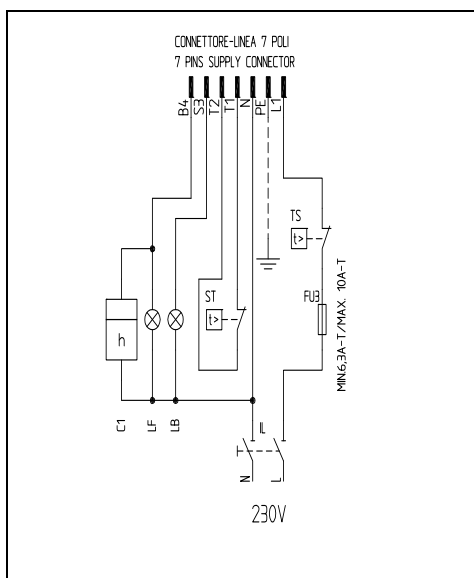


Fig. 38 - 7-polige Steckverbindung

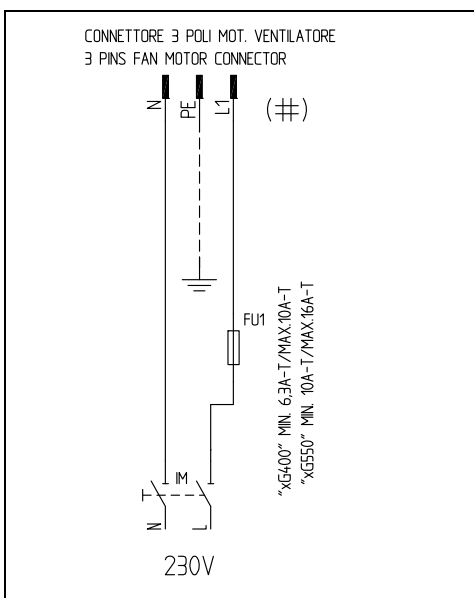


Fig. 39 - 3-polige Steckverbindung Elektromotor  
NG/LG/NGXG400

**Legende**

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| C1  | ZÄHLWERK FLAMME NIEDRIG                 |
| FU1 | SICHERUNG LEITUNG GEBLÄSEMOTOR          |
| FU3 | LEITUNGSSICHERUNG                       |
| FU4 | SICHERUNG NEBENSCHALTUNGEN              |
| IL  | SCHALTER LEITUNG BRENNER                |
| IM  | SCHALTER LEITUNG GEBLÄSEMOTOR           |
| KM1 | KONTAKTGEBER GEBLÄSEMOTOR               |
| LB  | KONTROLLLEUCHTE BLOCKIERUNG BRENNER     |
| LBF | KONTROLLLEUCHTE NIEDRIGE FLAMME BRENNER |

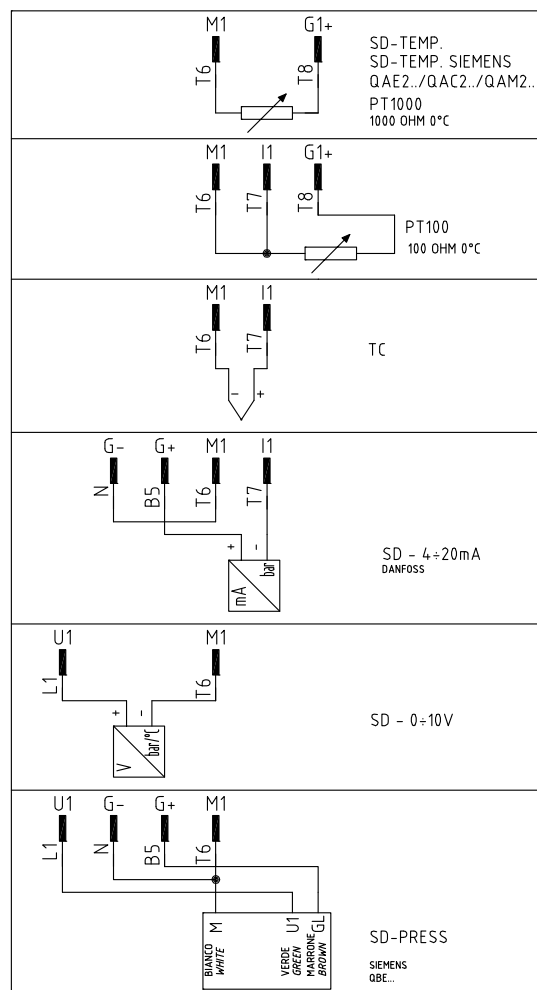


Fig. 40 - 7-poliger Steckverbinder für den Anschluss der Sonde

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| MV          | GEBLÄSEMOTOR                             |
| SD-0÷10V    | SPANNUNGSSIGNAL                          |
| SD-0/4÷20mA | STROMSIGNAL                              |
| SD-PRESS    | DRUCKFÜHLER                              |
| SMA         | WAHLSCHALTER MANUELL/AUTOMATISCH         |
| SMF         | WAHLSCHALTER MANUELLER BETRIEB MIN-0-MAX |
| ST          | SERIE THERMOSTATE/DRUCKWÄCHTER           |
| TS          | THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER SICHERHEIT       |

## Speisung des Brenners ohne Nullleiter

Bei elektrischer Speisung des Brenners mit 230 V Phase-Phase (ohne Nullleiter) mit Gerät Siemens LME2.. (bitte konsultieren Sie für weitergehende Informationen zum Gerät LME.. den Anhang) muss die Schaltung RC Siemens hinzugefügt werden, wie auf der Abbildung gezeigt.

### Legende

C - Kondensator (22nF/250V)

R - Widerstand (1MOhm)

(\*\*\*) RC466890660 - Schaltung RC Siemens (Code: 2531003)

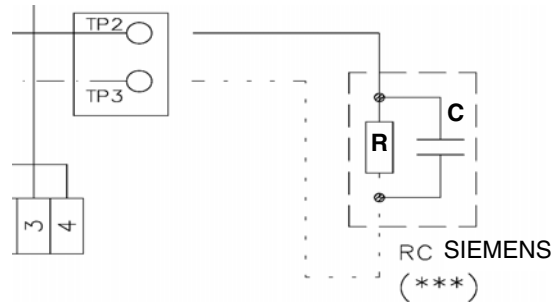


Fig. 41

## EINSTELLUNG DES LUFT- UND GASDURCHSATZES



**ACHTUNG:** Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Brenners sicher, dass die manuellen Absperrventile offen sind und stellen Sie sicher, dass der Druck vor der Rampe den im Abschnitt "Technische Daten" angegebenen Werten entspricht. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Hauptschalter der Stromversorgung geschlossen ist.

**ACHTUNG:** Achten Sie während der Tarierungsarbeiten darauf, dass der Brenner nicht mit unzureichendem Luftdurchsatz betrieben wird (Gefahr der Bildung von Kohlenmonoxid); reduzieren Sie in diesem Fall langsam die Gaszufuhr, bis normale Verbrennungswerte erzielt werden.

**WICHTIG:** Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Brenners sicher, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind, wie in den Plänen angegeben.

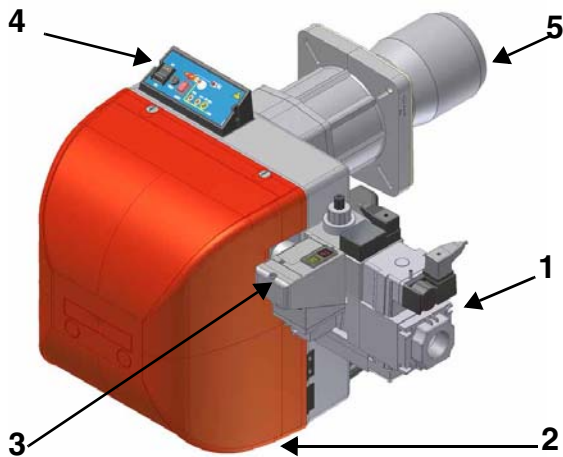


Fig. 42

### Legende

- 1 Ventilbaugruppe
- 2 Abdeckung
- 3 Dichtigkeitskontrolle
- 4 Bedienfeld
- 5 Flammröhre

Lösen Sie für die Durchführung der der Einstellung die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die Abdeckung des Brenners (siehe Fig. 42-2).

### Zündleistung

Die Zündleistung darf 120 kW (bei einstufigen Brennern) oder 1/3 der max. Betriebsleistung (bei zweistufigen oder modulierenden Brennern) nicht überschreiten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, werden die Brenner mit einer Drosselklappe und/oder einem Sicherheitsventil mit langsamer Öffnung ausgestattet. Bei zweistufigen, progressiven oder modulierenden Brennern muss die niedrige Flamme über der Mindestleistung des Arbeitsbereiches sein ("Campi di Lavoro Betriebsbereiche" auf Seite 17



**WICHTIG!** Der Verbrennungsluftüberschuss wird gemäß der in der folgenden Tabelle empfohlenen Parameter eingestellt:

| Empfohlene Verbrennungsparameter |                                 |                                |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Brennstoff                       | Empfohlenes CO <sub>2</sub> (%) | Empfohlener O <sub>2</sub> (%) |
| Erdgas                           | 9 ÷ 10                          | 3 ÷ 4.8                        |
| Flüssiggas                       | 11 ÷ 12                         | 2.8 ÷ 4.3                      |

### Einstellung - allgemeine Beschreibung

Die Einstellung des Durchsatzes der Luft und des Brennstoffs erfolgt zuerst bei max. Leistung ("hohe Flamme") am Luftschieber und am variablen Sektor.

- Stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsparameter innerhalb der empfohlenen Grenzwerte liegen.
- Überprüfen Sie den Durchsatz durch Messung am Zählwerk oder durch Messung des Druck im Brennerkopf mit einem Differentialmanometer, wie im Abschnitt "Messung des Drucks im Brennerkopf" auf Seite 17
- Stellen Sie anschließend die Verbrennung aller Zwischenpunkte zwischen Maximum und Minimum ein und legen Sie das Profil des Bleches des variablen Sektors fest. Der variable Sektor bestimmt das Verhältnis Luft/Gas an diesen Punkten und regelt die Öffnung/Schließung der Gasdrosselklappe.
- Legen Sie schließlich die Leistung der niedrigen Flamme am Mikroschalter niedrige Flamme der Servosteuerung ein, um zu vermeiden, dass die Leistung bei niedriger Flamme zu hoch ist oder, dass die Temperatur der Abgase zu niedrig ist und zu Kondensation im Kamin führt.

Gehen Sie zur Änderung der Tarierung des Brenners während der Abnahmeprüfung der Anlage wie folgt vor.

### Einstellverfahren

Gehen Sie zur Änderung der Tarierung des Brenners während der Abnahmeprüfung der Anlage wie folgt vor.

Stellen Sie vor dem Einschalten des Brenners die langsame Öffnung der Ventilbaugruppe ein: Entfernen Sie zur Einstellung der langsamen Öffnung die Kalotte T, drehen Sie sie um und setzen Sie sie mit der entsprechenden Kehle an der Oberseite in den Bolzen VR ein. Bei Hineindrehen nimmt der Zünddurchsatz ab, bei Herausdrehen nimmt er zu. Stellen Sie die Schraube VR nicht mit einem Schraubenzieher ein.

Anm.: Die Schraube VSB muss nur für das Auswechseln der Spule entfernt werden.

- 1 Entfernen Sie die Verkleidung des Brenners.
- 2 Starten Sie den Brenner, indem Sie den Hauptschalter **A** des Brenners auf ON stellen (Fig. 35): Drücken Sie bei Blockierung (angezeigt durch die LED **B** des Bedienfelds) die Taste RESET (**C**) auf dem Bedienfeld des Brenners (siehe Fig. 42).

Der Brenner wird im Werk mit Brennerkopf in Position max. Leistung "MAX." eingestellt. Die Tarierung der max. Leistung entspricht der Position "ganz vor" des Brennerkopfes für Standardbrenner (Fig. 44) und der Position "ganz zurück" für Brenner mit geringer NOx-Emission (Fig. 45). Unter der Position "ganz vor" des Kopfes wird im Inneren des Kessels verstanden, während unter "ganz zurück" zum Bediener verstanden wird. Bewegen Sie den Brennerkopf für den Betrieb mit reduzierter Leistung schrittweise in Richtung "MIN" durch Drehen der Schraube **VRT** (Fig. 43) in Uhrzeigersinn. Der Zeiger **ID** zeigt die Verschieben des Brennerkopfes an.

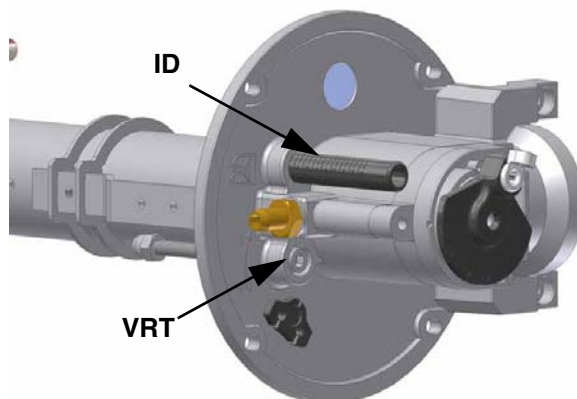
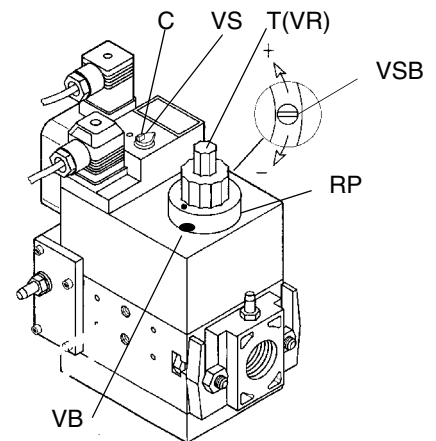


Fig. 43

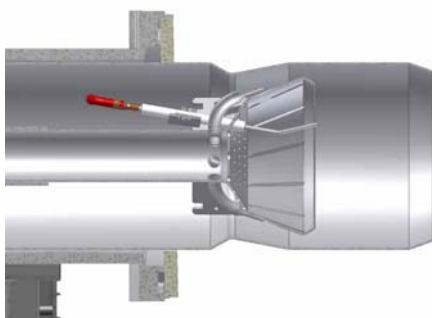


Fig. 44 - Kopf ganz vor

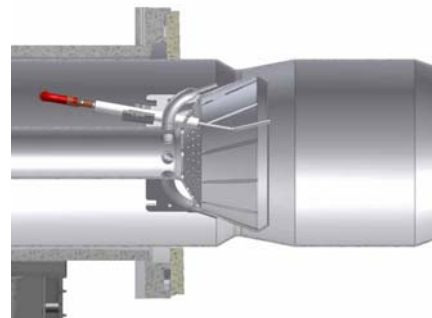



Fig. 45 - Kopf ganz zurück

- 3 Nach der Einstellung des Brennerkopfes, falls erforderlich die Abdeckung der Servosteuerung entfernen und die Servosteuerung

in der Zündposition halten (Zündposition = 0° auf der Anzeige der Luftklappe **ID**);

- 4 (Progressive und modulierende Brenner) Vor dem Starten des Brenners zur sicheren Erreichung der Position hohe Flamme den Mikroschalter hohe Flamme des Servosteuerung in die Position niedrige Flamme bringen (sodass der Brenner mit min. Leistung arbeitet).

Bei dieser Servosteuerung ist die manuelle Einstellung der Luftklappe nicht vorgesehen. Die Einstellung der Nocken erfolgt mit einem Schraubenzieher an der Schraube VS im Inneren des Nockens.

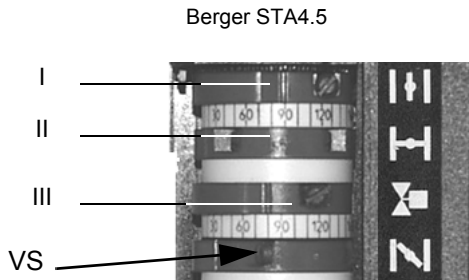

|                                                                         | BERGER STA | Siemens SQN72 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Einstellnocke Großlast Luft                                             | I          | I (rot)       |
| Einstellnocke Kleinlast Luft -Stand-by- Zündstellung                    | II         | II (blau)     |
| Zusatznocken für die Freigabe des 2. Brennstoffmagnetventils (Großlast) | III        | IV (schwarz)  |

- Berger STA12: dieser Antrieb verfügt über keine manuelle Verstellmöglichkeit der LK. Die Einstellung der Nocken wird mit Hilfe eines Schraubendrehers durch Drehen der Stellschraube VS erreicht, die sich auf der Nocke befindet.
- Siemens SQN72: ein Spezialschlüssel ist enthalten, um die Nocken I und IV zu bewegen die anderen Nocken können mit Hilfe eines Schraubendrehers verstellt werden. Der Siemensantrieb verfügt zudem über einen AUTO/MAN-Schalter (siehe Bild).


Berger STA4.5B0.37/63N30L (LG/NG/NGX280) - Berger STA13B0.36/83N30L (LG/NG/NGX350-400)

- 5 Die Einstellung für Luft und Gas vornehmen: Unter ständiger Überwachung der Abgasanalyse zur Vermeidung einer Verbrennung mit Luftmangel die Luft in Abhängigkeit von der Variation des Gasdurchsatzes wie im Folgenden angegeben vornehmen.
- 6 Den Brenner mit dem Thermostat **TAB** auf hohe Flamme bringen (siehe Anmerkung auf Seite 31) (**nicht für einstufige Modelle**).
- 7 Den **Gasdurchsatz bei hoher Flamme** mit dem Druckstabilisator der Ventilbaugruppe auf die vom Kessel/Verbraucher geforderten Werte einstellen:

- **Baugruppe Dungs Multibloc MB-DLE:** Der Druckstabilisator wird an der Schraube VS unter der Abdeckung C eingestellt: beim Hereinschrauben nimmt der Druck zu, beim Heraus-schrauben nimmt er ab. Die Einstellung des Gasventils erfolgt mit dem Regler RP, nachdem die Sperrschraube VB einige Umdrehungen gelöst worden ist. Beim Lösen des Reglers RP öffnet sich das Ventil, beim Hineindre-hen schließt es sich. Der Druckstabilisator wird an der Schraube VS unter der Abdeckung C eingestellt: beim Herein-schrauben nimmt der Druck zu, beim Heraus-schrauben nimmt er ab

**⚠ Druckregelteil ist werksseitig voreingestellt. Die Einstellwerte müssen vor Ort den Anlagenbedingungen angepaßt werden. Anleitung des Brennerherstellers unbedingt beachten!**

Stellen Sie nun den Luftdurchsatz in Abhängigkeit von der Einstellung des Brenners (einstufig, zweistufig, progressiv oder modulierend) ein Einstellung für einstufige Brenner.

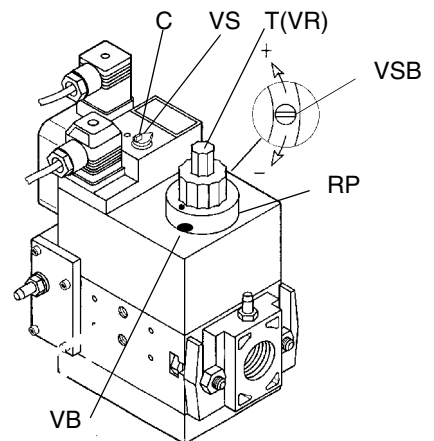

#### ● **Einstellung für einstufige Brenner**

- 8 Lösen Sie die Schraube VR (siehe Abbildung)
- 9 Verschieben Sie den Zeiger ID nach + oder - zum Anheben oder Absenken des Luftdurchsatzes in Abhängigkeit von den geforderten Verbrennungswerten;
- 10 ziehen Sie die Schraube VR wieder fest.



### ● **Einstellung für zweistufige Brenner - LG/NG/NGX280**



Die Einstellung der Verbrennungsluft erfolgt mit der Servosteuerung. Die Rotation der Servosteuerung muss bei jeder der Tarierung der hohen und der niedrigen Flamme immer 90° betragen (siehe nachfolgenden Abschnitt). Die Öffnung der Luftklappe wird mit dem Ösennocken eingestellt (siehe Abbildung).

11 Lösen Sie für die Einstellung des Luftdurchsatzes bei hoher Flamme die Mutter RA (siehe folgende Abbildung) und bewegen Sie den Hebel VRA wie gezeigt in der Öse, um den Luftdurchsatz anzuheben oder abzusenken, bis der erforderliche Durchsatz erzielt wird, und blockieren Sie dann die Mutter RA in der entsprechenden Position.

12 Stellen Sie den Brenner mit dem Thermostat TAB auf niedrige Flamme.

Lösen Sie für die eventuelle Korrektur des Punkt 6 des Abschnitts eingestellten Gasdurchsatzes die Schraube V1 (siehe Abbildung) und stellen Sie den Öffnungswinkel der Drosselklappe durch Drehen der Platte C an der Schraube V3 ein (die Rotation in Uhrzeigersinn verringert den Gasdurchsatz, die in Gegenuhrzeigersinn steigert ihn). Der Zeiger S zeigt den Öffnungswinkel an. **Anmerkung:** Stellen Sie den entsprechenden Nocken der Servosteuerung ein (siehe nachfolgenden Abschnitt), falls die Änderung der Leistung des Brenners nach der Ausführung aller Einstellungen erforderlich ist. Kontrollieren Sie anschließend den Gasdurchsatz und wiederholen

Sie gegebenenfalls Punkt 11.

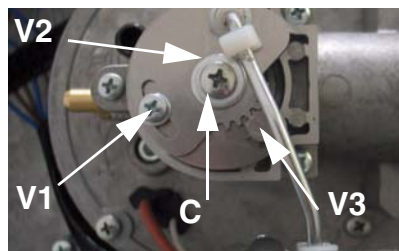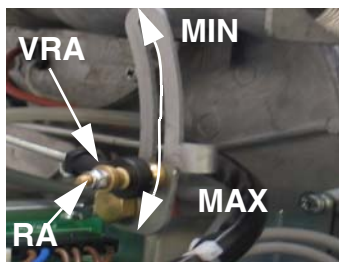

### ● **Zweistufige, progressive oder modulierende Funktionsweise - Brenner Modell LG/NG/NGX350/400 ,**

13 Suchen Sie immer bei hoher Flamme und mit Servosteuerung in der Position 90° die Schraube V des variablen Sektors SV (siehe folgende Abbildung ) an den Lagern am Blech, für die Position der Servosteuerung;

14 Lösen Sie die Schraube V zum Anheben des Luftdurchsatzes oder drehen Sie sie hinein, um ihn zu verringern


15 Schließen Sie nach der Einstellung des max. Durchsatzes vorübergehend die Klemmen T6 und T7 des Thermostats **TAB** mit einem Jumper kurz (siehe ); für die modulierenden Brenner siehe den nachfolgenden Abschnitt. Die Servosteuerung bewegt sich zur Position niedrige Flamme, bis zur nächsten Schraube V; entfernen Sie dann den Jumper. Servosteuerung bewegt sich zur Position niedrige Flamme, bis zur nächsten Schraube V; entfernen Sie dann den Jumper

16 Stellen Sie dann die Schraube **V** für diese Position ein;

17 Schließen Sie nochmals die Klemmen T6 und T7 und wiederholen Sie Punkt 15;

18 Wiederholen Sie die Vorgänge für den gesamten Hub der Servosteuerung, um das gesamte Flammenprofil zu stabilisieren.

**Anmerkung:** Stellen Sie direkt den entsprechenden Nocken der Servosteuerung ein, falls die Leistung des Brenners bei niedriger Flamme eingestellt werden muss (siehe nachfolgenden Abschnitt). Kontrollieren Sie nach diesem Eingriff den Gasdurchsatz und die Verbrennungswerte. Stellen Sie die Schraube **V** des variablen Sektors am Einstellpunkt der Luft bei niedriger Flamme (siehe Abbildung ) ein, lassen zu viel oder zu wenig Luft vorhanden ist (durch Heraus-schrauben wird der Durchsatz angehoben, durch Hereinschrauben wird er gesenkt).

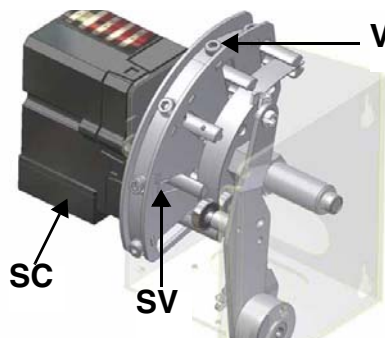

**LG/NG/NGX350/400/ - ZWEISTUFIGE, PROGRESSIVE UND MODULIERENDE BRENNER**

### **Modulierende Brenner**

Gehen Sie wie folgt vor, um den Luftdurchsatz bei niedriger Flamme und Zwischenwerte einzustellen.

- 1 Drücken Sie für 5 Sekunden die Taste EXIT auf dem Modulator (Fig. 50); drücken Sie auf den Pfeil, wenn die LED mit dem Hand-Symbol aufleuchtet, und bringen Sie die Servosteuerung schrittweise in die Position auf max. Öffnung;
- 2 Halten Sie den Lauf bei jeder Schraube V an: Drehen Sie zum Einstellen des Luftdurchsatzes die Schraube am Lager.
- 3 Drücken Sie die Taste EXIT zum Verlassen der manuellen Modalität.

### Dichtigkeitskontrolle VPS504 (Sonderzubehör)

Die Dichtigkeitskontrolle VPS504 dient zur Überprüfung der Dichtigkeit der Gasabsperrentile. Diese Überprüfung wird vorgenommen, sobald das Thermostat des Kessels die Freigabe für den Betrieb des Brenners gibt und so mit der internen Membranpumpe einen Druck im Testkreislauf von 20 mbar über dem Zufuhrkreislauf erzeugt.

Gehen Sie für die Installation der Dichtigkeitskontrolle DUNGS VPS504 auf den Ventilen MD-DLE wie folgt vor:

- 1 Unterbrechen Sie die Gaszufuhr;
- 2 Unterbrechen Sie die Stromzufuhr;
- 3 Entfernen Sie die Verschlusschrauben der Baugruppe Multibloc (Fig. 46-A);
- 4 Setzen Sie die Dichtungsringe (10,5 x 2,25) in die VPS 504 ein (Fig. 47-B, Fig. 46-B);
- 5 Schrauben Sie die 4 Dichtigkeitskontrollschrauben (M4 x 16) ein Fig. 46-C.

**Setzen Sie im Fall der erneuten Montage (für Abänderungen oder Reparaturen) nur die Schrauben ein.**

- 6 Nehmen Sie am Ende der Arbeiten eine Dichtigkeits- und Funktionskontrolle vor.

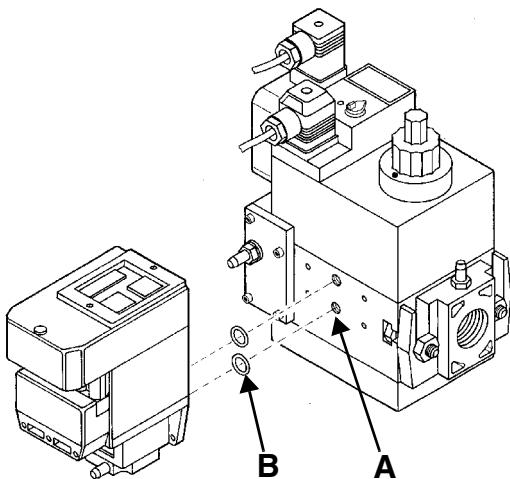


Fig. 46

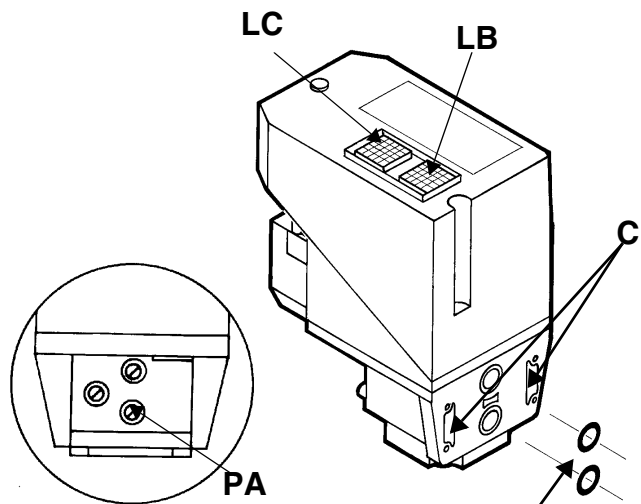


Fig. 47

Schließen Sie zur Durchführung der Überprüfung ein Manometer an den Druckanschluss **PA** an (Fig. 47). Falls der Zyklus ein positives Ergebnis erbringt, leuchtet nach einigen Sekunden die Kontrollleuchte Freigabe **LC** (gelb) auf. Anderenfalls leuchtet die Kontrollleuchte Sperrung **LB** rot auf. Zum erneuten Starten des Geräts muss es durch Drücken der Taste **LB** entsperrt werden.

### Tarierung der Luft- und Gasdruckwächter

Der **Luftdruckwächter** hat die Aufgabe, die Flammenkontrolle zu sichern (blockieren), falls der Luftdruck nicht der vorgesehene ist. Entsperren Sie den Brenner bei Blockierung durch Drücken der Entsperrtaste auf dem Bedienfeld des Brenners.

Die **Gasdruckwächter** kontrollieren den Druck, um den Betrieb des Brenners zu verhindern, wenn der Druckwert nicht im zulässigen Druckbereich liegt.

### Tarierung des Luftdruckmessers (nur für einstufige Brenner)

Gehen Sie bei der Tarierung des Luftdruckwächters wie folgt vor:

- Entfernen Sie die transparente Kunststoffabdeckung.
- Zünden Sie den Brenner, nachdem Sie die Tarierung der Luft und des Gases abgeschlossen haben.
- Drehen Sie bei Brenner in Betrieb die Einstellmutter VR langsam in Uhrzeigersinn, bis der Brenner blockiert; lesen Sie den Druckwert auf der Skala des Druckwächters ab und stellen Sie einen ca. 15% niedrigeren Wert ein.
- Wiederholen Sie den Zündvorgang des Brenners und kontrollieren Sie, ob der Brenner ordnungsgemäß zündet.
- Bringen Sie wieder die transparente Kunststoffabdeckung auf dem Druckwächter an.

### Tarierung des Luftdruckwächters (zweistufige, modulierende und progressive Modelle)

Gehen Sie bei der Tarierung des Luftdruckwächters wie folgt vor:

- Entfernen Sie die transparente Kunststoffabdeckung.
- Zünden Sie den Brenner, nachdem Sie die Tarierung der Luft und des Gases abgeschlossen haben.
- Drehen Sie bei Brenner mit niedriger Flamme die Einstellmutter VR langsam in Uhrzeigersinn, bis der Brenner blockiert; lesen Sie den Druckwert auf der Skala ab und stellen Sie einen ca. 15% niedrigeren Wert ein.
- Wiederholen Sie den Zündvorgang des Brenners und kontrollieren Sie, ob der Brenner ordnungsgemäß zündet.
- Bringen Sie wieder die transparente Abdeckung auf dem Druckwächter an.

**Tarierung des Gasdruckwächters Minimum**

Gehen Sie bei der Tarierung des Gasdruckwächters wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber ist.
- Entfernen Sie die transparente Kunststoffabdeckung.
- Messen Sie bei Brenner mit max. Leistung den Gasdruck am Druckanschluss des Druckwächters.
- Schließen Sie langsam das manuelle Absperrventil vor dem Druckwächter (siehe Installationsdiagramm Gasrampe), bis eine Reduzierung des Druckes von 50% erzielt wird, bezogen auf den zuvor abgelesenen Wert. Stellen Sie sicher, dass der CO-Werte der Abgase nicht ansteigt: Öffnen Sie langsam das Absperrventil, bis der Wert innerhalb der Grenzwerte liegt, falls der CO-Wert die gesetzlichen Grenzwerte überschreitet.
- Stellen Sie sicher, dass der Brenner ordnungsgemäß funktioniert.
- Drehen Sie die Einstellmutter des Druckwächters in Uhrzeigersinn (zum Anheben des Drucks) bis zum Ausgehen des Brenners.
- Öffnen Sie langsam das manuelle Absperrventil.
- Bringen Sie wieder die transparente Abdeckung an.



Fig. 48

**Tarierung des Gasüberdruckwächters (Sonderausstattung)**

Gehen Sie bei der Tarierung wie folgt vor:

- Entfernen Sie die transparente Kunststoffabdeckung.
- Messen Sie den Gasdruck im Netz bei abgeschalteter Flamme.
- Stellen Sie auf der Einstellmutter VR den in Punkt 2 abgelesenen Wert ein, angehoben um 30%;
- Bringen Sie die transparente Kunststoffabdeckung wieder an.

**SEITE II: BEDIENUNGSHANDBUCH****EINSCHRÄNKUNGEN DER BENUTZUNG**

DER BRENNER IST EINE VORRICHTUNG, DIE FÜR DEN BETRIEB NACH DEM ORDNUNGSGEMÄßEN EINBAU IN EINEN WÄRMEGENERATOR (ZUM BEISPIEL KESSEL, WARMLUFTGENERATOR, OFEN USW.) KONZIPIERT UND KONSTRUIERT WURDE; ALLE DAVON ABWEICHENDEN VERWENDUNGSWEISEN SIND ALS ZWECKENTFREMUNG UND SOMIT ALS GEFÄHRLICH ANZUSEHEN.

DER BENUTZER MUSS DIE ORDNUNGSGEMÄSSE MONTAGE DER VORRICHTUNG GEWÄHRLEISTEN, DIE DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL Vorgenommen werden muss; DIE ERSTE INBETRIEBNAHME MUSS DURCH EINE VOM HERSTELLER DES BRENNERS DAZU BEFUGTE KUNDENDIENSTSTELLE Vorgenommen werden.

DAFÜR IST DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS AN DIE EINSTELL- UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN DES GENERATORS (BETRIEBSTHERMOSTAT, SICHERHEITSTHERMOSTAT USW.) VON GRUNDLEGENDER BEDEUTUNG, DER EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN UND SICHEREN BETRIEB DES BRENNERS GEWÄHRLEISTET.

DAHER MUSS JEDER BETRIEB DER VORRICHTUNG UNTERSAGT WERDEN, FALLS DIE INSTALLATION NICHT ORDNUNGSGEMÄß Vorgenommen wurde oder falls sie VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE ABGEÄNDERT WURDE (ZUM BEISPIEL ABKLEMMEN - AUCH TEILWEISE - DER ELEKTRISCHEN LEITER, ÖFFNEN DER Klappe des GENERATORS, AUSBAU VON TEILEN DES BRENNERS).

ÖFFNEN ODER DEMONTIEREN SIE NIE BAUTEILE DER MASCHINE.

BETÄTIGEN SIE NUR DEN HAUPTSCHALTER ON-OFF, DER AUFGRUND SEINER EINFACHEN ZUGÄNGLICHKEIT UND SEINES SCHNELLEN EINGREIFENS AUCH ALS NOTAUSSCHALTER DIENT, SOWIE GEGEBENENFALLS DIE RÜCKSTELLTASTE.

ENTSPERREN SIE DAS GERÄT IM FALL VON BLOCKIERUNG DURCH DRÜCKEN DER RESET-TASTE. BENACHRICHTIGEN SIE BEI EINEM EVENTUELLEN ERNEUTEN BLOCKIEREN DEN KUNDENDIENST, OHNE WEITERE VERSUCHE VORZUNEHMEN.

**ACHTUNG:** WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS ERWÄRMEN SICH DIE BAUTEILE DES BRENNERS IN DER NÄHE DES GENERATORS (KUPPLUNGSFLANSCH). BERÜHREN SIE SIE NICHT, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.

## FUNKTIONSWEISE

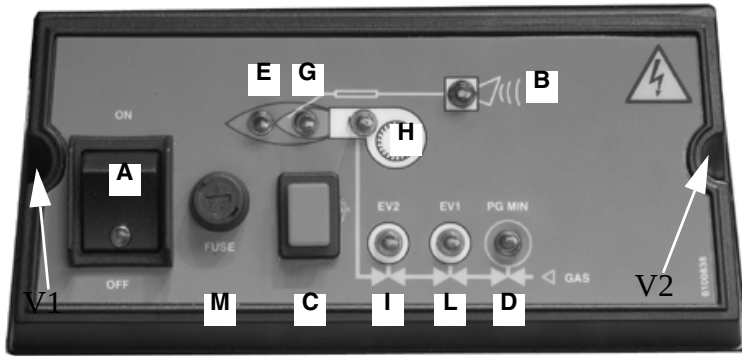


Fig. 49 - Steuerpaneel des Brenners



Fig. 50 - Modulierender Regler

**Legende Fig. 49**

- A Hauptschalter an - aus
- B Kontrollleuchte Blockierung
- C Rückstelltaste Steuergerät Brenner (Option)
- D Kontrollleuchte Freigabe Gasunterdruckwächter
- E Kontrollleuchte Betrieb mit hoher Flamme (oder Luftklappe offen in Phase der Vorlüftung)
- G Kontrollleuchte Betrieb mit niedriger Flamme
- H Kontrollleuchte Betrieb Zündtransformator
- I Kontrollleuchte Öffnung Ventil EV2
- L Kontrollleuchte Öffnung Ventil EV1
- M Sicherung

- Bringen sie den Schalter A auf der Schalttafel des Brenners in die Position ON (Abb. 49).
- Stellen Sie sicher, dass sich die Flammenkontrolle (siehe Anhang) nicht in der Position Blockierung (Kontrollleuchte B an) befindet: entsperren Sie sie gegebenenfalls durch Drücken der Taste C (Reset) für mehr als 0,5 Sekunden, jedoch weniger als 3 Sekunden;
- Überprüfen Sie, ob die Reihe der Thermostate (oder Druckwächter) die Freigabe für den Betrieb des Brenners gibt.
- Überprüfen Sie, ob der Zufuhrdruck des Gases ausreichend ist (angezeigt durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte D).

**Nur für Brenner mit Dichtigkeitskontrolle:** Der Zyklus der Überprüfung der Vorrichtung für die Kontrolle der Dichtigkeit der Gasventile beginnt (\Seite xx), der Abschluss der Überprüfung wird durch das Aufleuchten der entsprechenden Kontrollleuchte an der Dichtigkeitskontrolle angezeigt.

- Nach Abschluss der Überprüfung der Gasventile beginnt der Startzyklus des Brenners. Falls ein Gasventil undicht ist, blockiert die Vorrichtung für die Kontrolle der Dichtigkeit und die rote Kontrollleuchte der Dichtigkeitskontrolle leuchtet auf (siehe \Seite xx Fig. 49. Drücken Sie zum Zurückstellen die Rückstelltaste der Vorrichtung für die Dichtigkeitskontrolle (siehe \Seite xx).

**Für alle Brenner:**

- Bei Beginn des Startzyklusses bringt die Servosteuerung die Luftklappe in die Stellung der max. Öffnung und startet den Motor der Belüftung; die Phase der Vorlüftung beginnt.
- Während der Phase der Vorlüftung wird die vollständige Öffnung der Klappe durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte E auf dem Frontpaneel angezeigt.
- Am Ende der Vorlüftung wird die Luftklappe in die Zündstellung gebracht, der Zündtransformator wird eingeschaltet (angezeigt von der Kontrollleuchte H auf dem Paneel) und nach drei Sekunden werden die beiden Gasventile EV1 und EV2 (Kontrollleuchten L und I auf der Grafik) gespeist.
- Die Flamme muss sich innerhalb der Sicherheitszeit bilden (3 Sekunden ab dem Öffnen der Gasventile), anderenfalls blockiert die Flammenkontrolle. 6 Sekunden nach dem Öffnen der Gasventile gehen der Zündtransformator und die Kontrollleuchte H aus. Der Brenner ist dann an.
- 11 Sekunden nach dem Öffnen der Gasventile tritt der Brenner in die Phase des automatischen Betriebs: Er stellt sich in Abhängigkeit von den Erfordernisse der Anlage auf hohe oder niedrige Flamme (nur progressive Brenner - PR) oder in die vom modulierenden Regler geforderte Position (nur modulierende Brenner - MD).

**Für einstufige Brenner:** Der Brenner ist mit der max. Leistung eingeschaltet und die Kontrollleuchten E und G leuchten auf;

**Für zweistufige Brenner:** Der Brenner ist mit niedriger Flamme eingeschaltet (Kontrollleuchte G leuchtet auf); nach 8 Sekunden wird die zweite Stufe eingeschaltet; der Brenner stellt sich automatisch auf hohe Flamme (Kontrollleuchte E leuchtet auf) oder er bleibt auf niedriger Flamme, je nach den Anforderungen der Anlage.

**Für modulierende Brenner:** Die modulierenden Brenner weisen einen modulierenden Brenner Modell Siemens RWF40 auf, der auf der Seite des Brenners montiert ist. Bitte konsultieren Sie für die Funktionsweise des Reglers das entsprechende Handbuch.

## SEITE III: WARTUNGSHANDBUCH

Zumindest einmal pro Jahr müssen die folgenden Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Bei Saisonbetrieb empfehlen wir, die Wartung am Ende jeder Heizsaison vorzunehmen; bei Dauerbetrieb sollte die Wartung alle 6 Monate vorgenommen werden.



**Anm.: Alle Eingriffe am Brenner müssen mit offenem Hauptschalter vorgenommen werden.**

**.ACHTUNG: BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE HINWEISE AM ANFANG DES HANDBUCHES.**

### PERIODISCHE ARBEITEN

- Reinigung Filter Gasventile (Fig. 51 und folgende).
- Ausbau, Untersuchung und Reinigung des Brennerkopfes (siehe Fig. 57 und folgende);
- Untersuchung der Zünd- und Erfassungselektrode, Reinigung, gegebenenfalls Einstellung und falls erforderlich Ersetzung (siehe Fig. 62). Überprüfen Sie im Zweifelsfall die Erfassungsschaltung nach der Wiederinbetriebnahme des Brenners und befolgen Sie dabei das Schema auf Fig. 61.
- Reinigung und Schmierung der Hebelwerke und der rotierenden Bauteile.

**ACHTUNG:** Denken Sie daran, nach dem Wiedereinbauen der Rampe den Dichtigkeitstest wie von den geltenden Bestimmungen vorgeschrieben auszuführen, falls es während der Wartungsarbeiten erforderlich ist, Bauteile der Gasrampe auszubauen.

### Ausbau des Filters Ausbau des Filters im MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412

- Kontrollieren Sie den Filter mindestens einmal pro Jahr!
- Reinigen oder ersetzen Sie den Filter, wenn der Druckunterschied zwischen den Punkten 1 und 3 (Fig. 51-Fig. 52)  $\Delta p > 10$  mbar beträgt.
- Reinigen oder ersetzen Sie den Filter, wenn sich der Druckunterschied zwischen den Punkten 1 und 3 seit der letzten Kontrolle verdoppelt hat.

Der Filter kann gewechselt werden, ohne dass die das Ventil ausgebaut wird.

- 1 Unterbrechen Sie den Gaszufluss durch Schließen des manuellen Absperrhahns.
- 2 Lösen Sie die Schrauben 1 ÷ 4 mit einem Sechskantschlüssel Nr. 3 und entfernen Sie die Abdeckung des Filters 5 auf Fig. 53.
- 3 Ersetzen Sie die Filterpatrone 6.
- 4 Bringen Sie die Abdeckung 5 wieder an und ziehen Sie die Schrauben 1 ÷ 4 lose an.
- 5 Nehmen Sie einen Funktionstest vor,  $P_{max.} = 360$  mbar
- 6 Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in das Ventil fällt.

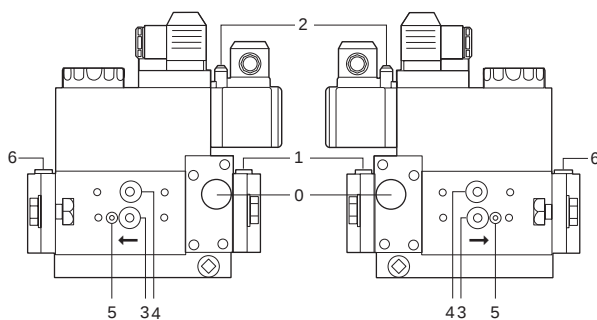


Fig. 51

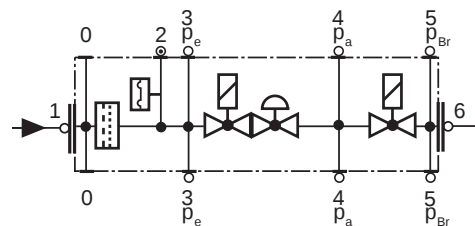


Fig. 52

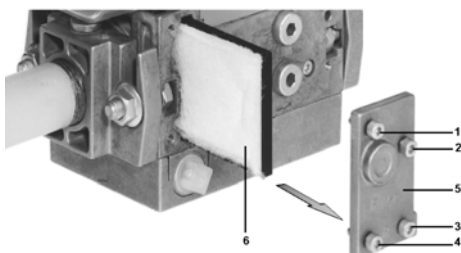


Fig. 53

**Ausbau des Filters im MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 415 - 420 B01 1" 1/2 - 2"**

- Kontrollieren Sie den Filter mindestens einmal pro Jahr!
- Reinigen oder ersetzen Sie den Filter, wenn der Druckunterschied zwischen den Punkten 1 und 2 (Fig. 54-Fig. 55)  $\Delta p > 10$  mbar beträgt.
- Reinigen oder ersetzen Sie den Filter, wenn sich der Druckunterschied zwischen den Punkten 1 und 2 seit der letzten Kontrolle verdoppelt hat.
- Der Filter kann gewechselt werden, ohne dass die das Ventil ausgebaut wird.
- Unterbrechen Sie den Gaszufluss durch Schließen des manuellen Absperrhahns.
- Entfernen Sie die Schrauben A ÷ D (Fig. 56).
- Ersetzen Sie die Filterpatrone E (Fig. 56).
- Setzen Sie den Filter ein und ziehen Sie die Schrauben A ÷ D lose an.
- Nehmen Sie einen Funktionstest vor,  $P_{max.} = 360$  mbar
- Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in das Ventil fällt.

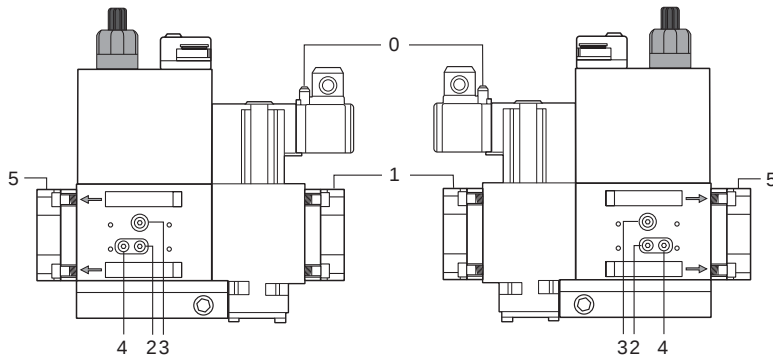


Fig. 54

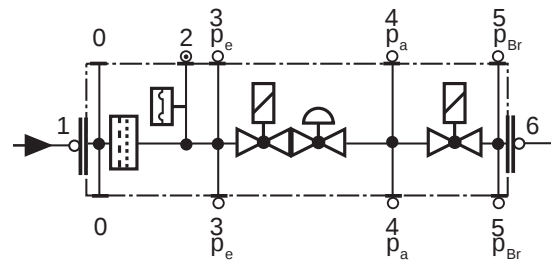


Fig. 55

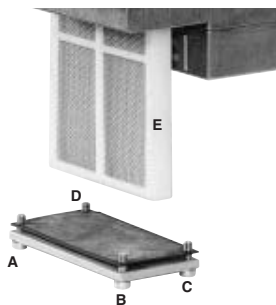


Fig. 56

## Ausbau und Reinigung des Brennerkopfes

- 1 Entsperren Sie mit dem Kunststoffhaken G die Zugstange T (Fig. 57 - Fig. 58) für die Einstellung der Gasdrosselklappe und ziehen Sie ihn aus seinem Sitz nach außen.
- 2 Entfernen Sie die 4 Schrauben V1, V2, V3 und V4 sowie die beiden Schrauben S1 und S2 (Fig. 57).
- 3 Klemmen Sie das Zündkabel CA vom Zündtransformator ab (Fig. 59).
- 4 Klemmen Sie die Steckverbindung CR von der gedruckte Schaltung ab (Fig. 60).
- 5 Ziehen Sie den Brennerkopf zum Ausbauen auf sich zu. Stellen Sie nach dem Ausbau sicher, dass die Durchlassöffnungen für Luft und Gas (Fig. 60 - H) nicht verstopft sind. Reinigen Sie den Brennerkopf mit einem Druckluftstrahl oder bei Verkrustungen mit einer Eisenbürste.

**⚠ ACHTUNG:** Während der Befestigung die Schrauben V1, V2, V3 und V4 einschrauben, ohne sie festzuziehen; die Schrauben S1 und S2 einschrauben und festziehen und dann die Schrauben V1, V2, V3 und V4 festziehen.

**ACHTUNG:** Die Schraube V1 ist länger als die anderen und muss in der gleichen Position eingeschraubt werden.

**ANMERKUNG:** Die Kontrolle der Zünd- und Erfassungselektroden wird nach dem Ausbau des Brennerkopfes vorgenommen.

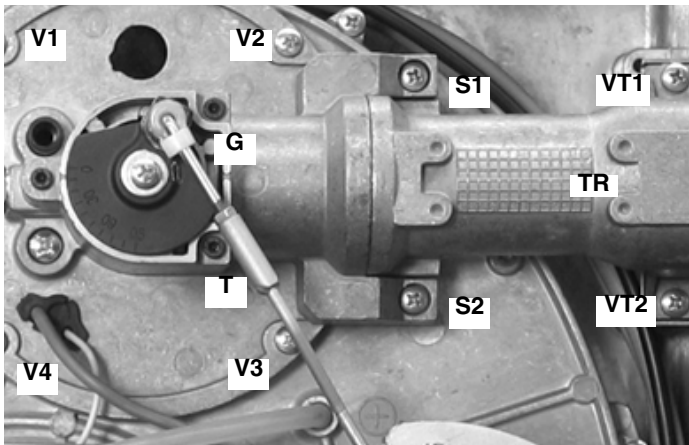


Fig. 57

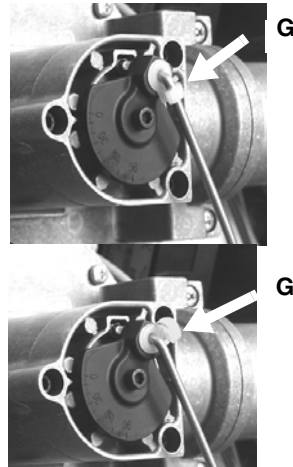


Fig. 58

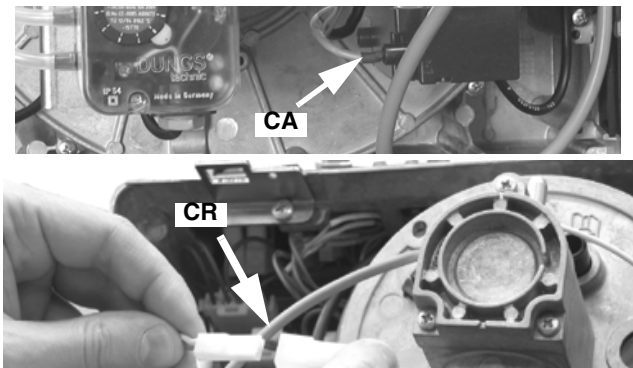


Fig. 59

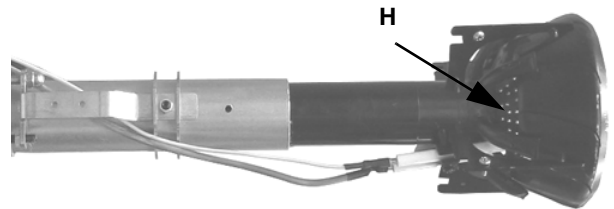


Fig. 60

### Kontrolle des Erfassungsstroms

Führen Sie die folgenden Kontrolle aus, falls der Brenner blockiert. Beachten Sie bei der Messung des Erfassungssignals das Schema auf Fig. 61. Überprüfen Sie die Position der Erfassungselektrode, die elektrischen Kontakte und ersetzen Sie gegebenenfalls die Erfassungselektrode, falls das Signal unter dem angegebenen Wert liegt.

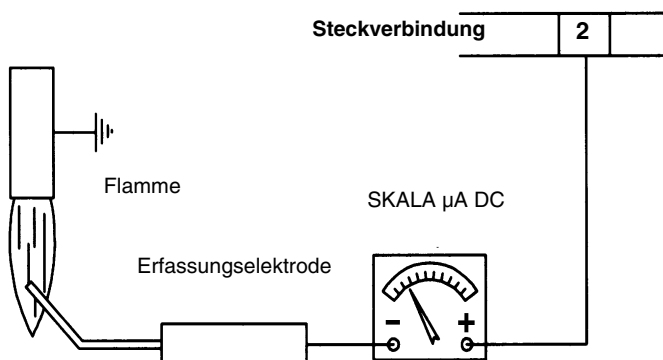


Fig. 61

| Flammenkontrolle | Mindestsignal<br>Flammenerfassung |
|------------------|-----------------------------------|
| Siemens LME21-22 | 3 µA                              |

### **Einstellung der Position der Elektroden**

**ACHTUNG:** Vermeiden Sie den Kontakt mit der der Zündelektrode und der Erfassungselektrode mit metallischen Bauteilen (Kopf, Flammröhre usw.), um eine Beeinträchtigung des Betriebs des Brenners zu vermeiden. Kontrollieren Sie die Position der Elektroden nach jedem Wartungseingriff am Brennerkopf.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Zünd- und Masseelektrode max. 4÷5 mm beträgt. (siehe Fig. 62).

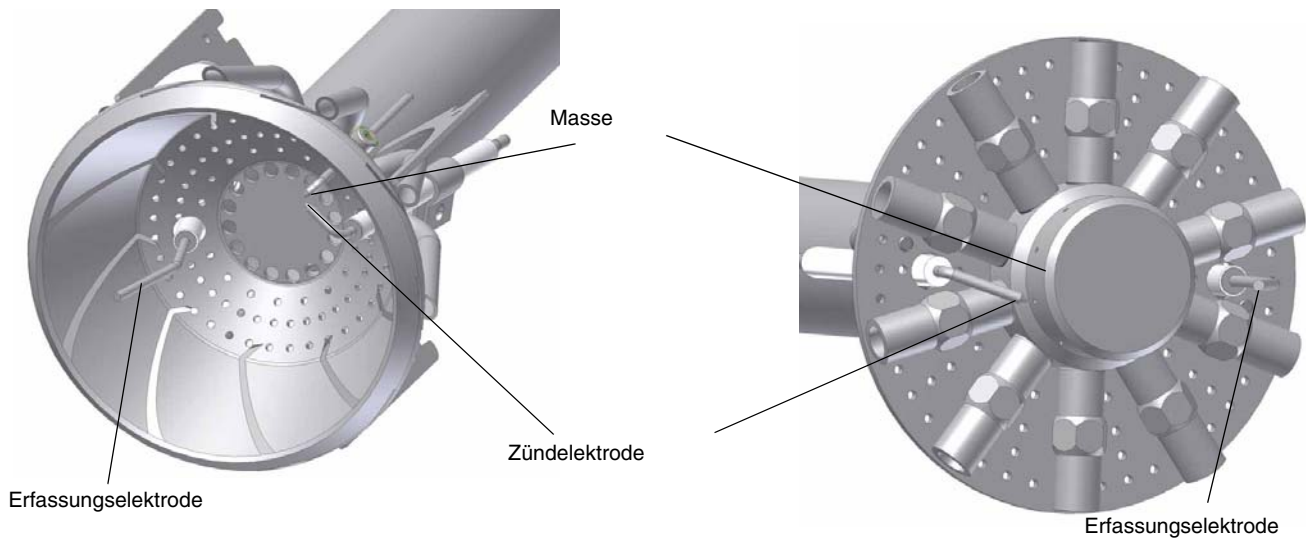


Fig. 62

### **Saisonbedingte Stilllegung**

Gehen Sie für die saisonbedingte Stilllegung des Brenners wie folgt vor:

- 1 bringen Sie den Hauptschalter des Brenners in die Position 0 (OFF - aus);
- 2 klemmen Sie die Stromversorgung ab;
- 3 schließen Sie den Kraftstoffhahn der Verteilerleitung.

### **Entsorgung des Brenners**

Befolgen Sie im Fall der Verschrottung des Brenners die von den geltenden Gesetzen zur Entsorgung der Materialien vorgesehenen Verfahren.

# TABELLE URSACHEN/BEHEBUNG

| URSACHE                                                                                             | PROBLEM       |                       |                             |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | STARTET NICHT | SETZT VORLÜFTUNG FORT | GEHT NICHT AN UND BLOCKIERT | GEHT NICHT AN UND WIEDERHOLT DEN ZYKLUS | GEHT AN UND WIEDERHOLT DEN ZYKLUS | GEHT AN UND BLOCKIERT | DIE FLAMMENKONTROLLE GIBT KEINE FREIGABE ZUM START | GEHT NICHT ZUR HOHEN FLAMME ÜBER | KEHRT NICHT ZUR NIEDRIGEN FLAMME ZURÜCK | DIE SERVOSTEUERUNG BLEIBT STEHEN UND VIBRIERT | BLOCKIERT WÄHREND DES BETRIEBS | GEHT AUS UND WIEDERHOLT DEN ZYKLUS WÄHREND DES BETRIEBS |
| HAUPTSCHALTER OFFEN                                                                                 | ●             |                       |                             |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| KEIN GAS                                                                                            | ●             |                       |                             | ●                                       |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| GASÜBERDRUCKWÄCHTER (FALLS VORHANDEN) DEFEKT                                                        | ●             |                       | ●                           |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| THERMOSTATE/DRUCKWÄCHTER KESSEL DEFEKT                                                              | ●             |                       |                             | ●                                       |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                | ●                                                       |
| EINGRIFF THERMORELAIS                                                                               | ●             |                       |                             |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| SICHERUNGEN NEBENSCHALTUNGEN UNTERBROCHEN                                                           | ●             |                       |                             |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| FLAMMENKONTROLLE DEFEKT                                                                             | ●             | ●                     | ●                           |                                         |                                   | ●                     |                                                    |                                  |                                         |                                               | ●                              |                                                         |
| SERVOSTEUERUNG (FALLS VORHANDEN) DEFEKT                                                             | ●             | ●                     | ●                           |                                         |                                   |                       | •                                                  |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| DRUCKWÄCHTER LUFT FALSCH TARIERT ODER DEFEKT                                                        | ●             |                       |                             |                                         |                                   | ●                     | ●                                                  |                                  |                                         |                                               | ●                              |                                                         |
| GASUNTERDRUCKWÄCHTER DEFEKT ODER GASFILTER VERSCHMUTZT                                              | ●             |                       |                             | ●                                       | ●                                 |                       | ●                                                  |                                  |                                         |                                               |                                | ●                                                       |
| ZÜNDTRANSFORMATOR DEFEKT                                                                            |               |                       | ●                           |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| FALSCHES POSITION DER ZÜNDELEKTRODE                                                                 |               |                       | ●                           |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| FALSCHES POSITION DER ERFASSUNGSELEKTRODE                                                           |               |                       |                             |                                         |                                   | ●                     |                                                    |                                  |                                         |                                               | ●                              |                                                         |
| GASDROSSELKLAPPE FALSCH TARIERT                                                                     |               |                       | ●                           |                                         |                                   | ●                     |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| GASDRUCKSTABILISATOR DEFEKT                                                                         |               |                       | ●                           | ●                                       | ●                                 |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                | ●                                                       |
| GASVENTIL DEFEKT                                                                                    |               |                       | ●                           |                                         |                                   |                       |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| FALSCHER ANSCHLUSS ODER DEFEKT DES THERMOSTATS/DRUCKWÄCHTERS HOHE-NIEDRIGE FLAMME (FALLS VORHANDEN) |               |                       |                             |                                         |                                   |                       | •                                                  | ●                                | ●                                       | •                                             |                                |                                                         |
| NOCKEN SERVOSTEUERUNG FALSCH TARIERT (FALLS VORHANDEN)                                              |               |                       |                             |                                         |                                   |                       | 1                                                  | 1                                | 1                                       |                                               |                                |                                                         |
| UV-SONDE VERSCHMUTZT ODER DEFEKT (FALLS VORHANDEN)                                                  |               |                       | 1                           |                                         |                                   | 1                     |                                                    |                                  |                                         |                                               | 1                              |                                                         |
| PHASE-NULLEITER VERTAUSCHT                                                                          |               |                       |                             |                                         |                                   | s                     |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |
| SPEISUNG PHASE-PHASE ODER SPANNUNG AM NULLEITER(*)                                                  |               |                       |                             |                                         |                                   | s                     |                                                    |                                  |                                         |                                               |                                |                                                         |

1 = bei allen Geräten mit Flammenkontrolle ;

s = nur bei LGB2../LMG2../LME11/LME2..

(\*) in diesen Fällen die Schaltung SIEMENS "RC466890660" (Einsetzen (Siehe Kapitel "Elektrische Anschlüsse"))

**ERSATZTEILE**

| Beschreibung                                                    | Kode         |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 | LG/NG280     | LG/NG350     | LG/NG400     |
| ABDECKUNG                                                       | 1011803      | 1011803      | 1011803      |
| KONTROLLE DER FLAMME(einstufige Version)                        | LME: 2020467 | LME: 2020467 | LME: 2020467 |
| KONTROLLE DER FLAMME (nur progressive und modulierende Brenner) | LME: 2020468 | LME: 2020468 | LME: 2020468 |
| ERFASSUNGSELEKTRODE                                             | 2080108      | 2080108      | 2080108      |
| ZÜNDELEKTRODE                                                   | 2080218      | 2080218      | 2080218      |
| DICHTUNG                                                        | 2110059      | 2110059      | 2110059      |
| DRUCKWÄCHTERS                                                   | 2160053      | 2160053      | 2160053      |
| GASDRUCKWÄCHTERS                                                | 2160077      | 2160077      | 2160077      |
| ZÜNDTRANSFORMATOR MOD. COFI                                     | 2170138      | 2170138      | 2170138      |
| ZÜNDTRANSFORMATOR MOD. DANFOSS                                  | 2170232      | 2170232      | 2170232      |
| MOTOR                                                           | 2180717      | 2180714      | 2180712      |
| VENTILBAUGRUPPE Rp1                                             | 2190341      | 2190341      | 2190341      |
| VENTILBAUGRUPPE Rp1 1/4                                         | 2190342      | 2190342      | 2190342      |
| VENTILBAUGRUPPE Rp1 1/2                                         | 21903L3      | 21903L3      | 21903L3      |
| VENTILBAUGRUPPE Rp2                                             | -            | -            | 21903L4      |
| DICHTIGKEITSKONTROLLE (optional)                                | 2191604      | 2191604      | 2191604      |
| SERVOSTEUERUNG (zweistufig, progressiv und modulierend)         | 2480057      | 2480074      | 2480074      |
| BRENNKOPF (ERDGAS)                                              | 30600P9      | 30600H3      | 30600H2      |
| BRENNKOPF (FLÜSSIGGAS)                                          | 30600Q3      | 30600H7      | 30600H6      |
| FLAMMRÖHRE S*                                                   | 30900L0      | 30900G3      | 30900G3      |
| FLAMMRÖHRE L*                                                   | 30900L1      | 30900G3**    | 30900G3**    |
| BRENNERKOPF MIT ELEKTRODEN (ERDGAS)                             | 3501842      | 3501841      | 3501842      |
| BRENNKOPF MIT ELEKTRODEN (FLÜSSIGGAS)                           | -            | 3501844      | 3501843      |
| ZÜNDKABEL                                                       | 6050153      | 6050153      | 6050153      |
| ERFASSUNGSKABEL                                                 | 6050214      | 6050214      | 6050214      |
| KARTE                                                           | 6100546      | 6100541      | 6100541      |

**Spezifische Ersatzteile für Brenner Low NOx**

| Beschreibung    | Kode    |           |           |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
|                 | NGX280  | NGX350    | NGX400    |
| BRENNKOPF (NOx) | 30600Q7 | 30600H9   | 30600H8   |
| FLAMMRÖHRE S*   | 30910P5 | 30910L6   | 30910L6   |
| FLAMMRÖHRE L*   | 30910Q2 | 30910L6** | 30910L6** |


\*S:standard Flammröhre Standard

L: Flammröhre Lang

\*\* .


**EXPLOSIONSZEICHNUNG DER BRENNER - NG280**

| Position | Beschreibung                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | VENTILBAUGRUPPE                                                |
| 3        | BEFESTIGUNGSSCHRAUBE ABDECKUNG                                 |
| 7        | LINKER VERANKERUNGSWINKEL ABDECKUNG                            |
| 8        | RECHTER VERANKERUNGSWINKEL ABDECKUNG                           |
| 10       | ABDECKUNG                                                      |
| 11       | 4-WEG-KABELDURCHLASS                                           |
| 12       | 2-WEG-KABELDURCHLASS                                           |
| 13       | BLINDER KABELDURCHLASS                                         |
| 14       | KABELHALTER                                                    |
| 15.1     | DRUCKANSCHLUSS                                                 |
| 15.2     | SCHNECKE                                                       |
| 15.3     | ANGEFLANSCHTES T-STÜCK                                         |
| 15.4     | PLATTE MOTOR                                                   |
| 15.5     | UNTERLEGSCHIEBE                                                |
| 16       | DICHTUNG                                                       |
| 17       | INDEX SCHIEBER                                                 |
| 18       | GASROHR MIT GEWINDE                                            |
| 19       | GEBLÄSE                                                        |
| 20       | GASDRUCKWÄCHTER                                                |
| 21       | MOTOR                                                          |
| 22       | FLANSCH VENTILBAUGRUPPE                                        |
| 23       | KONTROLLE DICHTIGKEIT                                          |
| 25       | LENKBLECH                                                      |
| 26       | KURBEL UMLENKUNG LUFTSCHIEBER (nur progressiv und modulierend) |
| 27       | ZUGSTANGE BEFESTIGUNG                                          |
| 30       | GESAMTHEIT TAFEL                                               |
| 34       | STECKVERBINDUNG GRAU/GRÜN                                      |
| 35       | STECKVERBINDUNG SCHWARZ/GRÜN                                   |
| 36       | ANSCHLAGPLATTE                                                 |
| 37.1     | WINKEL KOMPONENTEN                                             |
| 37.2     | GEDRUCKTE SCHALTUNG                                            |
| 37.3     | SERVOSTEUERUNG (nur progressiv und modulierend)                |
| 37.4     | LUFTDRUCKWÄCHTER                                               |
| 37.5     | BASIS FLAMMENKONTROLLE                                         |
| 37.6     | FLAMMENKONTROLLE                                               |
| 37.7     | TRANSFORMATOR                                                  |
| 38       | ANSAUGKASTEN                                                   |
| 41       | FLAMMRÖHRE                                                     |
| 42.1     | KOLLEKTOR DROSSELKLAPPE                                        |
| 42.12    | ZÜNDKABEL                                                      |
| 42.13    | KABEL ERFASSUNG                                                |
| 42.17.1  | ZÜNDELEKTRODE                                                  |
| 42.17.2  | ERFASSUNGSELEKTRODE                                            |
| 42.17.3  | MASSEELEKTRODE                                                 |
| 42.17.5  | BRENNERKOPF                                                    |
| 43       | SAMMLER T-STÜCK                                                |
| 44       | O-RING                                                         |

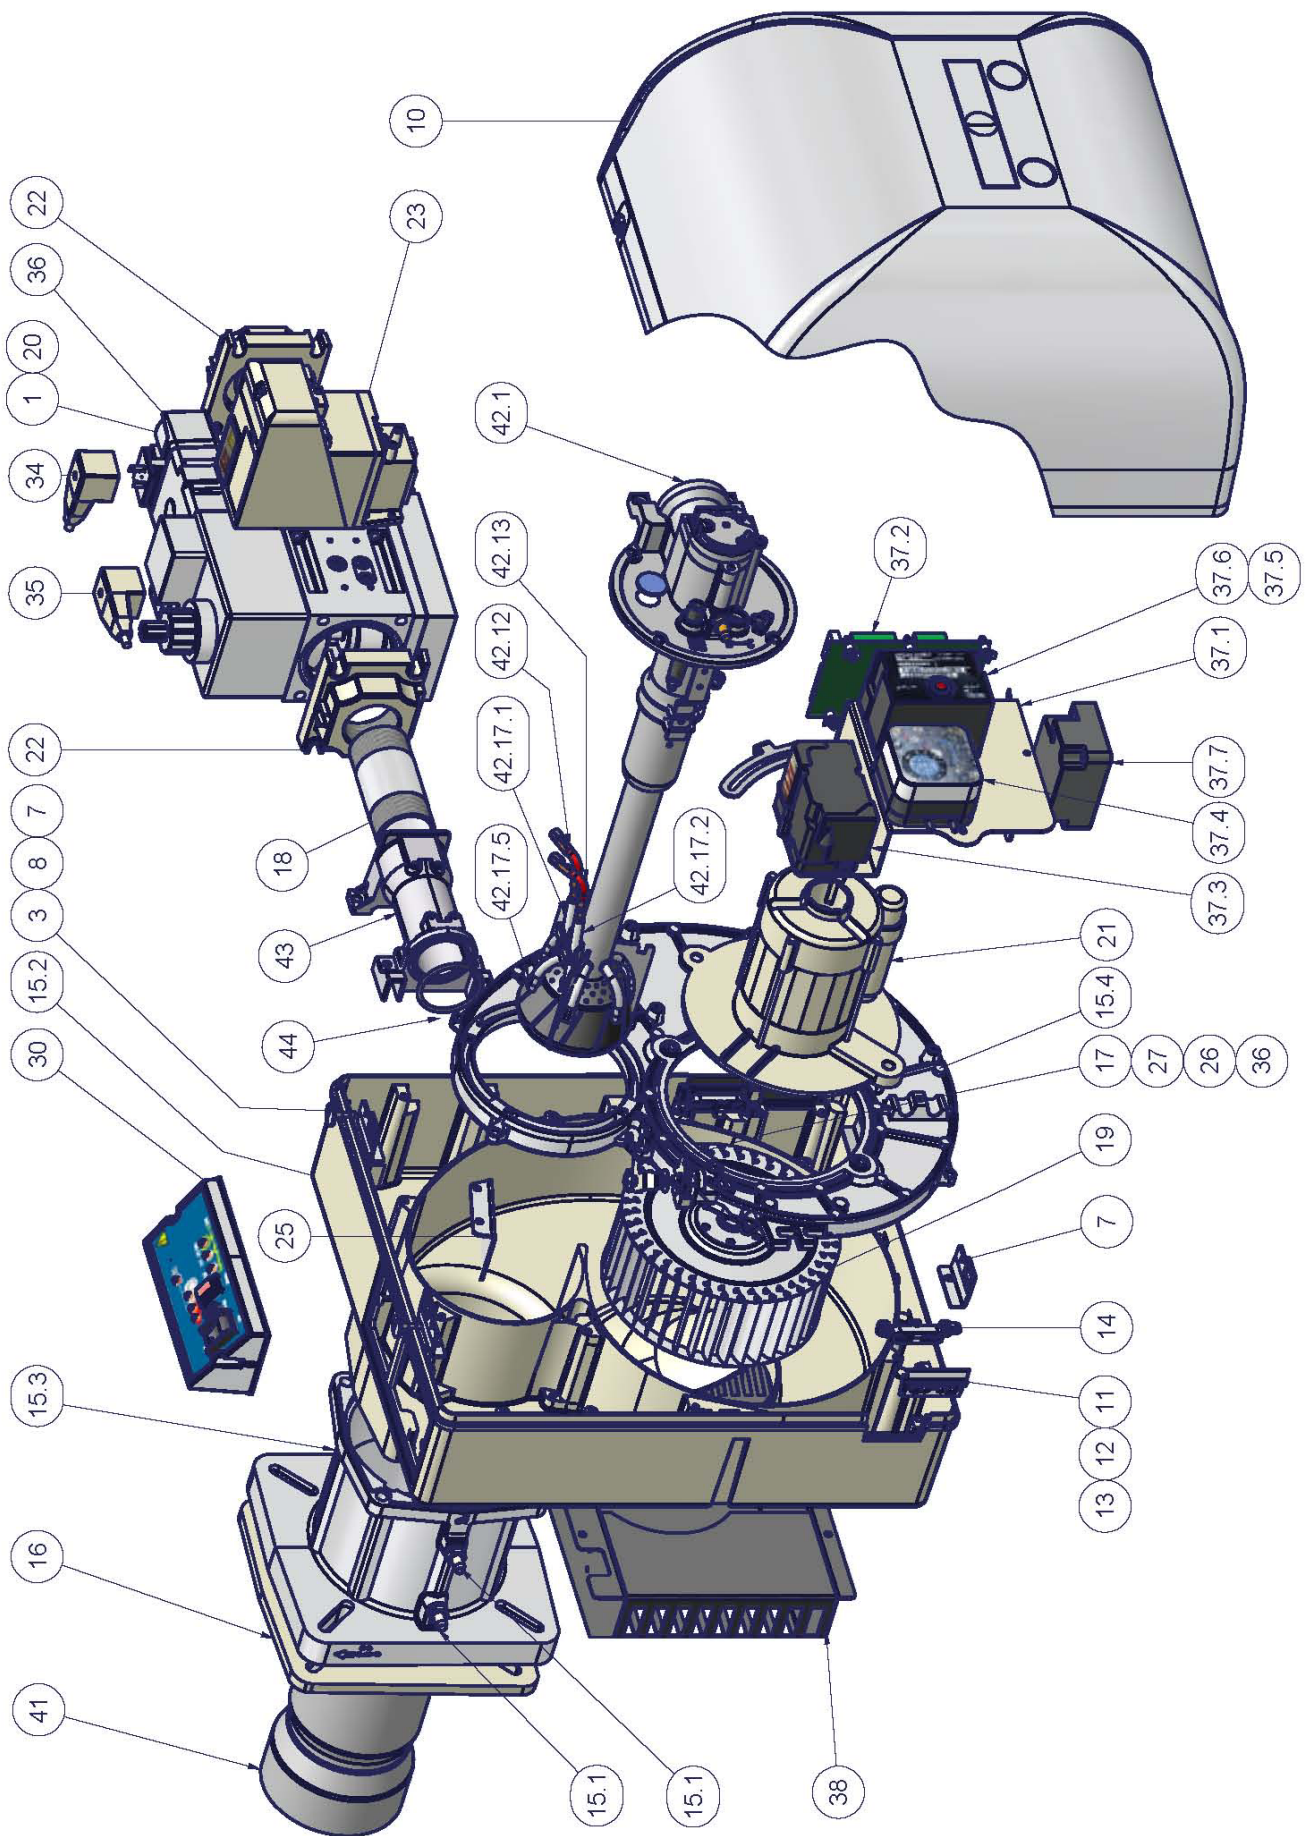

**EXPLOSIONSZEICHNUNG DER BRENNER - NG350-400**

| Position | Beschreibung                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|
|          |                                                                |
| 1        | VENTILBAUGRUPPE                                                |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE UMLENKUNG SEKTOR                               |
| 3        | BEFESTIGUNGSSCHRAUBE VERKLEIDUNG                               |
| 4        | GESAMTHEIT SCHIEBER                                            |
| 5        | GESAMTHEIT KASTEN                                              |
| 6        | HALTERUNGSWINKEL KARTE                                         |
| 7        | LINKER VERANKERUNGSWINKEL ABDECKUNG                            |
| 8        | RECHTER VERANKERUNGSWINKEL ABDECKUNG                           |
| 9        | FLAMMRÖHRE                                                     |
| 10       | ABDECKUNG                                                      |
| 11       | 4-WEG-KABELDURCHLASS                                           |
| 12       | 2-WEG-KABELDURCHLASS                                           |
| 13       | BLINDE KABELDURCHFÜHRUNG                                       |
| 14       | KABELHALTERUNG                                                 |
| 15.1     | DRUCKANSCHLUSS                                                 |
| 15.2     | SCHNECKE                                                       |
| 15.3     | ANGEFLANSCHTES T-STÜCK                                         |
| 15.4     | PLATTE MOTOR                                                   |
| 15.5     | UNTERLEGSCHIEBE                                                |
| 16       | DICHTUNG                                                       |
| 17       | INDEX SCHIEBER                                                 |
| 18       | GASROHR MIT GEWINDE                                            |
| 19       | GEBLÄSE                                                        |
| 20       | GASDRUCKWÄCHTER                                                |
| 21       | MOTOR                                                          |
| 22       | FLANSCH VENTILBAUGRUPPE                                        |
| 23       | KONTROLLE DICHTIGKEIT                                          |
| 24       | O-RING                                                         |
| 25       | LENKBLECH                                                      |
| 26       | KURBEL UMLENKUNG LUFTSCHIEBER (nur progressiv und modulierend) |
| 27       | ZUGSTANGE BEFESTIGUNG                                          |
| 28       | SAMMLER T-STÜCK                                                |
| 29.1     | TRANSFORMATOR GAS                                              |
| 29.2     | KLEINER VARIABLER SEKTOR                                       |
| 29.3     | SERVOSTEUERUNG (nur progressiv und modulierend)                |
| 30       | GESAMTHEIT TAFEL                                               |
| 31.1     | WINKEL FLAMMENKONTROLLE                                        |
| 31.2     | LUFTDRUCKWÄCHTER                                               |
| 31.3.1   | FLAMMENKONTROLLE                                               |
| 31.3.2   | BASIS FLAMMENKONTROLLE                                         |
| 31.4     | KONTAKTGEBER                                                   |
| 32.1     | KOLLEKTOR DROSSELKLAPPE                                        |
| 32.2     | GESAMTHEIT KOPFVERLÄNGERUNG                                    |
| 32.3     | GESAMTHEIT DROSSELKLAPPE                                       |
| 32.4.1   | BRENNERKOPF                                                    |
| 32.4.2   | ERFASSUNGSELEKTRODE                                            |
| 32.4.3   | ZÜNDELEKTRODE                                                  |
| 32.5     | ZÜNDKABEL                                                      |
| 32.6     | KABEL ERFASSUNG                                                |
| 33       | GEDRUCKTE SCHALTUNG                                            |
| 34       | STECKVERBINDUNG GRAU/GRÜN                                      |
| 35       | STECKVERBINDUNG SCHWARZ/GRÜN                                   |
| 36       | ANSCHLAGPLATTE                                                 |

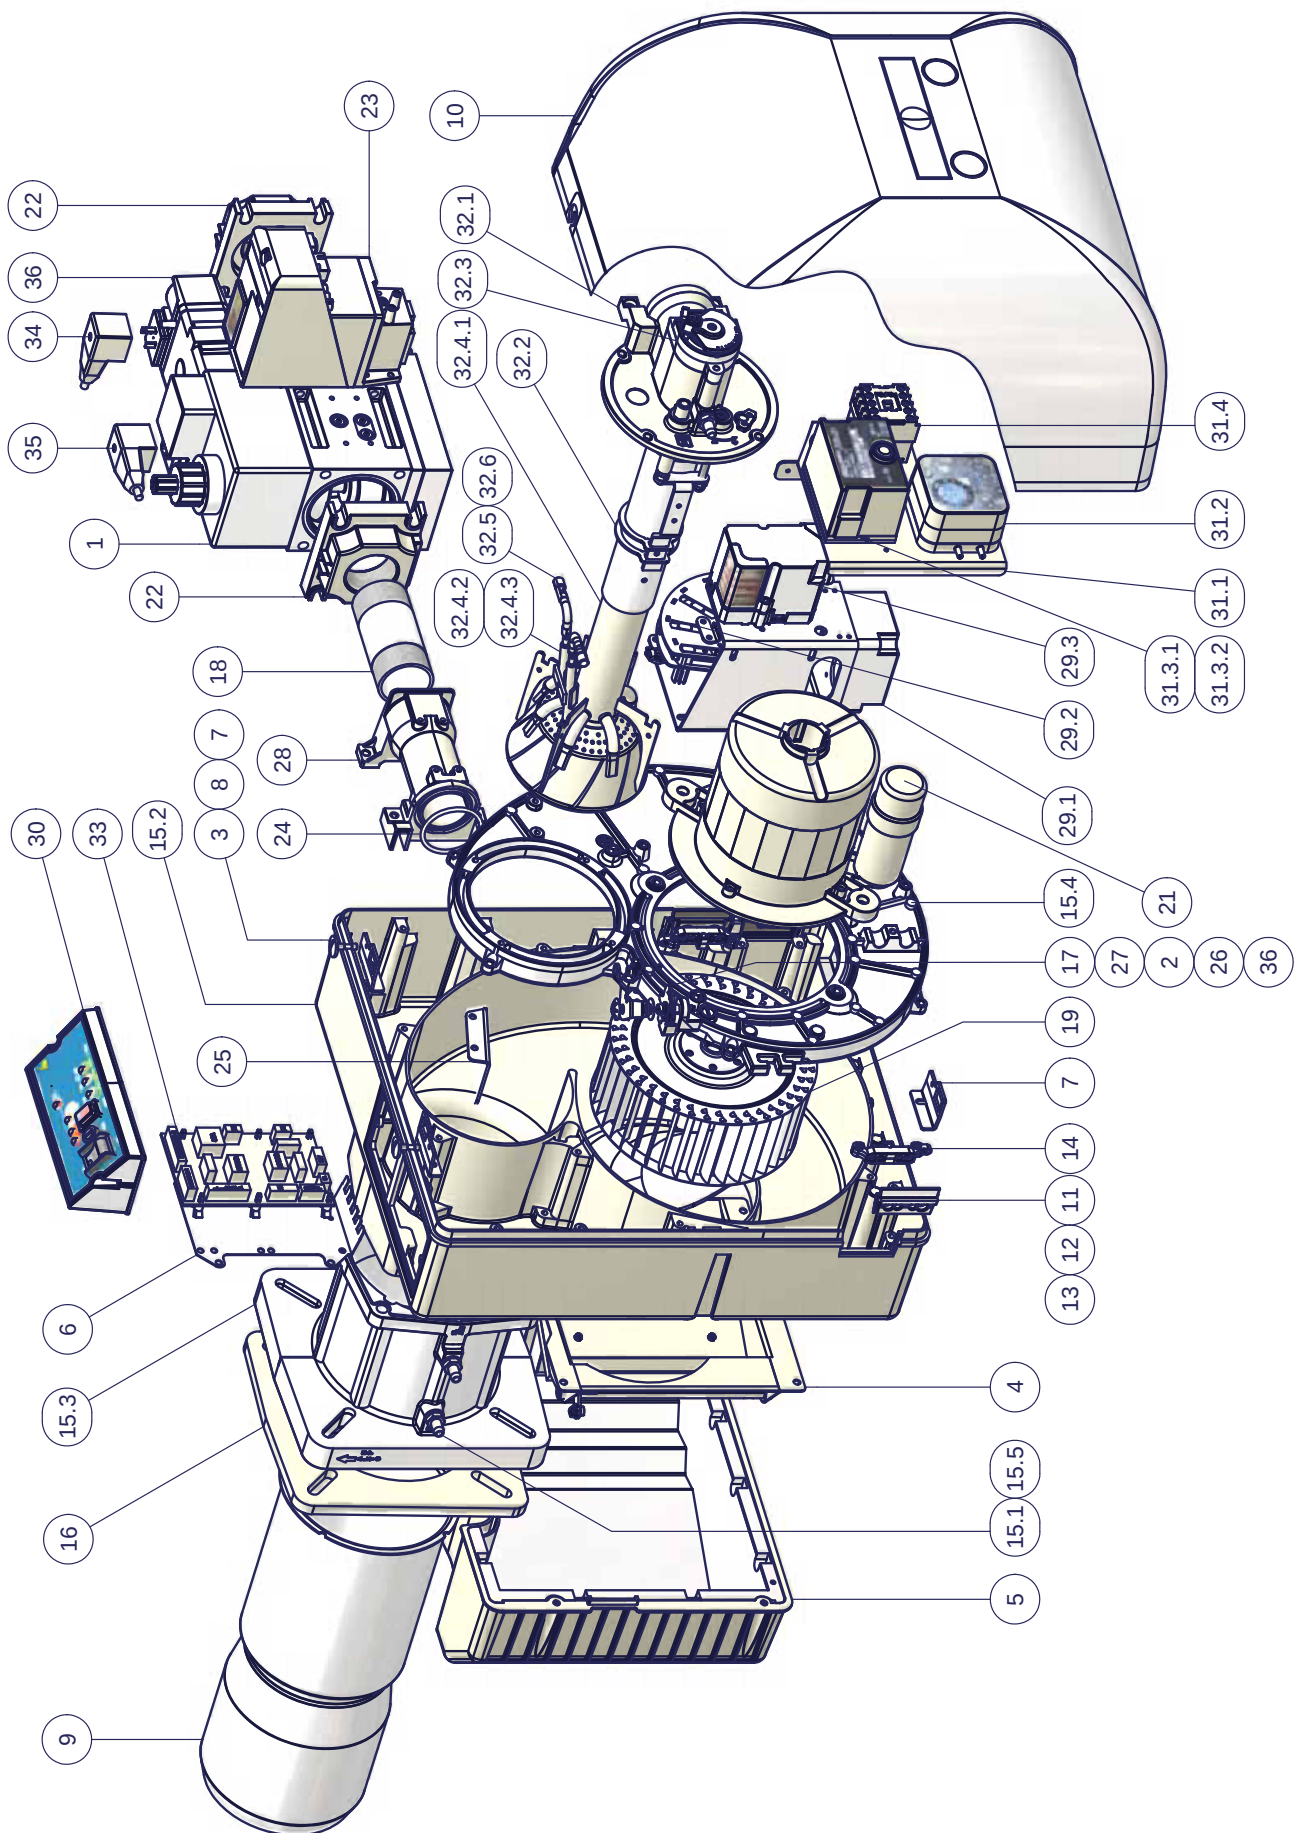

**ELEKTRISCHER SCHALTPLAN****Elektrischer Schaltplan 18-163 - Vollständige Legende**

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| C1                        | ZÄHLWERK FLAMME NIEDRIG                                                           |
| C2                        | ZÄHLWERK FLAMME HOCH                                                              |
| ER                        | FLAMMENERFASSUNGSELEKTRODE                                                        |
| EV1,2                     | MAGNETVENTIL GAS (ODER VENTILGRUPPE)                                              |
| FU1                       | SICHERUNG LEITUNG GEBLÄSEMOTOR                                                    |
| FU2                       | LEITUNGSSICHERUNG                                                                 |
| FU3                       | LEITUNGSSICHERUNG                                                                 |
| FU4                       | SICHERUNG NEBENSCHALTUNG                                                          |
| IL                        | SCHALTER LEITUNG NEBENSCHALTUNGEN                                                 |
| IM                        | SCHALTER LEITUNG GEBLÄSEMOTOR                                                     |
| KM1.1                     | KONTAKTGEBER GEBLÄSEMOTOR                                                         |
| LAF                       | KONTROLLLEUCHTE HOHE FLAMME BRENNER                                               |
| LB                        | KONTROLLLEUCHTE BLOCKIERUNG BRENNER                                               |
| LBF                       | KONTROLLLEUCHTE NIEDRIGE FLAMME BRENNER                                           |
| LEV1                      | KONTROLLLEUCHTE ÖFFNUNG [EV1]                                                     |
| LEV2                      | KONTROLLLEUCHTE ÖFFNUNG [EV2]                                                     |
| LF                        | KONTROLLLEUCHTE BETRIEB BRENNER                                                   |
| LPG                       | KONTROLLLEUCHTE VORHANDENSEIN GAS IM NETZ                                         |
| LTA                       | KONTROLLLEUCHTE ZÜNDTRANSFORMATOR                                                 |
| MV                        | GEBLÄSEMOTOR                                                                      |
| PA                        | DRUCKWÄCHTER VERBRENNUNGSLUFT                                                     |
| PG                        | DRUCKWÄCHTER GASDRUCKWÄCHTERS MINIMUM                                             |
| PS                        | RÜCKSTELLTASTE FLAMME                                                             |
| PT100                     | TEMPERATURFÜHLER                                                                  |
| RC                        | RC-SCHALTUNG                                                                      |
| SATRONIC DLG976           | GERÄT FÜR DIE KONTROLLE DER FLAMME                                                |
| SATRONIC DMG972           | GERÄT FÜR DIE KONTROLLE DER FLAMME                                                |
| SD-0÷10V                  | SPANNUNGSSIGNAL                                                                   |
| SD-0/4÷20mA               | STROMSIGNAL                                                                       |
| SD-PRESS                  | DRUCKFÜHLER                                                                       |
| SD-TEMP                   | VERBINDUNG DES TEMPERATURSFÜHLERS                                                 |
| SIEMENS LGB../LMG../LME.. | GERÄT FÜR DIE KONTROLLE DER FLAMME                                                |
| SIEMENS RWF40             | MODULATIONSREGLER                                                                 |
| SMA                       | WAHLSCHALTER MANUELL/AUTOMATISCH                                                  |
| SMF                       | WAHLSCHALTER MANUELLER BETRIEB MIN-0-MAX                                          |
| ST                        | SERIE THERMOSTATE/DRUCKWÄCHTER                                                    |
| STA13B0.36/83N30L         | SERVOSTEUERUNG LUFTSCHIEBER                                                       |
| TA                        | ZÜNDTRANSFORMATOR                                                                 |
| TAB                       | THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER FLAMME HOCH/NIEDRIG                                       |
| TC                        | THERMOELEMENT                                                                     |
| TS                        | THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER SICHERHEIT                                                |
| VPS504                    | DICHTIGKEITSKONTROLLE GASVENTILE (SONDERZUBEHÖR)                                  |
| (#)                       | MOTOR VENTILATOR 620 W D 450W, FU2= 6,3 A F; MOTOR VENTILATOR 370 W , FU2= 10 A F |
| (*)                       | JUMPER ZWISCHEN KLEMMEN 7 UND 9 NUR MIT LGB21.330 (FÜR VERSION "TN")              |
| (**)                      | DU SIEHST VERBINDUNG SONDEN                                                       |
| (***)                     | NUR MIT ELETRISCHER SPEISUNG OHNE NULLLEITER                                      |
| (\$)                      | FALLS VORGESEHEN "TAB", DEN JUMPER ZWISCHEN DEN KLEMMEN T6-T8 ENTFERNEN           |


**NOCKEN SERVOSTEUERUNG BERGER STA13B0.36/83N23LIFLAMME HOCH**

|     |                 |
|-----|-----------------|
| II  | PAUSE           |
| IV  | FLAMME NIEDRIG  |
| III | NICHT VERWENDET |

**ACHTUNG:**


- 1 - Elektrische Speisung 230Vac 50/60Hz 1N einphasig
- 2 - Phase und Nullleiter nicht vertauschen
- 3 - Eine ausreichende Erdung des Brenners sicherstellen

**LG/NG/NGX 280 Einstufig - - SE01-530****LG/NG/NGX 280 Zweistufig - - SE18-103****LG/NG/NGX 350-400 - SE18-163**

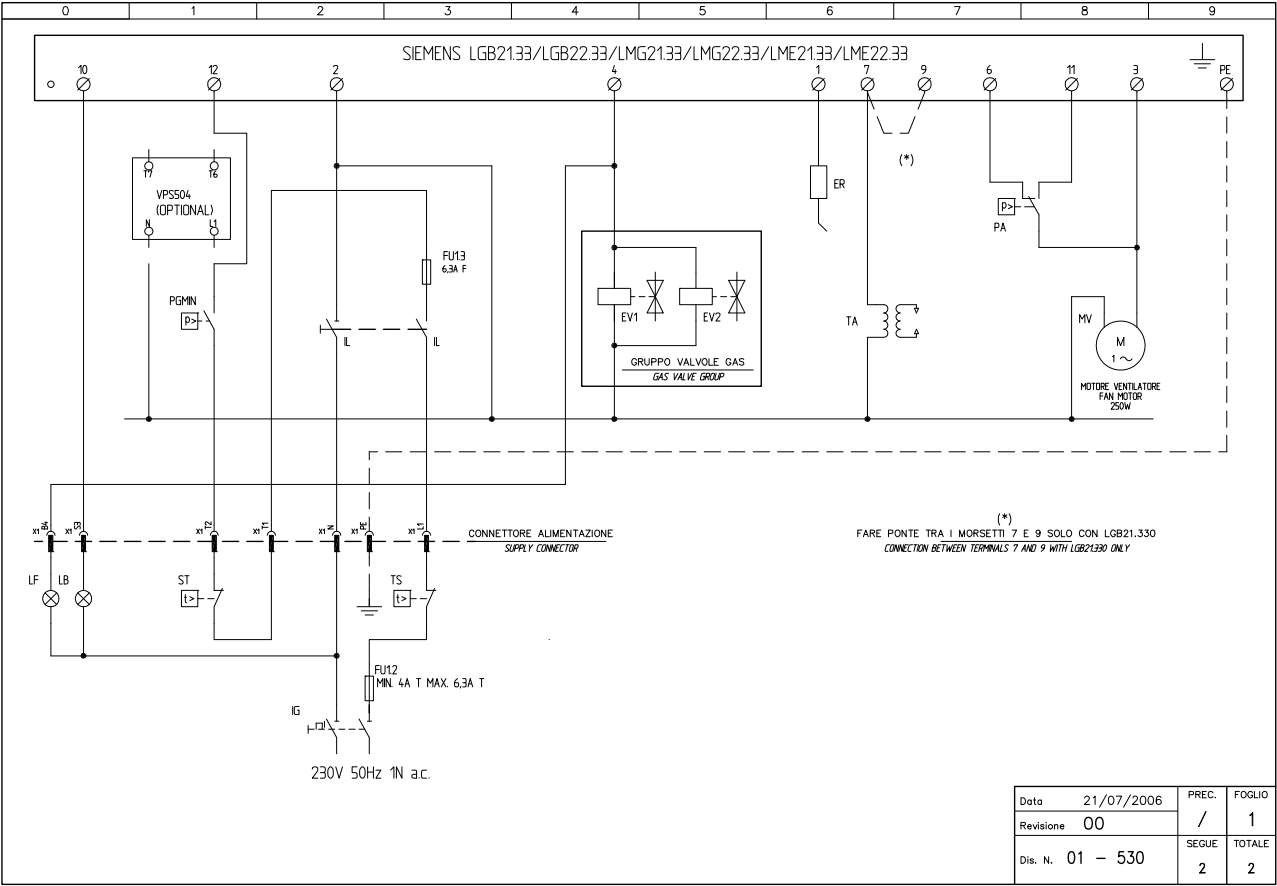


| SIGLA/ITEM             | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE                                              | FUNCTION                                       |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ER                     | 1            | ELETTRODO RIVELAZIONE FIAMMA                          | FLAME DETECTION ELECTRODE                      |
| EV1                    | 1            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE (O GRUPPO VALVOLE)       | GAS ELECTRO-VALVE UPSTREAM (OR VALVES GROUP)   |
| EV2                    | 1            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (O GRUPPO VALVOLE) | GAS ELECTRO-VALVE DOWNSTREAM (OR VALVES GROUP) |
| FU12                   | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                     | LINE FUSE                                      |
| FU13                   | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                   | AUXILIARY FUSE                                 |
| IG                     | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                 | MAIN DISCONNECTOR                              |
| IL                     | 1            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                         | BURNER LINE SWITCH                             |
| LB                     | 1            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                     | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT            |
| LF                     | 1            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE              | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION               |
| MV                     | 1            | MOTORE VENTILATORE                                    | FAN MOTOR                                      |
| PA                     | 1            | PRESSOSTATO ARIA COMBURENTE                           | COMBUSTION AIR PRESSURE SWITCH                 |
| PGMIN                  | 1            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                   | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                    |
| SIEMENS LGB./LMG./LME. | 1            | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                      | FLAME MONITOR DEVICE                           |
| ST                     | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                          | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES     |
| TA                     | 1            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                           | IGNITION TRANSFORMER                           |
| TS                     | 1            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA                   | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH           |
| VPS504                 | 1            | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)            | GAS LEAKAGE MONITOR DEVICE (OPTIONAL)          |



|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 21/07/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 01 - 530   | SEQUE | TOTALE |
|           |            | /     | 2      |


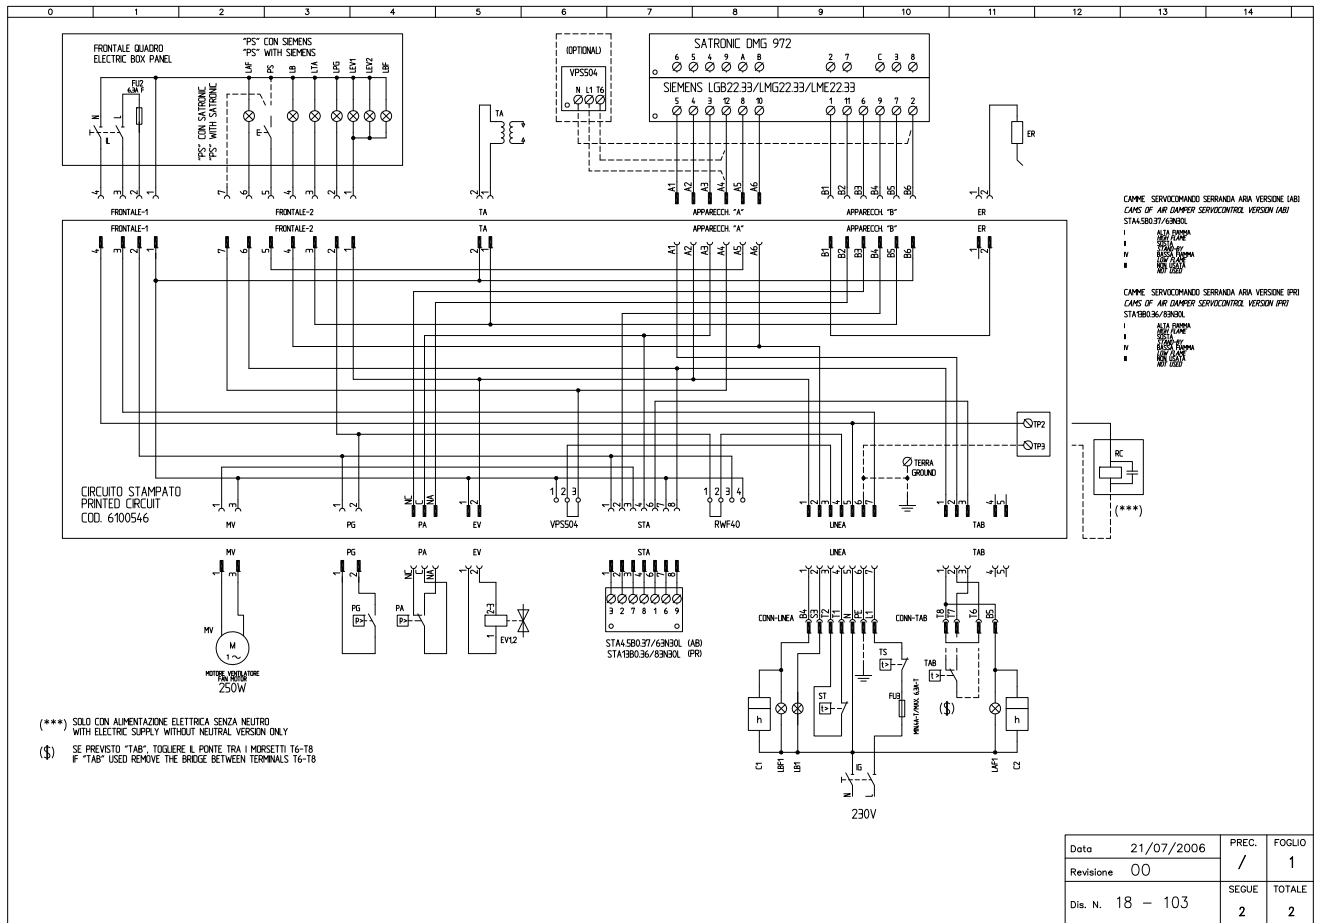


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 21/07/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | /     | 1      |
| Dis. N.   | 18 - 103   | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 2     | 2      |

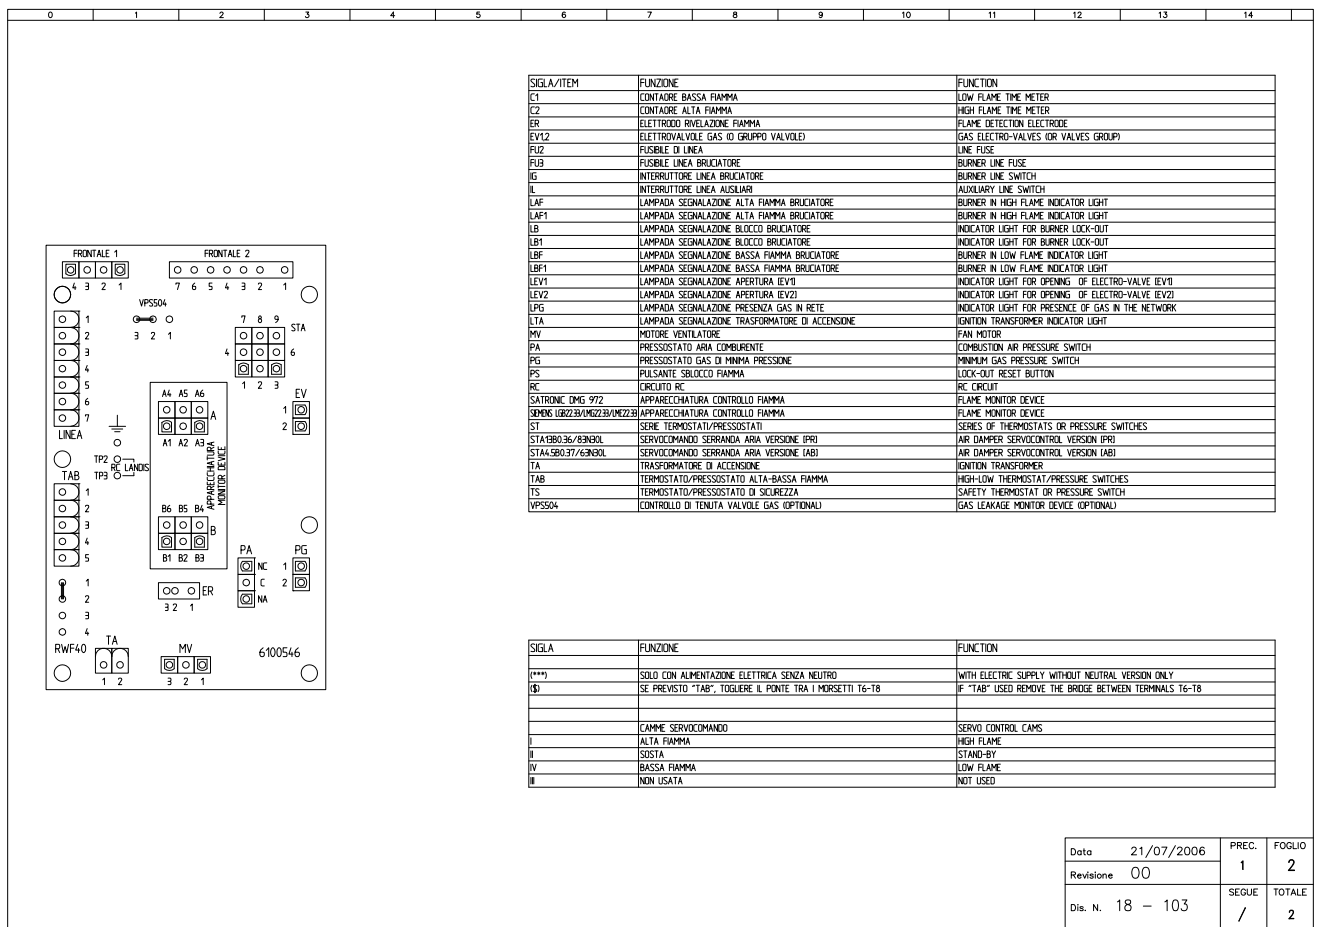


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 21/07/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 18 - 103   | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 2      |

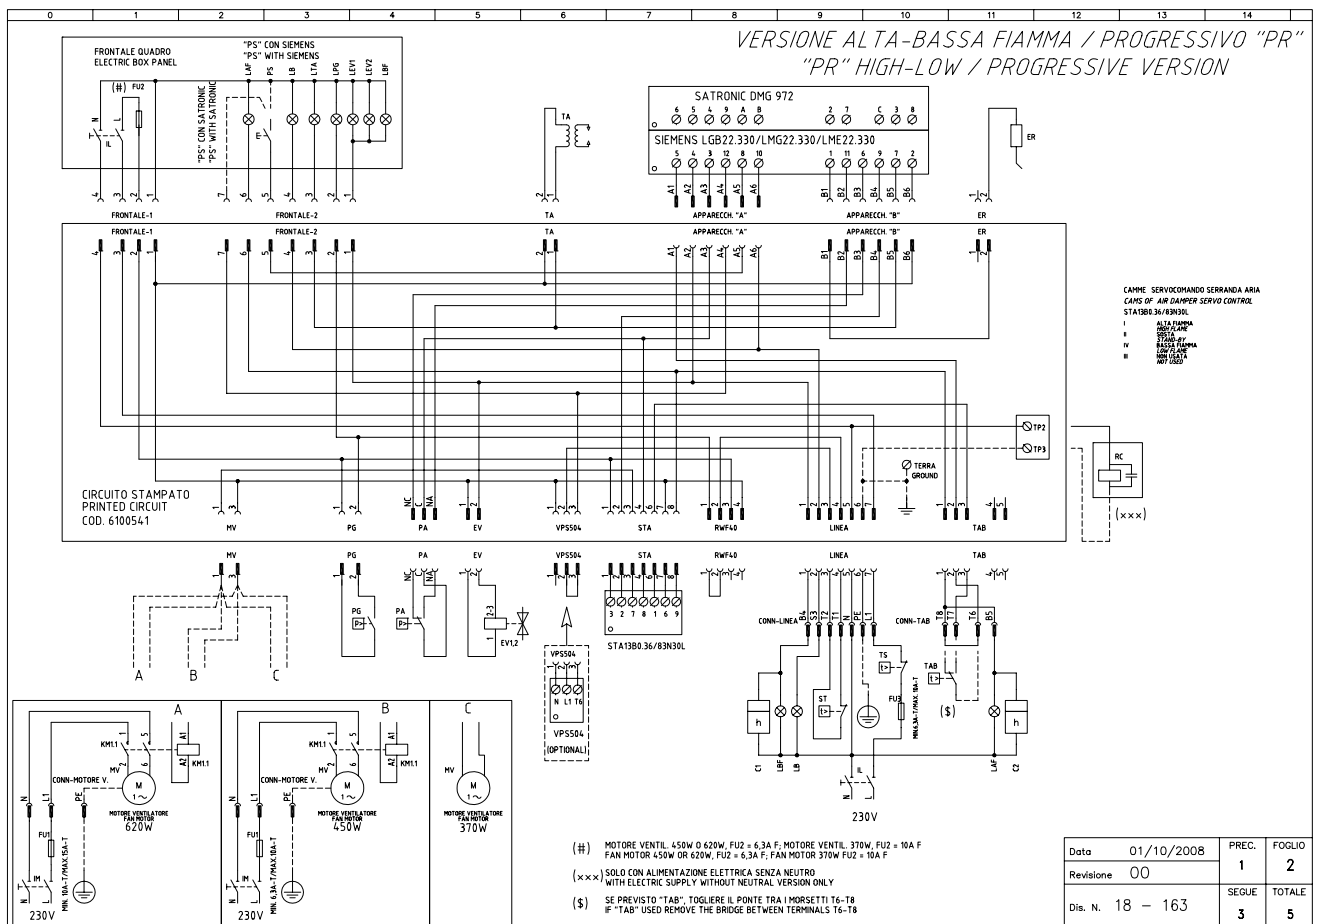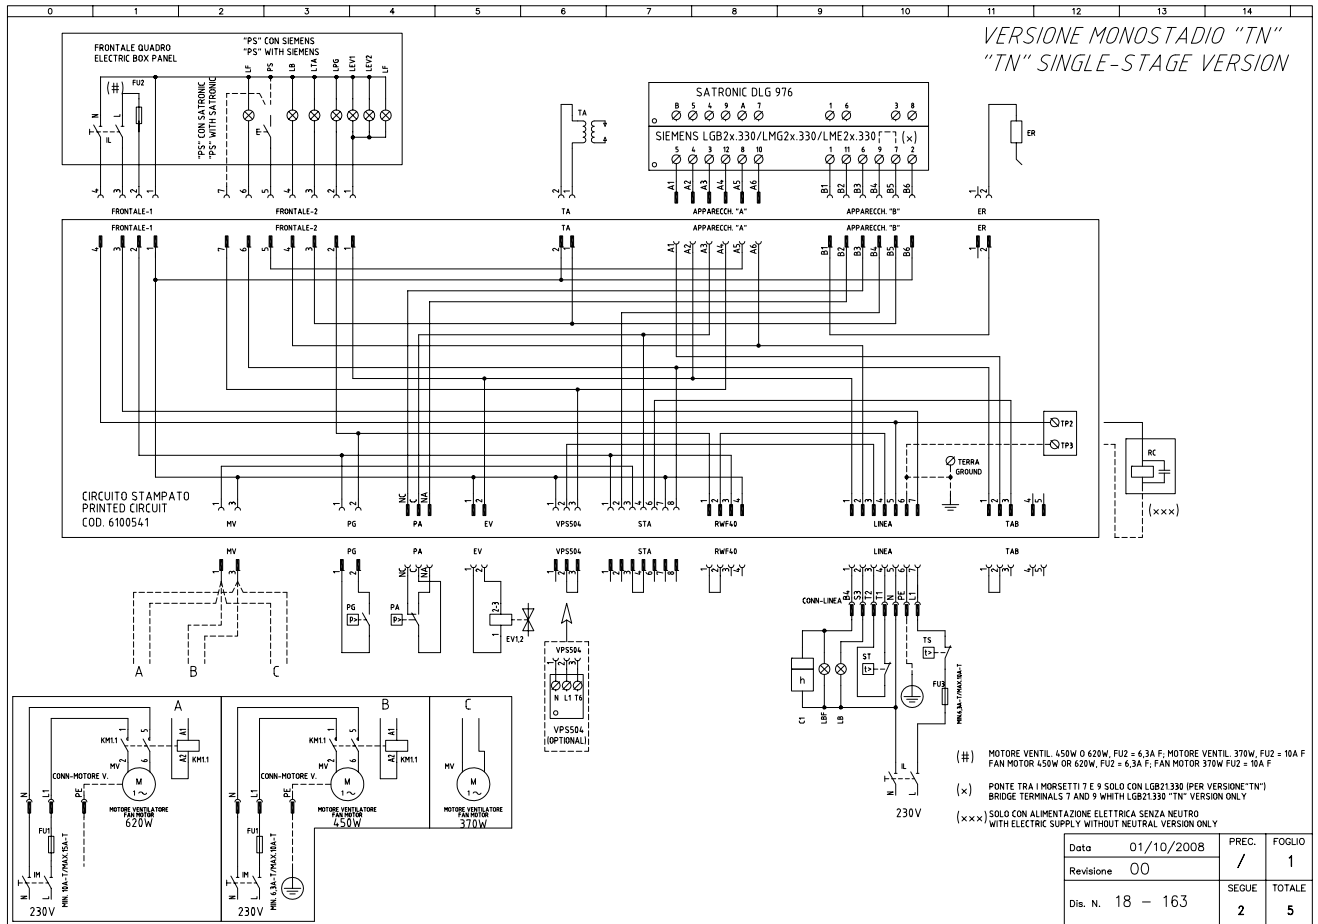

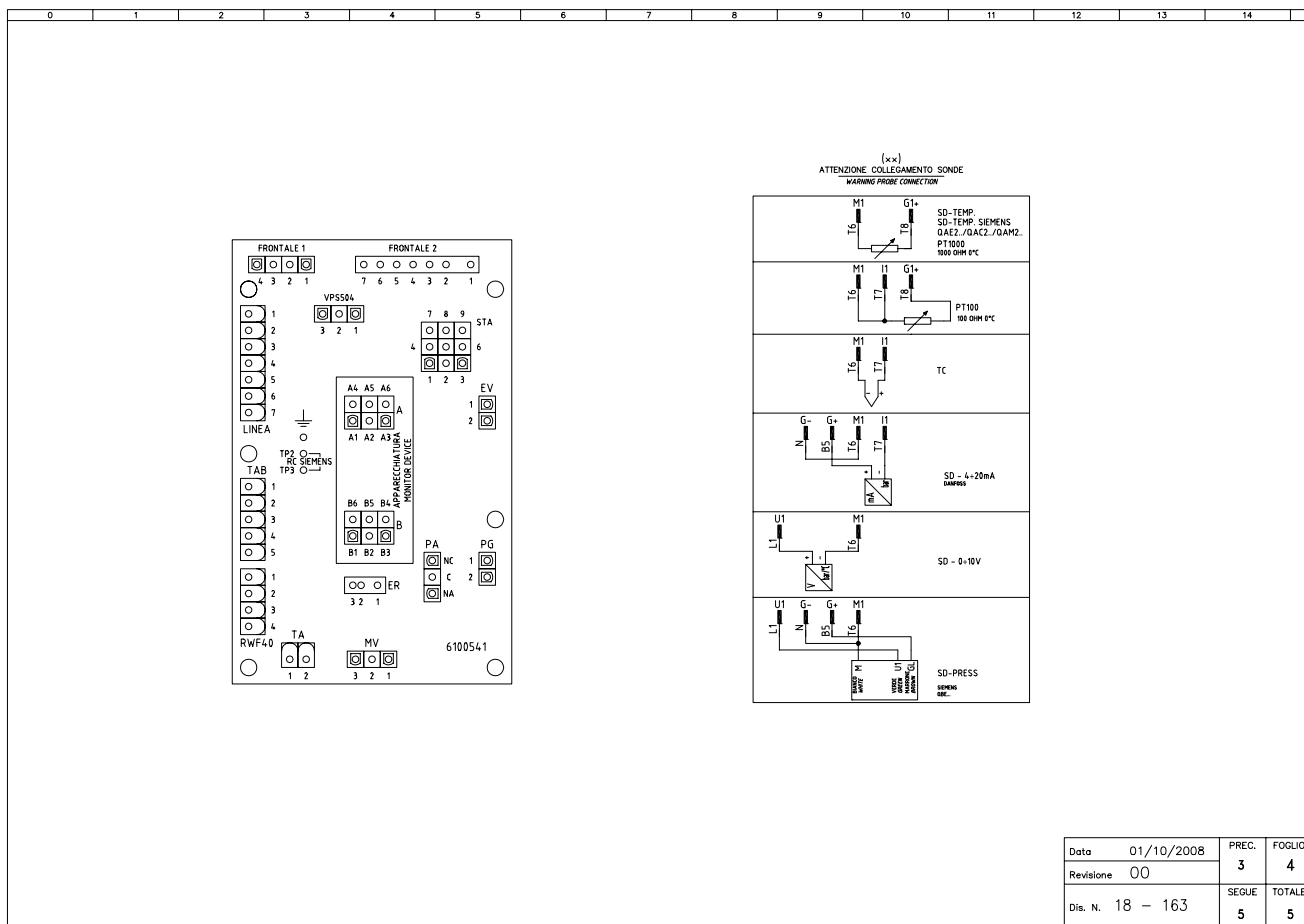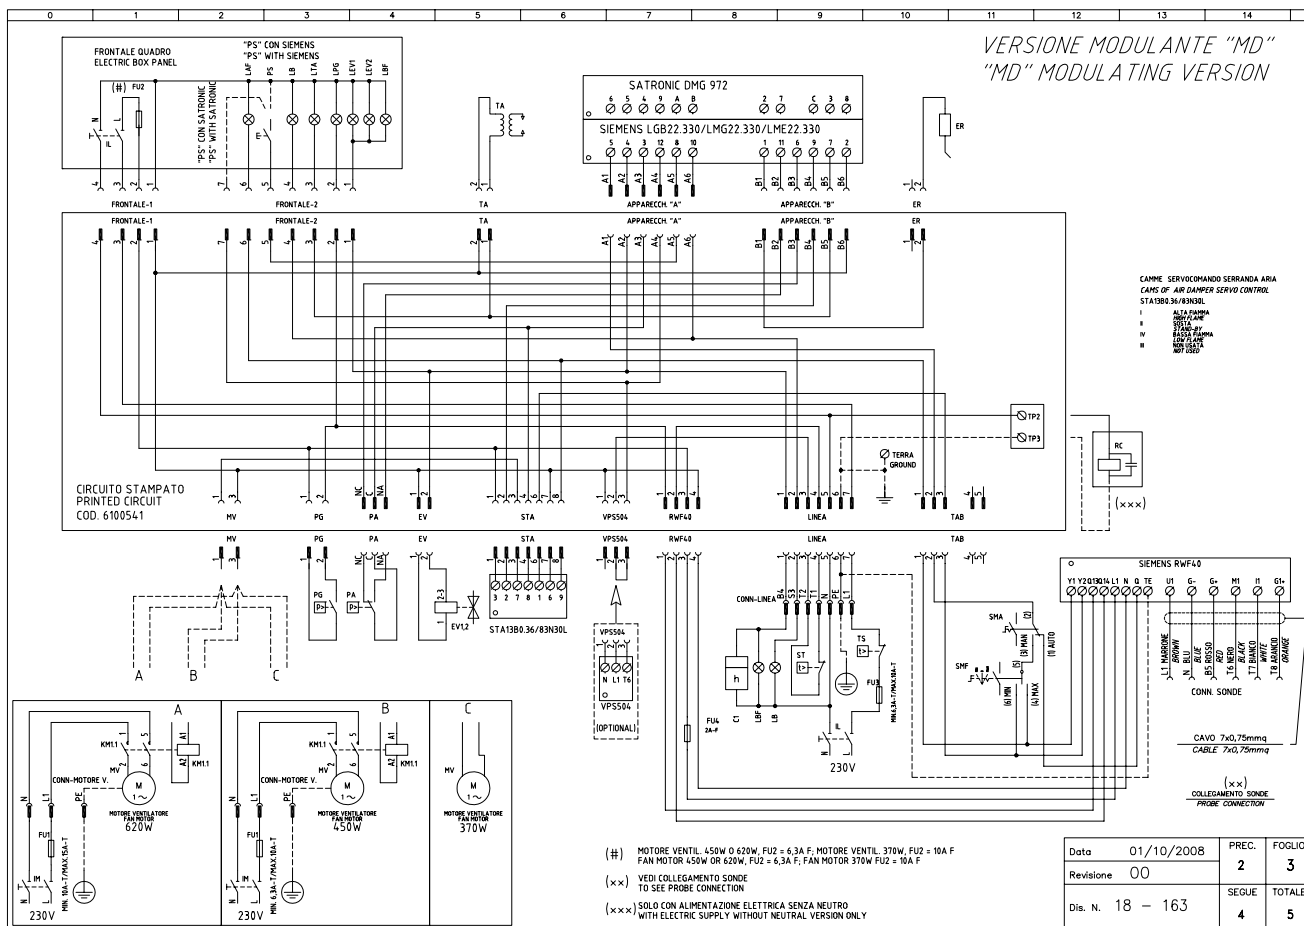

| 0                      | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                                       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| SIGLA                  | FUNZIONE1                                                                  |   |   |   |   | FUNCTION                                                                |   |   |   |    |    |    |    |    |
| C1                     | CONTATORE BASSA FIAMMA                                                     |   |   |   |   | LOW FLAME TIME METER                                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| C2                     | CONTATORE ALTA FIAMMA                                                      |   |   |   |   | HIGH FLAME TIME METER                                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ER                     | ELETTRODO RIVELAZIONE FIAMMA                                               |   |   |   |   | FLAME DETECTION ELECTRODE                                               |   |   |   |    |    |    |    |    |
| EV12                   | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)                                      |   |   |   |   | GAS ELECTRO-VALVES (OR VALVES GROUP)                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| FU1                    | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE                                          |   |   |   |   | FAN MOTOR LINE FUSE                                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| FU2                    | FUSIBILE DI LINEA                                                          |   |   |   |   | LINE FUSE                                                               |   |   |   |    |    |    |    |    |
| FU3                    | FUSIBILE DI LINEA                                                          |   |   |   |   | LINE FUSE                                                               |   |   |   |    |    |    |    |    |
| FU4                    | FUSIBILE AUSILIARIO                                                        |   |   |   |   | AUXILIARY FUSE                                                          |   |   |   |    |    |    |    |    |
| IL                     | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                                               |   |   |   |   | AUXILIARY LINE SWITCH                                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| IM                     | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE                                      |   |   |   |   | FAN MOTOR LINE SWITCH                                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| KM1                    | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                                              |   |   |   |   | FAN MOTOR CONTACTOR                                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LAF                    | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE                                     |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT BURNER FUNCTIONING                                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LB                     | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                                          |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LBF                    | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE                                    |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT BURNER FUNCTIONING                                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LEV1                   | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                                             |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LEV2                   | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                                             |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LF                     | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                                   |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT BURNER FUNCTIONING                                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LPG                    | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE                                       |   |   |   |   | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| LTA                    | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                                |   |   |   |   | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| MV                     | MOTORE VENTILATORE                                                         |   |   |   |   | FAN MOTOR                                                               |   |   |   |    |    |    |    |    |
| PA                     | PRESSOSTATO ARIA COMBURENTE                                                |   |   |   |   | COMBUSTION AIR PRESSURE SWITCH                                          |   |   |   |    |    |    |    |    |
| PG                     | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                                        |   |   |   |   | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                                             |   |   |   |    |    |    |    |    |
| PS                     | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                                    |   |   |   |   | LOCK-OUT RESET BUTTON                                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| PT100                  | SONDA DI TEMPERATURA                                                       |   |   |   |   | TEMPERATURE PROBE                                                       |   |   |   |    |    |    |    |    |
| RC                     | CIRCUITO RC                                                                |   |   |   |   | RC CIRCUIT                                                              |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SATRONIC DLG 976       | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                                           |   |   |   |   | FLAME MONITOR DEVICE                                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SATRONIC DMG 972       | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                                           |   |   |   |   | FLAME MONITOR DEVICE                                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SD-0/4+20mA            | SEGNALE IN CORRENTE                                                        |   |   |   |   | CURRENT SIGNAL                                                          |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SD-0-10V               | SEGNALE IN TENSIONE                                                        |   |   |   |   | TENSION SIGNAL                                                          |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SD-PRESS               | SONDA DI PRESSIONE                                                         |   |   |   |   | PRESSURE PROBE                                                          |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SD-TEMP.               | SONDA DI TEMPERATURA                                                       |   |   |   |   | TEMPERATURE PROBE                                                       |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SIEMENS LGB./LMG./LME. | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                                           |   |   |   |   | FLAME MONITOR DEVICE                                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SIEMENS RWF40          | REGOLATORE MODULANTE                                                       |   |   |   |   | BURNER MODULATOR                                                        |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SMA                    | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO                                               |   |   |   |   | MANUAL/AUTOMATIC SELECTOR                                               |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SMF                    | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN.-Q.-MAX                                |   |   |   |   | MIN.-Q.-MAX FUNCTIONING MANUAL SELECTOR                                 |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ST                     | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                                               |   |   |   |   | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES                              |   |   |   |    |    |    |    |    |
| STA13B0.36/83N30L      | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                                                 |   |   |   |   | AIR DAMPER SERVO CONTROL                                                |   |   |   |    |    |    |    |    |
| TA                     | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                                                |   |   |   |   | IGNITION TRANSFORMER                                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| TAB                    | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA                                   |   |   |   |   | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| TC                     | TERMOCOPIA                                                                 |   |   |   |   | THERMOCOUPLE                                                            |   |   |   |    |    |    |    |    |
| TS                     | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA                                        |   |   |   |   | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| VPS504                 | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)                                 |   |   |   |   | GAS LEAKAGE MONITOR DEVICE (OPTIONAL)                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| SIGLA                  | FUNZIONE                                                                   |   |   |   |   | FUNCTION                                                                |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (#)                    | MOTORE VENTIL. 620W 0.450W, FU2 = 6.3A F, MOTORE VENTIL. 370W, FU2 = 10A F |   |   |   |   | FAN MOTOR 620W 0.450W, FU2 = 6.3A F, FAN MOTOR 370W FU2 = 10A F         |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (x)                    | PONTE TRA I MORSETTI 7 E 9 SOLO CON LGB21330 (PER VERSIONE "TN")           |   |   |   |   | BRIDGE BETWEEN TERMINALS 7 AND 9 ONLY WITH LGB21330 ("TN" VERSION ONLY) |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (xx)                   | VEDI COLLEGAMENTO SONDE                                                    |   |   |   |   | TO SEE PROBE CONNECTION                                                 |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (xxx)                  | SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO                              |   |   |   |   | WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY                       |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (#)                    | SE PREVISTO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8                  |   |   |   |   | IF "TAB" USED REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8                 |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                        |                                                                            |   |   |   |   |                                                                         |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                        | CAMME SERVOCOMANDO                                                         |   |   |   |   | SERVO CONTROL CAMS                                                      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| I                      | ALTA FIAMMA                                                                |   |   |   |   | HIGH FLAME                                                              |   |   |   |    |    |    |    |    |
| II                     | SOSTA                                                                      |   |   |   |   | STAND-BY                                                                |   |   |   |    |    |    |    |    |
| IV                     | BASSA FIAMMA                                                               |   |   |   |   | LOW FLAME                                                               |   |   |   |    |    |    |    |    |
| III                    | NON USATA                                                                  |   |   |   |   | NOT USED                                                                |   |   |   |    |    |    |    |    |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 01/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 18 - 163   | SEGUE | TOTALE |
|           | /          |       | 5      |

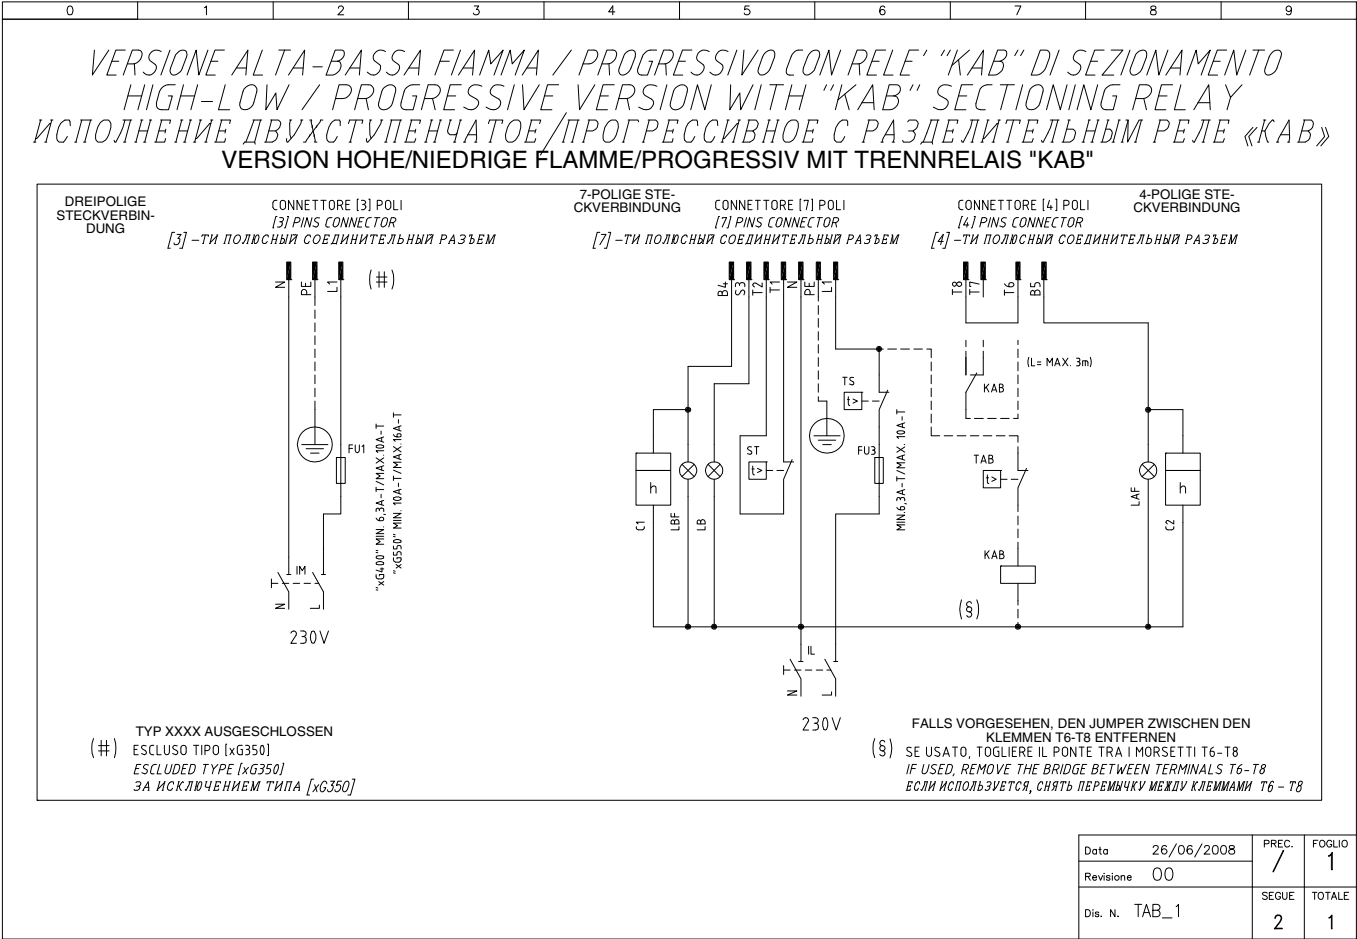

LEGENDE

- C1** STUNDENZÄHLER NIEDRIG  
**C2** ZÄHLWERK FLAMME HOCH  
**FU1** SICHERUNG LEITUNG GEBLÄSEMOTOR  
**FU3** SICHERUNG LEITUNG BRENNER  
**IL** SCHALTER LEITUNG BRENNER  
**IM** SCHALTER LEITUNG GEBLÄSEMOTOR  
**KAB** RELAIS NEBENSCHALTUNG
- LAF** KONTROLLLEUCHTE HOHE FLAMME BRENNER  
**LB** KONTROLLLEUCHTE BLOCKIERUNG BRENNER  
**LBF** KONTROLLLEUCHTE NIEDRIGE FLAMME BRENNER  
**ST** SERIE THERMOSTATE/DRUCKWÄCHTER  
**TAB** THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER HOCH/NIEDRIG  
**TS** THERMOSTAT/DRUCKWÄCHTER SICHERHEIT

## ANHANG

### GASFEUERUNGSAUTOMATEN SIEMENS LME11/21/22

LME... übernehmen die Inbetriebsetzung und Überwachung von ein- oder zweistufigen Gasbrennern in intermittierender Betriebsweise. LME... ersetzen im gleichen Gehäuse die Feuerungsautomaten LGB... und LMG...

#### Tabella di comparazione

| LGB       | LMG       | LME       |
|-----------|-----------|-----------|
| ---       | LMG 25.33 | LME 11.33 |
| LGB 21.33 | LMG 21.33 | LME 21.33 |
| LGB 22.33 | LMG 22.33 | LME 22.33 |

#### Voraussetzung für Inbetriebsetzung:

- Automat ist entriegelt
- Alle Kontakte in der Phasenzuleitung geschlossen, Wärmeanforderung
- Keine Unterspannung
- Luftdruckwächter «LP» in Ruheposition oder CPI in Ruheposition oder
- Drahtbrücke 2 angeschlossen
- Gebläsemotor oder AGK25 ist angeschlossen
- Flammenfühler abgedunkelt, kein Fremdlicht

#### Unterspannung

- Sicherheitsabschaltung aus Betriebsstellung bei Netzspannungsabsenkung niedriger als ca. AC 175 V (bei UN = AC 230 V)
- Wiederanlauf bei Anstieg der Netzspannung über ca. AC 185 V (bei UN = AC 230 V)

#### Kontrollierte Intermittierung

Nach spätestens 24 h ununterbrochenem Betrieb erfolgt eine vom Automaten ausgelöste, automatische Regelabschaltung mit anschließendem Wiederanlauf.

#### Verpolungsschutz mit Ionisation

Beim Vertauschen der Anschlüsse für Phase (Klemme 12) und Neutralleiter (Klemme 2) erfolgt Störabschaltung Ende "TSA".

#### Steuerprogramm bei Störungen

Bei Störabschaltung werden grundsätzlich die Ausgänge für die Brennstoffventile, Brennermotor und Zündeinrichtung sofort (< 1 s) abgeschaltet.

#### Betriebsanzeige

Die mehrfarbige Signalleuchte «LED» im Entriegelungstaster ist das zentrale Anzeigeelement für visuelle Diagnose sowie Interfacediagnose.

|                                                                                     |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | LED rot  | ..... permanent |
|  | LED gelb | ○... aus        |
|  | LED grün |                 |

Während der Inbetriebsetzung erfolgt Anzeige gemäß folgender Tabelle:

| Zustand                                | Farbcode          | Farbe         |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| Wartezeit «tw», sonstige Wartezustände | ○.....            | aus           |
| Zündphase, Zündung angesteuert         | ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● | gelb blinkend |
| Betrieb, Flamme in Ordnung             | □.....            | grün          |
| Betrieb, Flamme schlecht               | □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ | grün blinkend |
| Fremdlicht bei Brennerstart            | □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ | grün-rot      |

| Zustand                                   | Farbcode          | Farbe        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Unterspannung                             | ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ● | gelb-rot     |
| Störung, Alarm                            | ▲.....            | rot          |
| Störcode-Ausgabe, siehe "Störcodetabelle" | ▲○ ▲○ ▲○ ▲○       | rot blinkend |

### ZÜNDPROGRAMM

Per quanto riguarda il programma di accensione, consultate il diagramma temporale del programma.

#### A Zündung (Befehl von Regelung)

Bei geschlossenem Kontakt speist der Regler "R" die Klemme 12 und startet die Programmierereinheit. Das Gebläse wird nach der Wartezeit tw für die Vorlüftung für LME21 gestartet, und für LME22, nach dem Öffnen des Schieber Luft SA auf den max. Durchsatz (das heißt nach der Zeit t11).

#### tw Wartezeit

In dieser wird der Kontakt des Druckwächters und des Relais Flamme zur Überprüfung ihrer Arbeitsposition getestet. Bei einigen Typen wird ein weiterer Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Brennstoffventile geschlossen sind.

#### t11 Programmierte Öffnungszeit für den Stellantrieb «SA»

Nur für LME22: das Gebläse startet nur, wenn der Schieber die Position hohe Flamme erreicht hat.

#### t10 Vorgabezeit für die Luftdruckmeldung

Zeit, nach der der Luftdruck vorhanden sein muss; anderenfalls wird das Gerät blockiert.

#### t1 Vorlüftzeit

Spülung der Brennkammer und der sekundären Heizfläche: bei min. Luftdrucks mit LME21 und mit max. Luftdurchsatz mit LME22. Konsultieren Sie die verfügbaren Modelle, die Funktionen und die Diagramme, in denen die Vorlüftungszeit t1 angegeben wird, während der der Luftdruckwächter LP das Erreichen des erforderlichen Druckwerts anzeigen muss. Die effektive Vorlüftungszeit liegt zwischen dem Ende von tw und dem Beginn von t3.

#### t12 Programmierte Schließzeit für den Stellantrieb «SA»

(Positionierung auf Minimum) Nur für LME22: in der Zeit t12 erreicht der Schieber die Position niedrige Flamme.

#### t3n Nachzündzeit

È il tempo di accensione durante il tempo di sicurezza. Il trasformatore di accensione è spento proprio prima di raggiungere la fine del tempo di sicurezza TSA. Questo significa che t3n è alquanto più breve di TSA, perché è necessario dare al relè di fiamma il tempo sufficiente a sganciarsi in caso di mancanza fiamma.

#### t3 Vorzündzeit

Während der Zeit vor der Zündung und der Sicherheitszeit TSA wird die Erregung des Relais Flamme erzwungen. Nach der Zeit t3 erfolgt die Freigabe an das Brennstoffventil, das an Klemme 4 angeschlossen ist.

#### TSA Sicherheitszeit bei Anlauf

Am Ende der Sicherheitszeit TSA muss das Signal Flamme an der Klemme 1 des Verstärkers des Signals Flamme vorhanden sein und bis zu einem Anhalten Regelung anhalten; anderenfalls erzeugt das Gerät Einhalten Sicherheit und bleibt in der Position Anomalie blockiert.

#### t4 Intervall zwischen Zündung «Aus» und Freigabe «BV2»

Periodo di tempo tra la fine di TSA e il consenso alla seconda valvola combustibile BV2 o al regolatore di carico LR.

#### B-B' Intervall für die Flammenbildung

#### C Betriebsstellung des Brenners erreicht

#### C-D Brennerbetrieb (Wärmeproduktion)



D Regelabschaltung durch «R»

nung vor.


Anhalten des Brenners und das Gerät bereitet sich für eine neue Zün-

Programmablauf LME11

Programmablauf LME22..

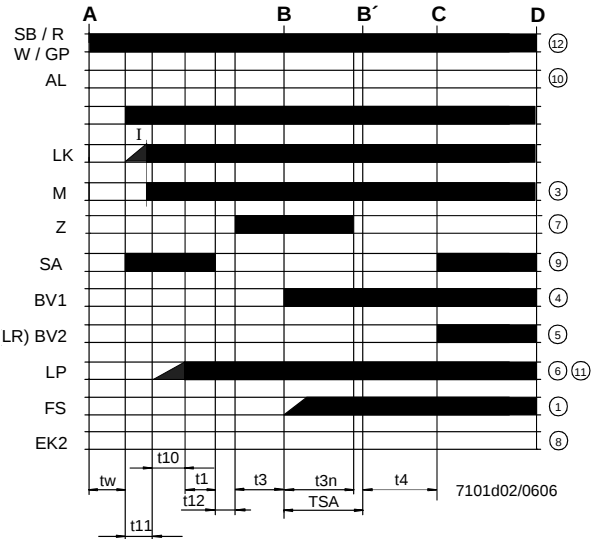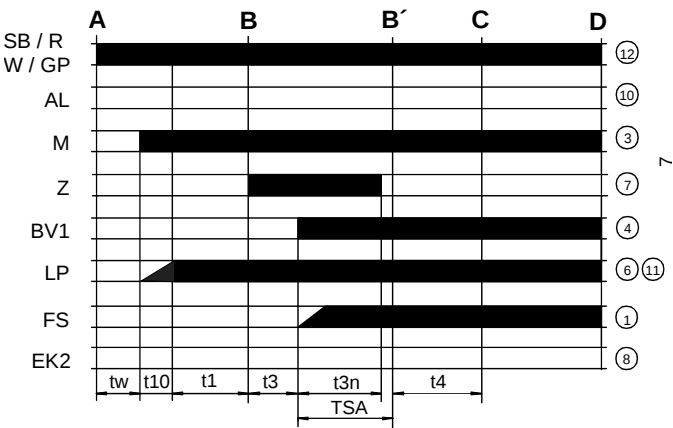

Programmablauf LME21.....

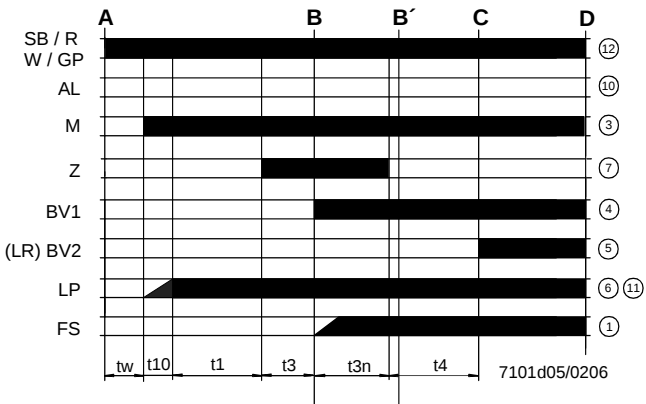


Legende

- tw Wartezeit
- t1 Vorlüftzeit
- TSA Sicherheitszeit bei Anlauf
- t3 Vorzündzeit
- t3n Nachzündzeit
- t4 Intervall zwischen Zündung «Aus» und Freigabe «BV2»
- t10 Vorgabezeit für die Luftdruckmeldung
- t11 Programmierte Öffnungszeit für den Stellantrieb «SA»
- t12 Programmierte Schließzeit für den Stellantrieb «SA»


## Innenschema LME11

## Legende


|    |                               |
|----|-------------------------------|
| AL | Störmeldung (Alarm)           |
| BV | Brennstoffventil              |
| EK | Entriegelungstaster           |
| FS | Flammensignal                 |
| GP | Gasdruckwächter               |
| LP | Luftdruckwächter              |
| LR | Leistungsregler               |
| M  | Gebläsemotor                  |
| R  | Temperatur- bzw. Druckregler  |
| SB | Sicherheitsbegrenzer          |
| W  | Temperatur- bzw. Druckwächter |
| Z  | Zündtransformator             |

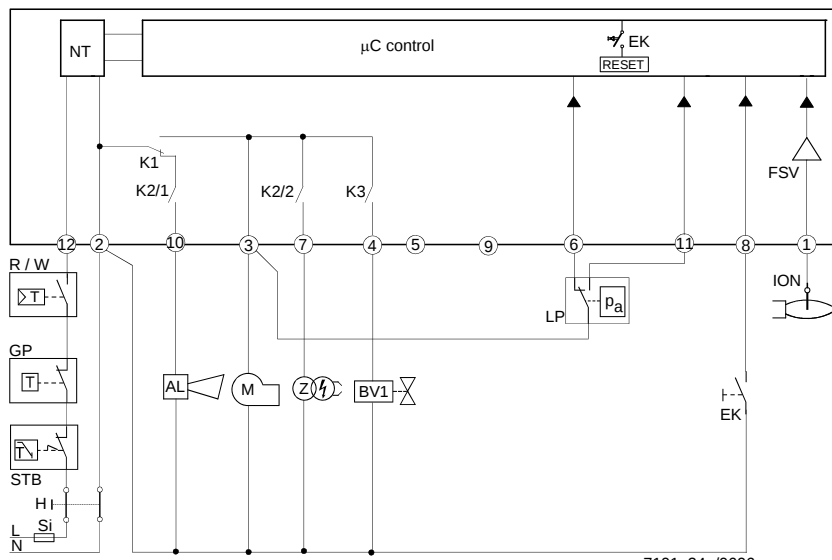

## Innenschema LME21

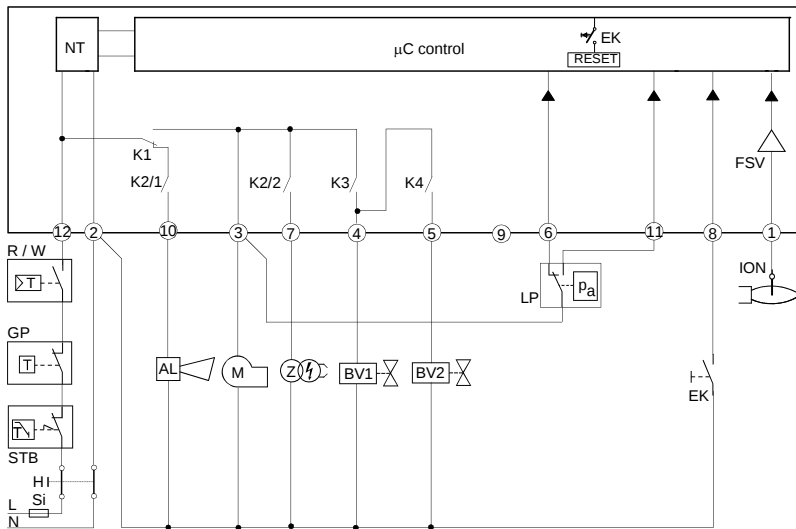

## Innenschema LME22

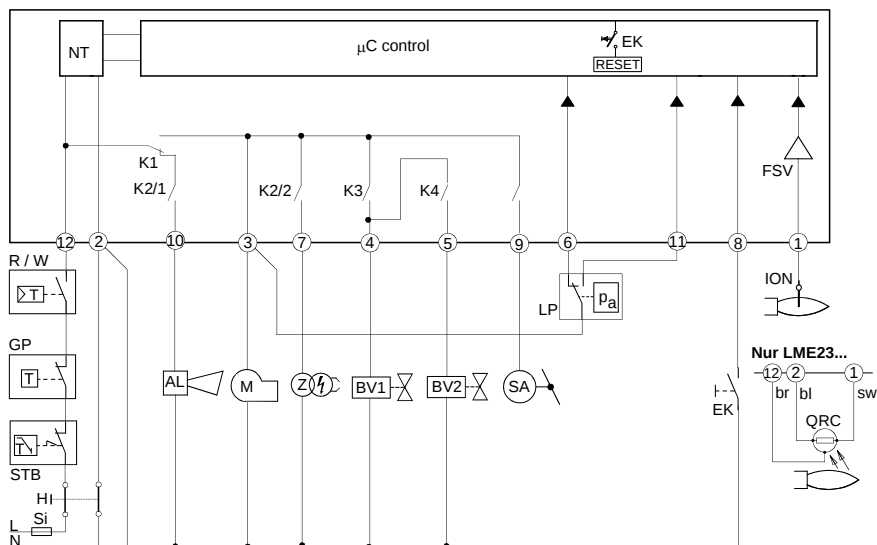

## Steuerprogramm bei Anomalien

Bei Anomalien wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen. Bei Blockieren während der Vorlüftungszeit (nicht vom Symbol angezeigt) können die Ursachen der Luftdruckwächter LP oder ein vorzeitiges Signal Vorhandensein Flamme sein.

### Beim Fehlen der Spannung oder bei Abfall der Spannung:

Wiederholung des Start mit vollständigem Programm

### Vorzeitiges Vorhandensein der Flamme bei Beginn der Vorlüftungszeit:

Anhalten Sicherheit (Blockierung)

### Kontakt des Luftdruckwächters LP während der Zeit $t_w$ verklebt:

die Zündung kann nicht stattfinden

### Keine Luft vorhanden:

Anhalten Sicherheit (Blockierung) nach  $t_{10}$

### Kein Luftdruck vorhanden nach $t_{10}$ :

sofortiges Anhalten Sicherheit

### keine Zündung des Brenners:

Anhalten Sicherheitszeit nach der Zeit TSA

### Keine Flamme während der Betriebs:

sofortiges Anhalten Sicherheit

### Kontrolle des Zündfunken mit QRE:

kein Funken, keine Freigabe Brennstoff, Anhalten Sicherheit (Blockierung) nach der Zeit TSA.

- 
- Incollaggio del contatto del pressostato aria LP in posizione di riposo: blocco alla fine del tempo  $t_{10}$ .
- Se non è presente alcun segnale di pressione aria alla fine del tempo  $t_{10}$  si ha un blocco.

## APPARECCHIATURA DI CONTROLLO FIAMMA IN BLOCCO

Nach Störabschaltung bleibt der LME... verriegelt, die rote Störsignalleuchte «LED» leuchtet permanent rot. Eine Entriegelung des Automaten ist ab sofort möglich. Dieser Zustand bleibt auch bei Netzspannungsunterbrechung erhalten.

### DIAGNOSI ANOMALIA

- Premere il pulsante di sblocco per più di 3 secondi per attivare la diagnostica visiva.
- Contare il numero di lampeggi della lampada rossa di indicazione blocco e controllare l'anomalia nella "Tabella codici di errore" (il dispositivo continua a ripetere gli impulsi ad intervalli regolari).

Durante la diagnostica, le uscite del dispositivo vengono disattivate:

- il bruciatore rimane in blocco
- l'indicazione esterna di avaria rimane spenta
- lo stato di avaria viene segnalato dal LED rosso, posto sul pulsante di sblocco del dispositivo LME..., in base alla "Tabella Codici Errori":

| Stör codetabelle               |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 x blinken **                 | <b>Keine Flammenbildung am Ende der «TSA»</b><br>- defekte oder verschmutzte Brennstoffventile<br>- defekter oder verschmutzter Flammenfühler<br>- schlechte Brenneinstellung, kein Brennstoff<br>- defekte Zündeinrichtung |
| 3 x blinken ***                | <b>Fehler «LP»</b><br>- Luftdruckausfall nach Ablauf « $t_{10}$ »<br>- «LP» verschleißt in Ruheposition                                                                                                                     |
| 4 x blinken ****               | Fremdlicht beim Brennerstart                                                                                                                                                                                                |
| 5 x blinken *****              | <b>Zeitüberwachung «LP»</b><br>- «LP» verschleißt in Arbeitsposition                                                                                                                                                        |
| 6 x blinken *****              | Frei                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 x blinken *****              | <b>Flammenabriss während des Betriebs zu häufig (Repetitionsbegrenzung)</b><br>- defekte oder verschmutzte Brennstoffventile<br>- defekter oder verschmutzter Flammenfühler<br>- schlechte Brenneinstellung                 |
| 8-9 x blinken                  | Frei                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 x blinken *****             | <b>Aufmerksamkeit: Signalgebung von "Block" in entlegenes, Klemme 10, nicht aktiv</b><br>Verdrahtungsfehler oder interner Fehler, Ausgangskontakte, sonstige Fehler                                                         |
| 14 x blinken ***** (nur LME4x) | CPI-Kontakt nicht geschlossen                                                                                                                                                                                               |

## ENTRIEGELUNG DES AUTOMATEN

Nach Störabschaltung ist eine sofortige Entriegelung möglich. Entriegelungstaster ca. 1s (< 3 s) gedrückt halten. Eine Entriegelung des LME... ist nur möglich, wenn alle Kontakte in der Phasenzuleitung geschlossen sind und keine Unterspannung vorhanden ist.

### REPETITIONSBEGRENZUNG (NUR LME11...)

Wird Ende «TSA» keine Flamme gebildet oder reißt die Flamme während des Betriebs ab, können max. 3 x Repetitionen pro Regeleinschaltung durch «R» ausgeführt werden, ansonsten erfolgt Störabschaltung. Die Repetitionszählung beginnt jeweils bei jeder Regeleinschaltung durch «R» von neuem.

 Betauung, Vereisung und Wassereinwirkung sind nicht zulässig!

## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung 120V AC +10% / -15%  
230V AC +10% / -15%  
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz +/- 6%  
Eigenverbrauch 12 VA  
Externe Vorsicherung (Si) max. 10 A (träge)  
Eingangsstrom zu Klemme 12 max. 5 A  
Zulässige Leitungslänge Klemme 1 max. 1 m bei 100 pF/m  
(per elettrodo) max. 3 m bei 15 pF/m  
Zul. Leitungslänge QRA... zu AGQ3...A27 max. 20 m bei 100 pF/m  
(separat verlegt)  
Fernentriegelung separat verlegt max. 20 m bei 100 pF/m  
(posato separatamente)  
Zul. Leitungslänge Klemme 8 und 10 max. 20 m bei 100 pF/m  
Zul. Leitungslänge restlicher Klemmen max. 3 m bei 100 pF/m  
cavo termostati  
Schutzklasse I  
Schutzart IP40 (da assicurare in montaggio)  
Betrieb -20... +60 °C, < 95% r.F.  
Lagerung -20... +60 °C, < 95% r.F.  
Gewicht ca. 160 g

---












---



C.I.B. UNIGAS S.p.A.  
Via L.Galvani, 9 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945/9201269  
web site: [www.cibunigas.it](http://www.cibunigas.it) - e-mail: [cibunigas@cibunigas.it](mailto:cibunigas@cibunigas.it)

Note: Specifications and data subject to change. Errors and omissions excepted.

# VERSIONE MONOSTADIO "TN" "TN" SINGLE-STAGE VERSION

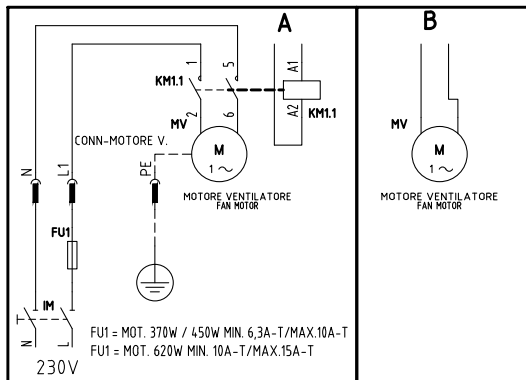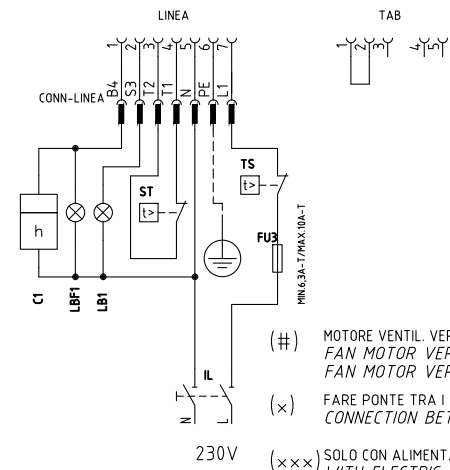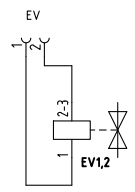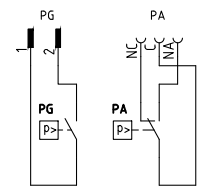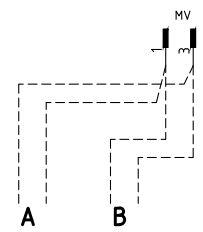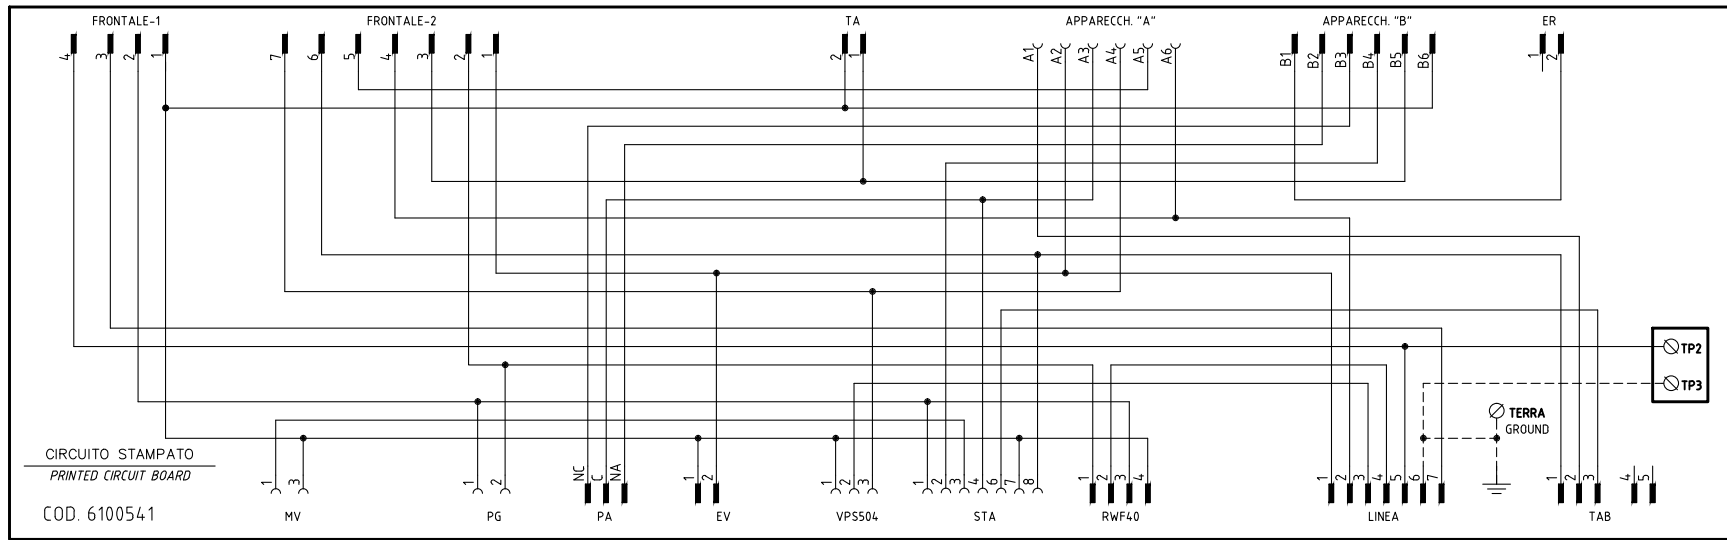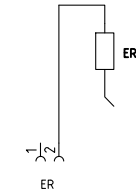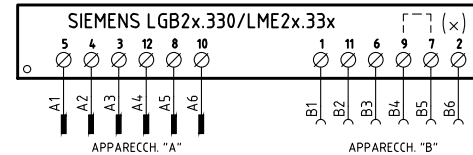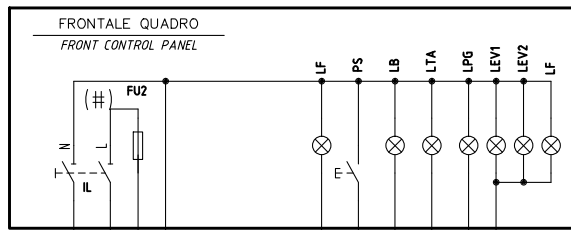

Impianto  
TIPI/TYPES NG(X)350/400/550 - LG(X)350/400/550  
MODELLI/MODELS x-.TN(PR)(MD).x.xx.A.x.xx  
Descrizione  
VERSIONE CON CIRCUITO STAMPATO  
WITH PRINTED CIRCUIT VERSION

Ordine  
Commessa  
Esecutore  
U. PINTON



Data Controllato  
07/08/2014  
Controllato  
E. CAVALLI

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/10/2010 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 05         | /     | 1      |
| Dis. N.   | 18 - 0163  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 2     | 5      |

| REV. | MODIFICA                   | DATA     | FIRME     |
|------|----------------------------|----------|-----------|
| 05   | AGGIUNTO/ADDED "KVB" ASCON | 07/08/14 | U. PINTON |
| 04   | AGGIUNTO/ADDED "600V"      | 19/06/12 | U. PINTON |
| 03   | AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2x"  | 20/01/12 | U. PINTON |
| 02   | MOTOR MODIFY               | 19/10/10 | U. PINTON |
| 01   | AGGIUNTO / ADDED SGM72..   | 22/05/09 | U. PINTON |

(#) MOTORE VENTIL. VERSIONE [A], FU2 = 6,3A F; MOTORE VENTIL. VERSIONE [B], FU2 = 10A F  
FAN MOTOR VERSION [A], FU2 = 6,3 A F;  
FAN MOTOR VERSION [B], FU2 = 10 A F  
(x) FARE PONTE TRA I MORSETTI 7 E 9 SOLO CON LGB21.330  
CONNECTION BETWEEN TERMINALS 7 AND 9 WITH LGB21.330 ONLY  
230V (x x x) SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO  
WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY

# VERSIONE ALTA-BASSA FIAMMA "AB" / PROGRESSIVO "PR" "AB" HIGH-LOW / "PR" PROGRESSIVE VERSION




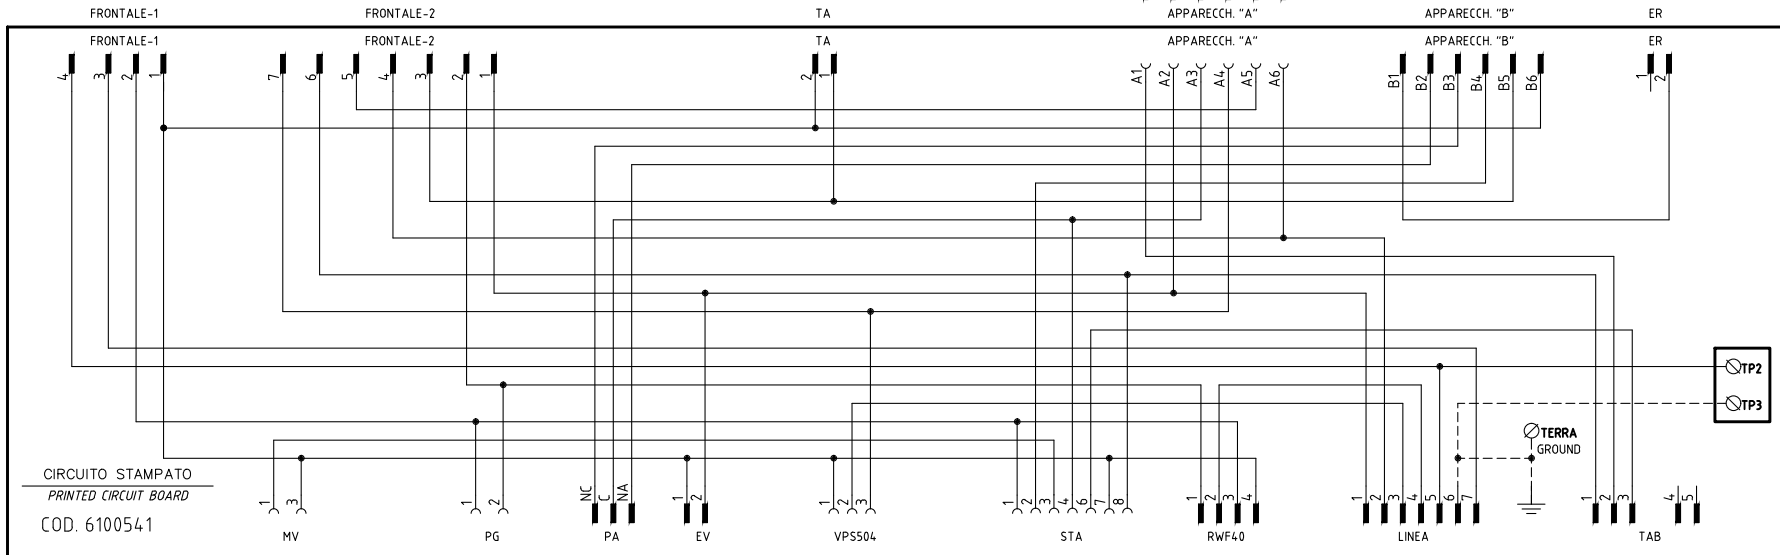
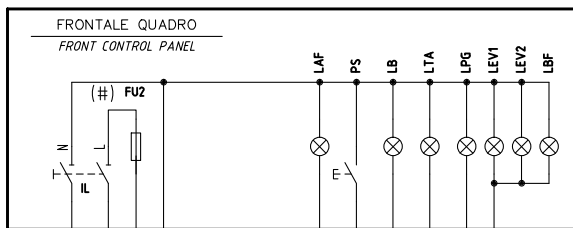


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
STA13B0.36/83N30L

I ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II SOSTA  
STAND-BY  
IV BASSA FIAMMA  
LOW FLAME  
III NON USATA  
NOT USED



SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
SIEMENS SQNT2.xA4.A20

I (ROSSO) ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II (BLU) SOSTA  
STAND-BY  
III (ARANCIO) BASSA FIAMMA  
LOW FLAME  
IV (NERO) NON USATA  
NOT USED

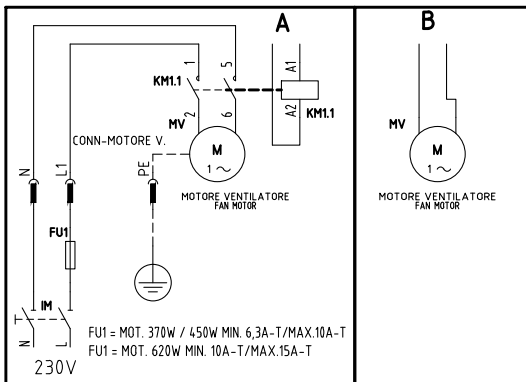
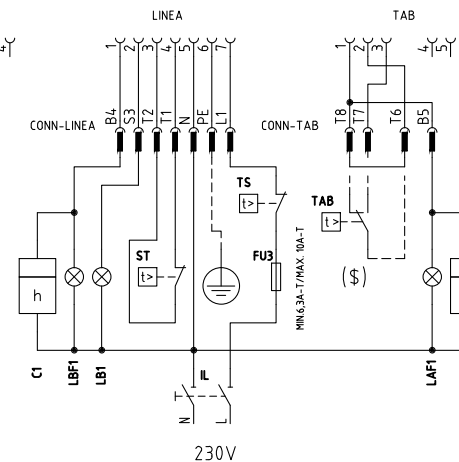
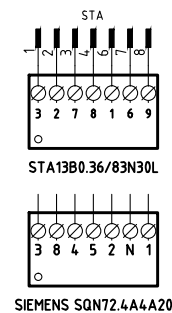
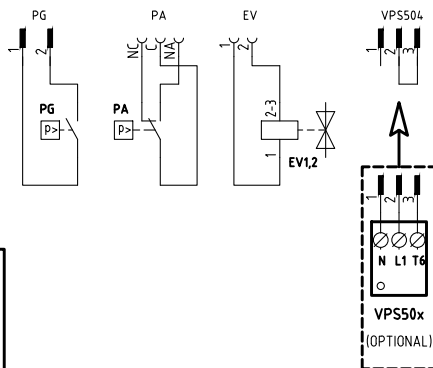
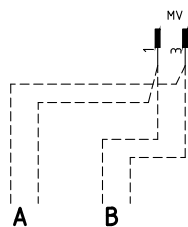


- (#) MOTORE VENTIL. VERSIONE [A], FU2 = 6,3A F; MOTORE VENTIL. VERSIONE [B], FU2 = 10A F  
 FAN MOTOR VERSION [A], FU2 = 6,3 A F;  
 FAN MOTOR VERSION [B], FU2 = 10 A F
- (x x x) SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO  
 WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY
- (\$) SE USATO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8  
 IF USED "TAB", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/10/2010 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 05         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 18 - 0163  | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 5      |

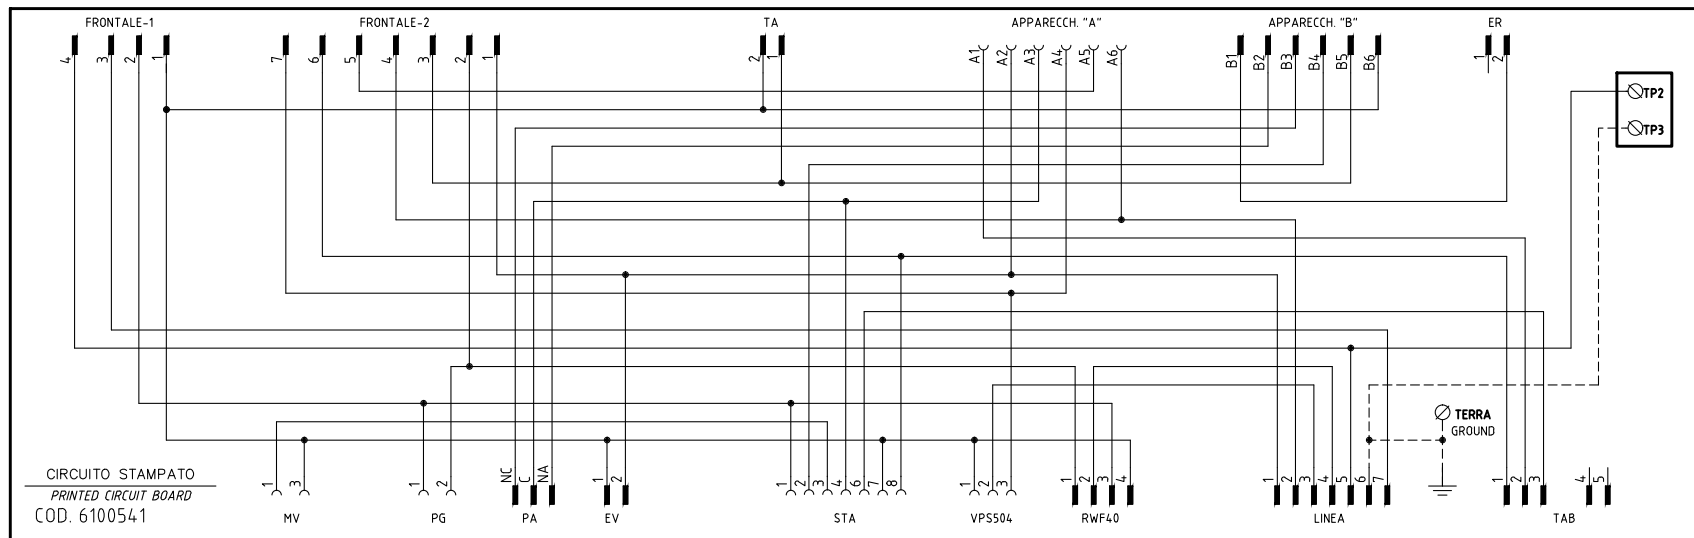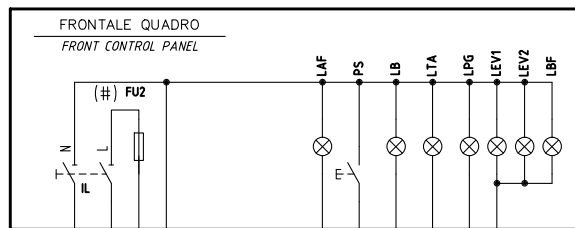

VERSIONE MODULANTE "MD"  
"MD" MODULATING VERSION

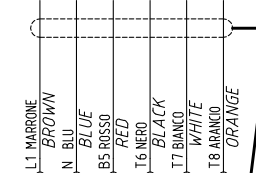
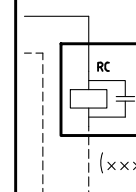


CAVO 7x0,75mmq

7x0,75mmq CABLE

CONN. SONDE

(x x)  
COLLEGAMENTO SONDE  
PROBE CONNECTION

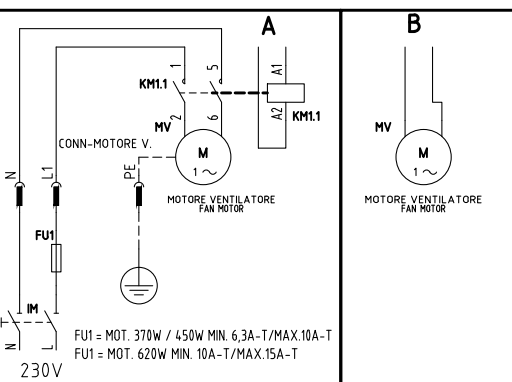
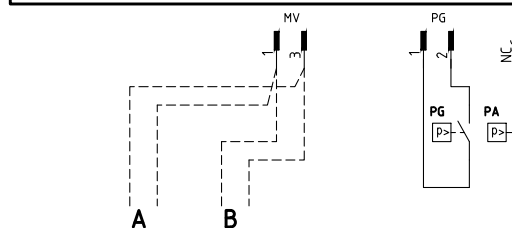


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
STA13B0.36/83N30L

I ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II SOSTA  
STAND-BY  
III BASSA FIAMMA  
LOW FLAME  
IV NON USATA  
NOT USED

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
SIEMENS SQN72.xA4.A20

I (ROSSO)  
I (RED)  
II (BLU)  
II (BLUE)  
III (ARANCIO)  
III (ORANGE)  
IV (NERO)  
IV (BLACK)

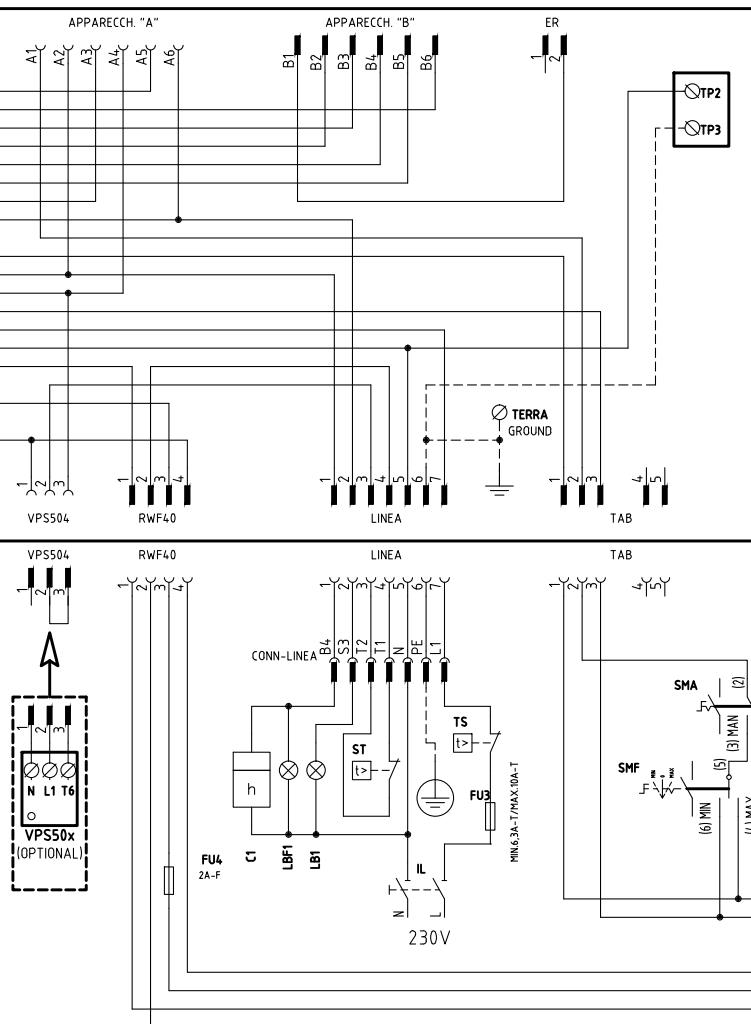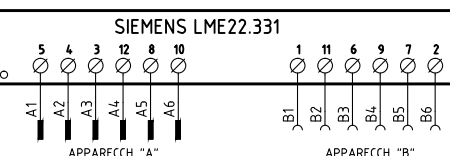

(#) MOTORE VENTIL. VERSIONE [A], FU2 = 6,3A F; MOTORE VENTIL. VERSIONE [B], FU2 = 10A F  
FAN MOTOR VERSION [A], FU2= 6.3 A F;  
FAN MOTOR VERSION [B], FU2= 10 A F

(x x x) SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO  
WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/10/2010 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 05         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 18 - 0163  | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 5      |







(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

## KM3 HCRMMD

## 600V RRR0-1-T73

## RWF55.5x

## RWF50.2x

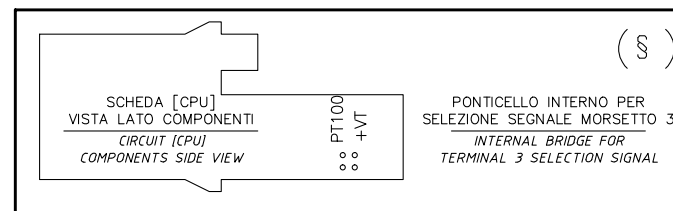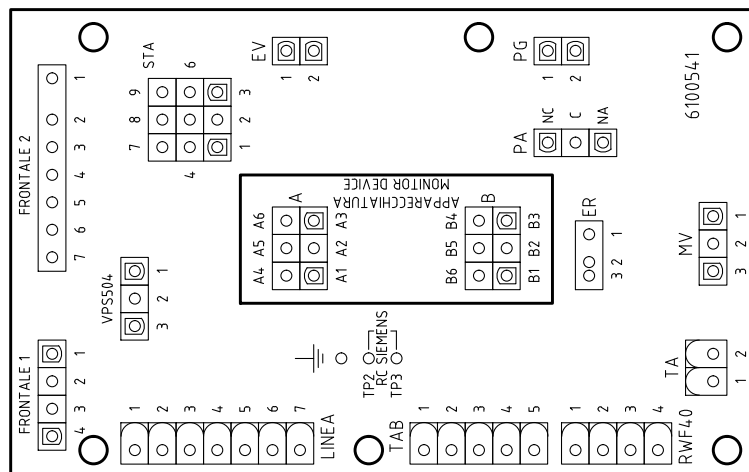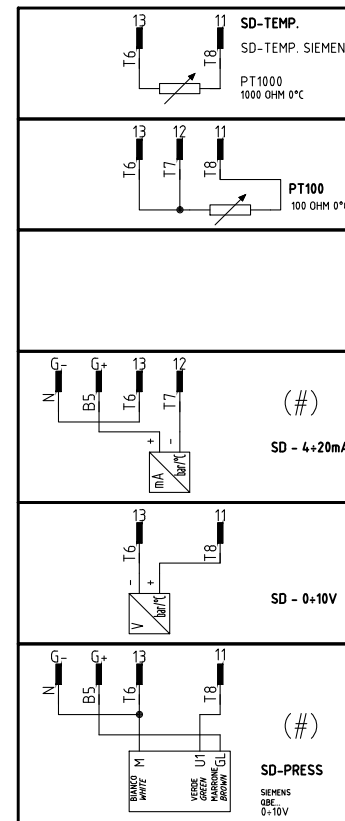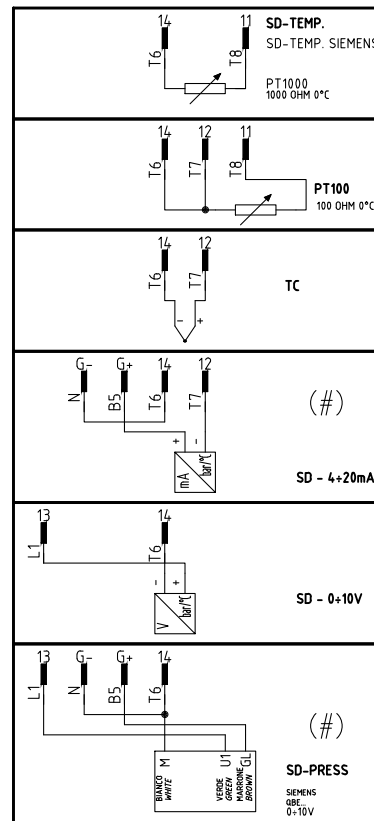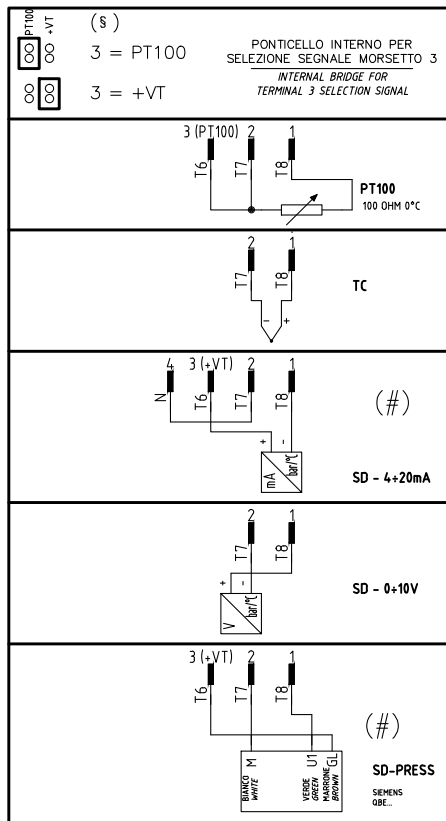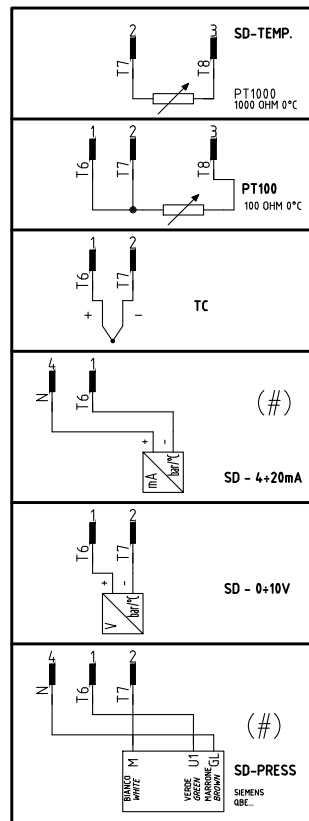

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/10/2010 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 05         | 3     | 4      |
| Dis. N.   | 18 - 0163  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 5     | 5      |

| Sigla/Item                  | Funzione                                    | Function                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73             | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)          | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |
| C1                          | CONTAORE BASSA FIAMMA                       | LOW FLAME TIME COUNTER                             |
| C2                          | CONTAORE ALTA FIAMMA                        | HIGH FLAME TIME COUNTER                            |
| ER                          | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                | FLAME DETECTION ELECTRODE                          |
| EV1,2                       | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)       | GAS ELECTRO-VALVES (OR VALVES GROUP)               |
| FU1                         | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE           | FAN MOTOR LINE FUSE                                |
| FU2                         | FUSIBILE DI LINEA                           | LINE FUSE                                          |
| FU3                         | FUSIBILE DI LINEA                           | LINE FUSE                                          |
| FU4                         | FUSIBILE AUSILIARIO                         | AUXILIARY FUSE                                     |
| IL                          | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE               | BURNER LINE SWITCH                                 |
| IM                          | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE       | FAN MOTOR LINE SWITCH                              |
| KM1.1                       | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE               | FAN MOTOR CONTACTOR                                |
| KM3 HCRMMD                  | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)          | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |
| LAF                         | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT               |
| LAF1                        | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT               |
| LB                          | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |
| LB1                         | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |
| LBF                         | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                |
| LBF1                        | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                |
| LEV1                        | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]              | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1] |
| LEV2                        | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]              | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2] |
| LF                          | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE    | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                   |
| LPG                         | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE        | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK |
| LTA                         | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT               |
| MV                          | MOTORE VENTILATORE                          | FAN MOTOR                                          |
| PA                          | PRESSOSTATO ARIA                            | AIR PRESSURE SWITCH                                |
| PG                          | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE         | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                        |
| PS                          | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                     | FLAME UNLOCK BUTTON                                |
| PT100                       | SONDA DI TEMPERATURA                        | TEMPERATURE PROBE                                  |
| RC                          | CIRCUITO RC                                 | RC CIRCUIT                                         |
| SD-PRESS                    | SONDA DI PRESSIONE                          | PRESSURE PROBE                                     |
| SD-TEMP.                    | SONDA DI TEMPERATURA                        | TEMPERATURE PROBE                                  |
| SD - 0÷10V                  | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE              | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                          |
| SD - 4÷20mA                 | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE              | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                          |
| SIEMENS LGB2x.330/LME2x.33x | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA            | CONTROL BOX                                        |
| SIEMENS LME22.331           | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA            | CONTROL BOX                                        |
| SIEMENS RWF50.2x            | REGOLATORE MODULANTE                        | BURNER MODULATOR                                   |
| SIEMENS RWF55.5x            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)          | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |
| SIEMENS SQN72.4A4A20        | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)    | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                  |
| SMA                         | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO                | MANUAL/AUTOMATIC SWITCH                            |
| SMF                         | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN-0-MAX   | MIN-0-MAX MANUAL OPERATION SWITCH                  |
| ST                          | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES         |
| STA13B0.36/83N30L           | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                  | AIR DAMPER ACTUATOR                                |
| TA                          | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                 | IGNITION TRANSFORMER                               |
| TAB                         | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA    | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES              |
| TC                          | TERMOCOPPIA                                 | THERMOCOUPLE                                       |
| TS                          | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA         | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH               |
| VPS50x                      | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)  | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)                      |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/10/2010 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 05         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 18 - 0163  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 5      |