

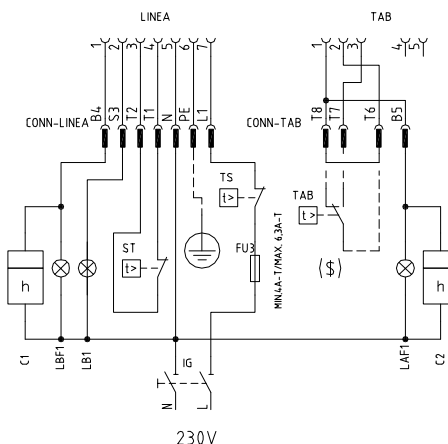
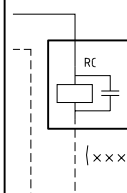




|                |                   |
|----------------|-------------------|
| I (ROSSO)      | ALTA FIAMMA       |
| II (CRASNYJ)   | БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ     |
| III (BLU)      | SOSTA             |
| IV (SINIA)     | РЕЖИМ ВЫЖИДАНИЯ   |
| V (ARANCIO)    | BASSA FIAMMA      |
| VI (ORANZEBVJ) | МАЛОЕ ПЛАМЯ       |
| IV (NERO)      | NON USATA         |
| IV (CERNYJ)    | НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ |

(§) SE USATO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8  
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ "ТАВ", СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ Т6 – Т8

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 21/07/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | /     | 1      |
| Dis. N.   | 18 - 103   | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 2     | 2      |

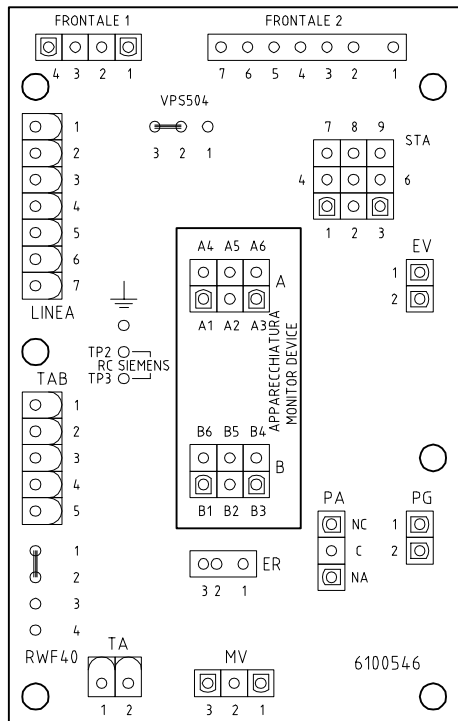

| SIGLA/ITEM                         | FUNZIONE                                         | FUNCTION                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C1                                 | CONTAORE BASSA FIAMMA                            | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА МАЛОМ ПЛАМЕНИ                |
| C2                                 | CONTAORE ALTA FIAMMA                             | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА БОЛЬШОМ ПЛАМЕНИ              |
| ER                                 | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                     | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ                         |
| EV1,2                              | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)            | ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ (ИЛИ ГРУППА КЛАПАНОВ)         |
| FU2                                | FUSIBILE DI LINEA                                | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                         |
| FU3                                | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                        | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ                 |
| IG                                 | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ                            |
| IL                                 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      |
| LAF                                | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ         |
| LAF1                               | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ         |
| LB                                 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ               |
| LB1                                | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ               |
| LBF                                | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ           |
| LBF1                               | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ           |
| LEV1                               | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]              | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV1]                   |
| LEV2                               | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]              | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV2]                   |
| LPG                                | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE        | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ              |
| LTA                                | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА        |
| MV                                 | MOTORE VENTILATORE                               | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                                |
| PA                                 | PRESSOSTATO ARIA                                 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                                |
| PG                                 | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE              | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                      |
| PS                                 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                          | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ                     |
| RC                                 | CIRCUITO RC                                      | КОНТУР RC                                            |
| SIEMENS LGB22.33/LMG22.33/LME22.33 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                    |
| SQN72.2A4A20                       | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA VERSIONE [AB]         | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ МОДИФИКАЦИЯ [AB]      |
| SQN72.4A4A20                       | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA VERSIONE [PR]         | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ МОДИФИКАЦИЯ [PR]      |
| ST                                 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                     | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                        |
| STA4.5B0.37/63N30L                 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA VERSIONE [AB]         | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ МОДИФИКАЦИЯ [AB]      |
| STA13B0.36/83N30L                  | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA VERSIONE [PR]         | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ МОДИФИКАЦИЯ [PR]      |
| TA                                 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                      | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                              |
| TAB                                | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA         | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ      |
| TS                                 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA              | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ/ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ           |
| VPS50x                             | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)       | БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (ОПЦИЯ) |