


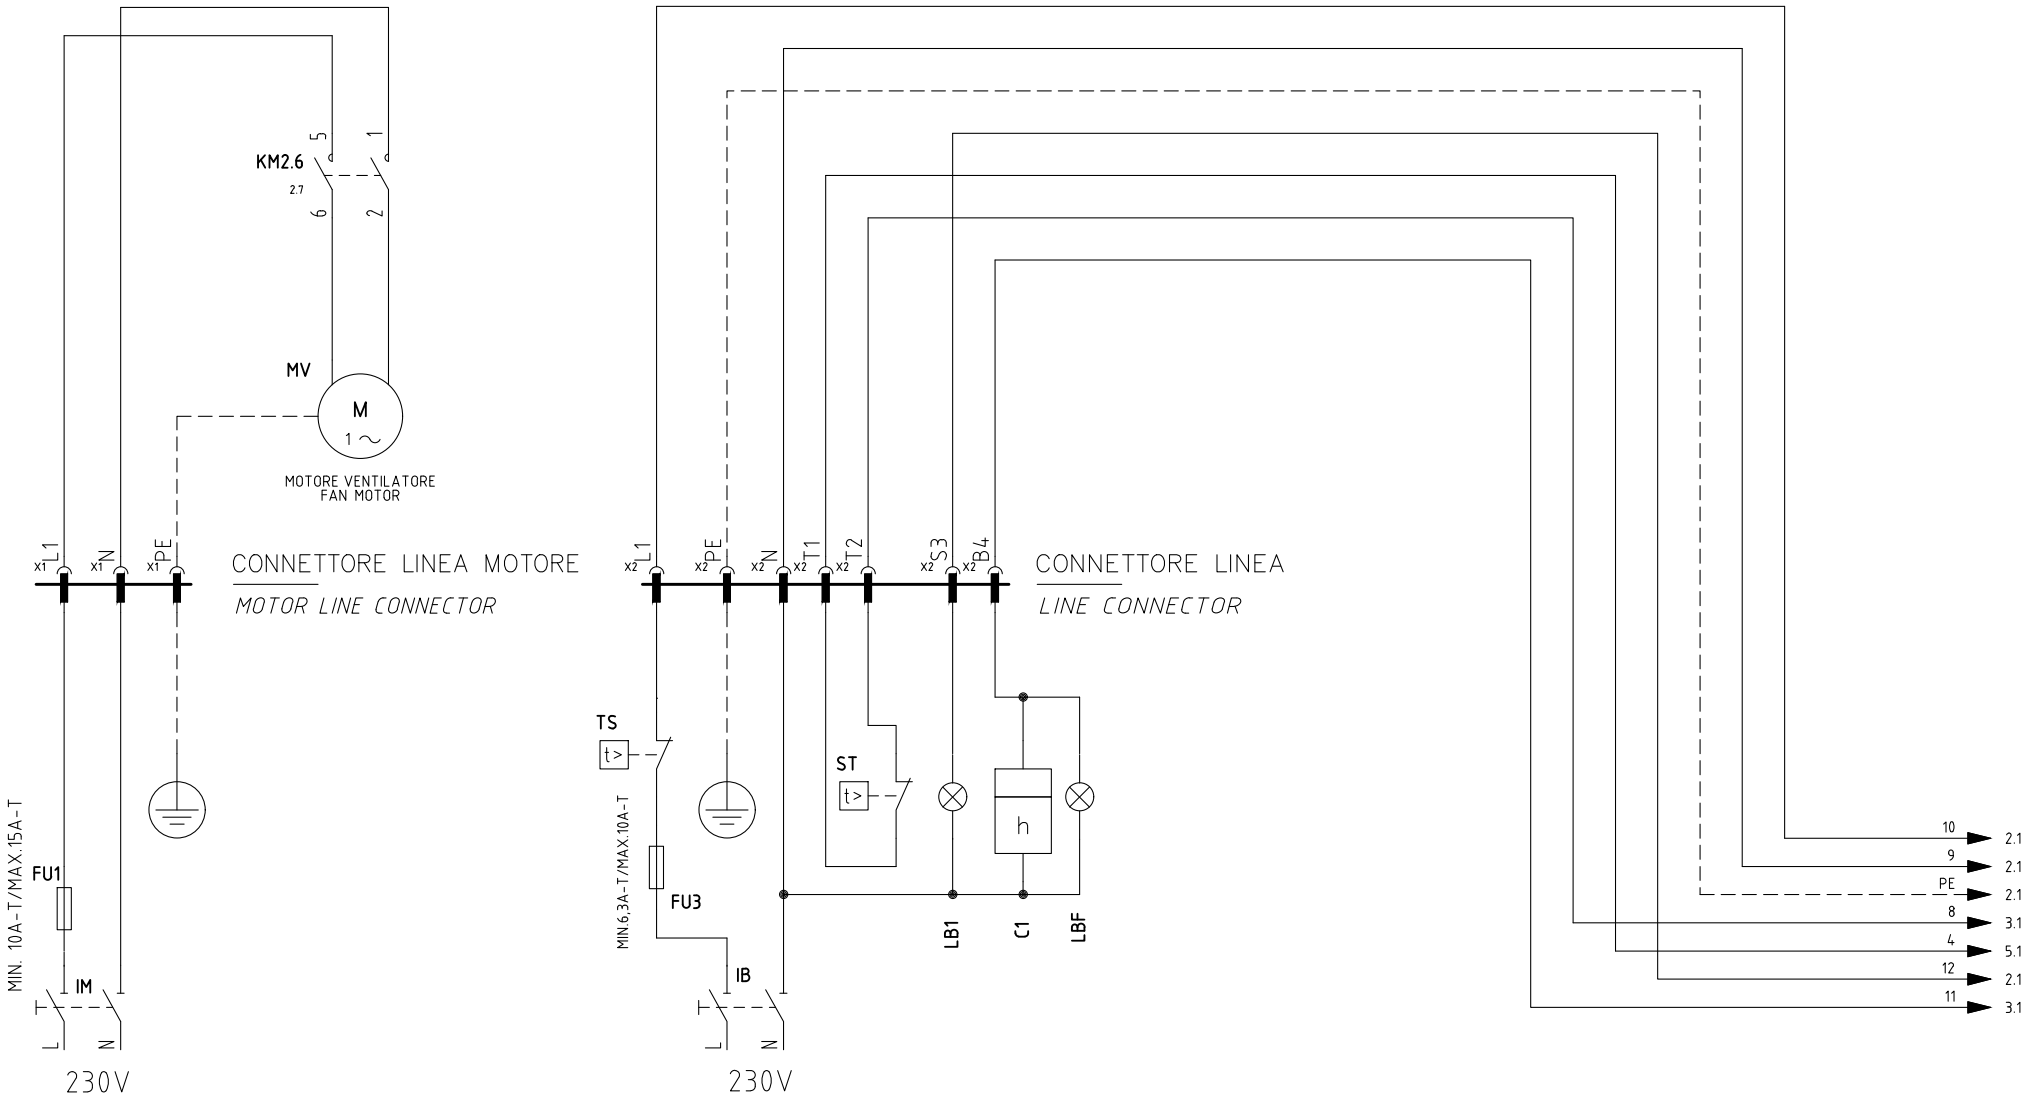
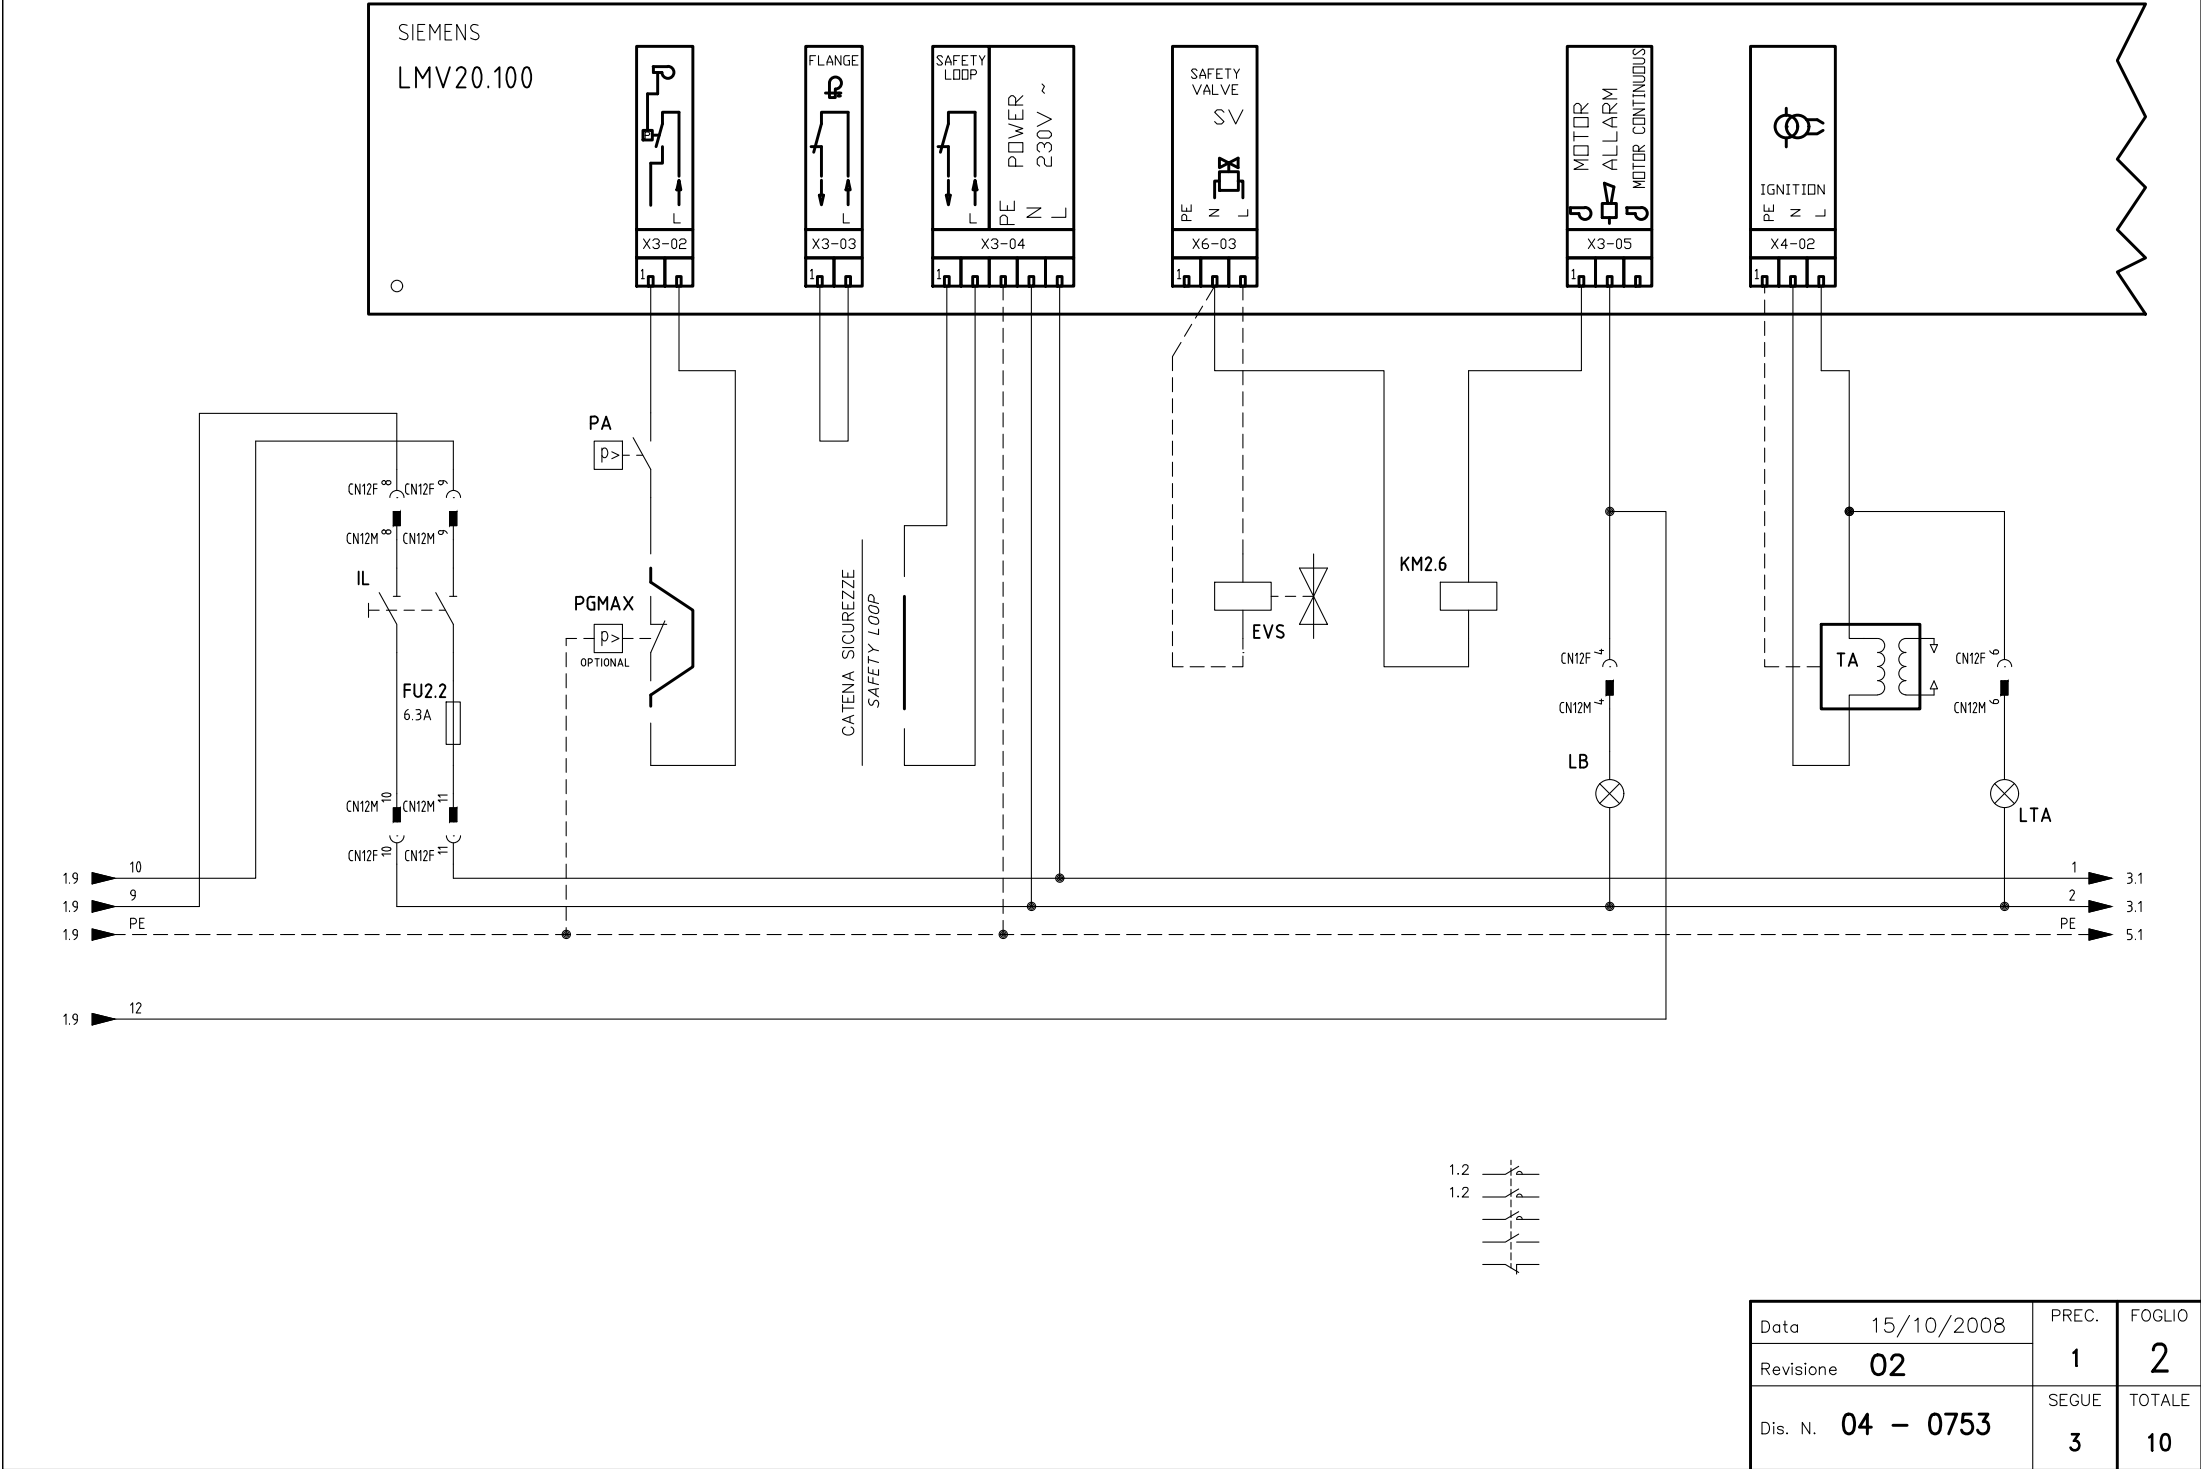
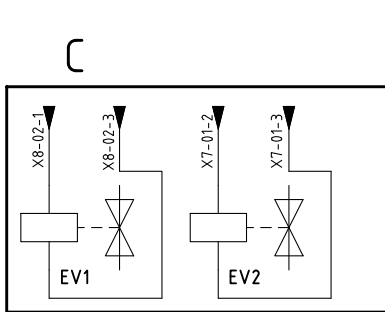


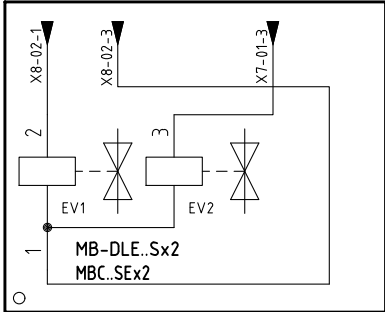





|      |                                    |          |           |  |                                                                                                   |                     |                             |                   |         |           |
|------|------------------------------------|----------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|
|      |                                    |          |           |  | Impianto<br>TIPI/TYPES NG(X) 280/350/400/550 LG280/350/400/550<br>MODELLO/MODEL x-.MD.x.xx.Y.x.xx | Ordine              |                             | Data 15/10/2008   | PREC. / | FOGLIO 1  |
|      |                                    |          |           |  |                                                                                                   |                     |                             |                   |         |           |
|      |                                    |          |           |  |                                                                                                   |                     |                             |                   |         |           |
|      |                                    |          |           |  |                                                                                                   |                     |                             |                   |         |           |
| 02   | AGGIUNTO/ADDED "RWF55.xx" & "KM3"  | 30/06/15 | U. PINTON |  |                                                                                                   | Commissa            | Data Controllato 30/06/2015 | Revisione 02      | SEGUE 2 | TOTALE 10 |
| 01   | AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2x" & "600V" | 17/10/12 | U. PINTON |  |                                                                                                   | Esecutore U. PINTON | Controllato G. SCATTOLIN    | Dis. N. 04 - 0753 |         |           |
| REV. | MODIFICA                           | DATA     | FIRME     |  | VERSIONE CON LMV20 + RWF.. / 600V / KM3<br>WITH LMV20 + RWF.. / 600V / KM3 VERSION                |                     |                             |                   |         |           |

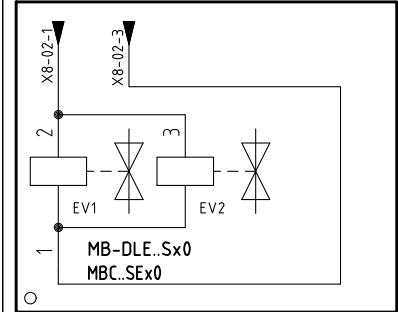

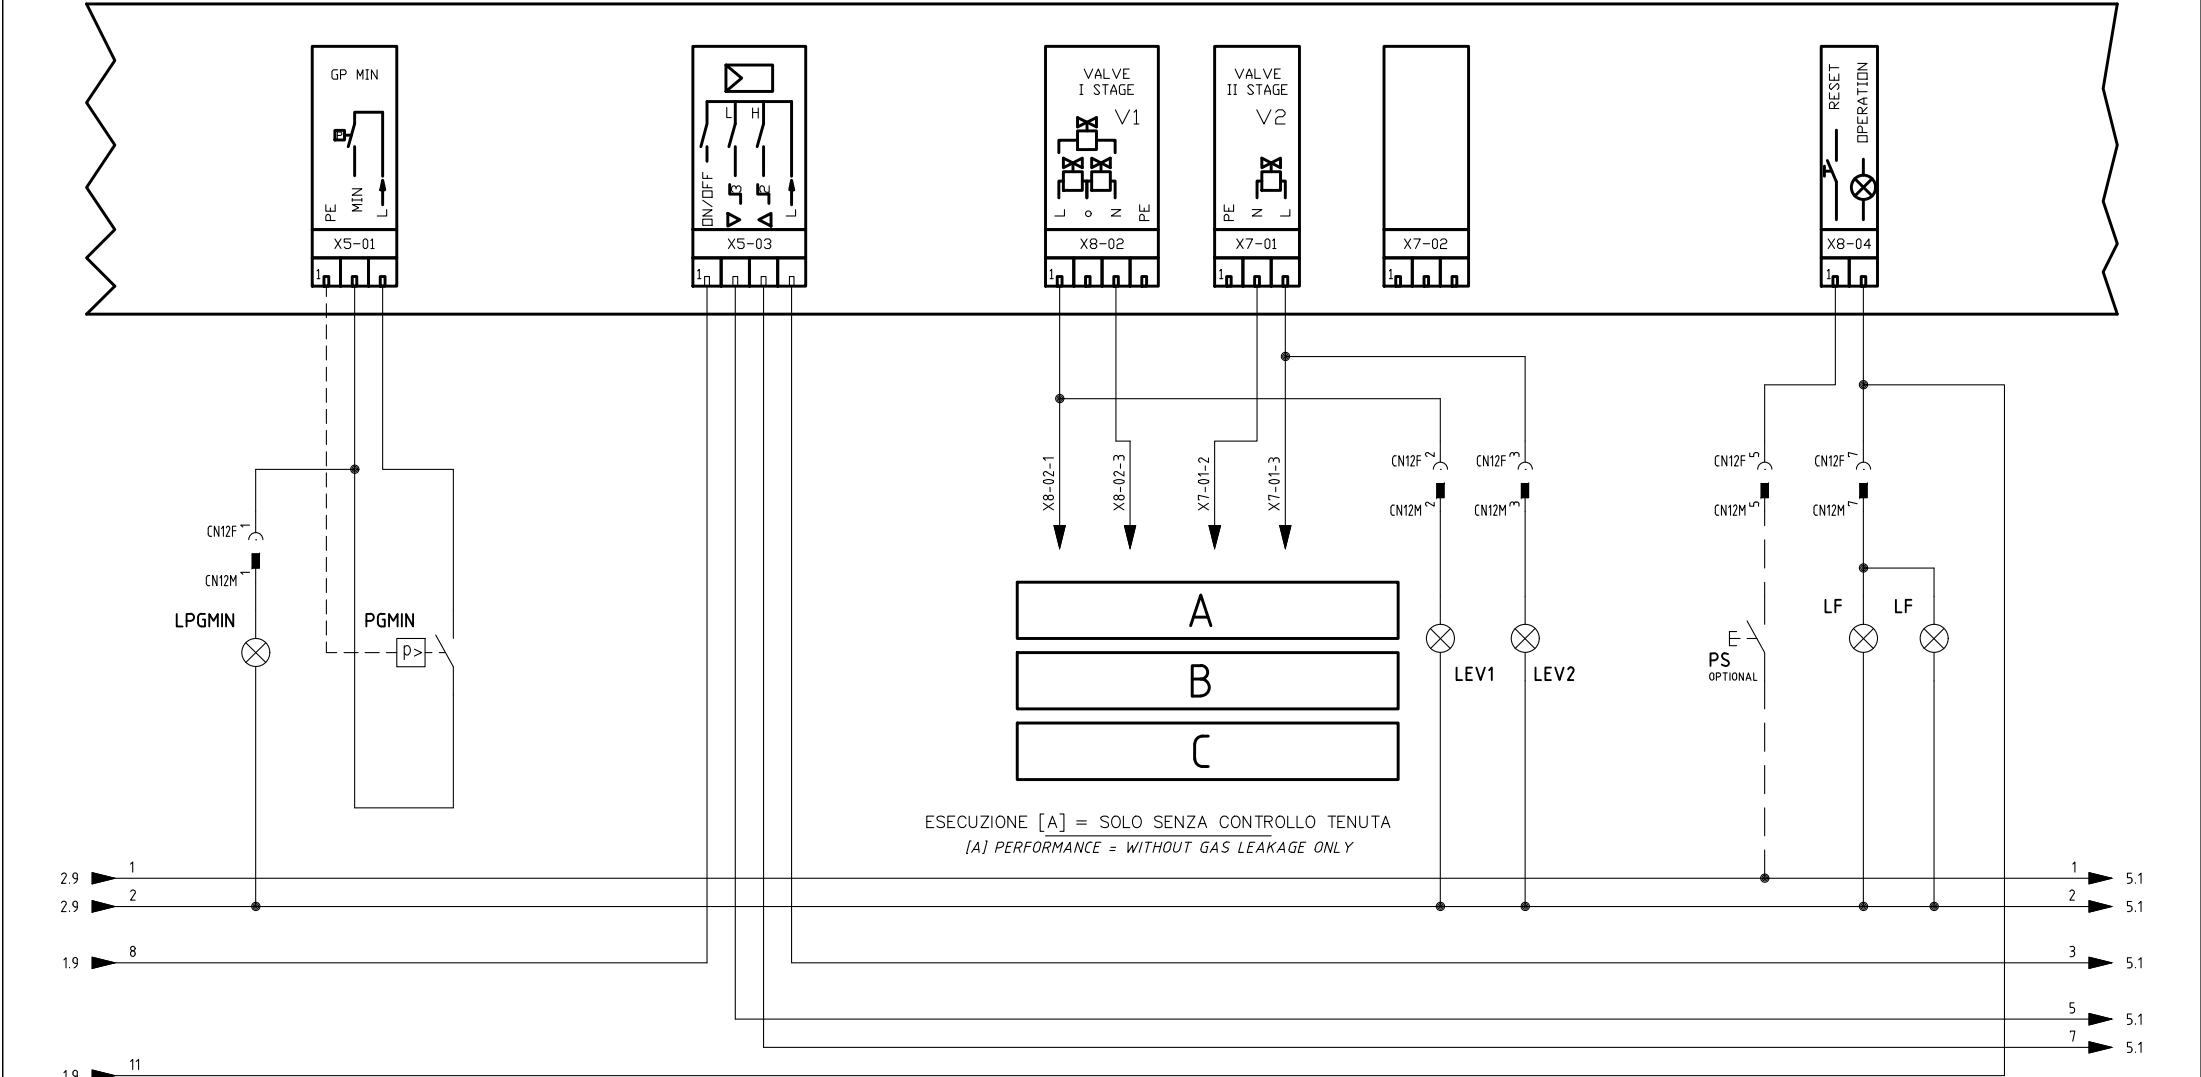

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 15/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 04 - 0753  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 10     |

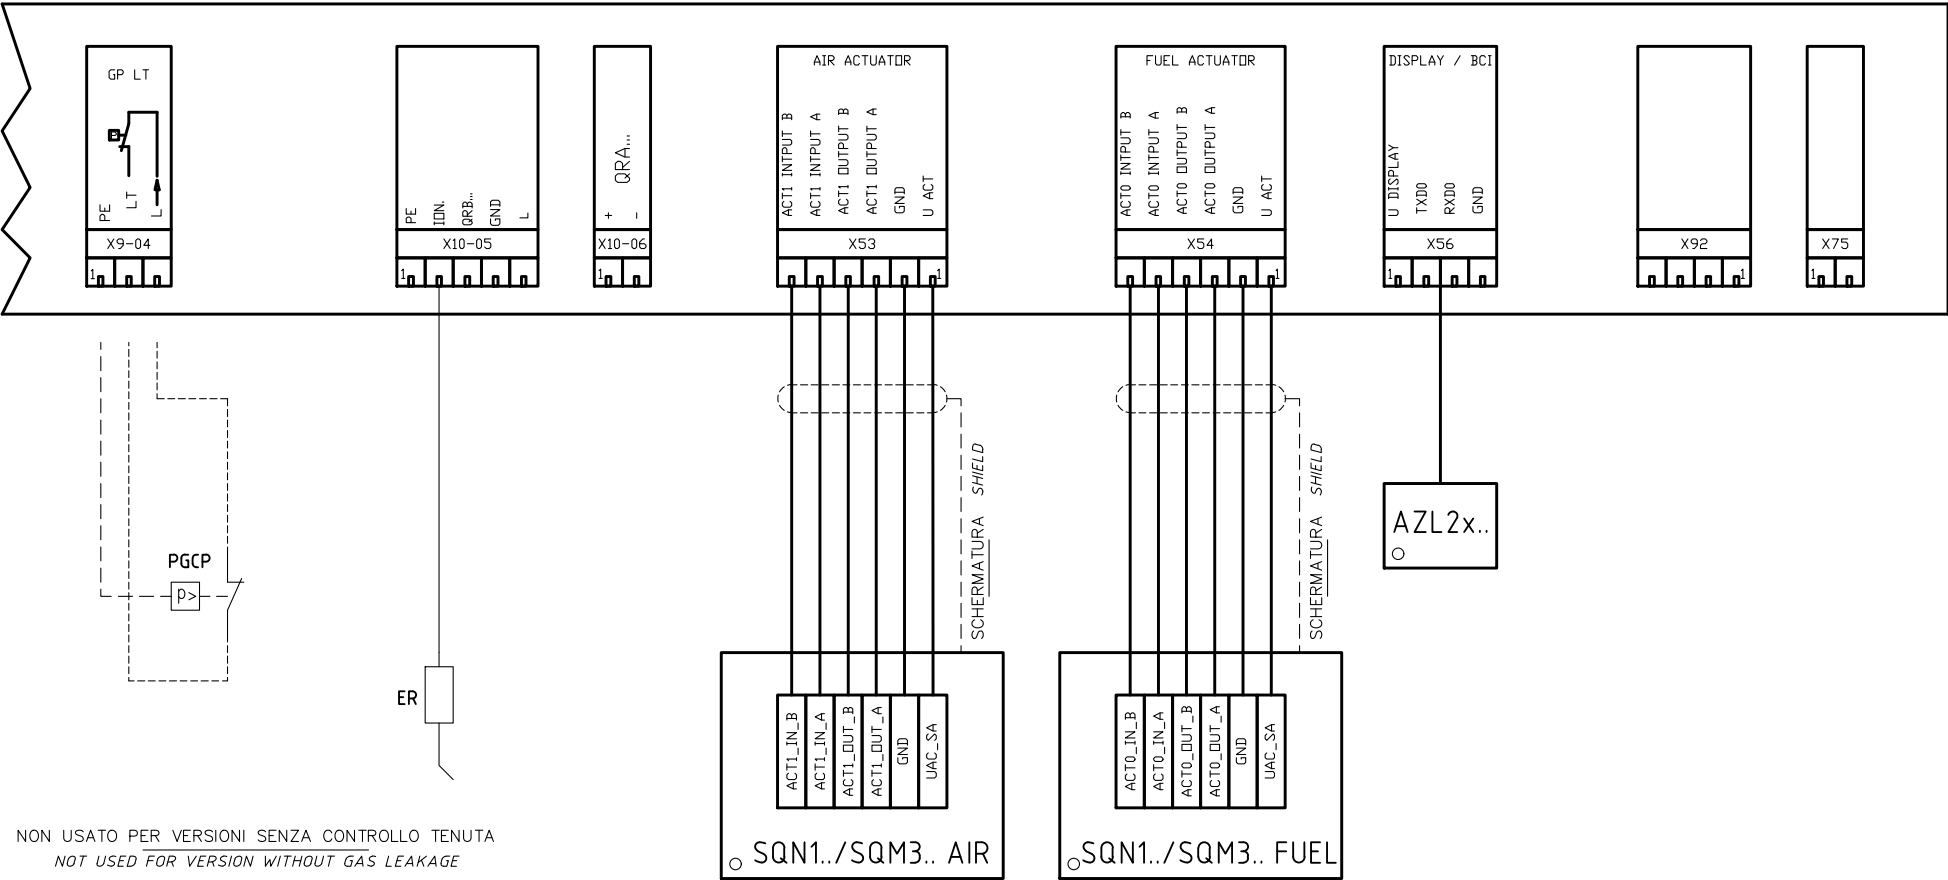


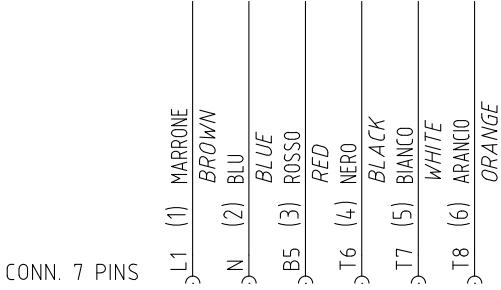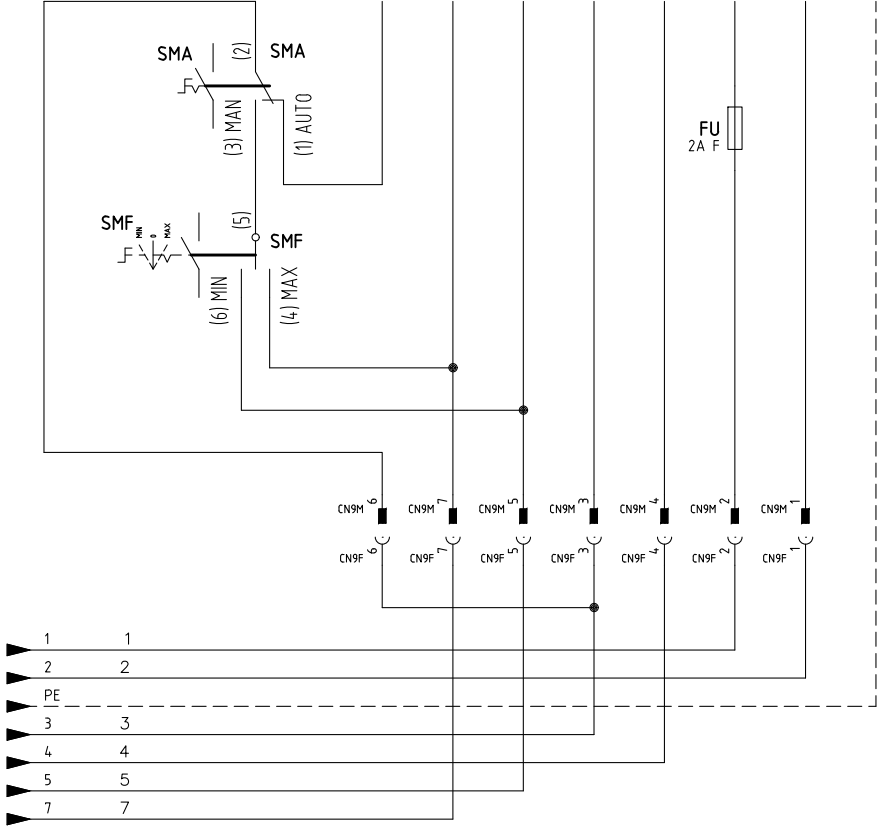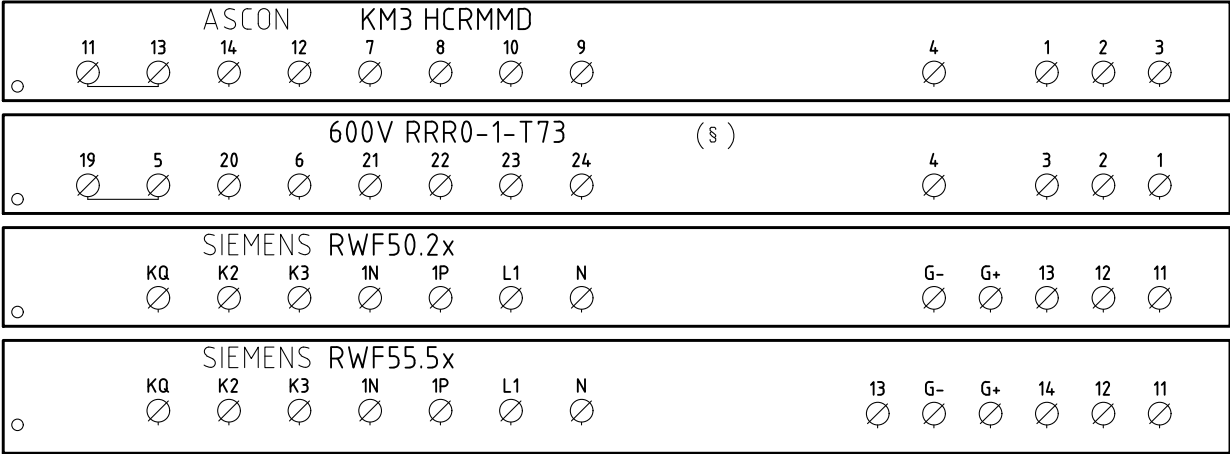

CAVO 7x0,75mmq  
7x0,75mmq CABLE

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

(§)

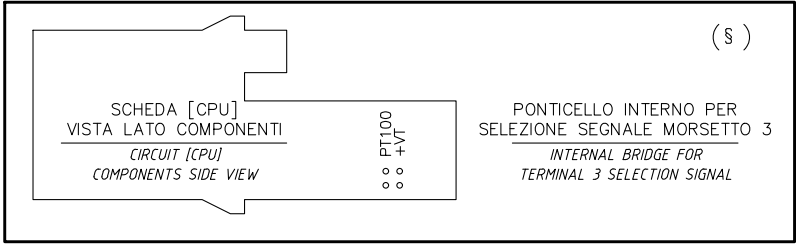


VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 15/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 04 - 0753  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 10     |


ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

## RWF50.2x

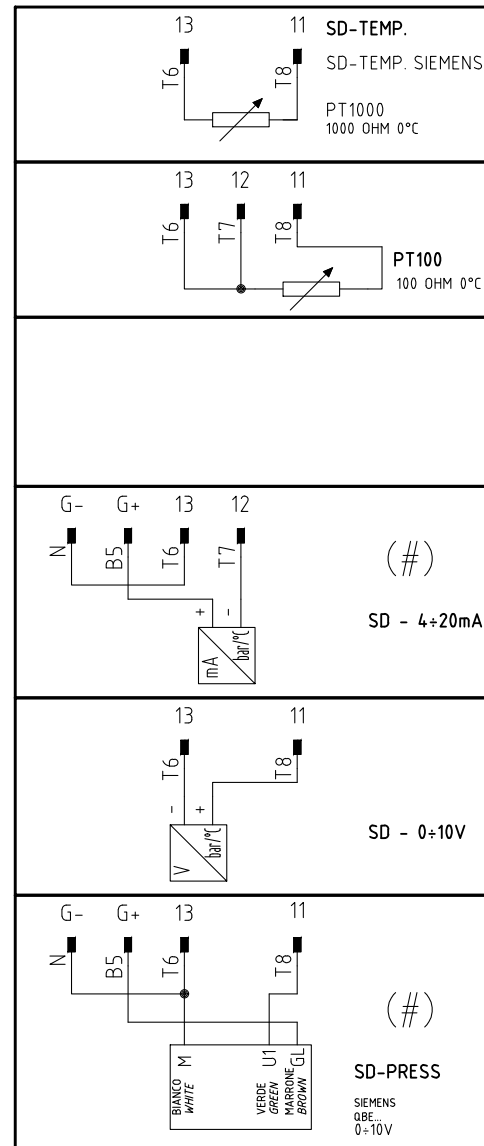

TRASDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 15/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 04 – 0753  | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 7     | 10     |

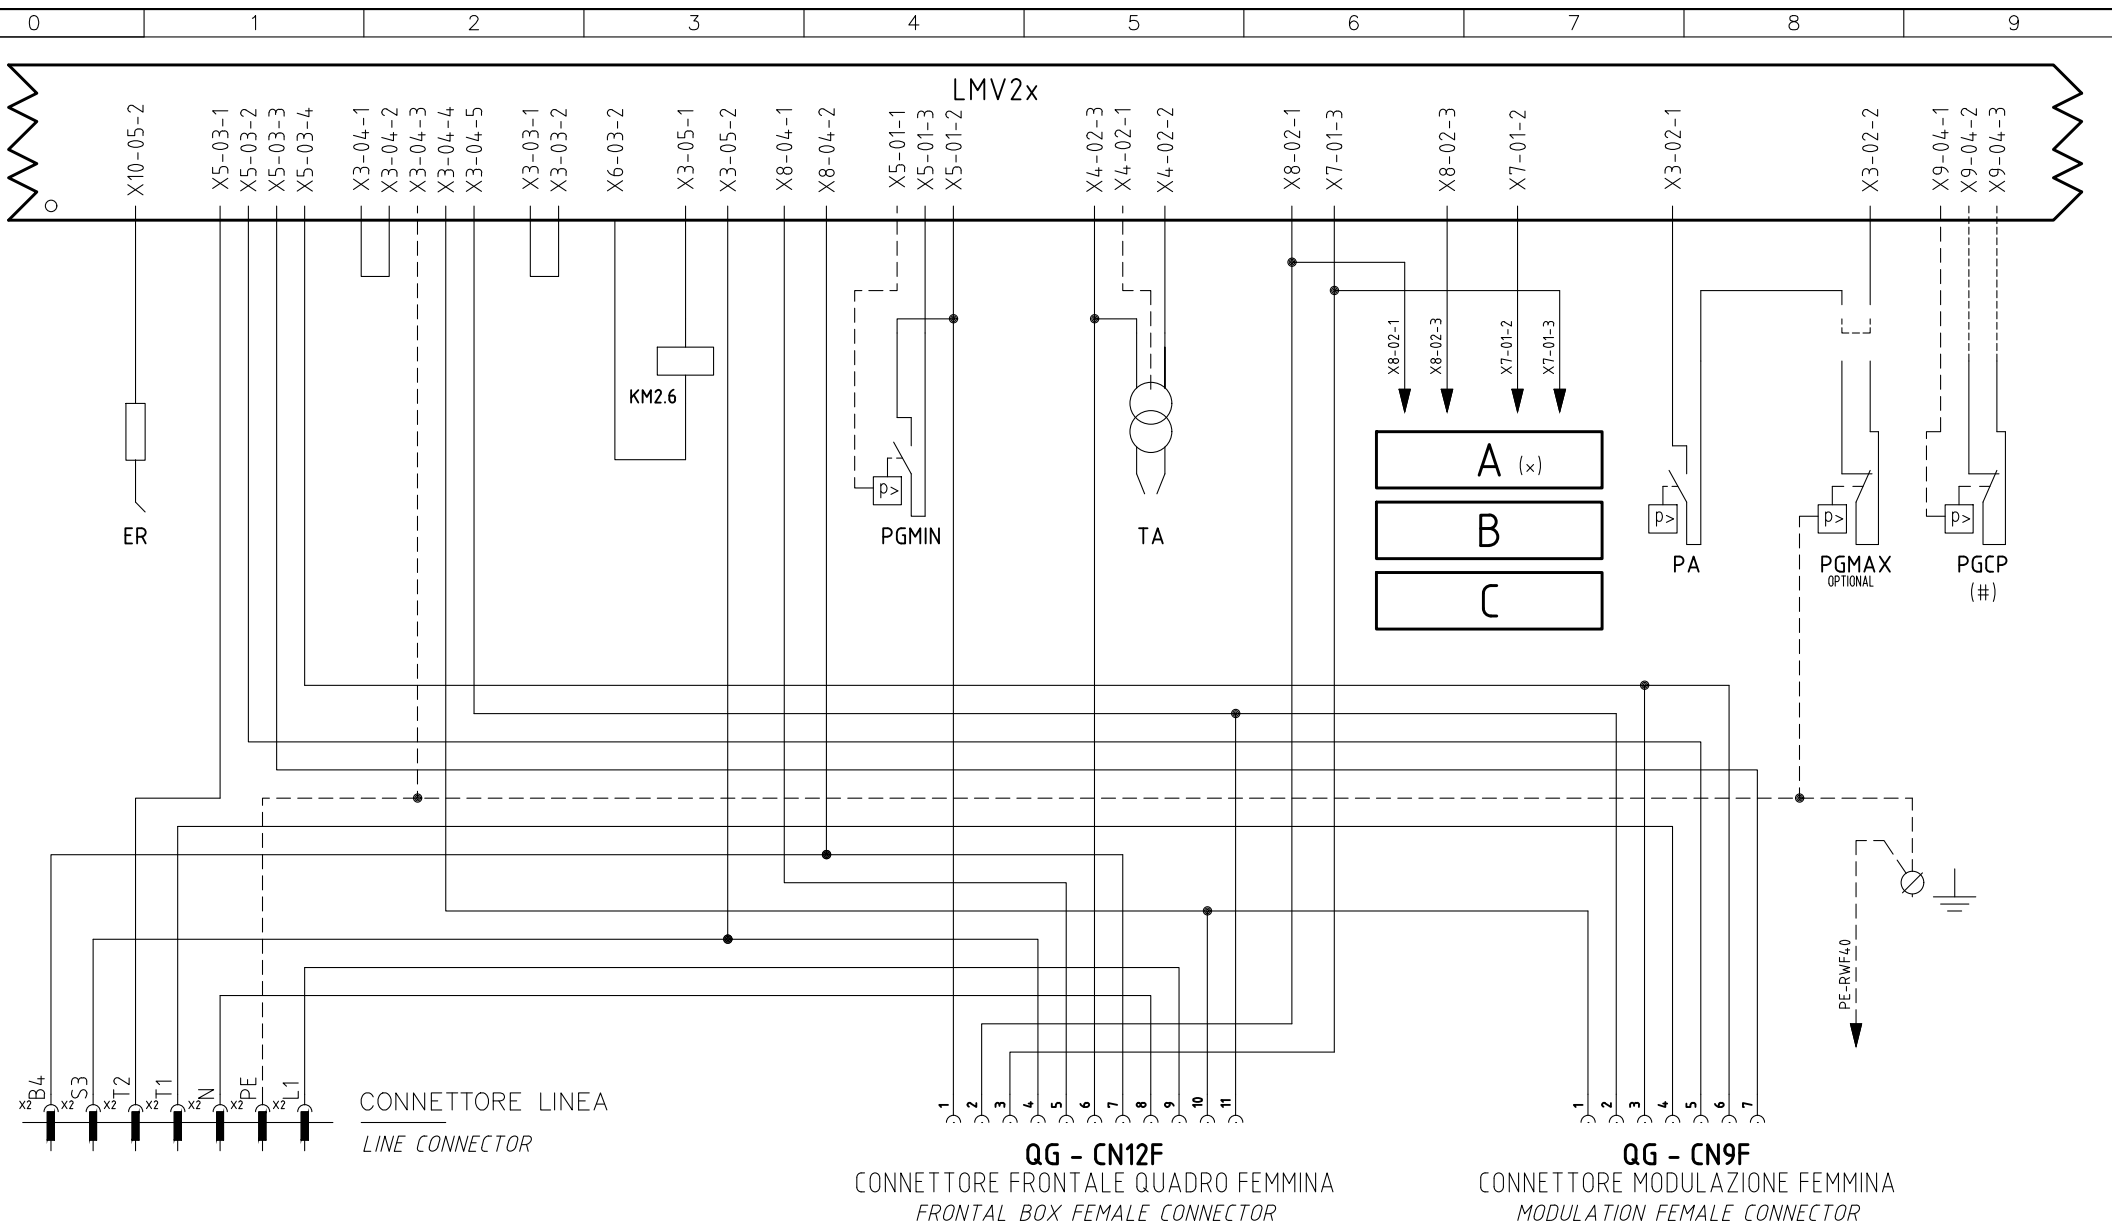

(#)  
NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA  
NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE

(x)  
ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA  
[A] PERFORMANCE = WITHOUT GAS LEAKAGE ONLY


INTERFACCIA CONNETTORI [LMV2x]  
CONNECTORS [LMV2x] INTERFACE

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 15/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 04 - 0753  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 10     |

## QG - CN12M

CONNETTORE FRONTALE QUADRO MASCHIO


FRONTAL BOX MALE CONNECTOR

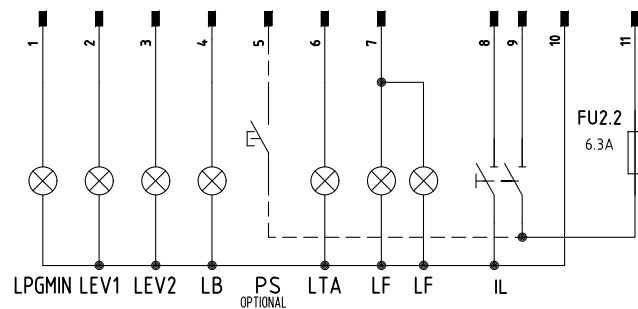

## QG - CN9M


CONNETTORE MODULAZIONE MASCHIO

MODULATION MALE CONNECTOR

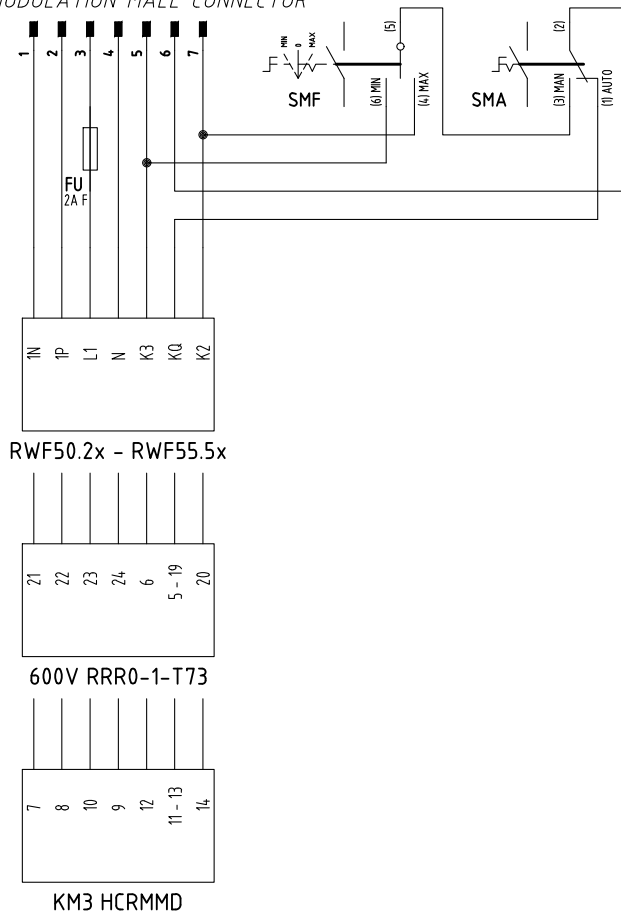

|        |   |
|--------|---|
| X03-03 | 1 |
| X03-05 | 2 |
| X06-03 | 3 |
| X04-02 | 1 |
| FREE   | 2 |
| X09-04 | 3 |
| X05-01 | 2 |

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| X56 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|---|

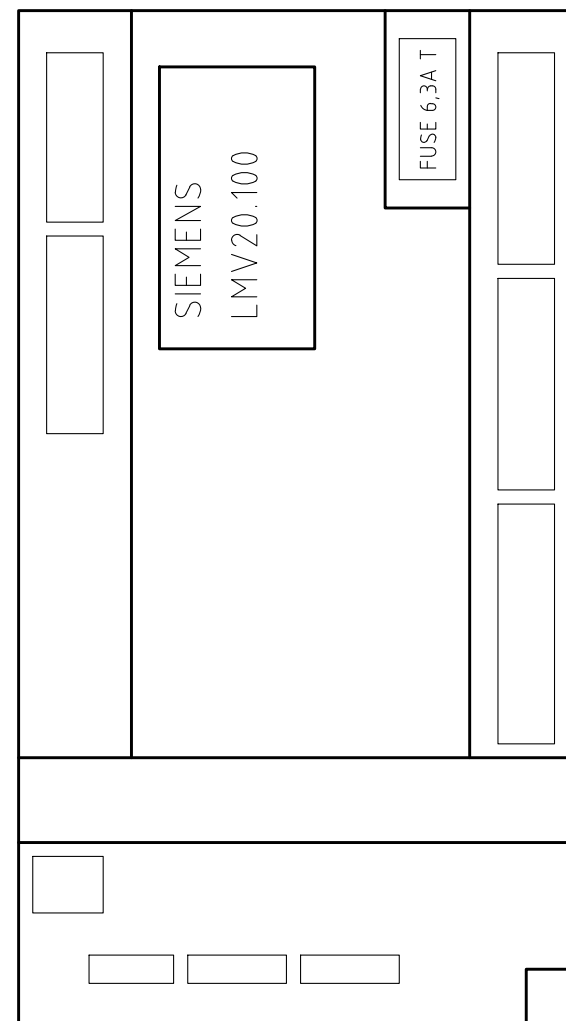

|                    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 4                  | 3 | 2 | 1 | 6   | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6   | 5 | 4 | 3 | 2 |
| COM X92<br>RESERVE |   |   |   | X54 |   |   |   |   |   | X53 |   |   |   |   |

[illegible]

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 15/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 04 - 0753  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 10     |

| Sigla/Item      | Foglio/Sheet | Funzione                                    | Function                                           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73 | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)          | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |
| AZL2x..         | 4            | INTERFACCIA UTENTE                          | USER INTERFACE                                     |
| C1              | 1            | CONTAORE FUNZIONAMENTO                      | OPERATION TIME COUNTER                             |
| ER              | 4            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                | FLAME DETECTION ELECTRODE                          |
| EV1             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE                        |
| EV2             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE          | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE                      |
| EVS             | 2            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)  | SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)               |
| FU              | 5            | FUSIBILE                                    | FUSE                                               |
| FU1             | 1            | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE           | FAN MOTOR LINE FUSE                                |
| FU2.2           | 2            | FUSIBILE LINEA AUSILIARI                    | AUXILIARY LINE FUSE                                |
| FU3             | 1            | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                   | BURNER LINE FUSE                                   |
| IB              | 1            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE               | BURNER LINE SWITCH                                 |
| IL              | 2            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                | AUXILIARY LINE SWITCH                              |
| IM              | 1            | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE       | FAN MOTOR LINE SWITCH                              |
| KM2.6           | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE               | FAN MOTOR CONTACTOR                                |
| KM3 HCRMMD      | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)          | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                     |
| LB              | 2            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |
| LB1             | 1            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                |
| LBF             | 1            | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                |
| LEV1            | 3            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]              | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1] |
| LEV2            | 3            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]              | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2] |
| LF              | 3            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE    | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                   |
| LF              | 3            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE    | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                   |
| LMV20.100       | 2            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                  | CONTROL SCHEME                                     |
| LPGMIN          | 3            | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE        | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK |
| LTA             | 2            | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT               |
| MB-DLE..Sx0     | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                          | GAS VALVES GROUP                                   |
| MB-DLE..Sx2     | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                          | GAS VALVES GROUP                                   |
| MBC..SEx0       | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)            | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                     |
| MBC..SEx2       | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)            | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                     |
| MV              | 1            | MOTORE VENTILATORE                          | FAN MOTOR                                          |
| PA              | 2            | PRESSOSTATO ARIA                            | AIR PRESSURE SWITCH                                |

| Sigla/Item         | Foglio/Sheet | Funzione                                        | Function                                   |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PGCP               | 4            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)    | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)     |
| PGMAX              | 2            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)     |
| PGMIN              | 3            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE             | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                |
| PS                 | 3            | PULSANTE SBLOCCO BRUCIATORE                     | BURNER UNLOCK BUTTON                       |
| PT100              | 6            | SONDA DI TEMPERATURA                            | TEMPERATURE PROBE                          |
| RWF50.2x           | 5            | REGOLATORE MODULANTE                            | BURNER MODULATOR                           |
| RWF55.5x           | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)             |
| SD-PRESS           | 6            | SONDA DI PRESSIONE                              | PRESSURE PROBE                             |
| SD-TEMP.           | 6            | SONDA DI TEMPERATURA                            | TEMPERATURE PROBE                          |
| SD - 0÷10V         | 6            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                  | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                  |
| SD - 4÷20mA        | 6            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                  | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                  |
| SMA                | 5            | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO                    | MANUAL/AUTOMATIC SWITCH                    |
| SMF                | 5            | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN-0-MAX       | MIN-0-MAX MANUAL OPERATION SWITCH          |
| SQN1../SQM3.. AIR  | 4            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      | AIR DAMPER ACTUATOR                        |
| SQN1../SQM3.. FUEL | 4            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                       | FUEL ACTUATOR                              |
| ST                 | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                    | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TA                 | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                     | IGNITION TRANSFORMER                       |
| TC                 | 6            | TERMOCOPPIA                                     | THERMOCOUPLE                               |
| TS                 | 1            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA             | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH       |