

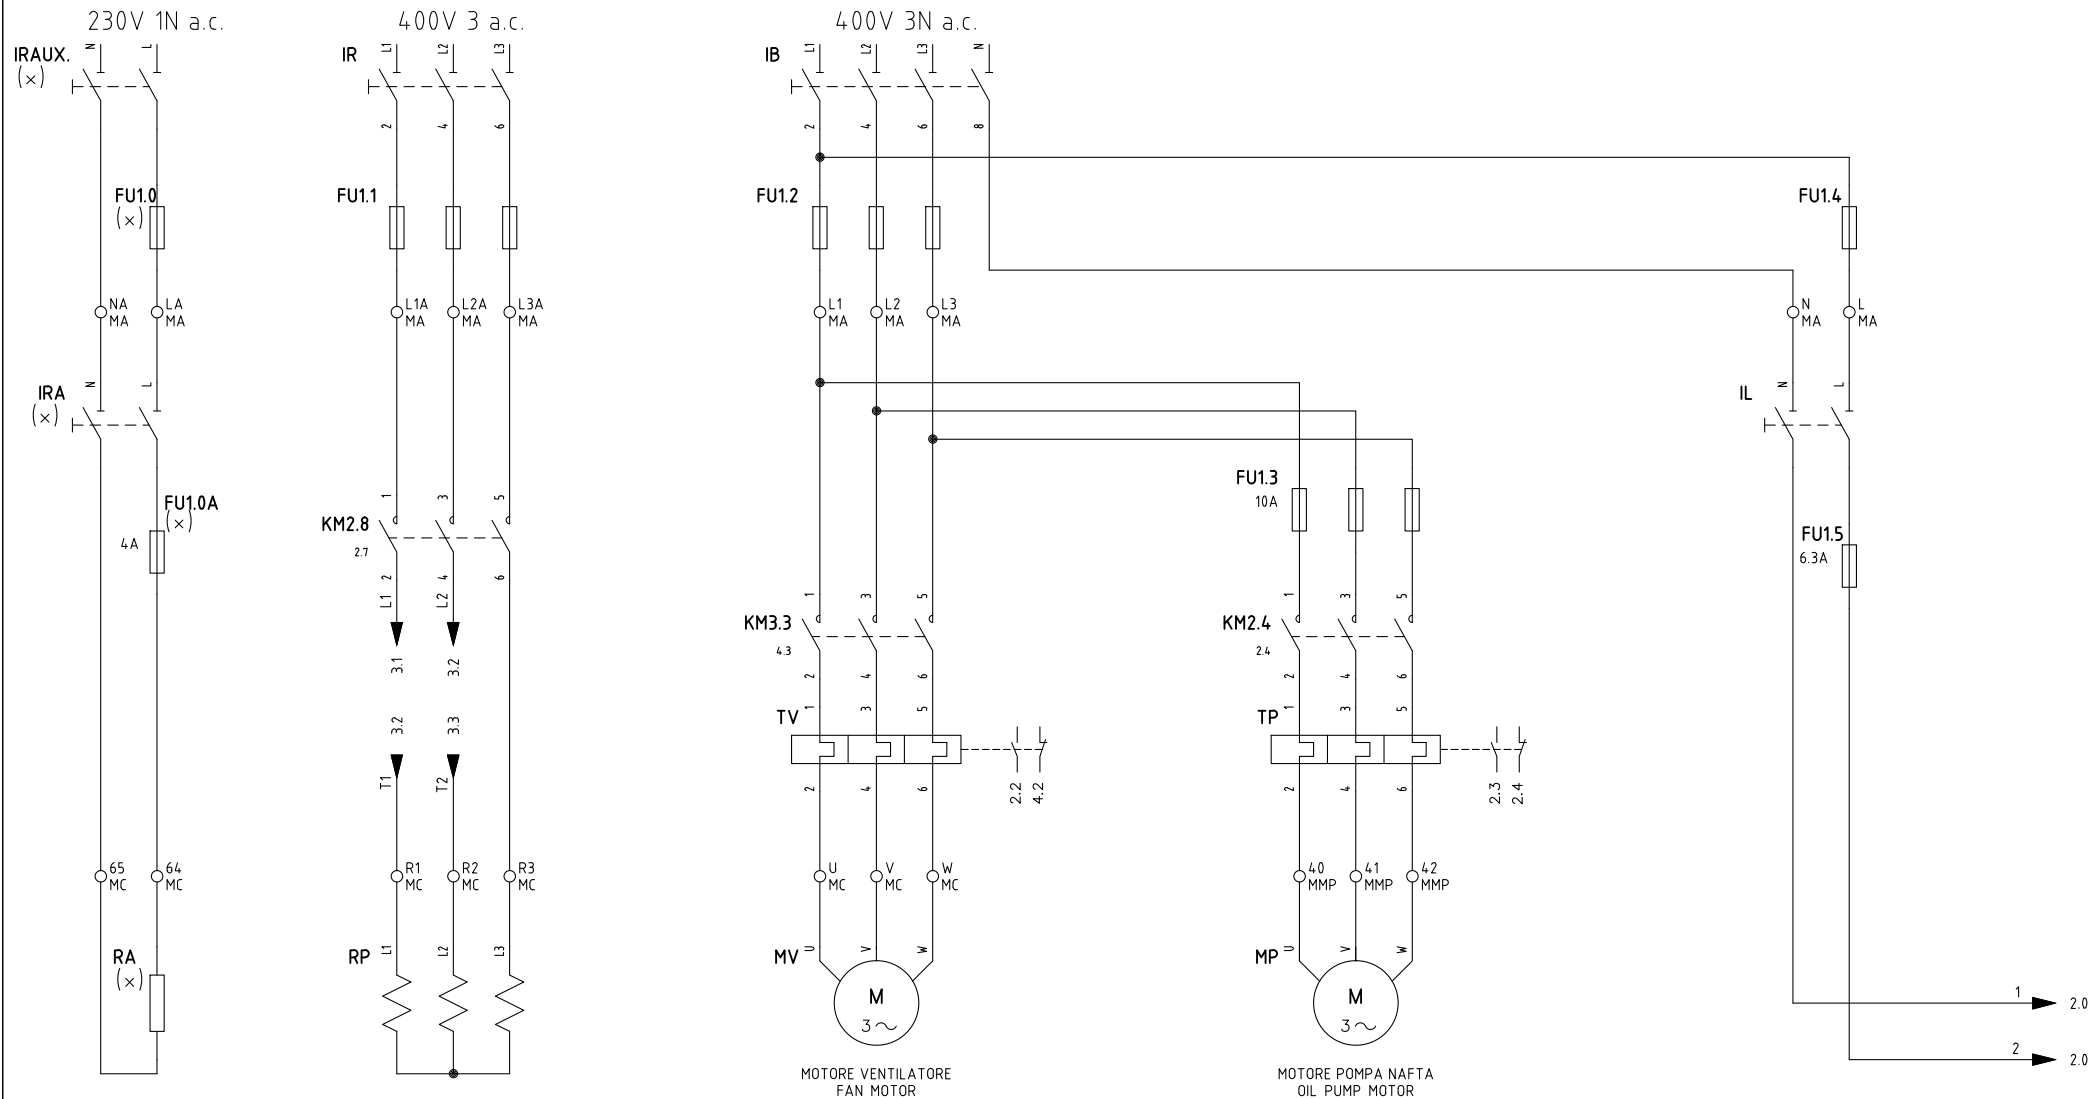
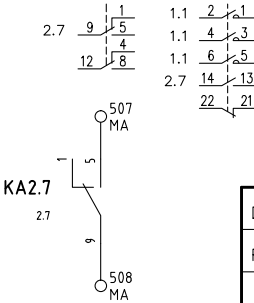







(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

					Impianto <i>TIPI/TYPES PBY70/÷/PBY520 MODELLO/MODEL H-.MD.x.xx.A. EA</i>	Ordine		Data	12/07/2012	PREC. /	FOGLIO 1
							Commissa	Data Controllato	05/02/2013		
02	ADDED KA3.3 CONTACT	29/05/14	U. PINTON			Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N.	07 - 0518	SEQUE 2	TOTALE 12
01	MODIFIED MCX06C CONNECTION	05/02/13	U. PINTON								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME		VERSIONE CON LMV20 E REGOLAZIONE NAFTA WITH LMV20 AND OIL REGULATION VERSION						

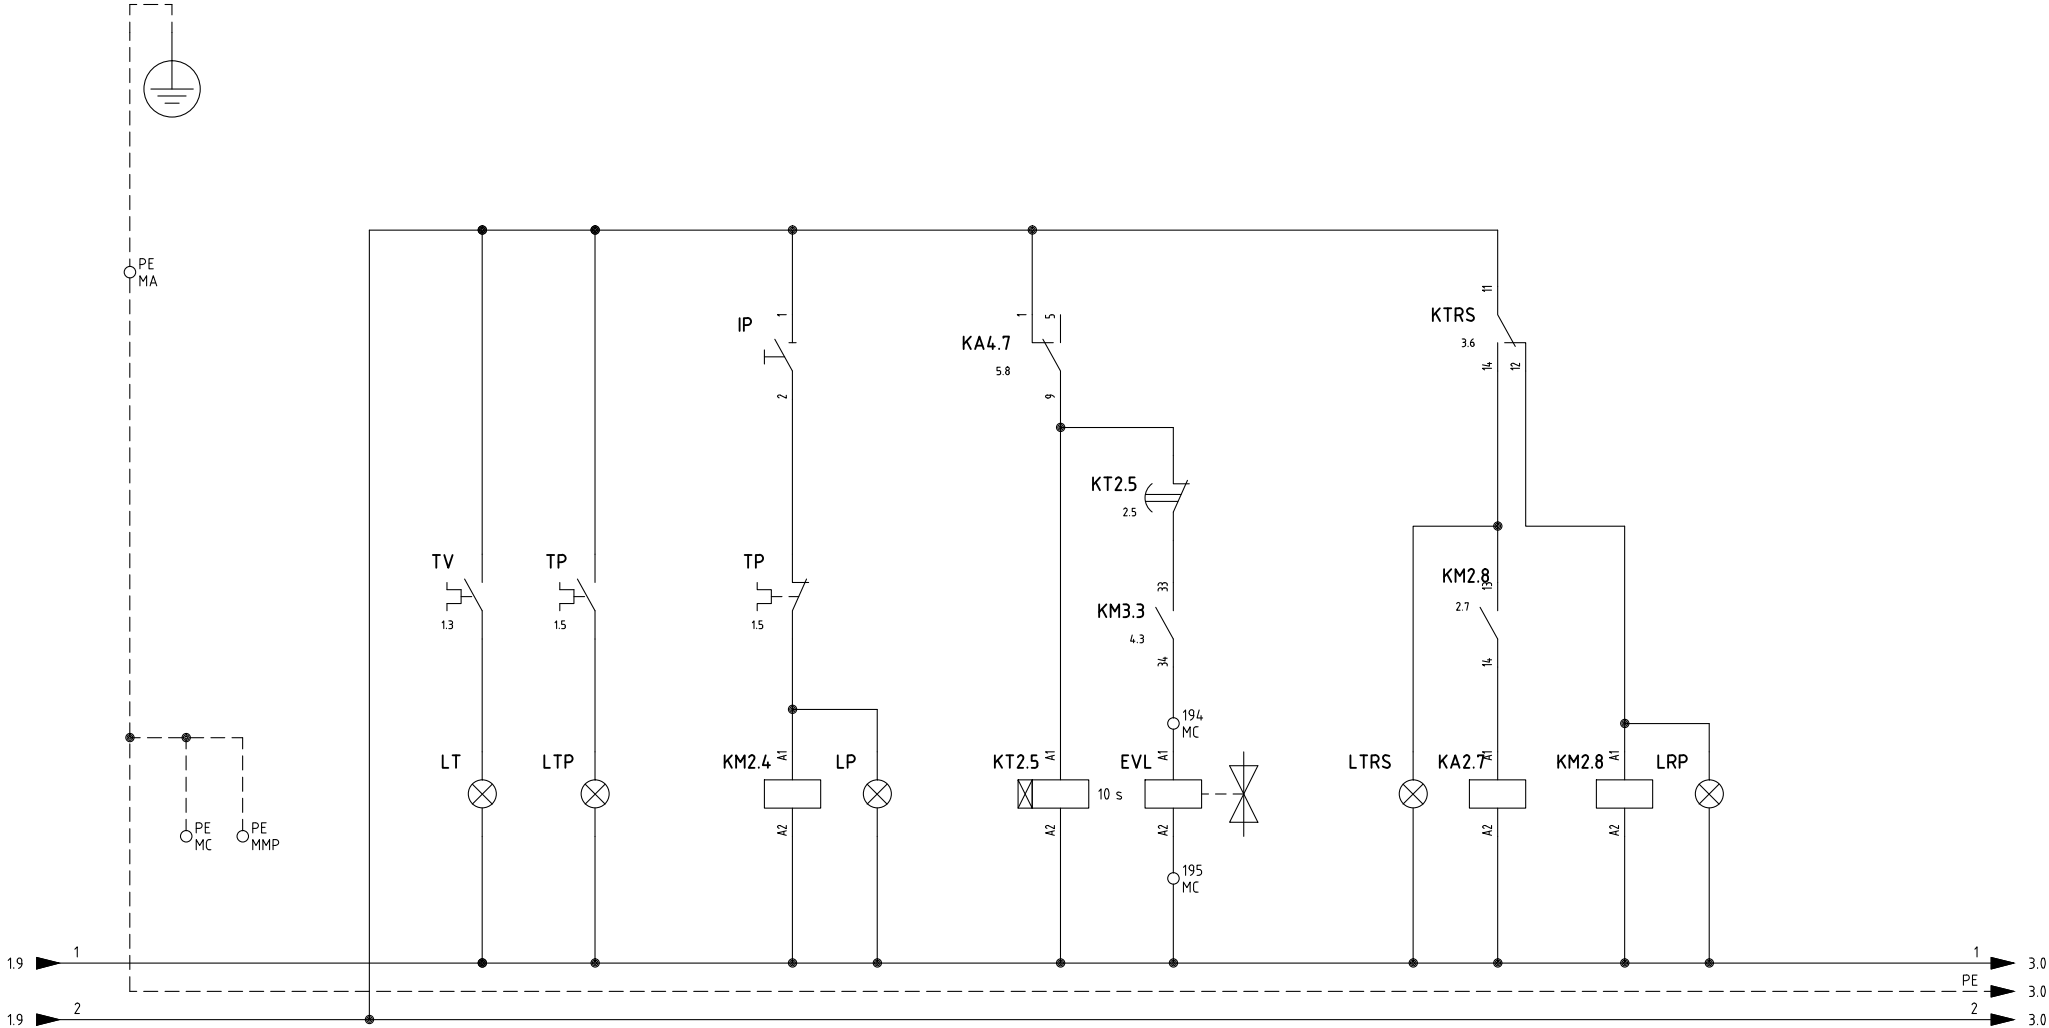

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	1	2
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		3	12

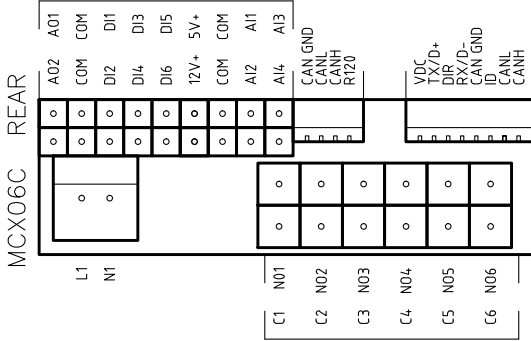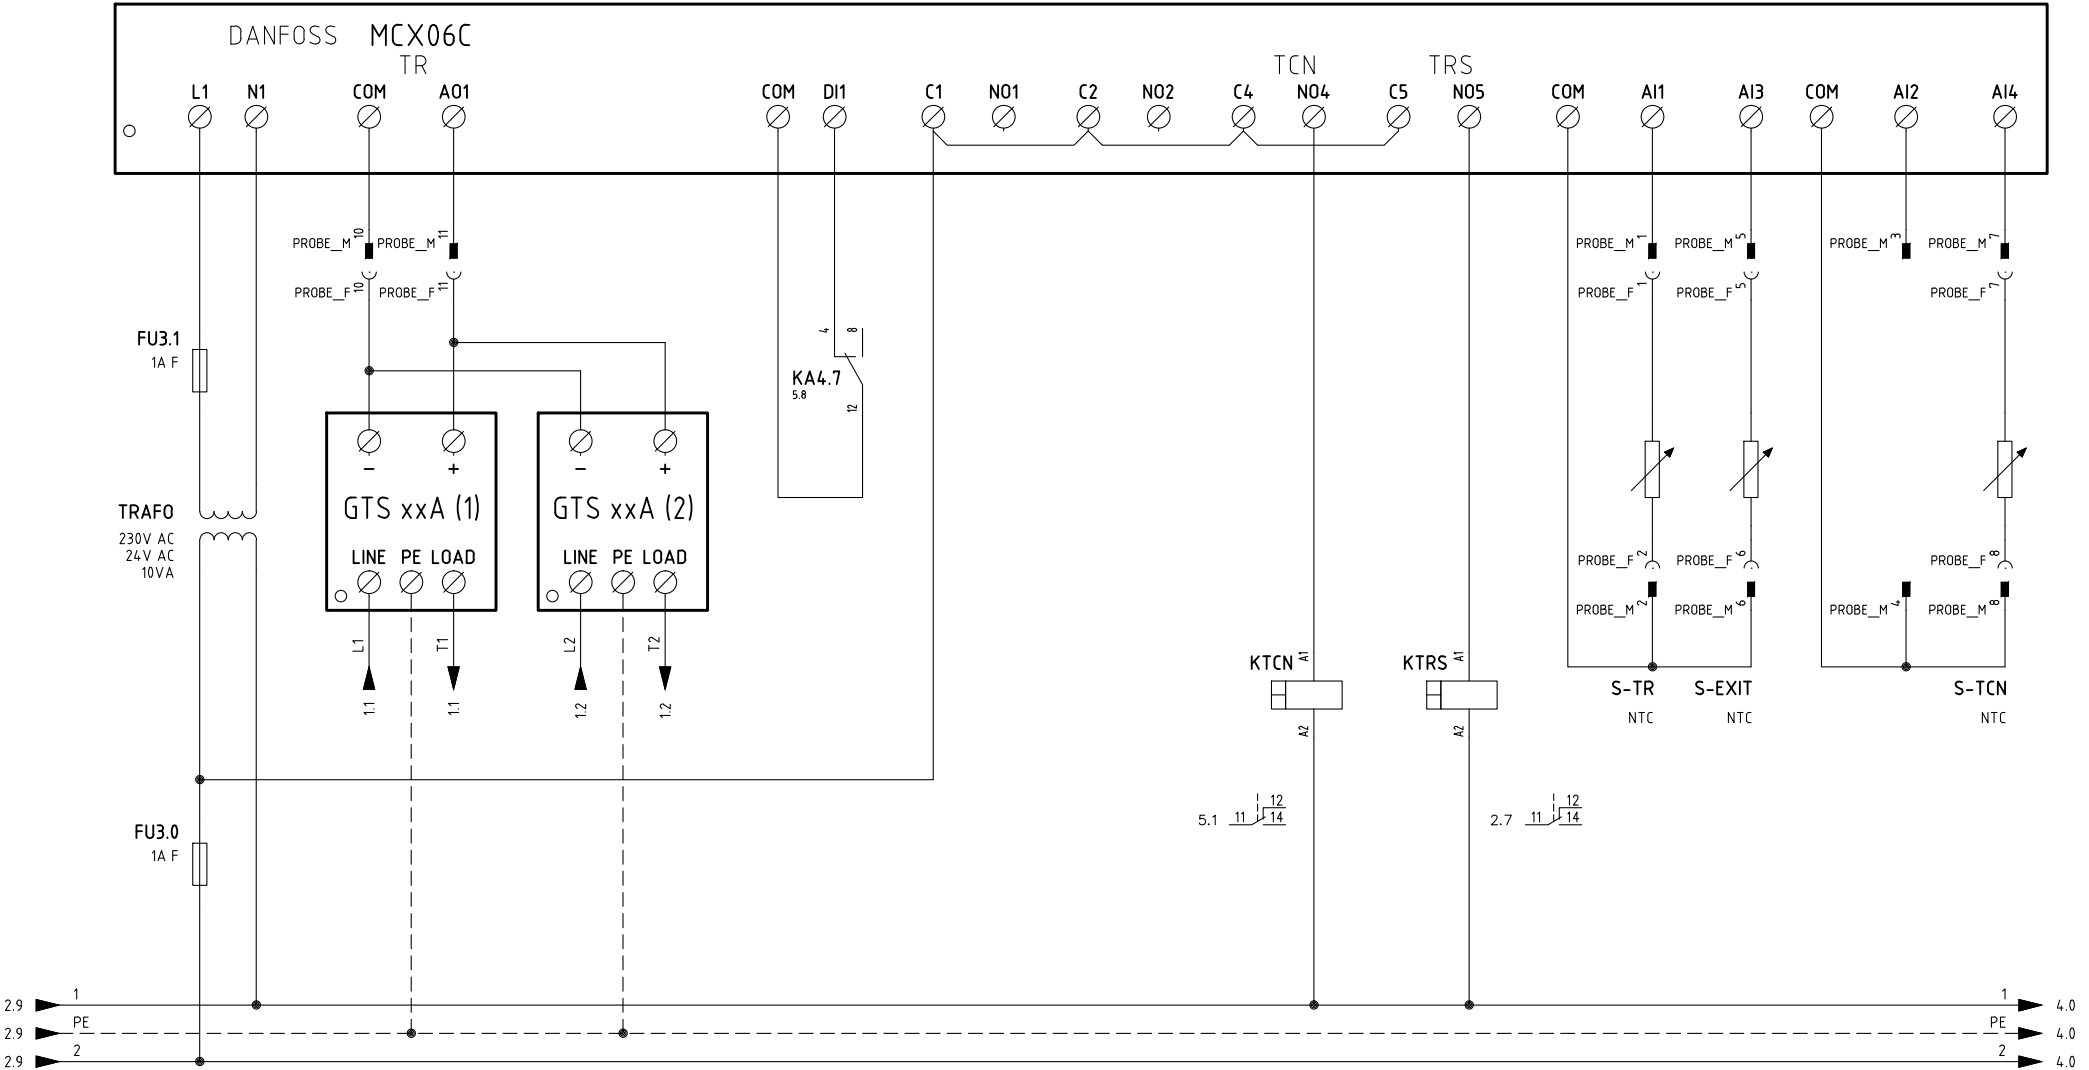


PROBE

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12


BIANCO WHITE

VISTA LATO COMPONENTI (SONDE)
COMPONENTS SIDE VIEW (PROBE)

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	2	3
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		4	12

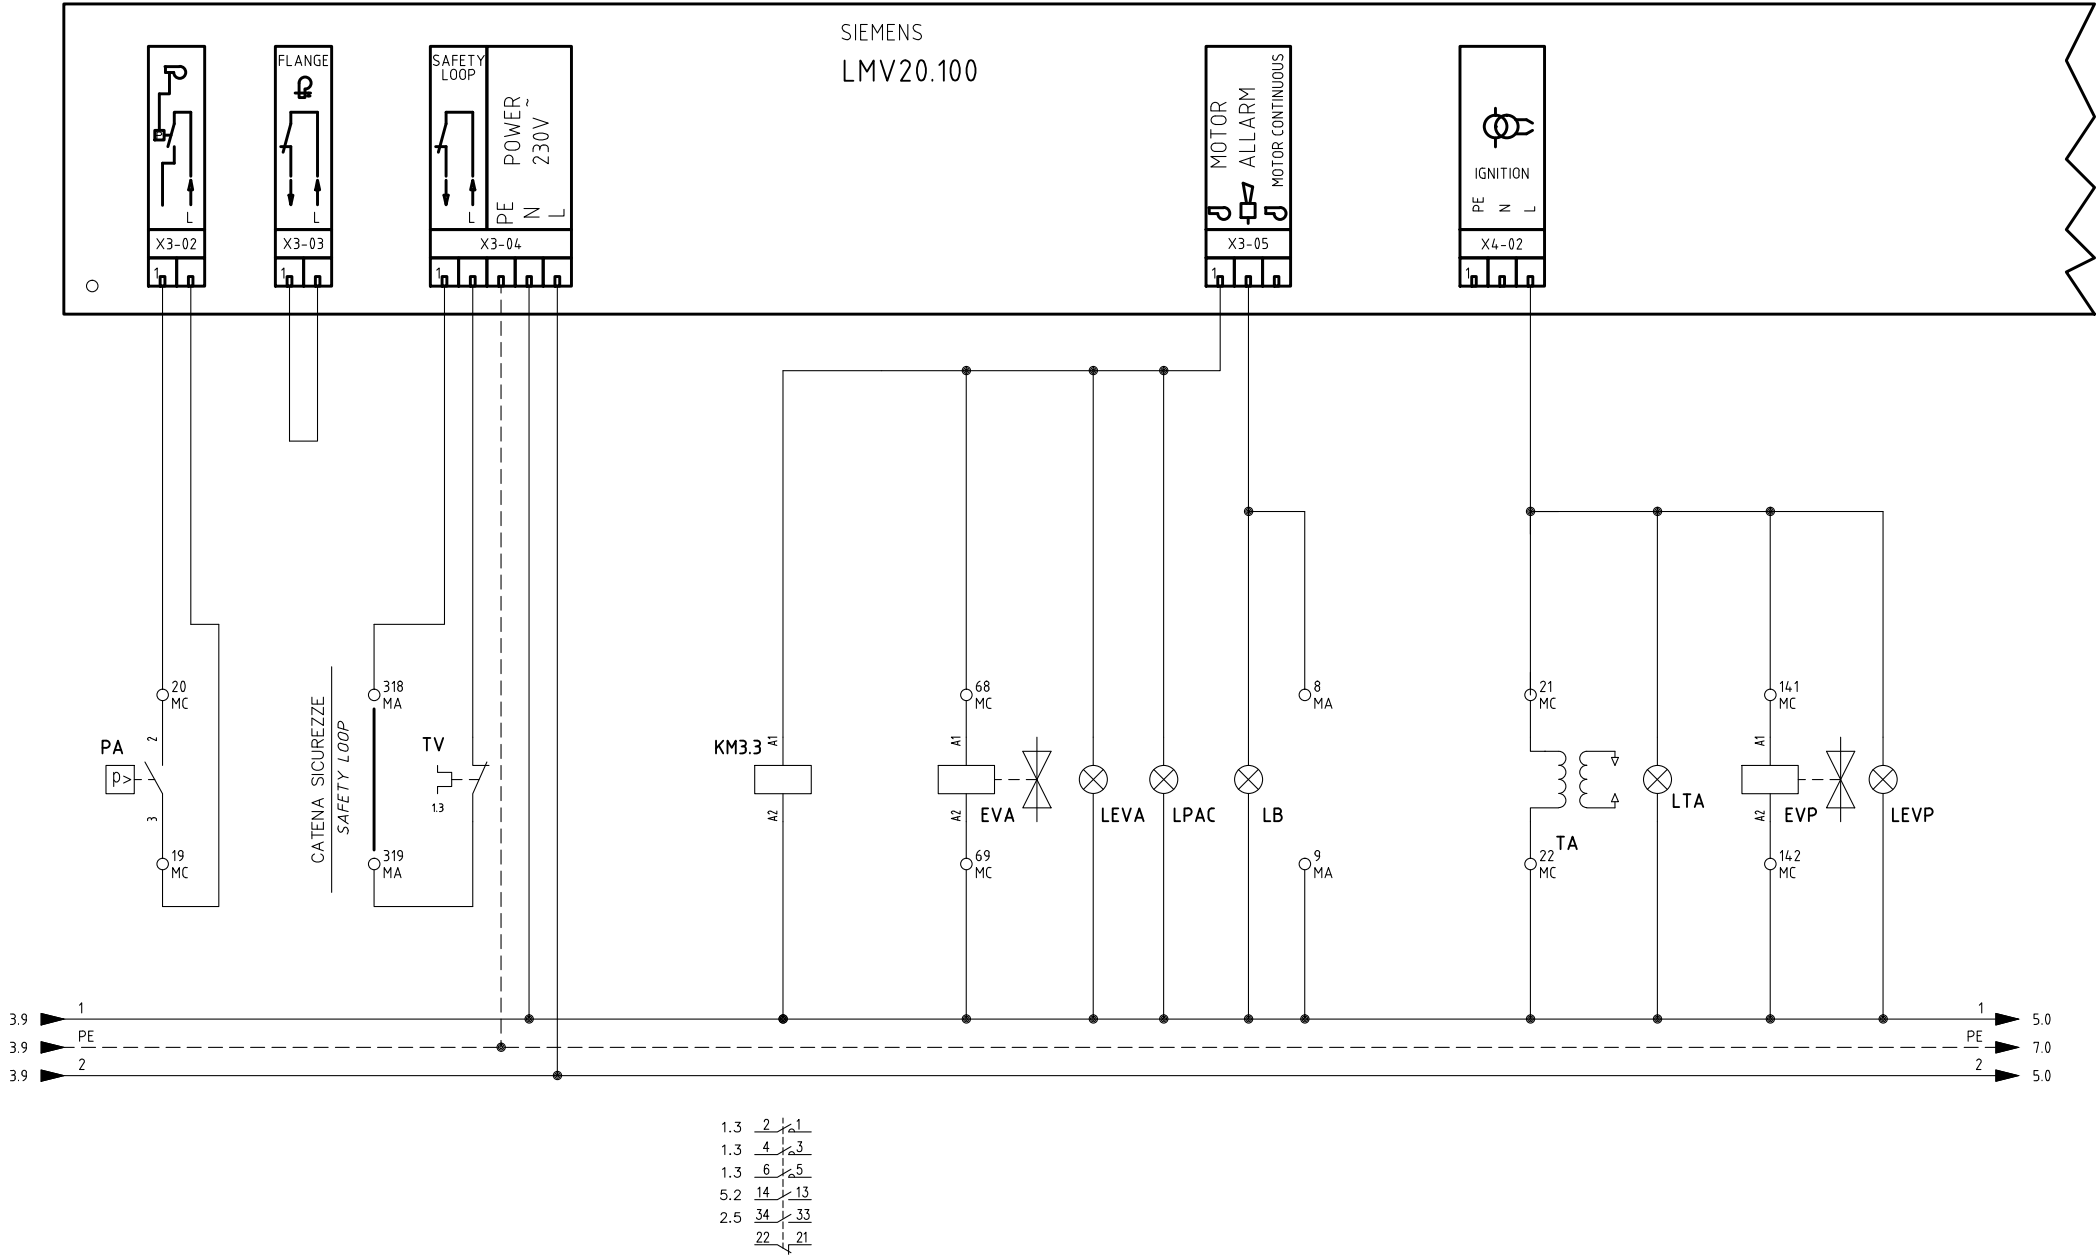





Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	3	4
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		5	12

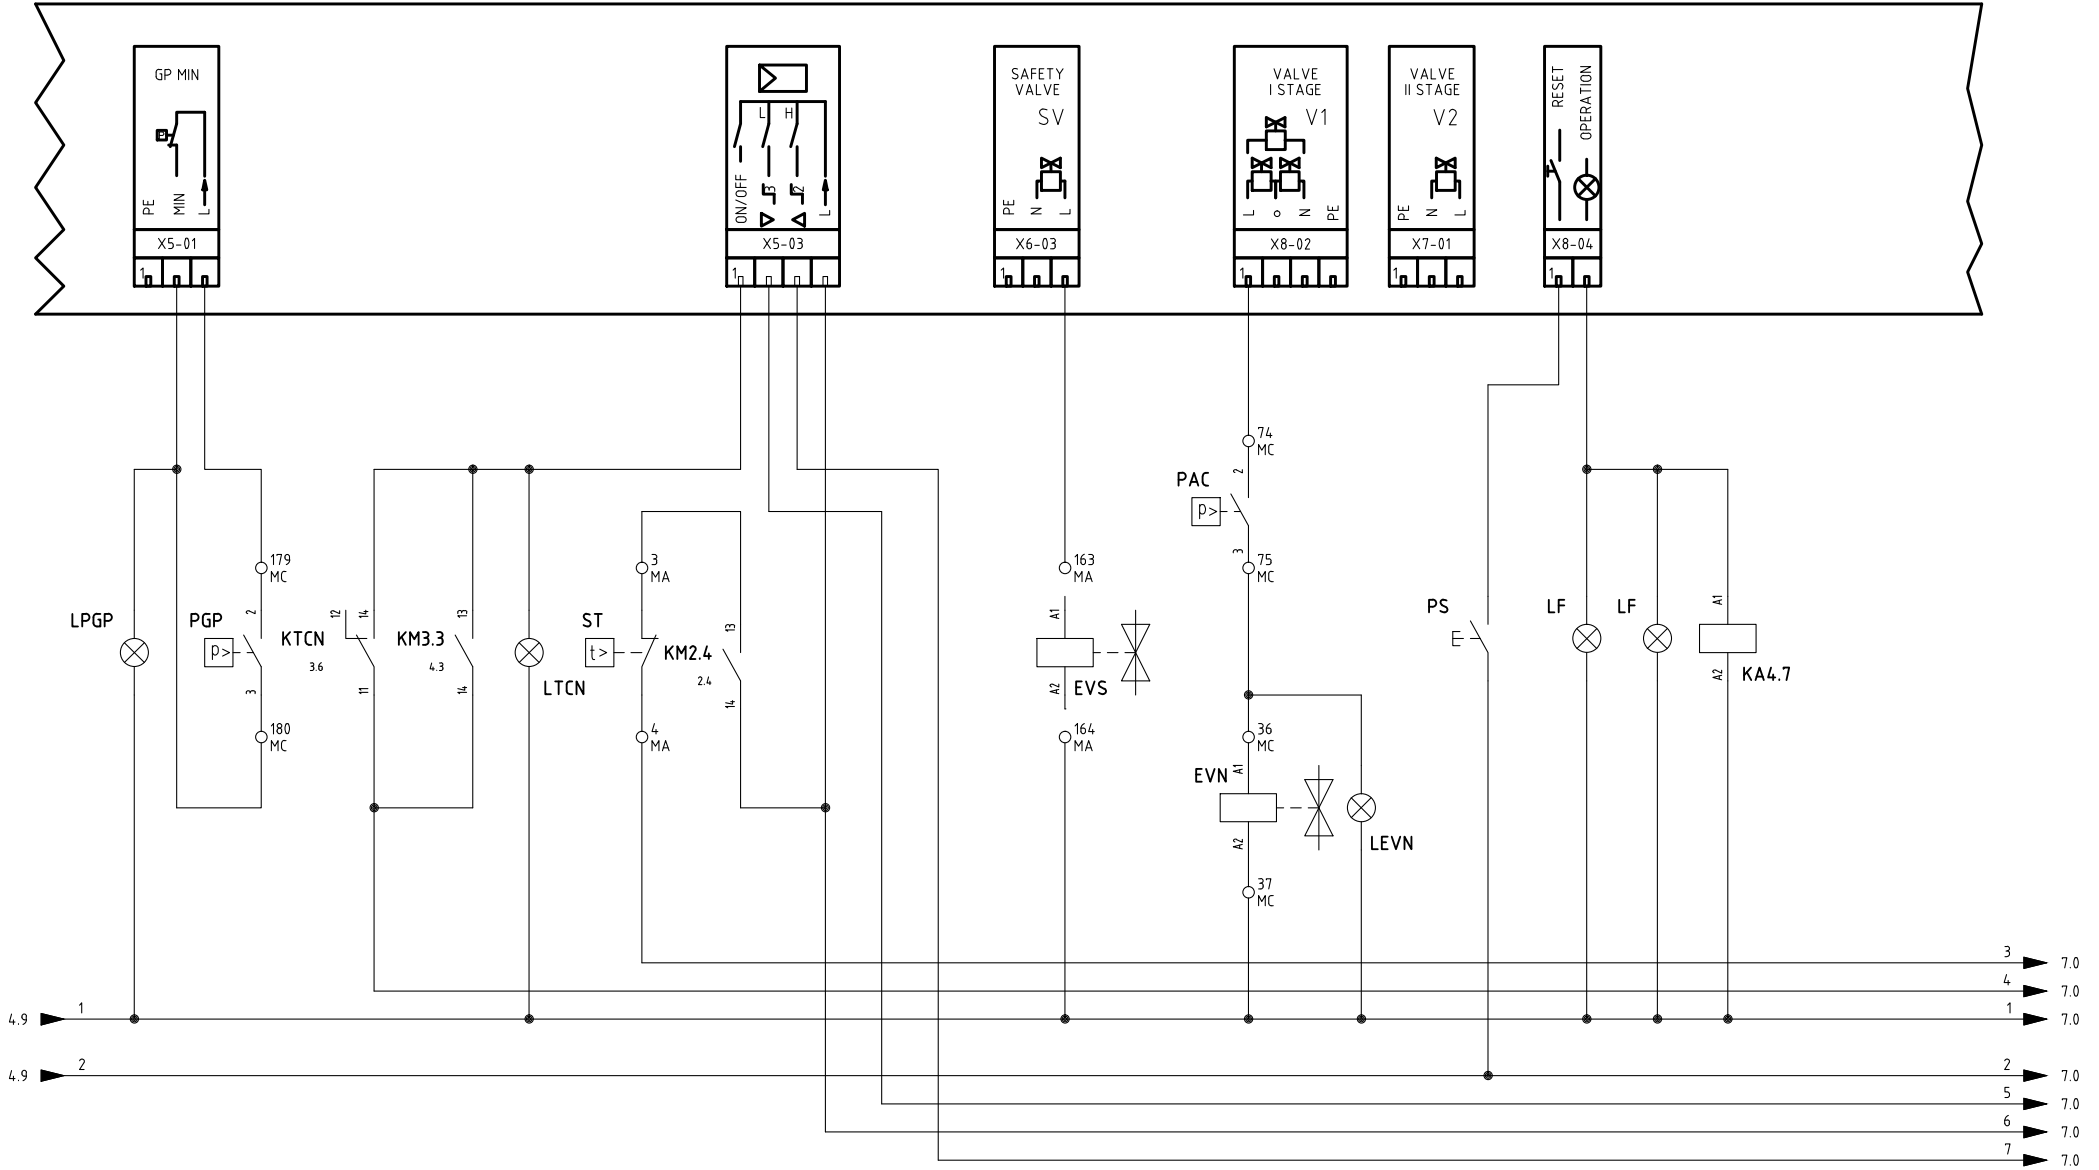


2.5 9 1 5
3.4 12 4 8

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	07 - 0518	SEQUE	TOTALE
		6	12

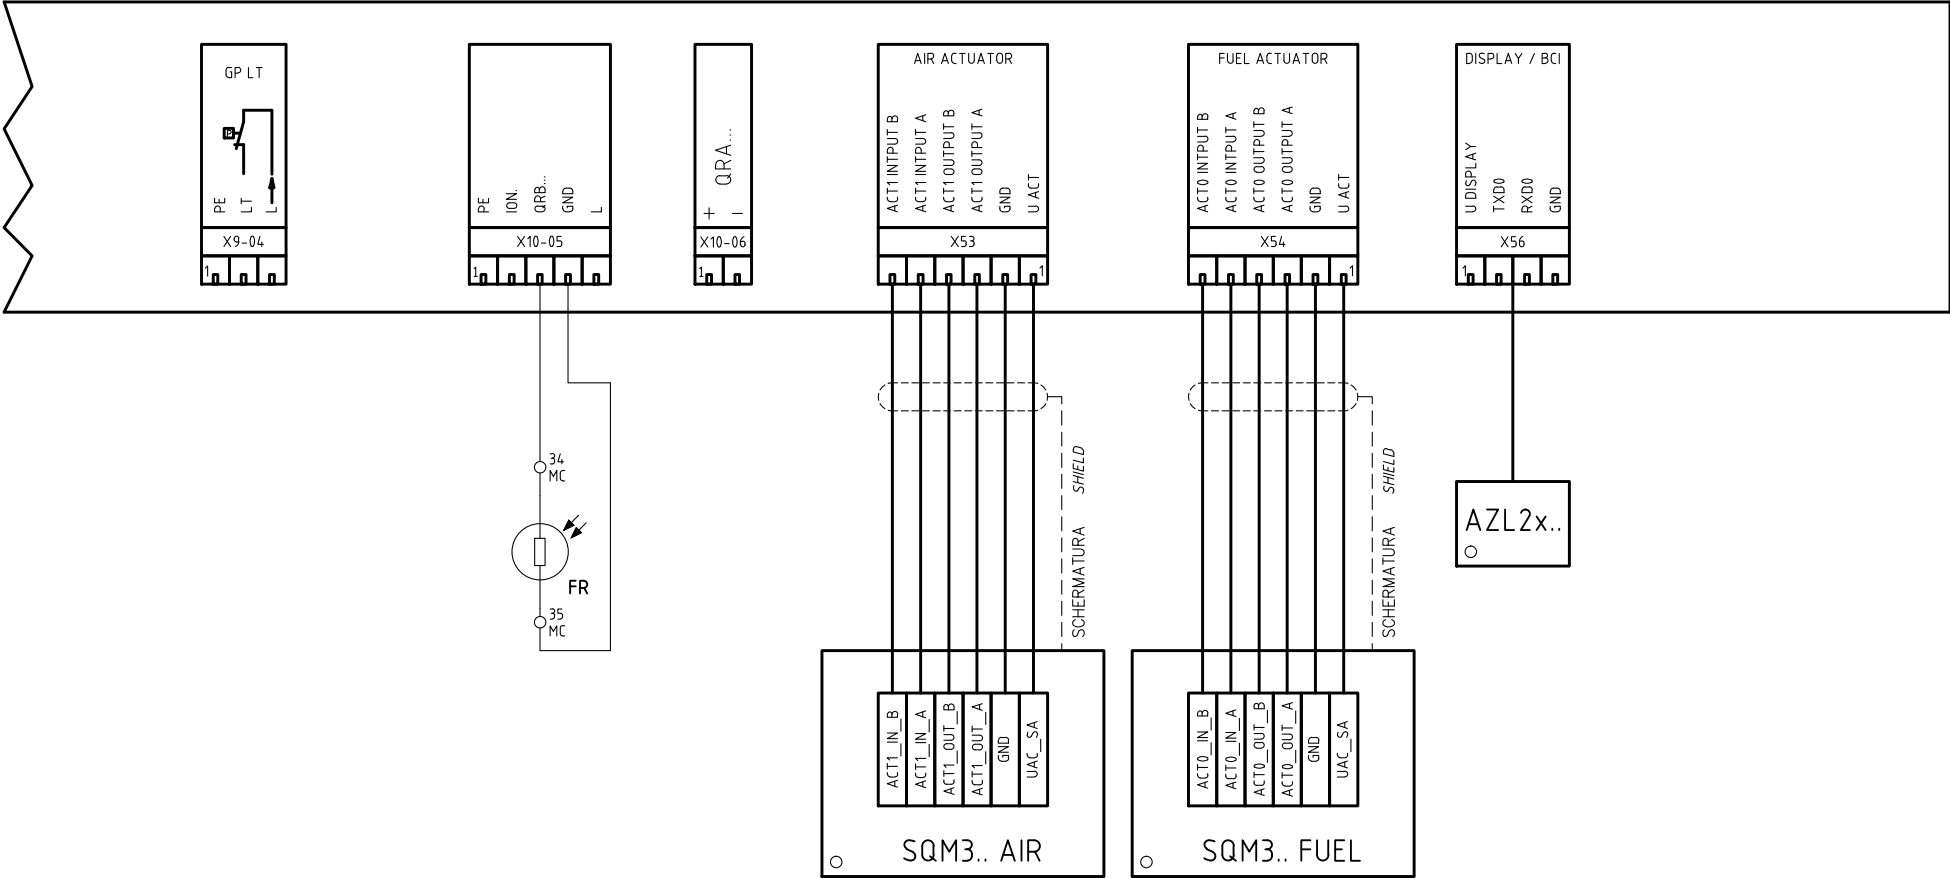

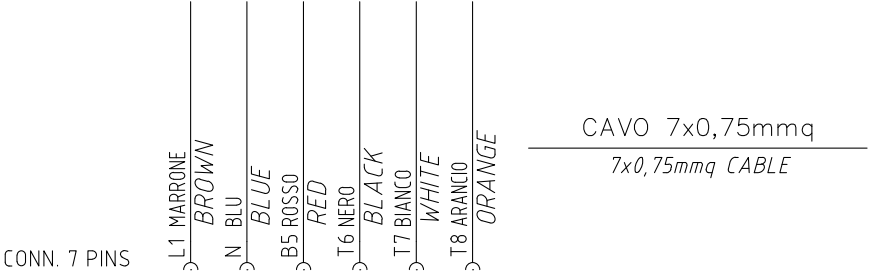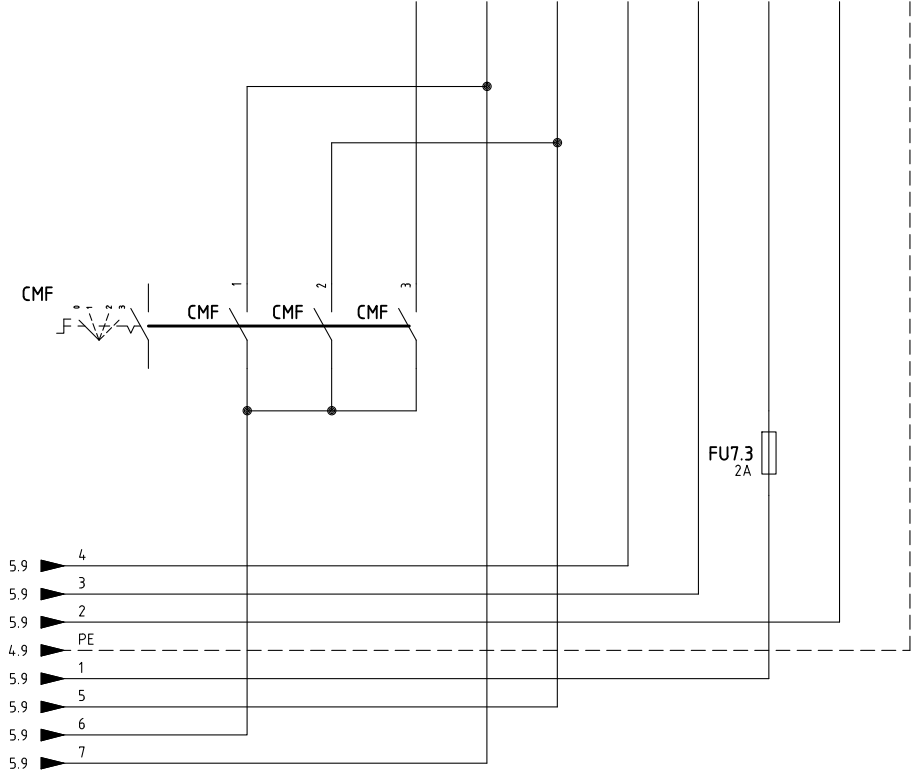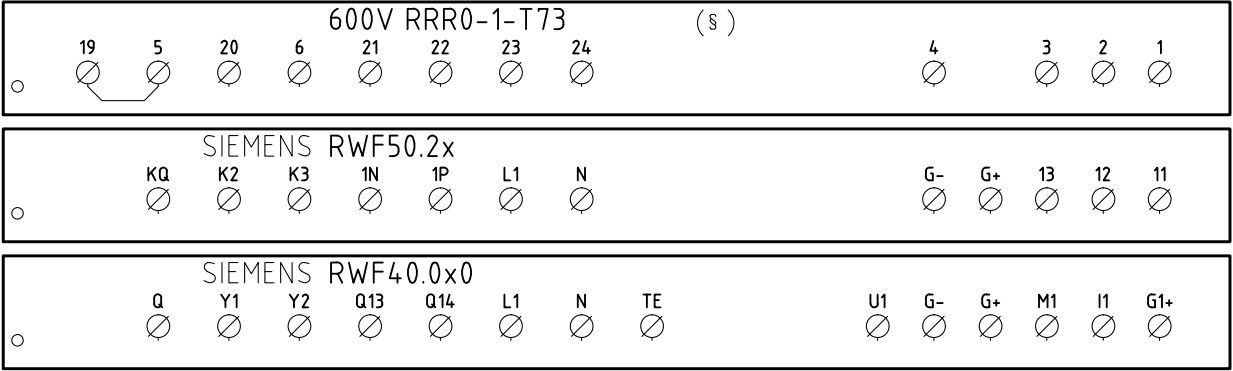

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

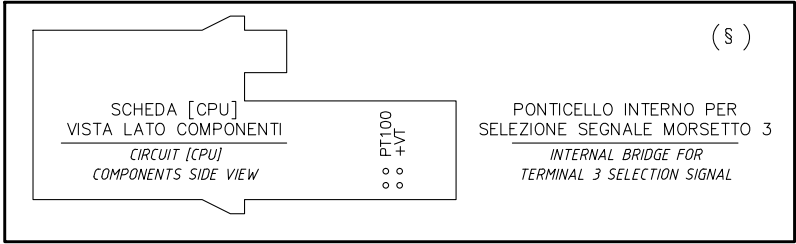




Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	6	7
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		8	12

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

600V RRR0-1-T73

RWF40.0x0

RWF50.2x

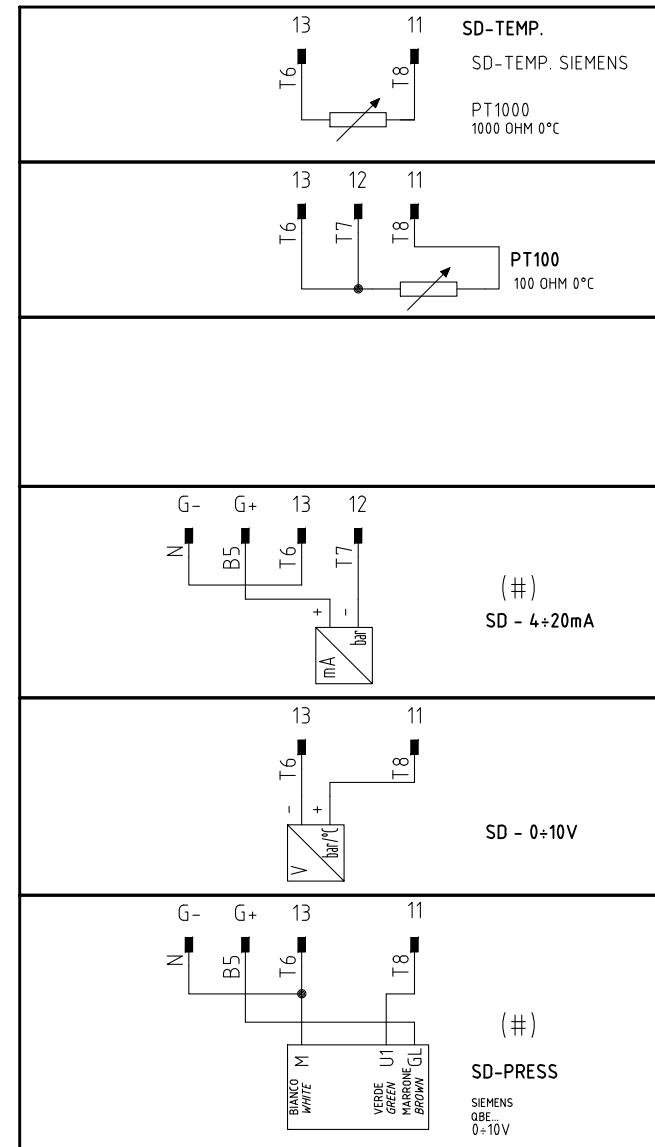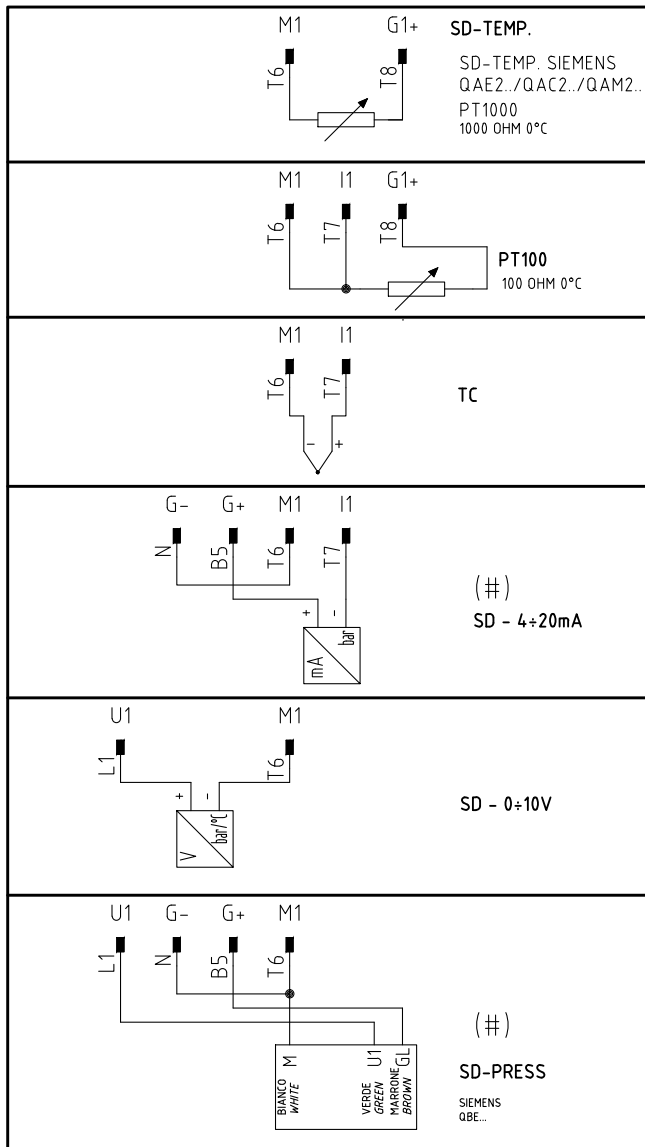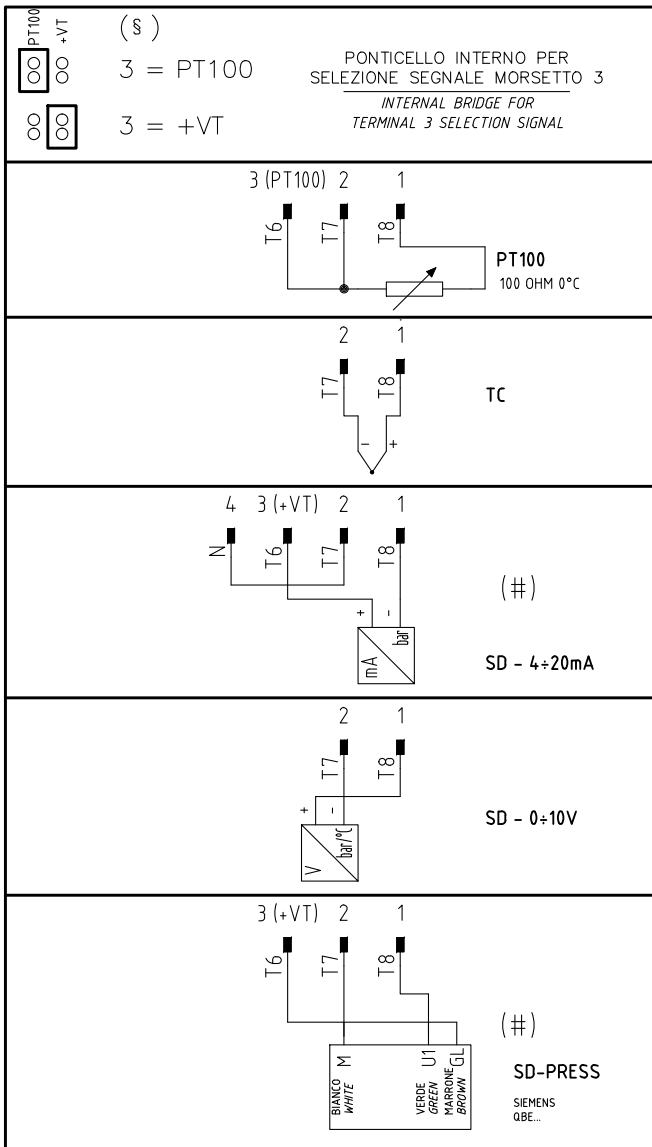


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER
TRASDUTTORI PASSIVI
TRANSDUCER PASSIVE
CONNECTION ONLY

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	7	8
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		9	12


QUADRO QG - MORSETTIERA MMP
MORSETTIERA MOTORE POMPA
PUMP MOTOR TERMINAL BOARD

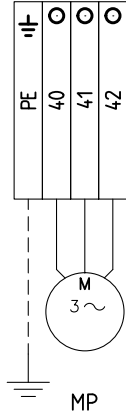

(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

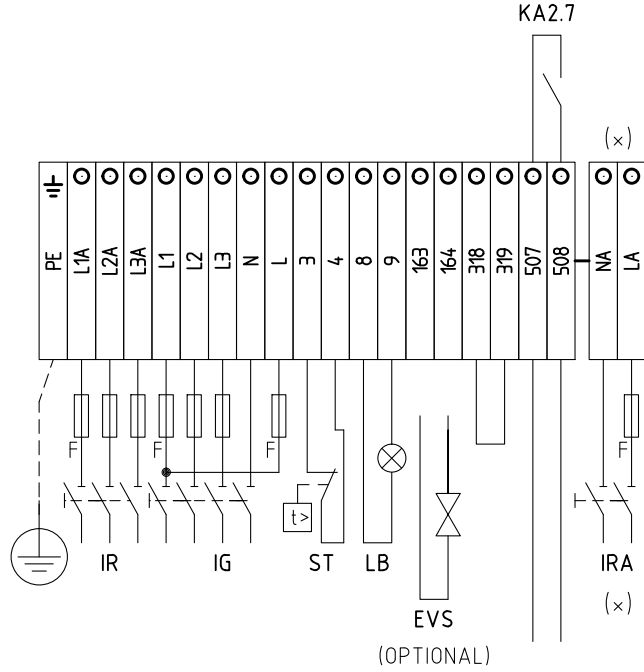


CATENA SICUREZZE
SAFETY LOOP

GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
RESISTOR CONTACTOR FAILURE

QG - PROBE_F
CONNETTORE SONDE [MCX06C]
[MCX06C] PROBE CONNECTOR

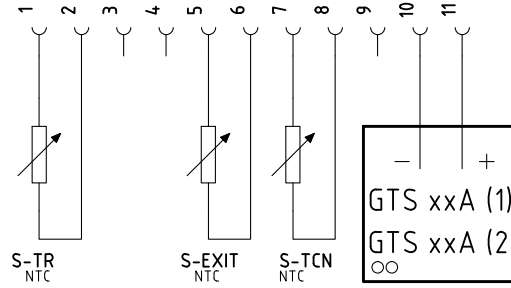

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

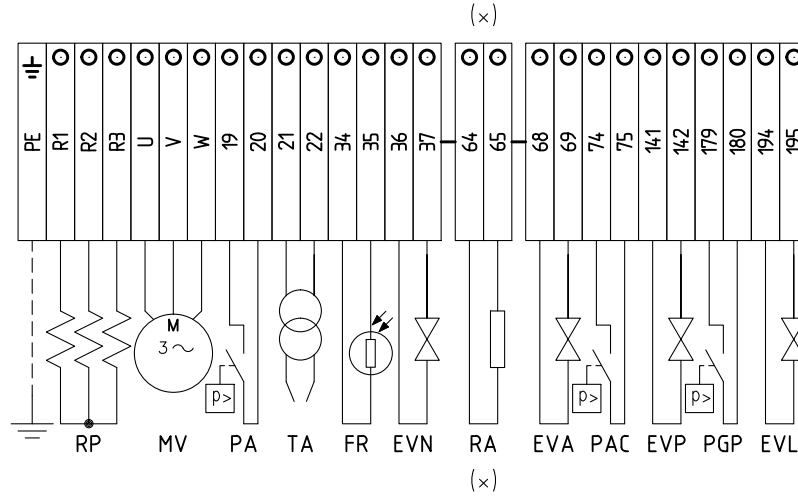

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	8	9
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		10	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sigla / Item	Foglio / Sheet	Descrizione	Description
600V RRR0-1-T73	7	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)
AZL2x..	6	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE
CMF	7	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO	MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC
EVA	4	ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA	COMPRESSED AIR SOLENOID VALVE
EVL	2	ELETTROVALVOLA LAVAGGIO LANCIA	OIL GUN CLEAN SOLENOID VALVE
EVN	5	ELETTROVALVOLA NAFTA	OIL SOLENOID VALVE
EVP	4	ELETTROVALVOLA PILOTA GAS	PILOT GAS SOLENOID VALVE
EVS	5	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)
FR	6	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA	PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR
(x) FU1.0	1	FUSIBILE DI LINEA	LINE FUSE
(x) FU1.0A	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE	LINE AUXILIARY HEATERS FUSE
FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP	LINE PRE-HEATING RP FUSES
FU1.2	1	FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR LINE FUSES
FU1.3	1	FUSIBILI LINEA POMPA	PUMP LINE FUSES
FU1.4	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE
FU1.5	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE
FU3.0	3	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
FU3.1	3	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
FU7.3	7	FUSIBILE	FUSE
GTS xxA (1)	3	TIRISTORE	THYRISTOR
GTS xxA (2)	3	TIRISTORE	THYRISTOR
IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH
IP	2	INTERRUTTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP SWITCH
IR	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE	PRE-HEATING RESISTOR LINE SWITCH
(x) IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS SWITCH
(x) IRAUX.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS SWITCH
KA2.7	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE	AUXILIARY RELAY FOR RESISTOR CONTACTOR FAILURE
KA4.7	5	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KM2.4	2	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR CONTACTOR
KM2.8	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]	PRE-HEATING RESISTOR [RP] CONTACTOR
KM3.3	4	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR CONTACTOR
KT2.5	2	RELE' TEMPORIZZATORE	DELAYED RELAY
KTCN	3	RELE' AUSILIARIO CONSENSO NAFTA	OIL CONSENT AUXILIARY RELAY
KTRS	3	RELE' AUSILIARIO TERMOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT AUXILIARY RELAY
LB	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT
LEVA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVA]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVA]
LEVN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]
LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]

(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY


Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	9	10
Dis. N.	07 – 0518	SEGUE	TOTALE
		11	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)	Sigla / Item	Foglio / Sheet	Descrizione		Description				
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE		INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION				
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE		INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION				
	LMV20.100	4	APPARECCHIATURA DI COMANDO		CONTROL SCHEME				
	LP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA		INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION				
	LPAC	4	LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO [PAC]		INDICATOR LIGHT FOR OPERATING PRESSURE SWITCH [PAC]				
	LPGP	5	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA		INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK				
	LRP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RP]		INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RP] OPERATION				
	LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE		INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT				
	LTA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE		IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT				
	LTCN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO [KTCN]		INDICATOR LIGHT FOR [KTCN] CONSENT				
	LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA		INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT				
	LTRS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRS]		INDICATOR LIGHT FOR [TRS] SAFETY THERMOSTAT				
	MCX06C	3	REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA		OIL TEMPERATURE REGULATOR				
	MP	1	MOTORE POMPA NAFTA		OIL PUMP MOTOR				
	MV	1	MOTORE VENTILATORE		FAN MOTOR				
	PA	4	PRESSOSTATO ARIA		AIR PRESSURE SWITCH				
	PAC	5	PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE		ATOMISATION AIR PRESSURE SWITCH				
	PGP	5	PRESSOSTATO PILOTA GAS		PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH				
	PS	5	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA		FLAME UNLOCK BUTTON				
	PT100	8	SONDA DI TEMPERATURA		TEMPERATURE PROBE				
	RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE		AUXILIARY HEATERS				
	RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA		PRE-HEATING TANK RESISTORS				
	RWF40.0x0	7	REGOLATORE MODULANTE		BURNER MODULATOR				
	RWF50.2x	7	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)		BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)				
	S-EXIT	3	SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO		TANK OUTLET OIL TEMPERATURE PROBE				
	S-TCN	3	SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA		OIL CONSENT TEMPERATURE PROBE				
	S-TR	3	SONDA TEMPERATURA RESISTENZE		RESISTOR TEMPERATURE PROBE				
	SD-PRESS	8	SONDA DI PRESSIONE		PRESSURE PROBE				
	SD-TEMP.	8	SONDA DI TEMPERATURA		TEMPERATURE PROBE				
	SD - 0÷10V	8	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE		TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT				
	SD - 4÷20mA	8	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE		TRANSDUCER CURRENT OUTPUT				
	SQM3.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA		AIR DAMPER ACTUATOR				
	SQM3.. FUEL	6	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE		FUEL ACTUATOR				
	ST	5	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI		SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES				
	TA	4	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE		IGNITION TRANSFORMER				
	TC	8	TERMOCOPPIA		THERMOCOUPLE				
	TP	1	TERMICO MOTORE POMPA		PUMP MOTOR THERMAL				
	TRAFO	3	TRASFORMATORE AUSILIARIO		AUXILIARY TRANSFORMER				
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE		FAN MOTOR THERMAL				

(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	10	11
Dis. N.	07 – 0518	SEQUE	TOTALE
		12	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

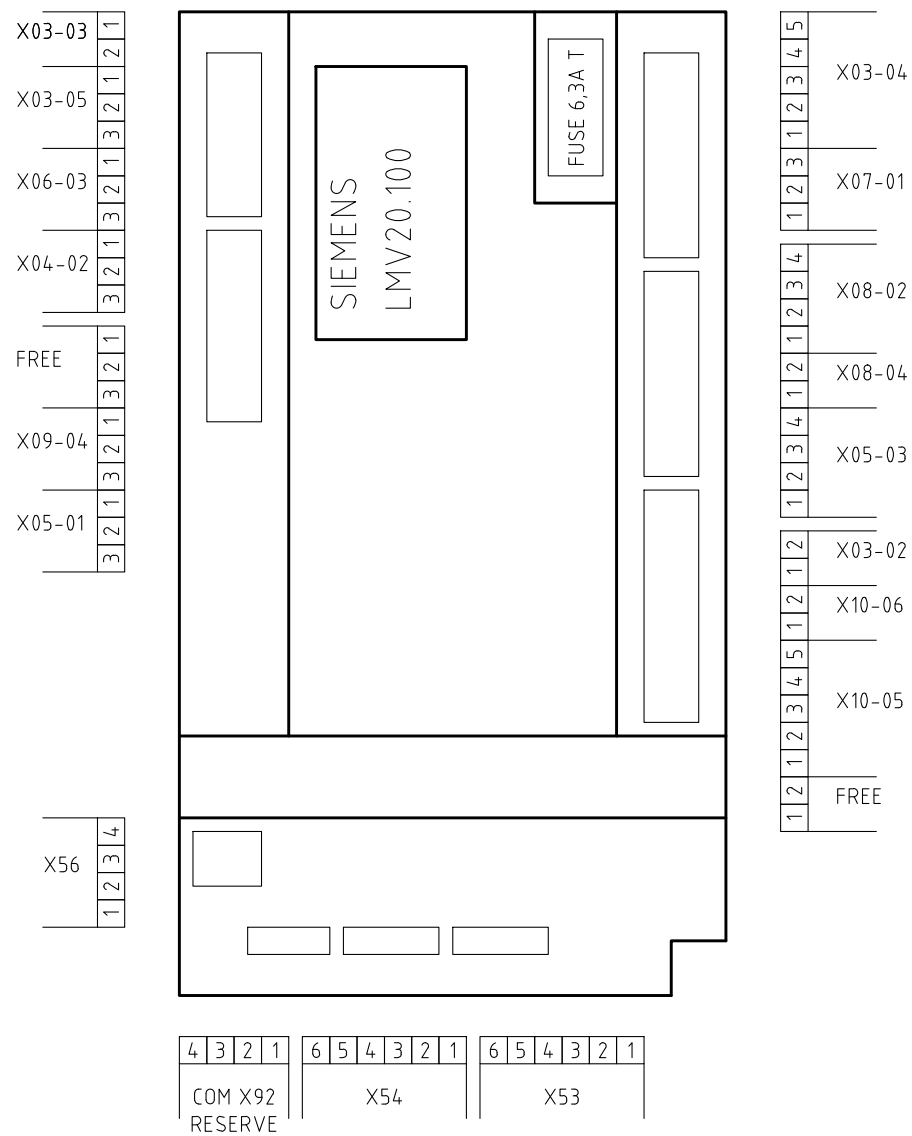

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	11	12
Dis. N.	07 - 0518	SEQUE	TOTALE
		/	12