

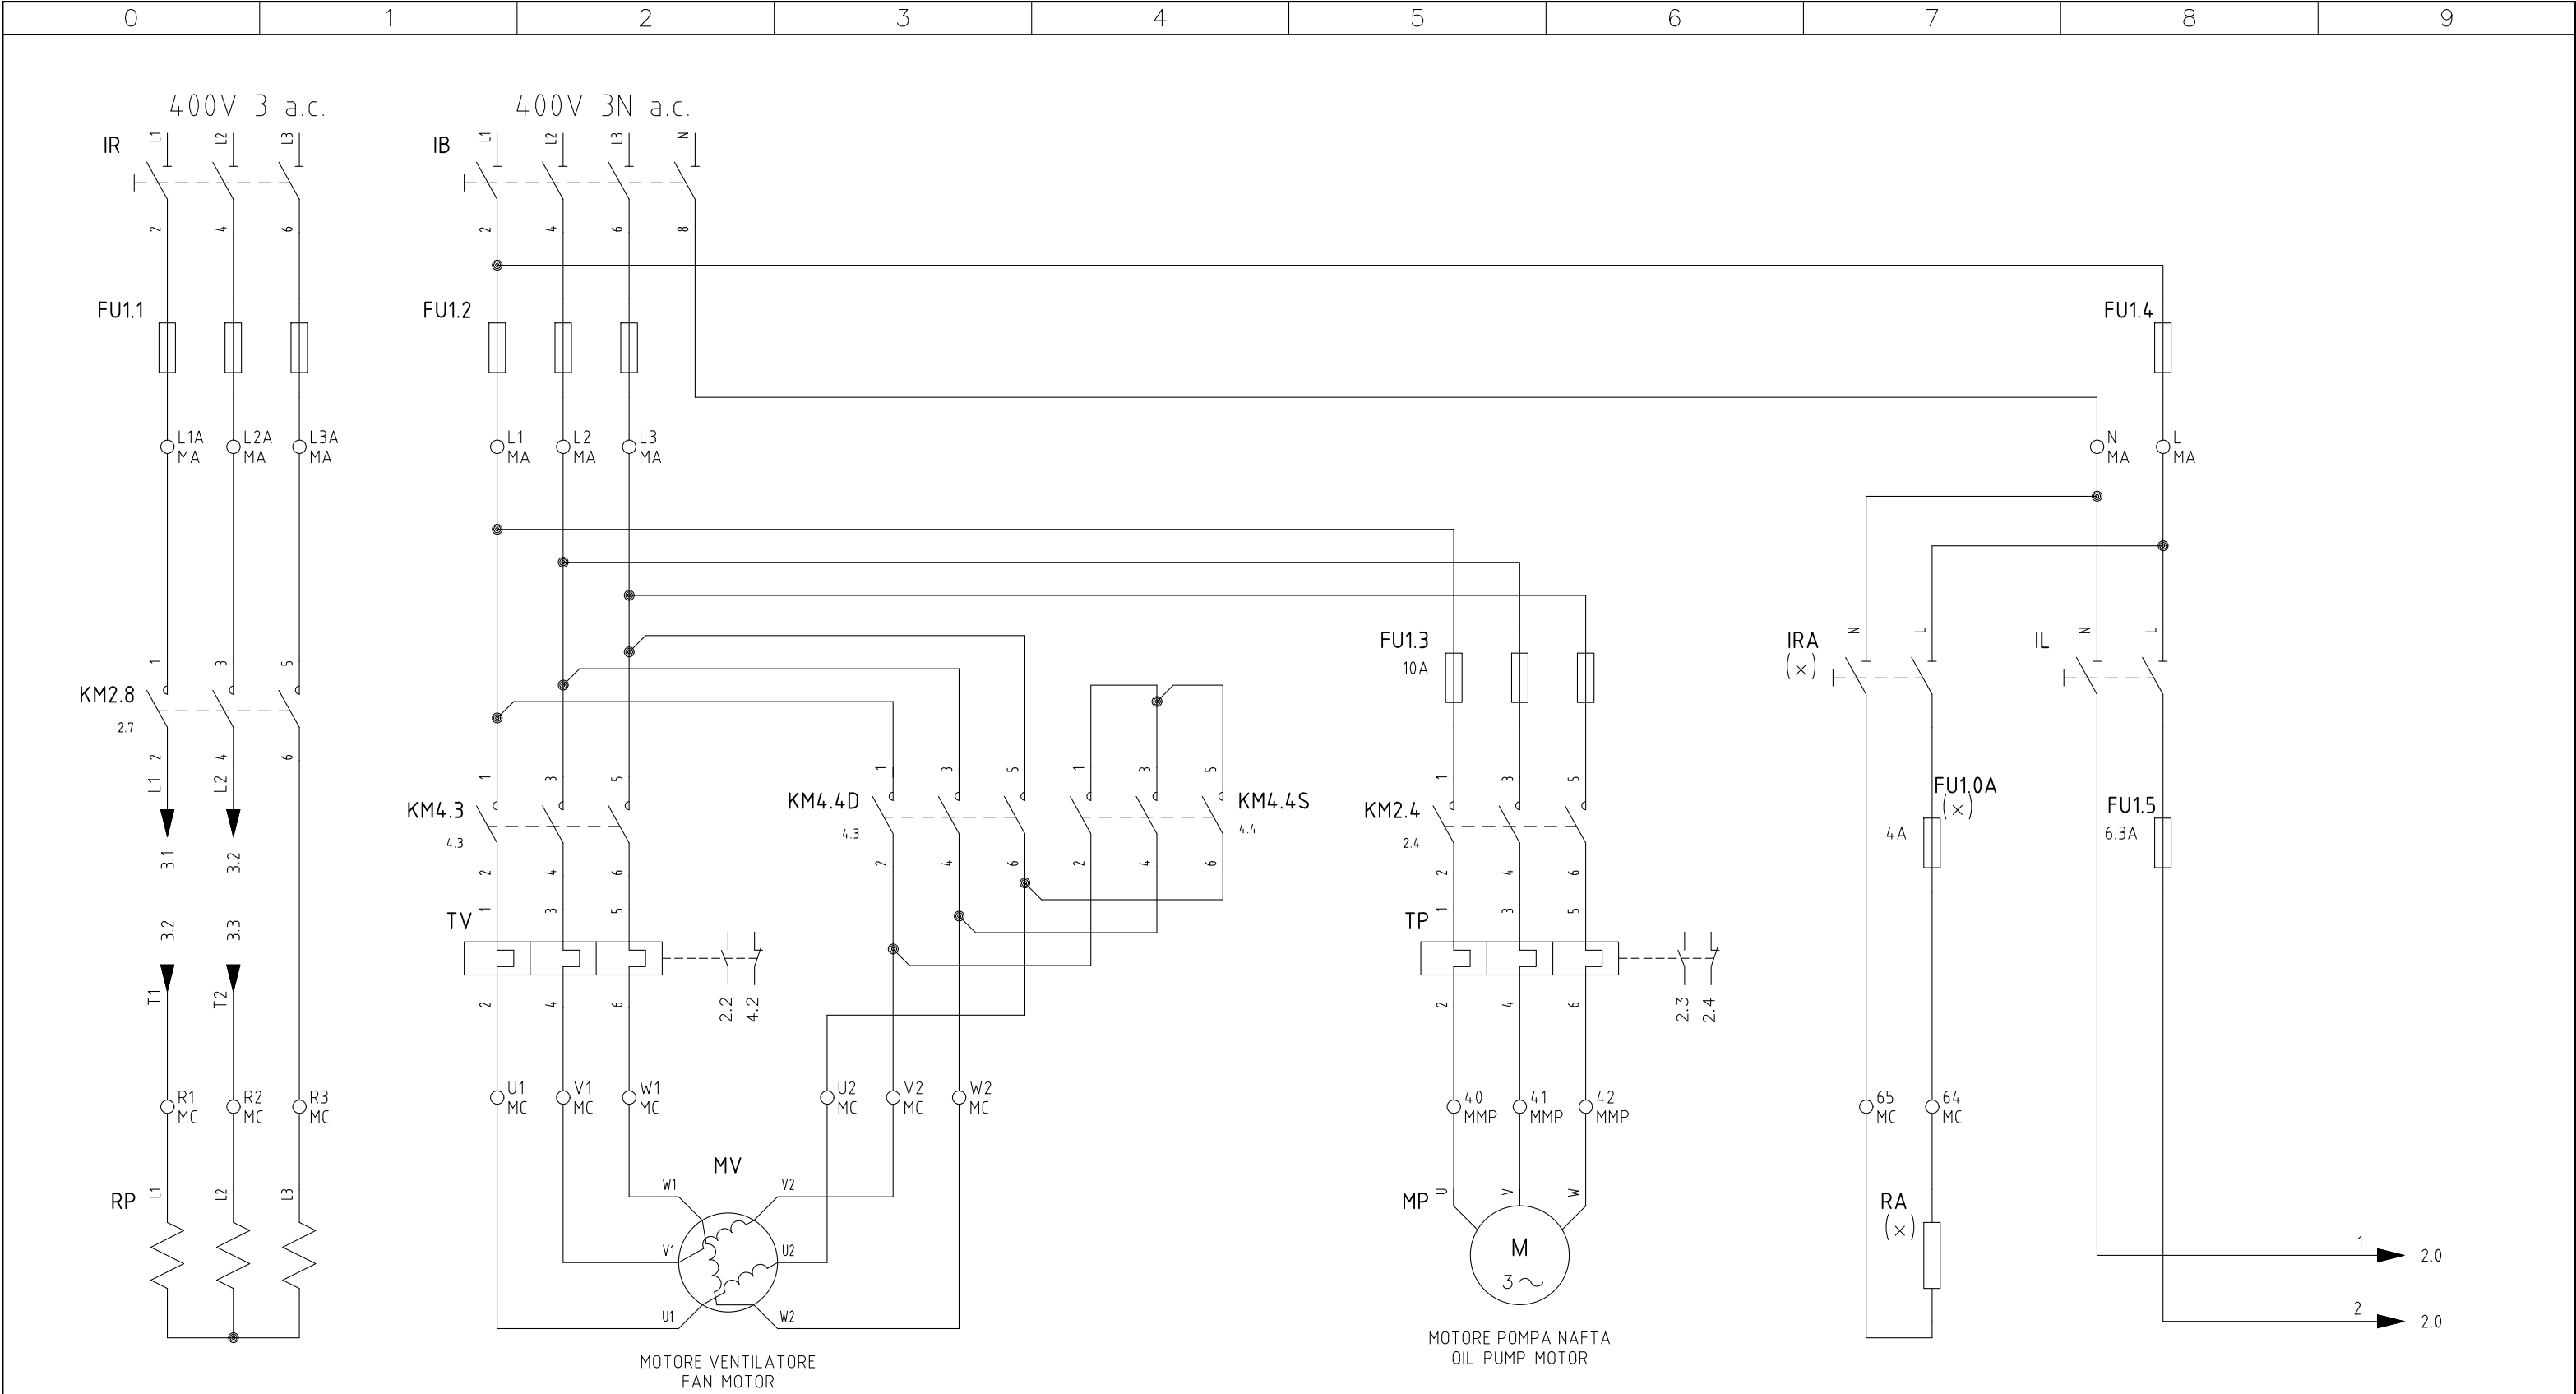
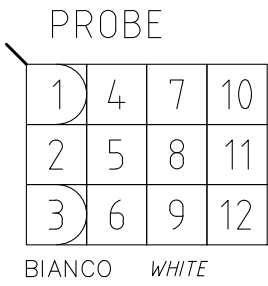


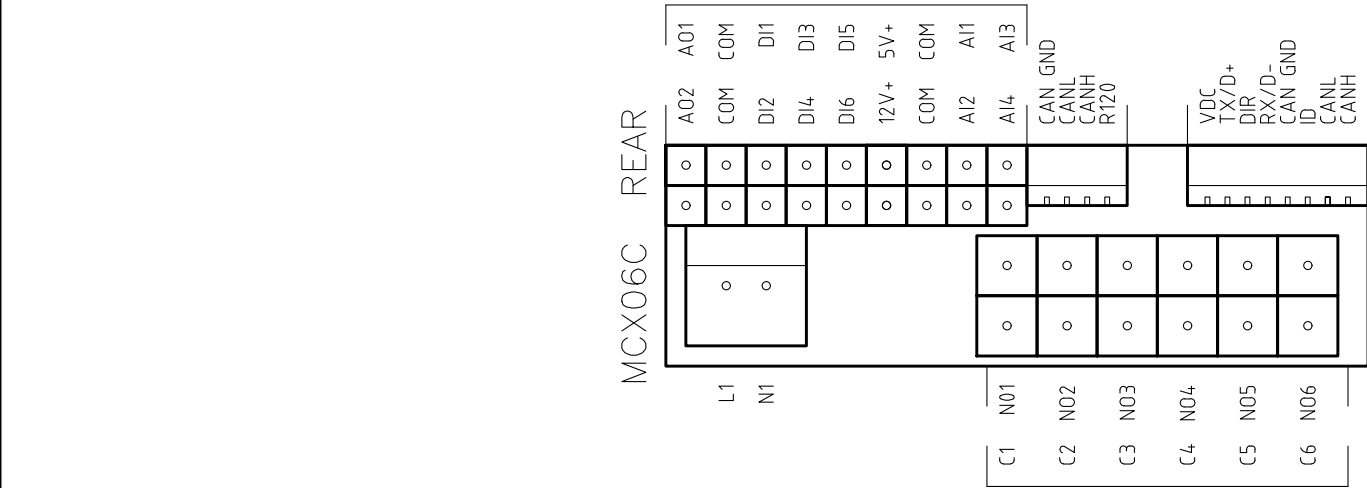


(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY


					Impianto	Ordine		Data	14/03/2013	PREC.	FOGLIO
					TIPI/TYPES PBY525 – PBY1025 / RBY525 – RBY1025	Commissa		Revisione	01	/	1
					MODELLO/MODEL H–.PR.x.xx.A. EA	Esecutore		Dis. N.	11 – 0430	SEGUE	TOTALE
01	“EVL” OPERATION MODIFIED	29/05/14	U. PINTON		Descrizione	U. PINTON	Controllato	S. MARCHETTI		2	10
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME		VERSIONE CON LMV20 E REGOLAZIONE NAFTA WITH LMV20 AND OIL REGULATION VERSION						

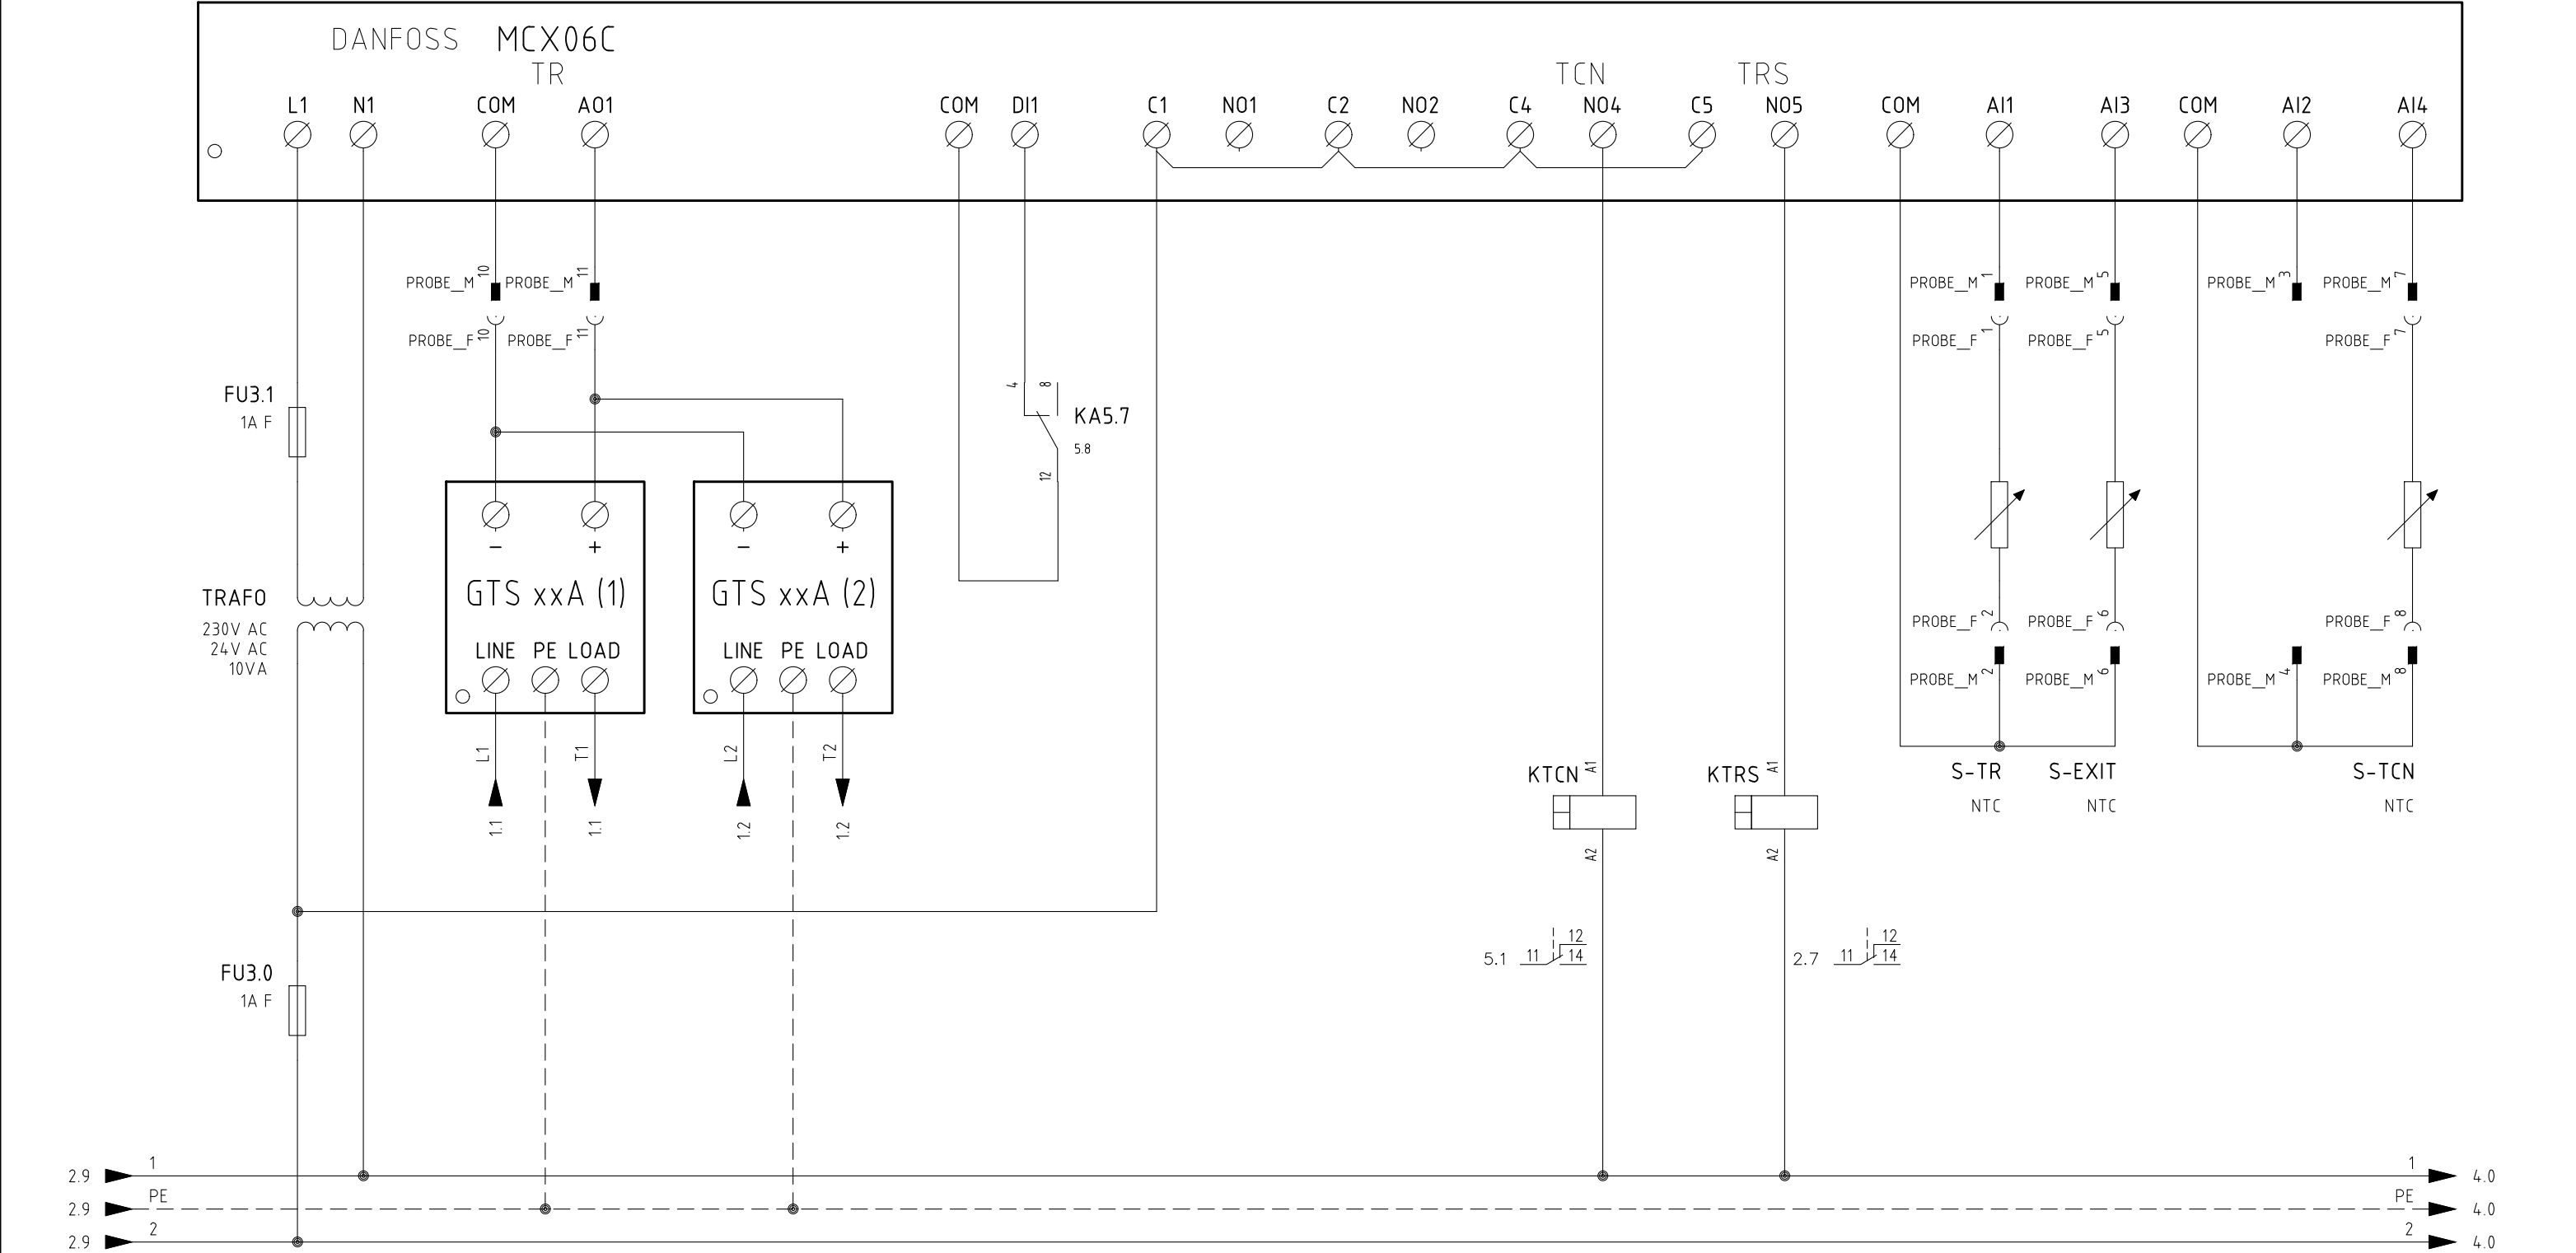

VISTA LATO COMPONENTI (SONDE)
COMPONENTS SIDE VIEW (PROBE)

Data	14/03/2013	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	2	3
Dis. N.	11 - 0430	SEGUE	TOTALE
		4	10

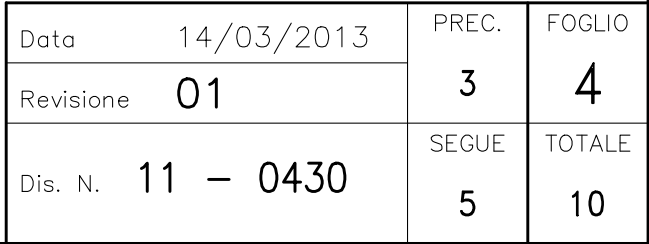

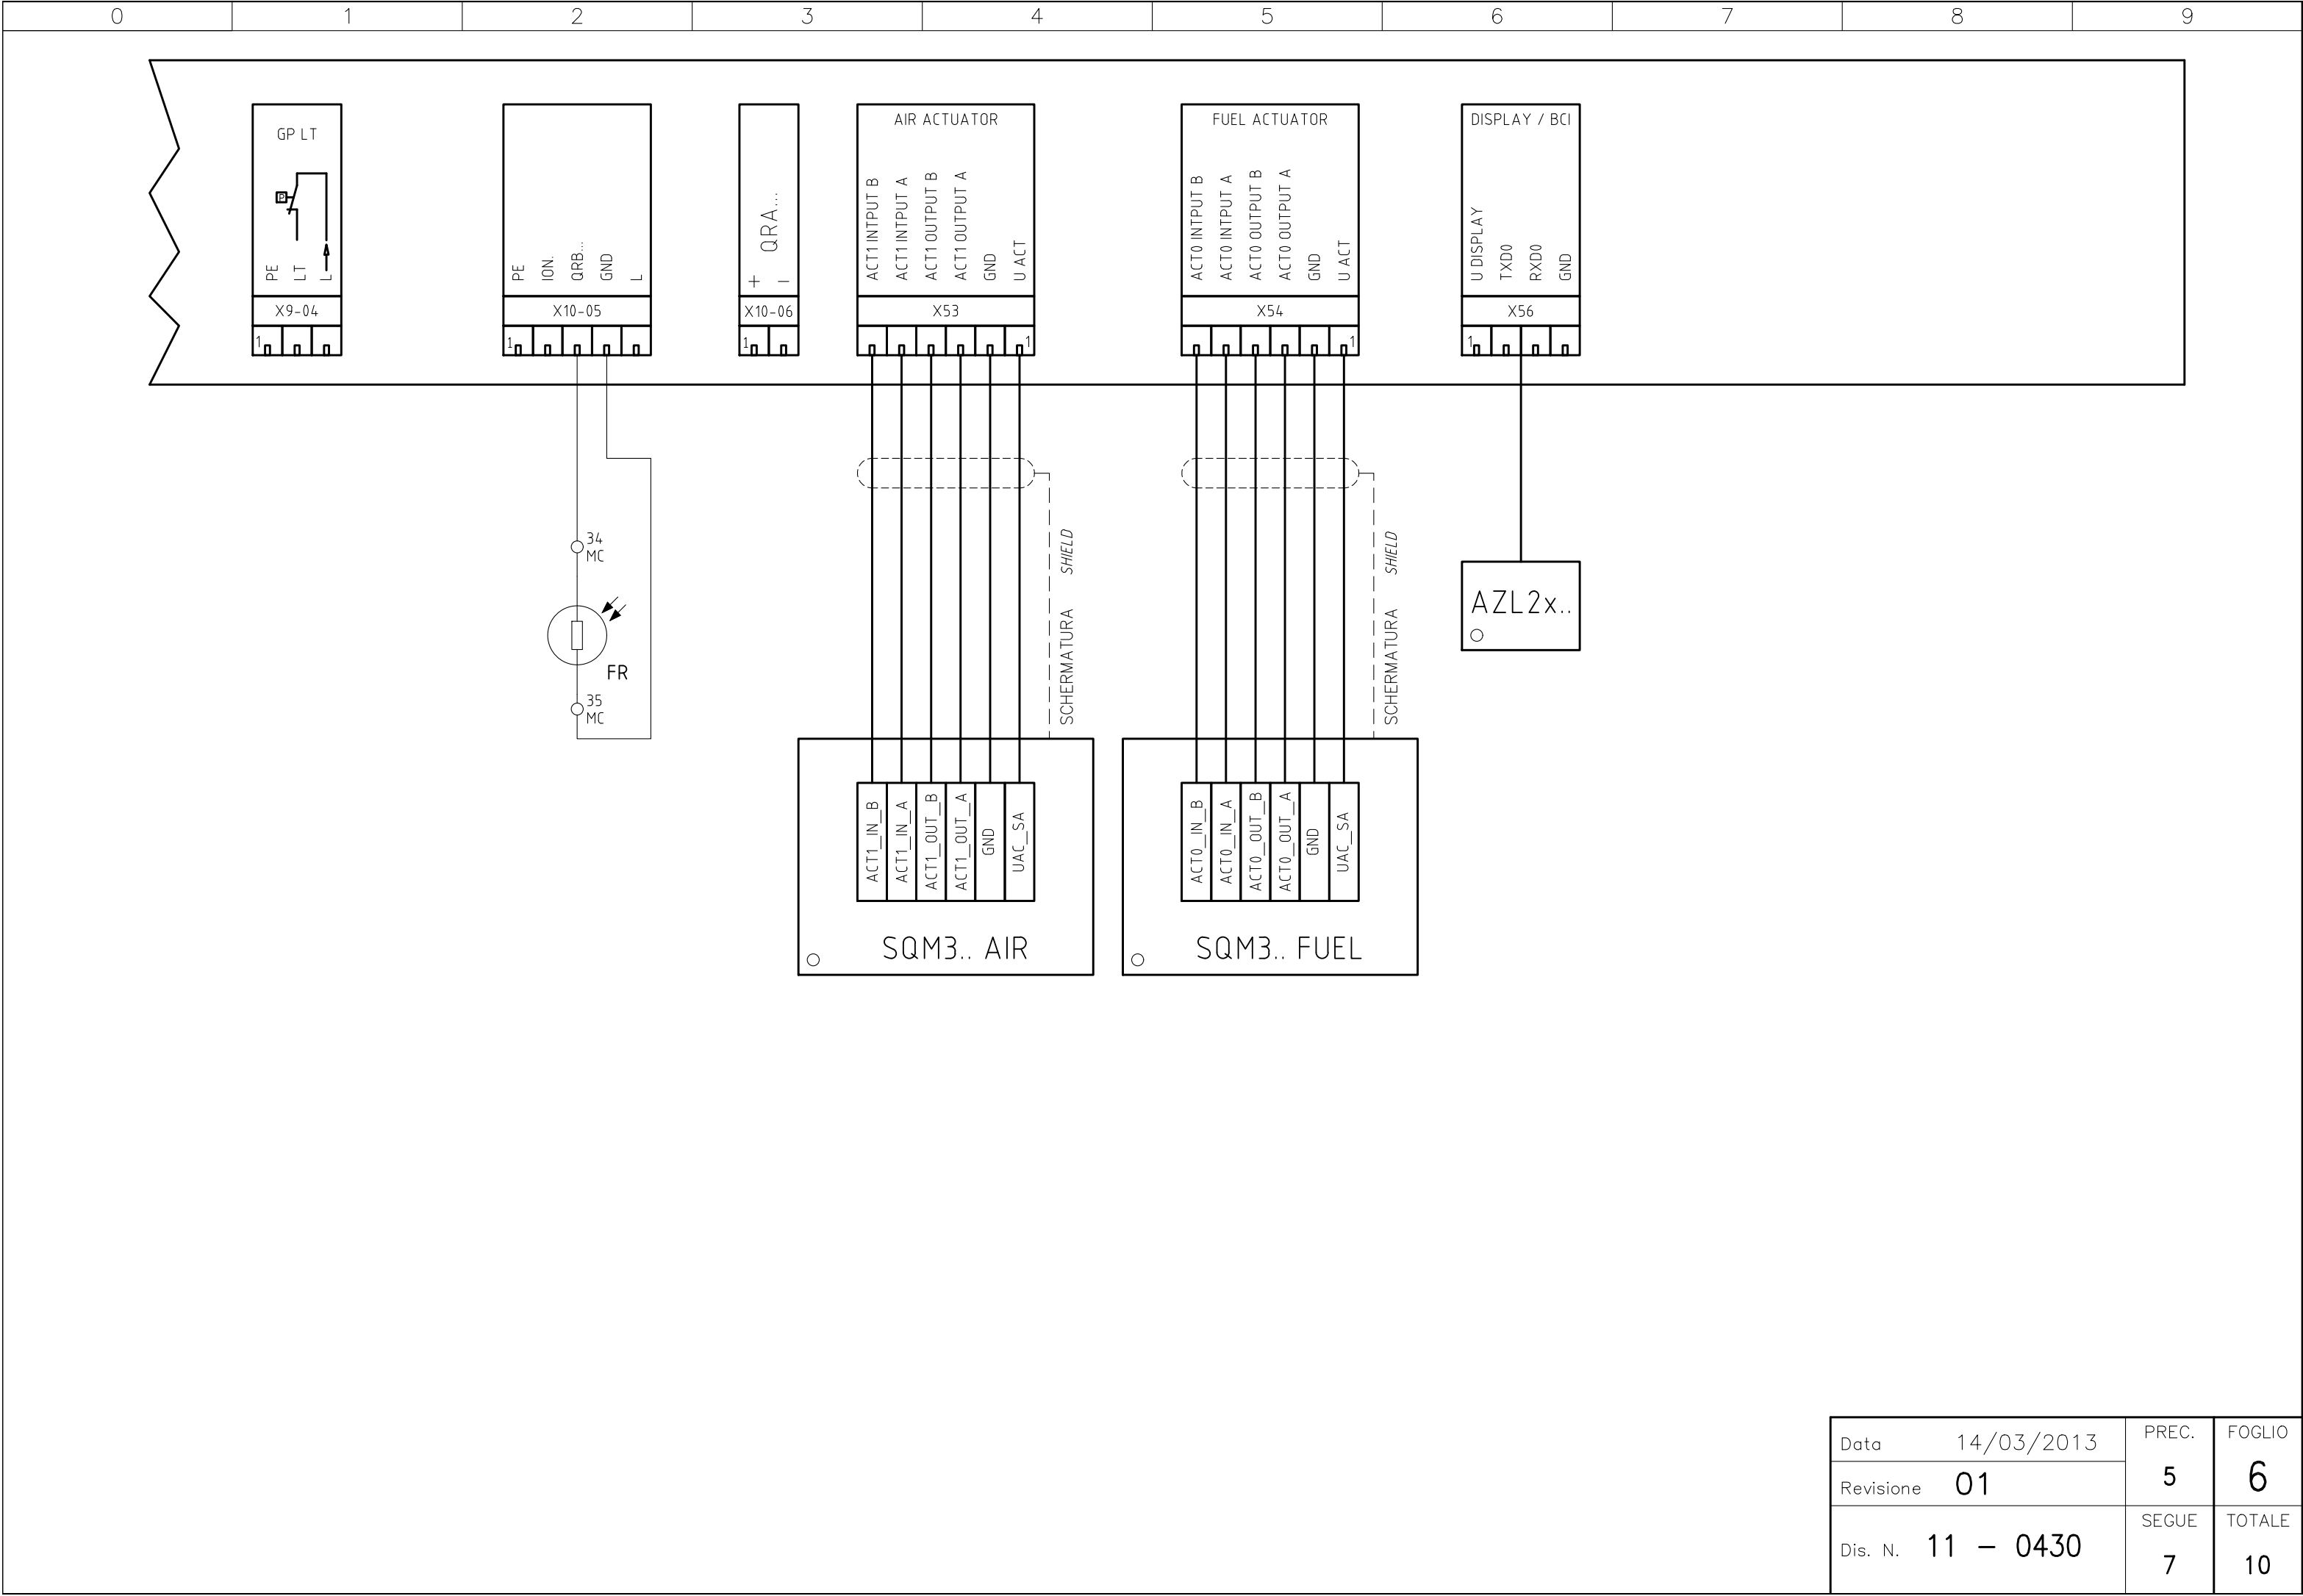

FUEL ACTUATOR

ACT0INTPUT B

ACT0INTPUT A

ACT0OUTPUT B

ACT0OUTPUT A

GND

U ACT

X54

1

DISPLAY / BCI

U DISPLAY

TXD0

RXD0

GND

X56

1

34 MC

FR

35 MC

ACT1_IN_B

ACT1_IN_A

ACT1_OUT_B

ACT1_OUT_A

GND

UAC_SA

SQM3.. AIR

ACT0_IN_B

ACT0_IN_A

ACT0_OUT_B

ACT0_OUT_A

GND

UAC_SA

SQM3.. FUEL

SCHERMATURA


SHIELD

SCHERMATURA


SHIELD

AZL2x..

QUADRO QG - MORSETTIERA MMP
MORSETTIERA MOTORE POMPA
PUMP MOTOR TERMINAL BOARD

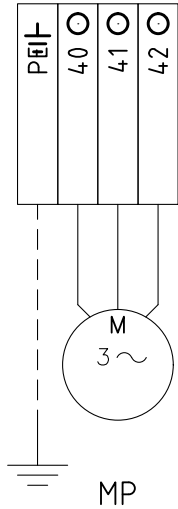


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

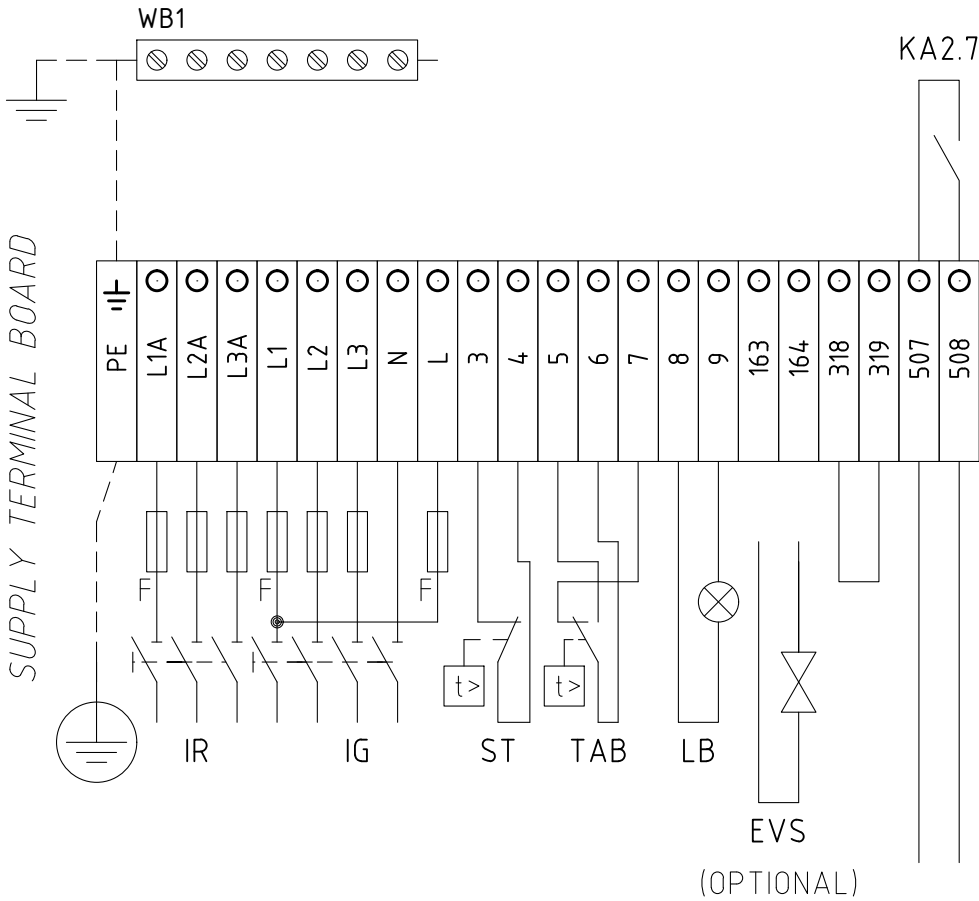


CATENA SICUREZZE
SAFETY LOOP
GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
RESISTOR CONTACTOR FAILURE

(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

QG - PROBE_F
CONNETTORE SONDE [MCX06C]
[MCX06C] PROBES CONNECTOR

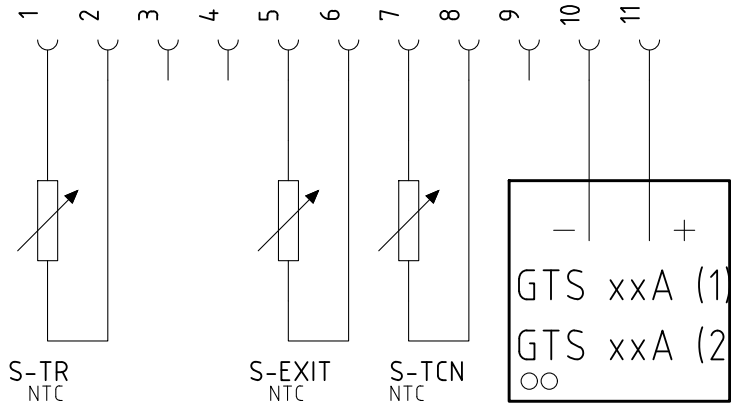

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

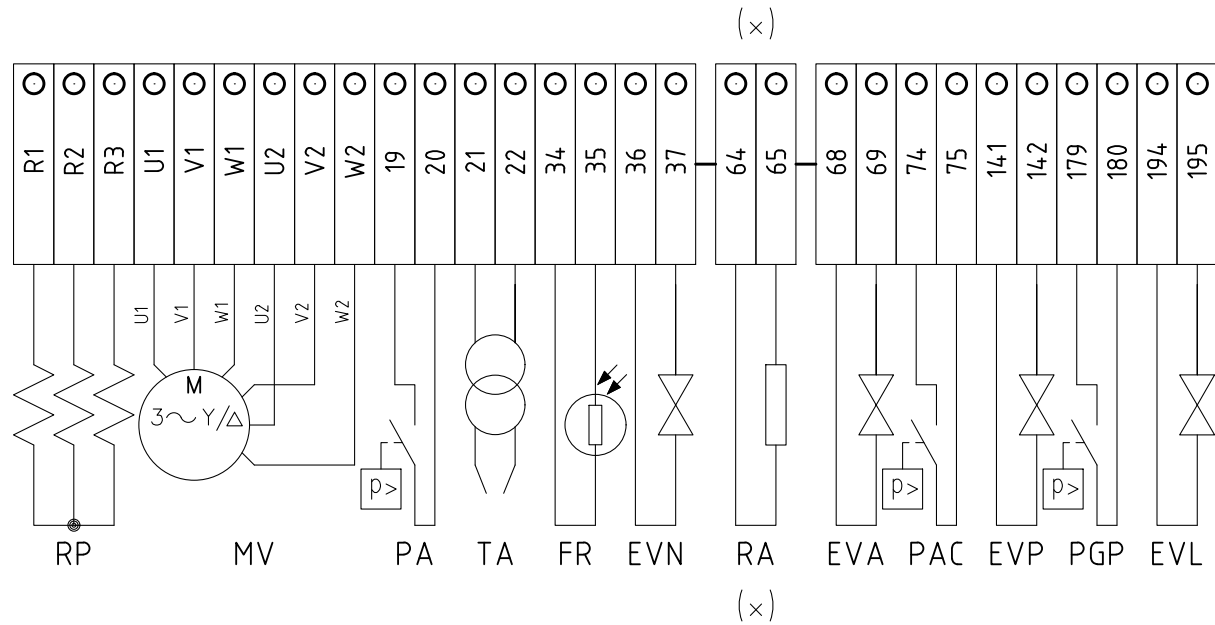

Data	14/03/2013	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	11 - 0430	SEGUE	TOTALE
		8	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(x)	Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function							
	LEVN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]							
	LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]							
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION							
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION							
	LMV20.100	4	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME							
	LP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION							
	LPAC	4	LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO [PAC]	INDICATOR LIGHT FOR OPERATING PRESSURE SWITCH [PAC]							
	LPGP	5	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK							
	LRP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RP]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RP] OPERATION							
	LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT							
	LTA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT							
	LTCI	5	LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO TERMOSTATO [TCI]	INDICATOR LIGHT FOR [TCI] THERMOSTAT CONSENT							
	LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT							
	LTRS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRS]	INDICATOR LIGHT FOR [TRS] SAFETY THERMOSTAT							
	MCX06C	3	REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA	OIL TEMPERATURE REGULATOR							
	MP	1	MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR							
	MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR							
	PA	4	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH							
	PAC	5	PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE	ATOMIZATION AIR PRESSURE SWITCH							
	PGP	5	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH							
	PS	5	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (OPTIONAL)	FLAME UNLOCK BUTTON (OPTIONAL)							
	RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS							
	RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS							
	S-EXIT	3	SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO	TANK OUTLET OIL TEMPERATURE PROBE							
	S-TCN	3	SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA	OIL CONSENT TEMPERATURE PROBE							
	S-TR	3	SONDA TEMPERATURA RESISTENZE	RESISTOR TEMPERATURE PROBE							
	SQM3.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR							
	SQM3.. FUEL	6	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE	FUEL ACTUATOR							
	ST	5	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES							
	TA	4	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER							
	TAB	5	TERMOSTATO ALTA/BASSA FIAMMA	HIGH/LOW FLAME THERMOSTAT							
	TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL							
	TRAFO	3	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER							
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL							
	WB1	2	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL							

X03-03

X03-05

X06-03


X04-02

FREE

X09-04

X05-01

X56

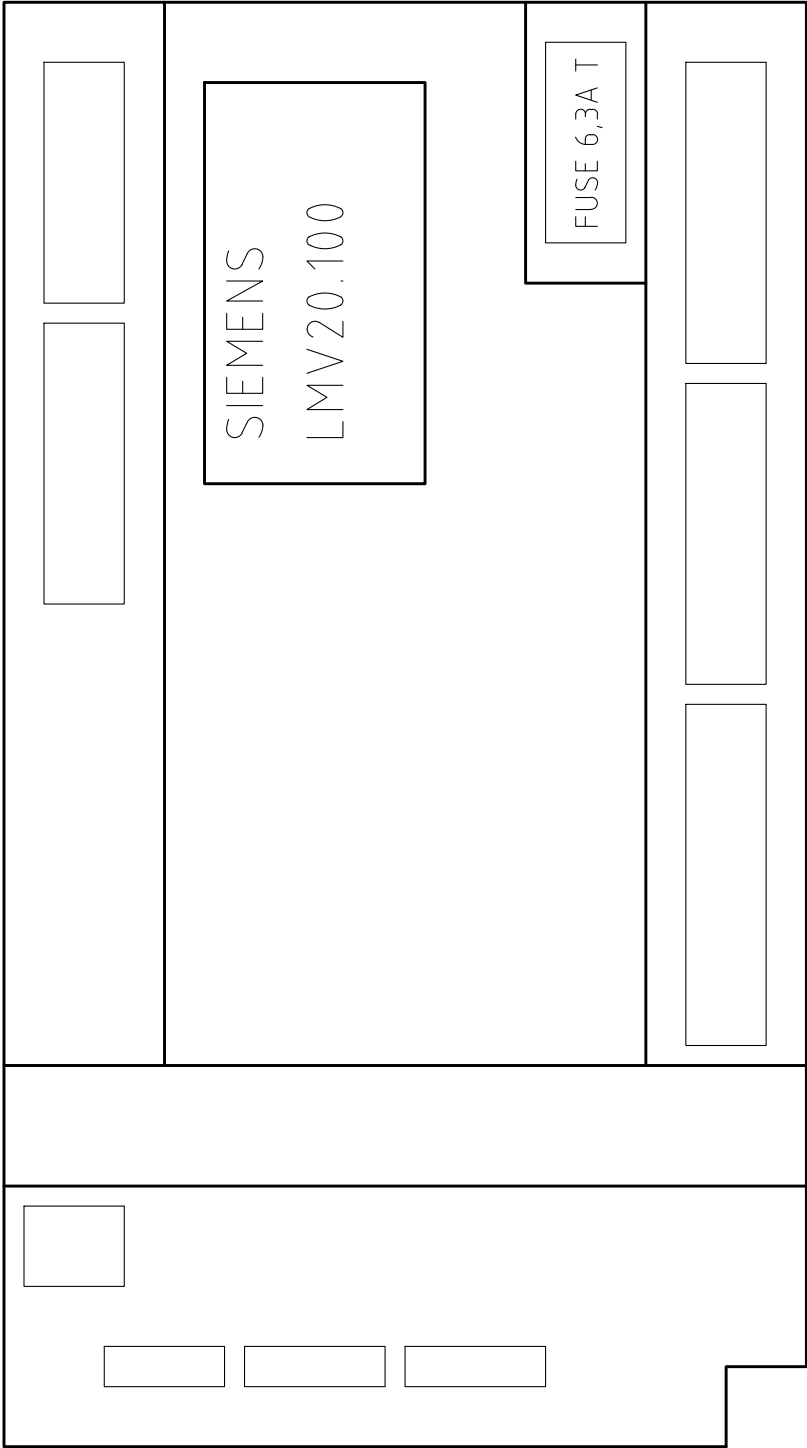

4321

COM X92
RESERVE

654321

X54

654321

X53

X03-04

X07-01

X08-02

X08-04

X05-03

X03-02

X10-06

X10-05

FREE