





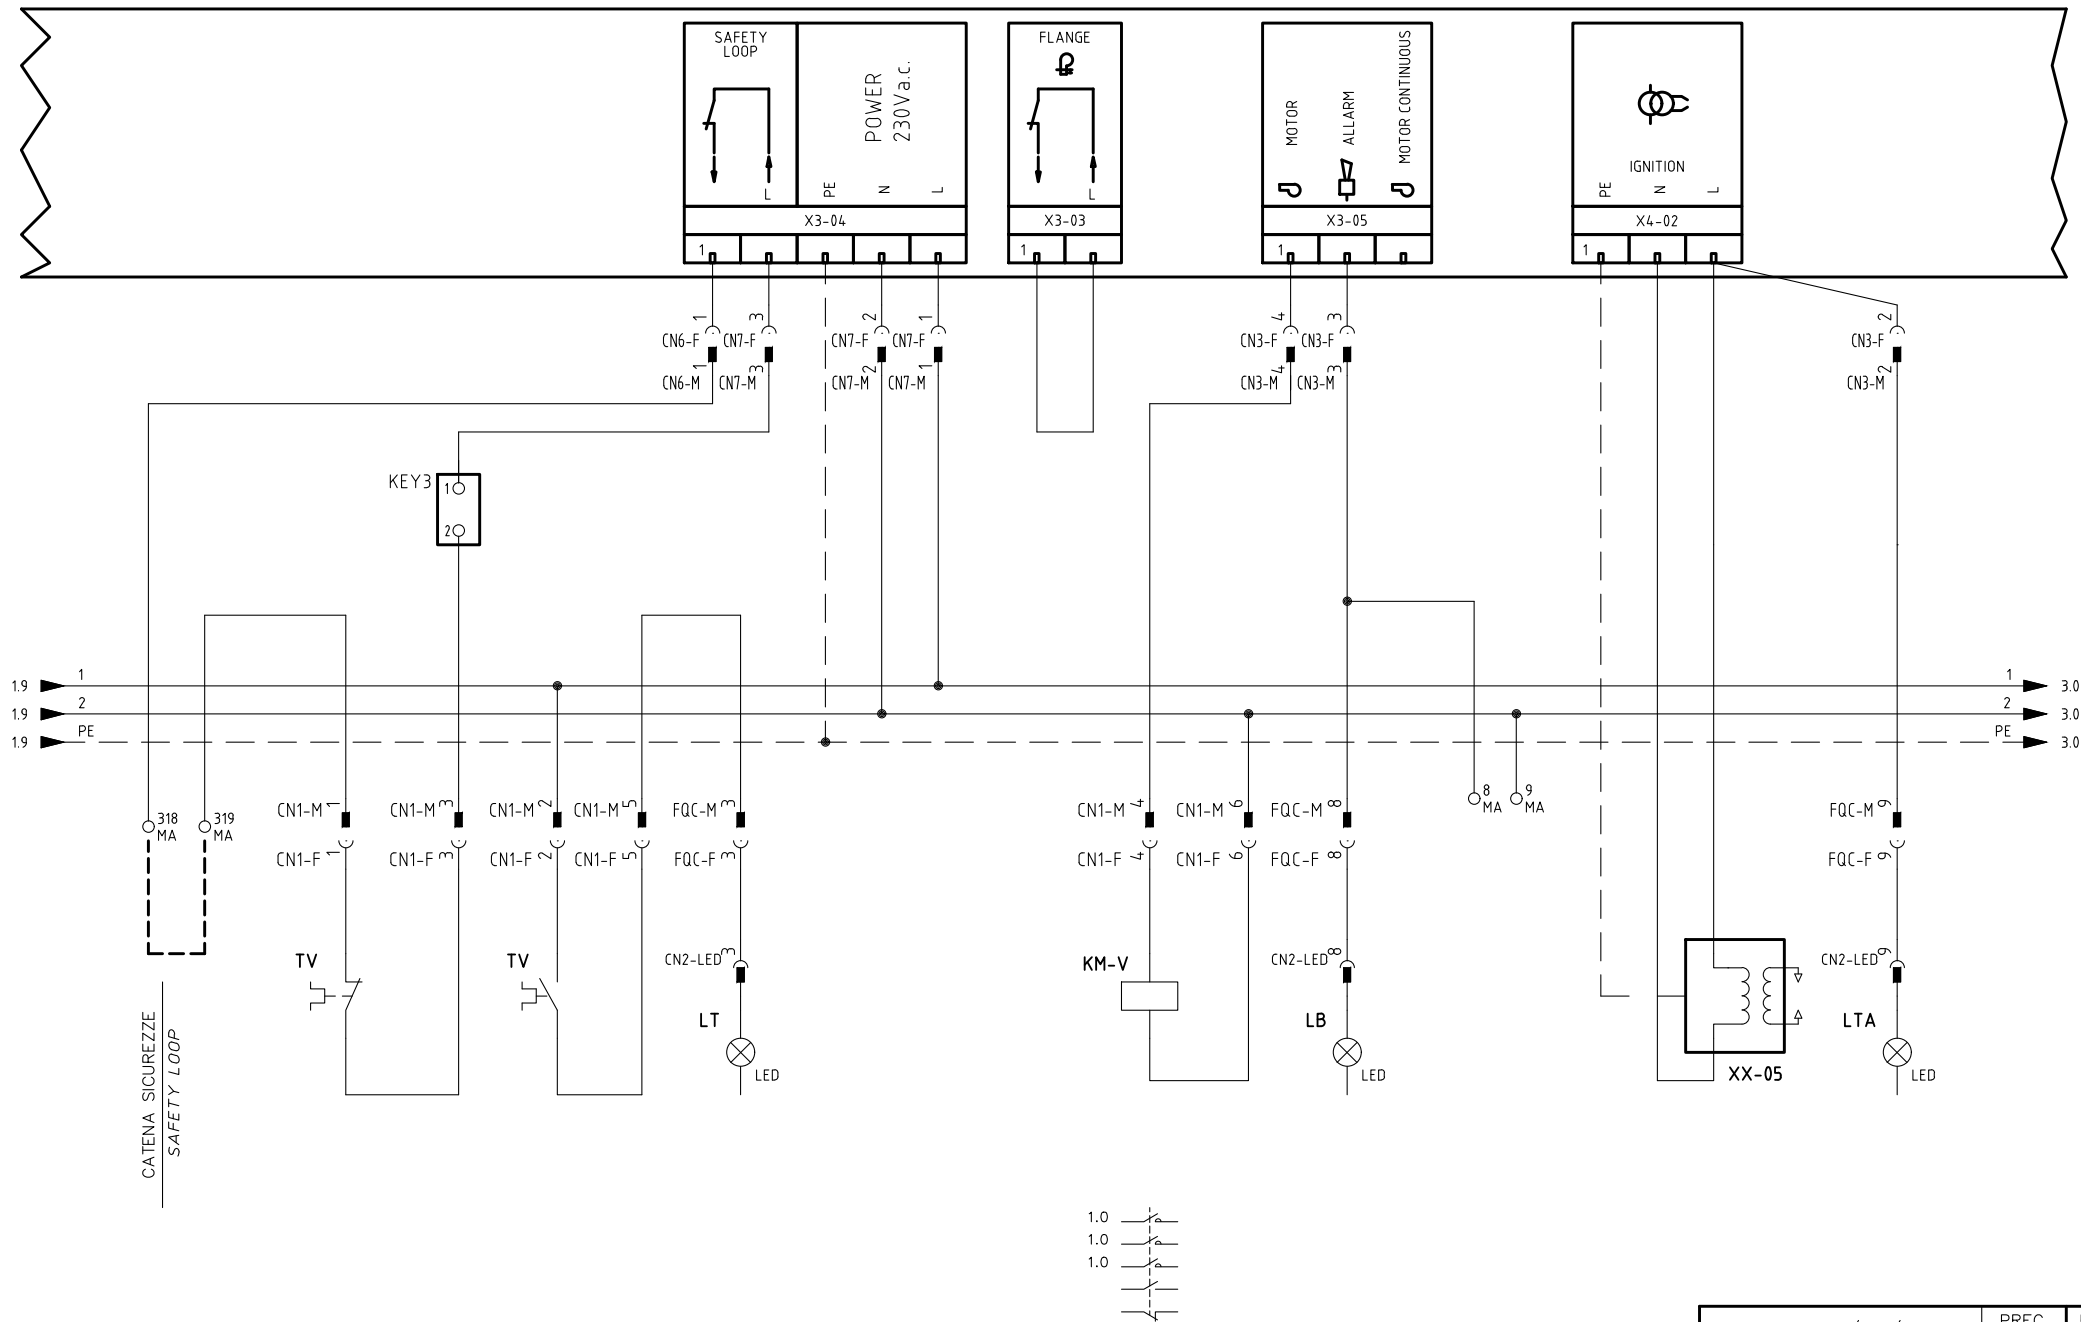

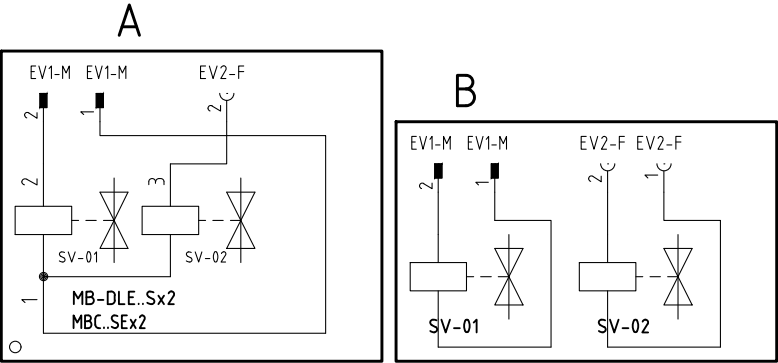


|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           |              | 3     | 12     |

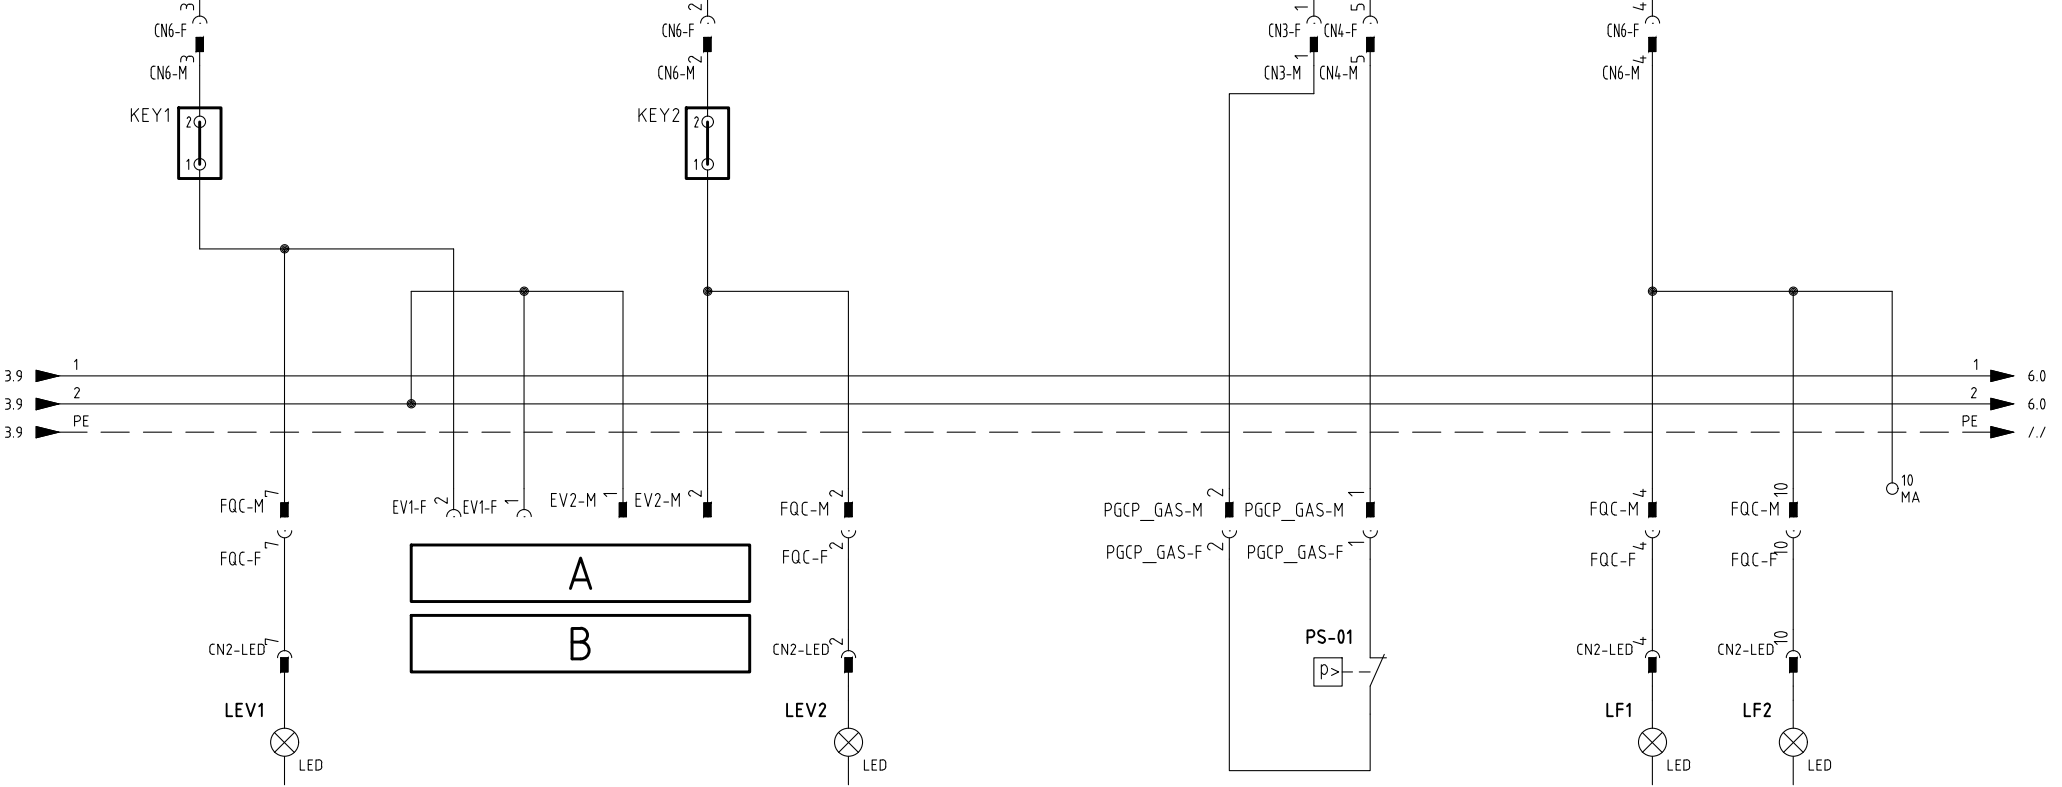

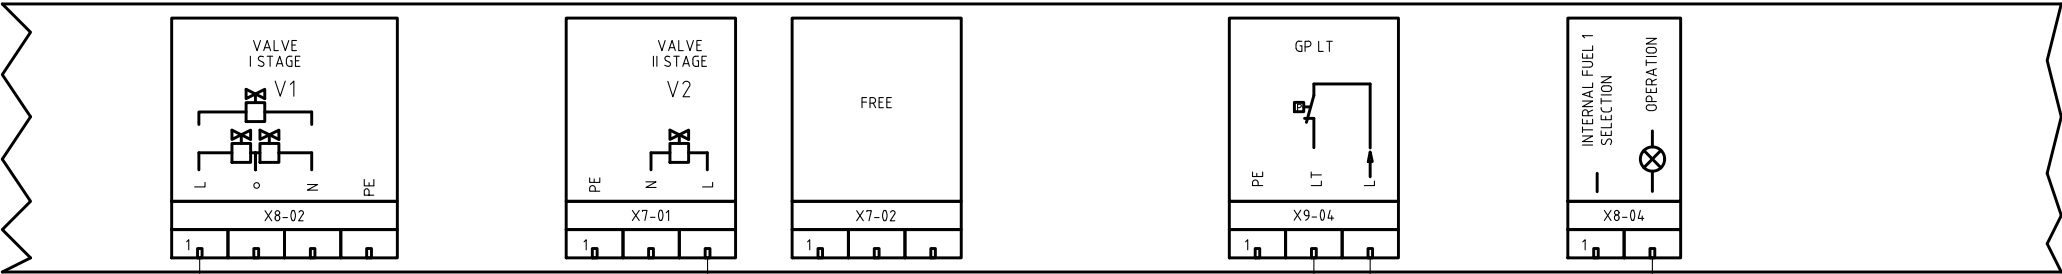

|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 3     | 4      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           |              | 5     | 12     |




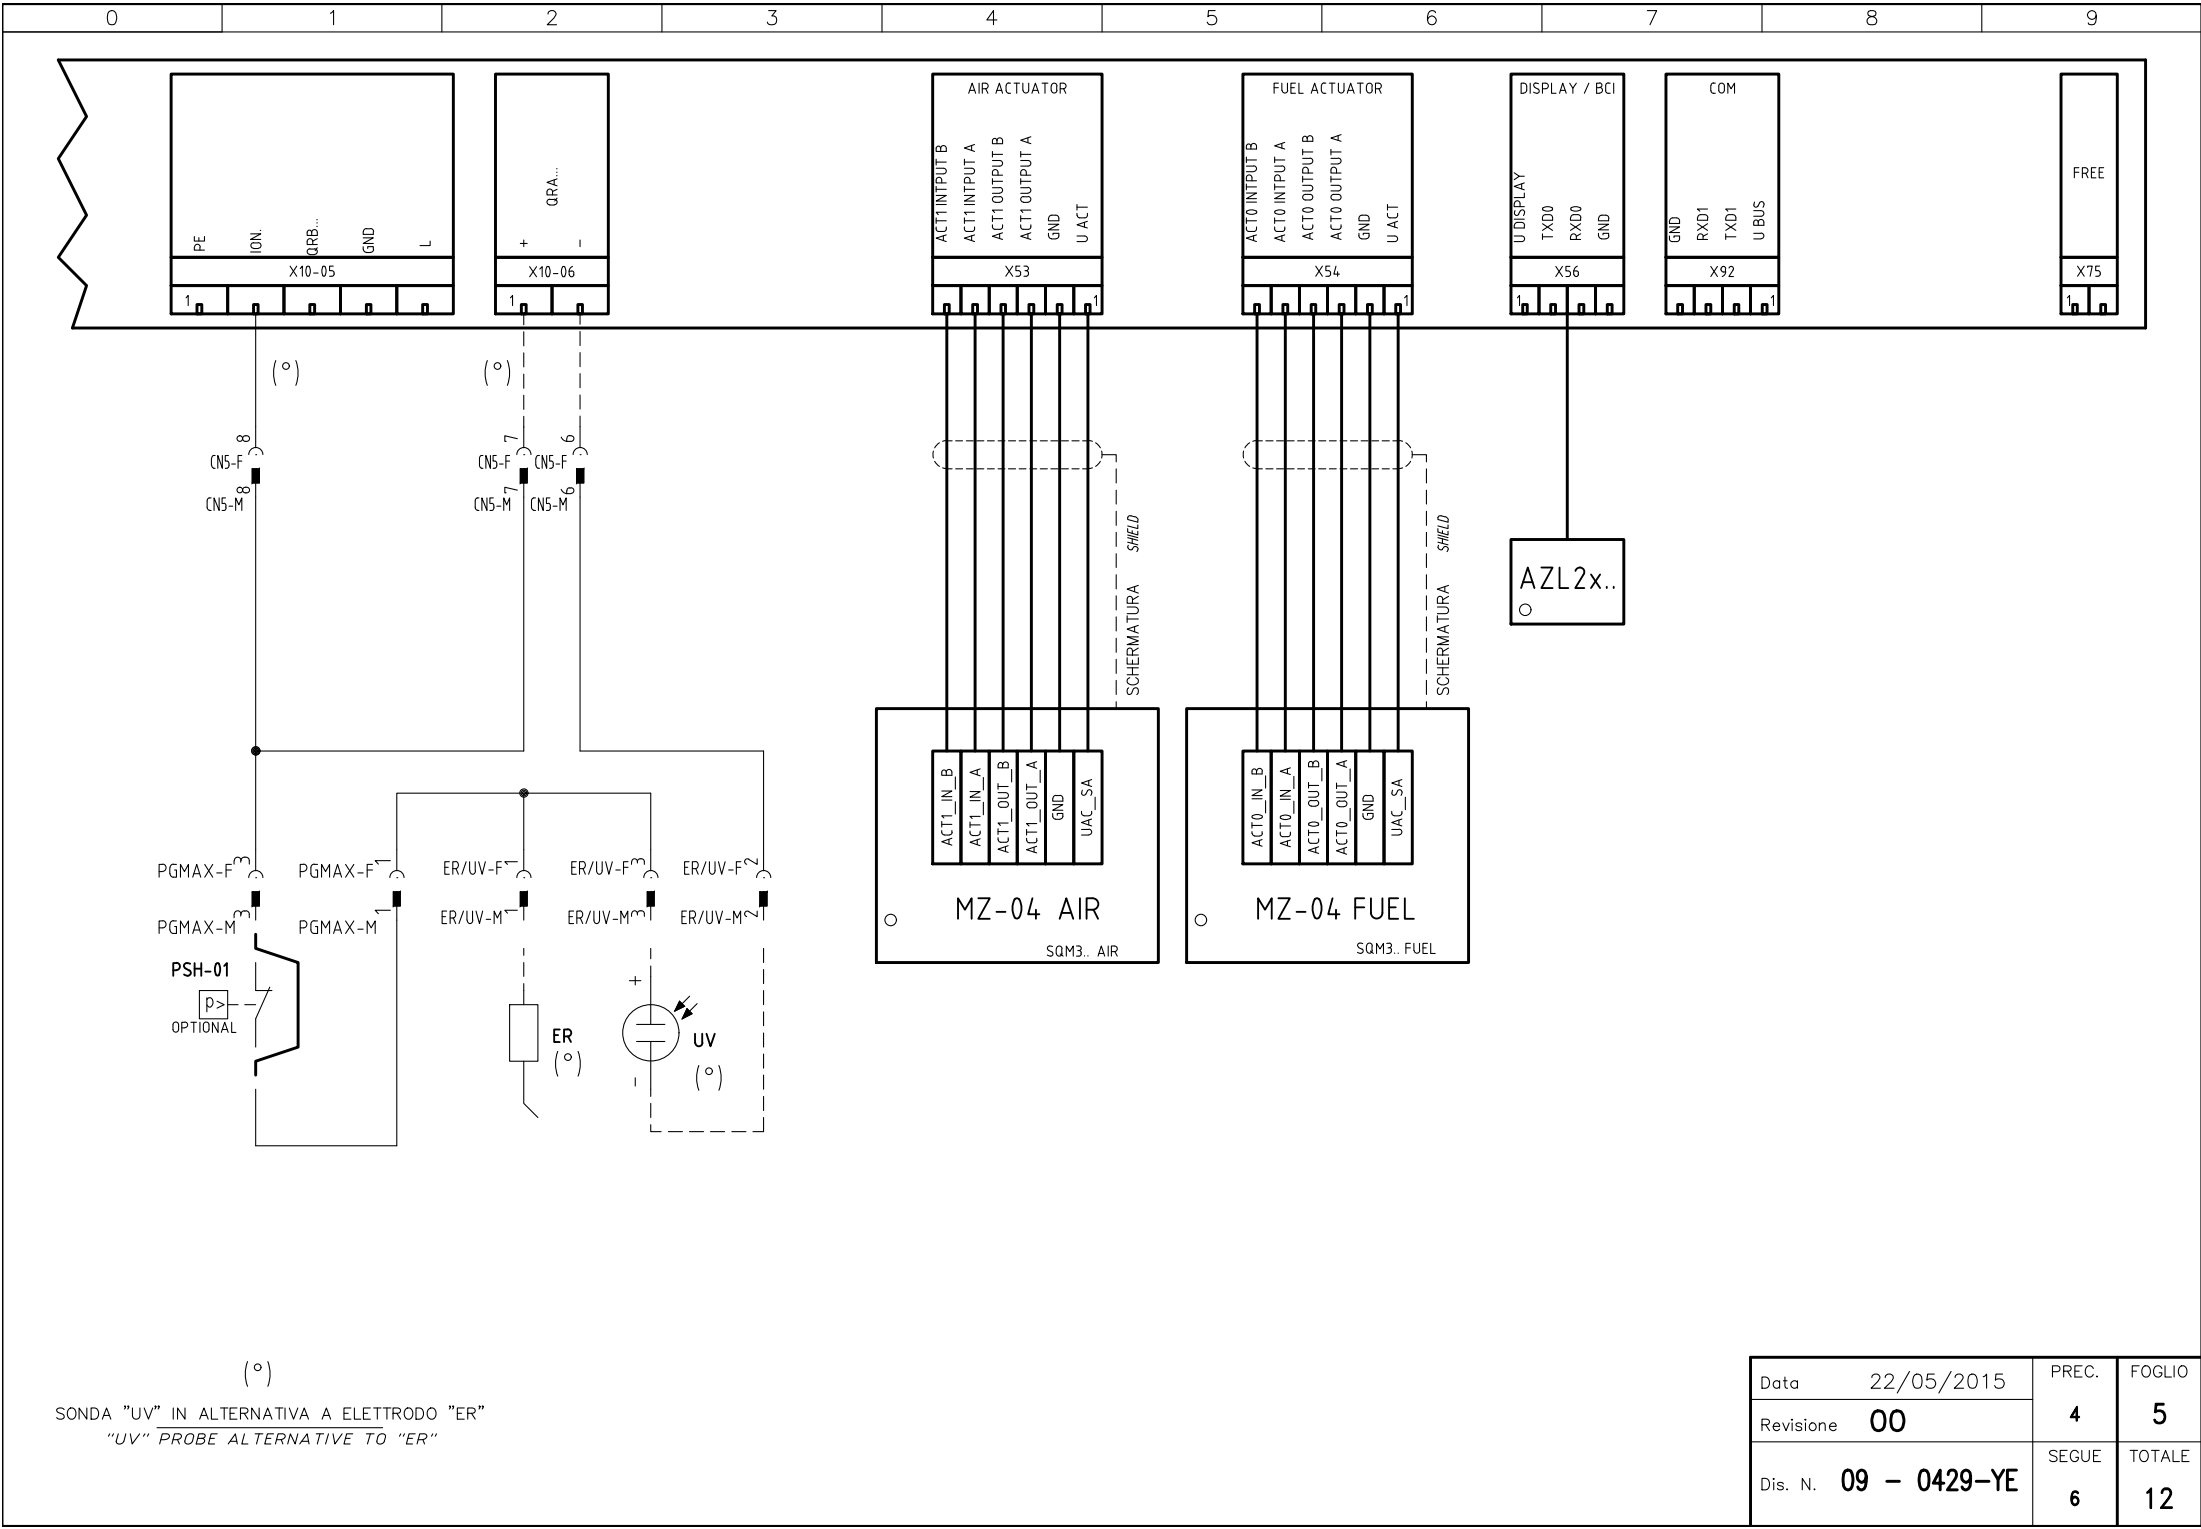


(°)

SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"

"UV" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"

|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           |              | 6     | 12     |

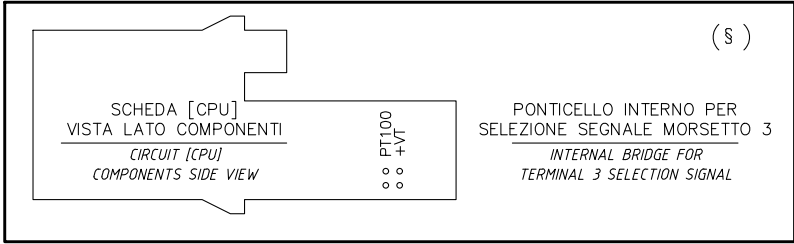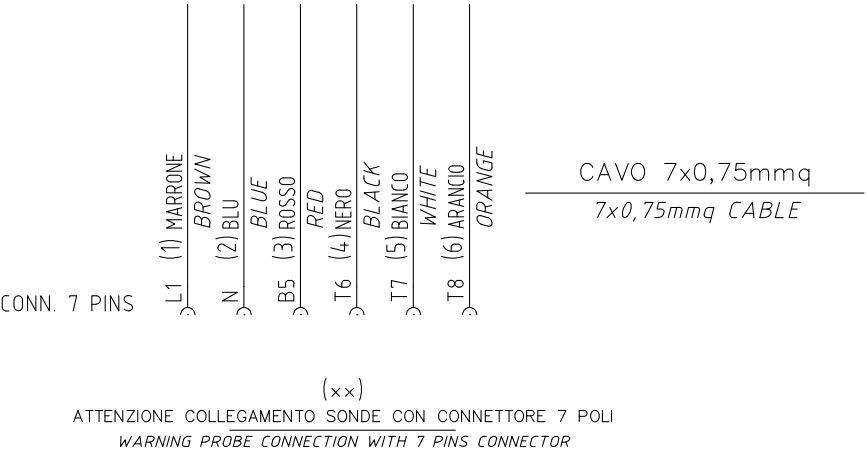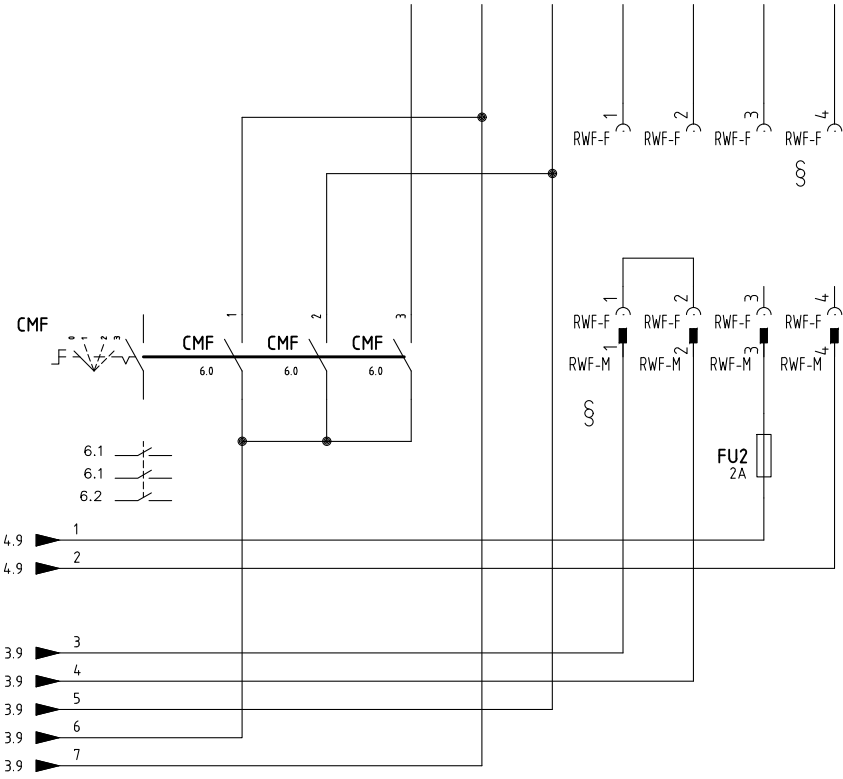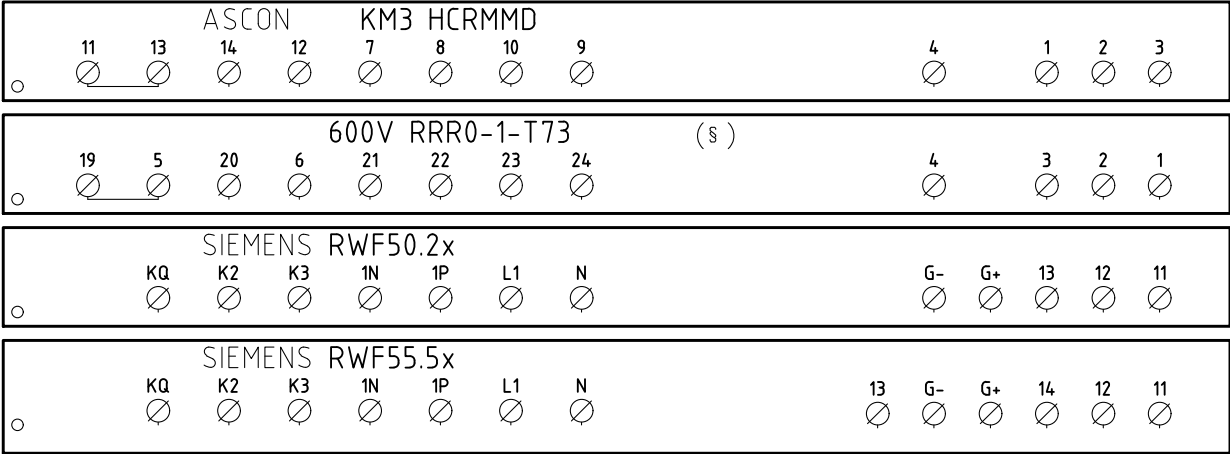


§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           |              | 7     | 12     |

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR


## RWF50.2x

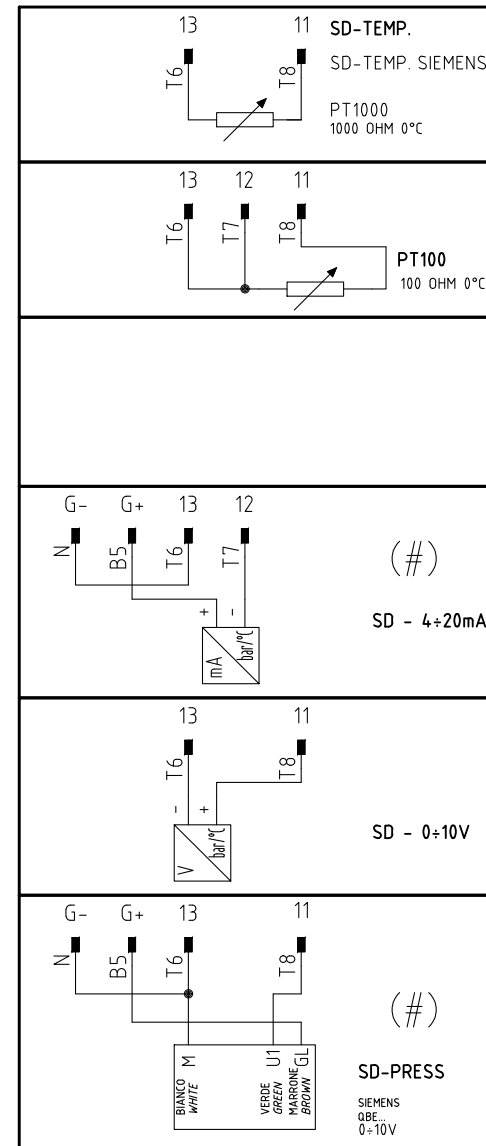

TRASDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY

|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEQUE | TOTALE |
|           |              | 8     | 12     |


**QUADRO QG - MORSETTIERA MA**  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

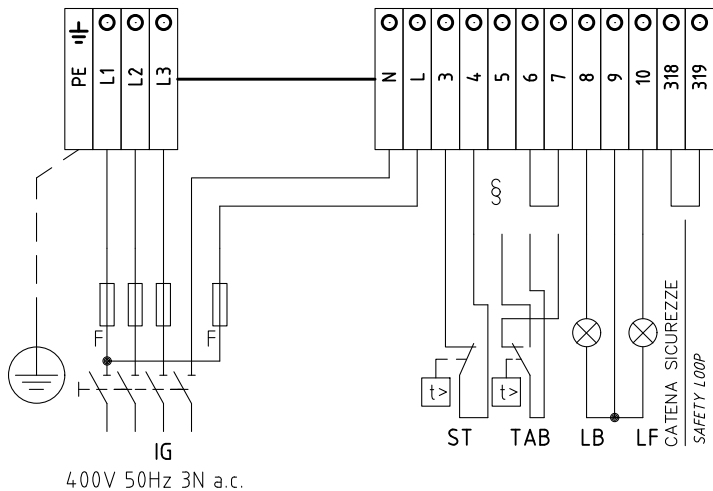


400V 50Hz 3N a.c.

LIMITE DI FORNITURA  
SCOPE OF SUPPLY

§  
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3  
SE USATO "TAB" O "MD", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI 6 - 7  
IF USED "TAB" OR "MD", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS 6 - 7

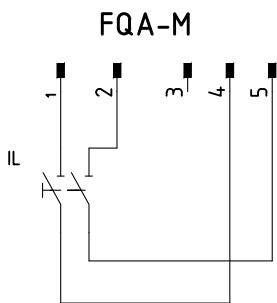


FQA-M

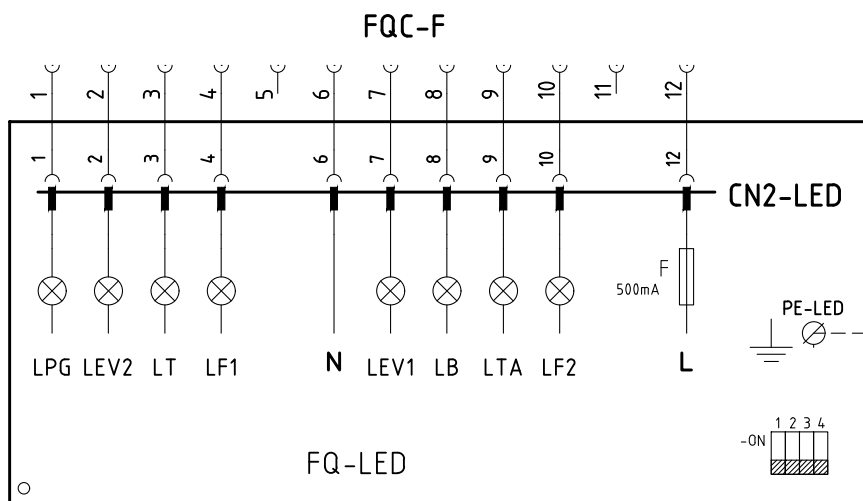


FQC-F

FQ-LED




BARRA DI TERRA  
EARTH TERMINAL

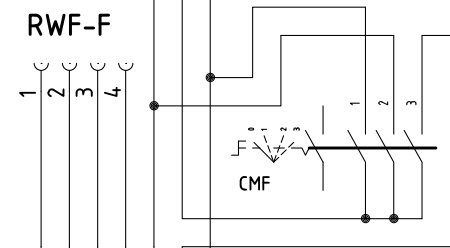


RWF-F

RWF50.2x - RWF55.5x


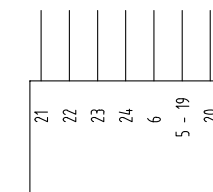


600V RRR0-1-T73

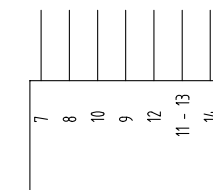

KM3 HCRMMD



|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           |              | 9     | 12     |

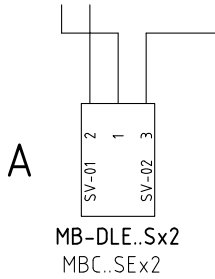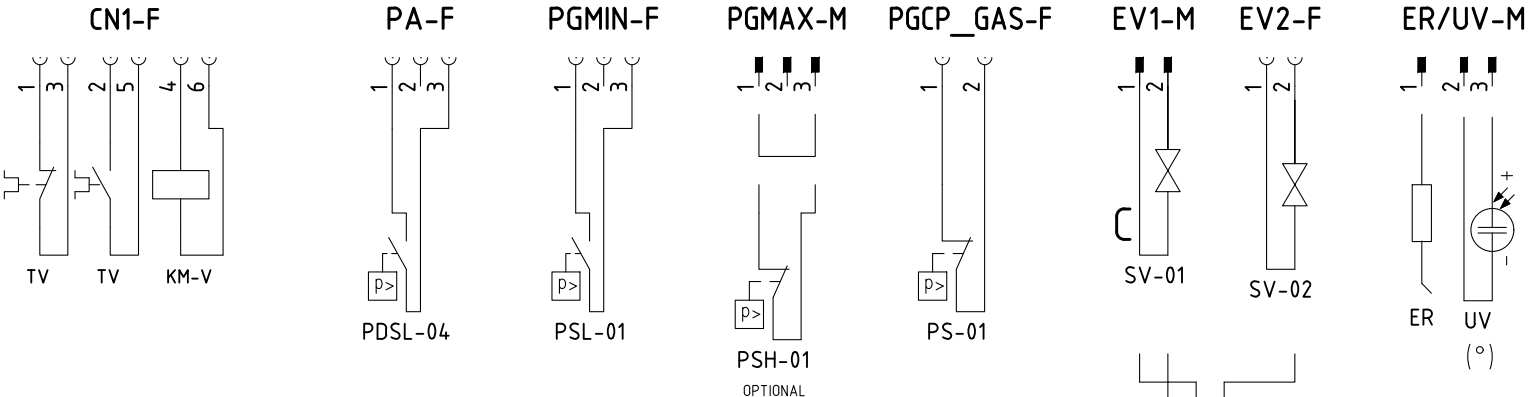

(°)

SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"


"UV" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"

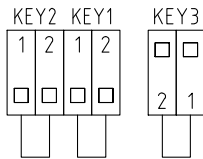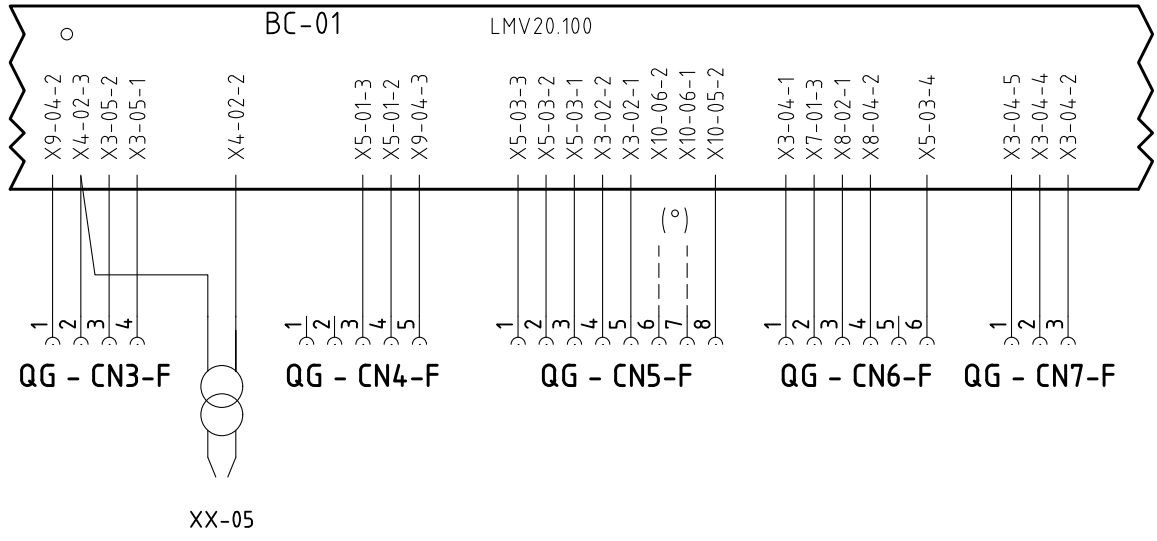



|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           |              | 10    | 12     |

| Sigla/Item      | Foglio/Sheet | Funzione                                                                | Function                                                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73 | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                           |
| AZL2x..         | 5            | INTERFACCIA UTENTE                                                      | USER INTERFACE                                           |
| BC-01           | 1            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                                              | CONTROL SCHEME                                           |
| CMF             | 6            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC |
| ER              | 5            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                                            | FLAME DETECTION ELECTRODE                                |
| EVS             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)                              | SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)                     |
| FQ-LED          | 8            | PANNELLO FRONTALE (LED)                                                 | FRONT PANEL (LED)                                        |
| FU1             | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | AUXILIARY FUSE                                           |
| FU2             | 6            | FUSIBILE                                                                | FUSE                                                     |
| FU-A            | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                                       | LINE FUSES                                               |
| FU-B            | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                                       | LINE FUSE                                                |
| IG              | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                   | MAINS SWITCH                                             |
| IL              | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                                            | AUXILIARY LINE SWITCH                                    |
| KM3 HCRMD       | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                           |
| KM-V            | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                                           | FAN MOTOR CONTACTOR                                      |
| LB              | 2            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                                       | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                      |
| LEV1            | 4            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]       |
| LEV2            | 4            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]       |
| LF1             | 4            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                                | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                         |
| LF2             | 4            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                                | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                         |
| LPGMIN          | 3            | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE                                    | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK       |
| LT              | 2            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                       | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT    |
| LTA             | 2            | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                             | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                     |
| M-01            | 1            | MOTORE VENTILATORE                                                      | FAN MOTOR                                                |
| MB-DLE..Sx2     | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS                                                      | GAS VALVES GROUP                                         |
| MBC..SEx2       | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                                        | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                           |
| MZ-04 AIR       | 5            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                                              | AIR DAMPER ACTUATOR                                      |
| MZ-04 FUEL      | 5            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                                               | FUEL ACTUATOR                                            |
| PDSL-04         | 1            | PRESSOSTATO ARIA                                                        | AIR PRESSURE SWITCH                                      |
| PS-01           | 4            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE                                       | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH                              |
| PSH-01          | 5            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)                         | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)                   |
| PSL-01          | 3            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                                     | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                              |

| Sigla/Item  | Foglio/Sheet | Funzione                                 | Function                                   |
|-------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PT100       | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                     | TEMPERATURE PROBE                          |
| RWF50.2x    | 6            | REGOLATORE MODULANTE                     | BURNER MODULATOR                           |
| RWF55.5x    | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)       | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)             |
| SD-PRESS    | 7            | SONDA DI PRESSIONE                       | PRESSURE PROBE                             |
| SD-TEMP.    | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                     | TEMPERATURE PROBE                          |
| SD - 0÷10V  | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE           | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                  |
| SD - 4÷20mA | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE           | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                  |
| ST          | 3            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI             | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| SV-01       | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE             | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE                |
| SV-02       | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE       | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE              |
| TAB         | 3            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES      |
| TC          | 7            | TERMOCOPPIA                              | THERMOCOUPLE                               |
| TV          | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE               | FAN MOTOR THERMAL                          |
| UV          | 5            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA              | UV FLAME DETECTOR                          |
| XX-05       | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE              | IGNITION TRANSFORMER                       |

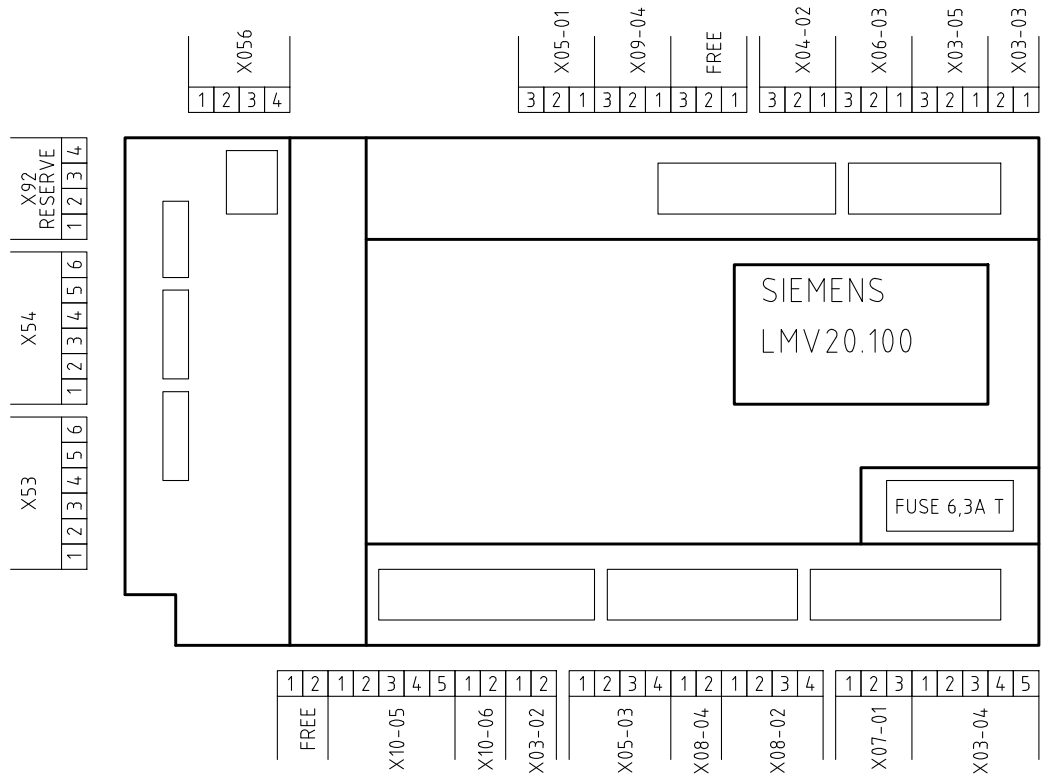

VISTA LATO COMPONENTI  
COMPONENTS SIDE VIEW

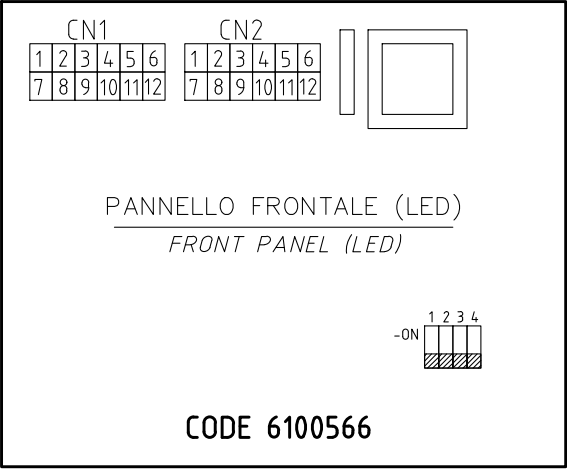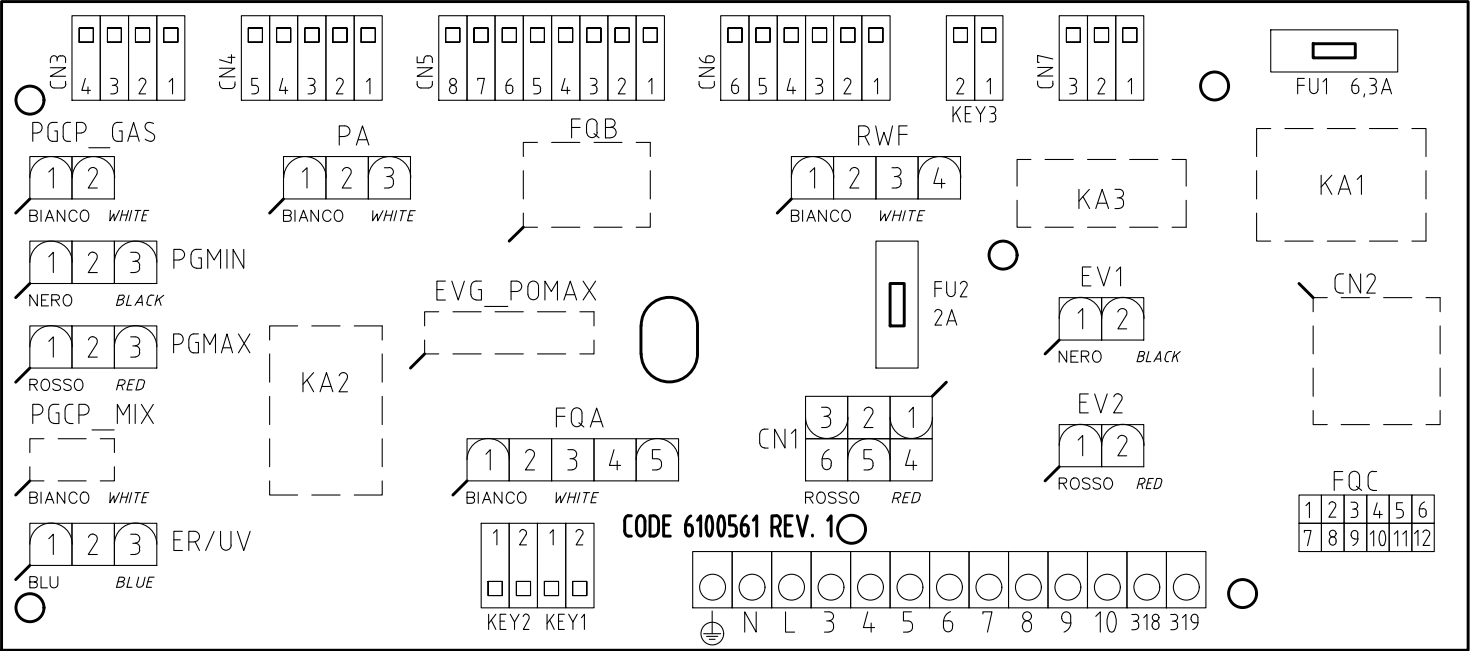

PANNELLO FRONTALE (LED)  
FRONT PANEL (LED)

CODE 6100566

|           |              |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015   | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00           | 11    | 12     |
| Dis. N.   | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
|           | /            |       | 12     |