


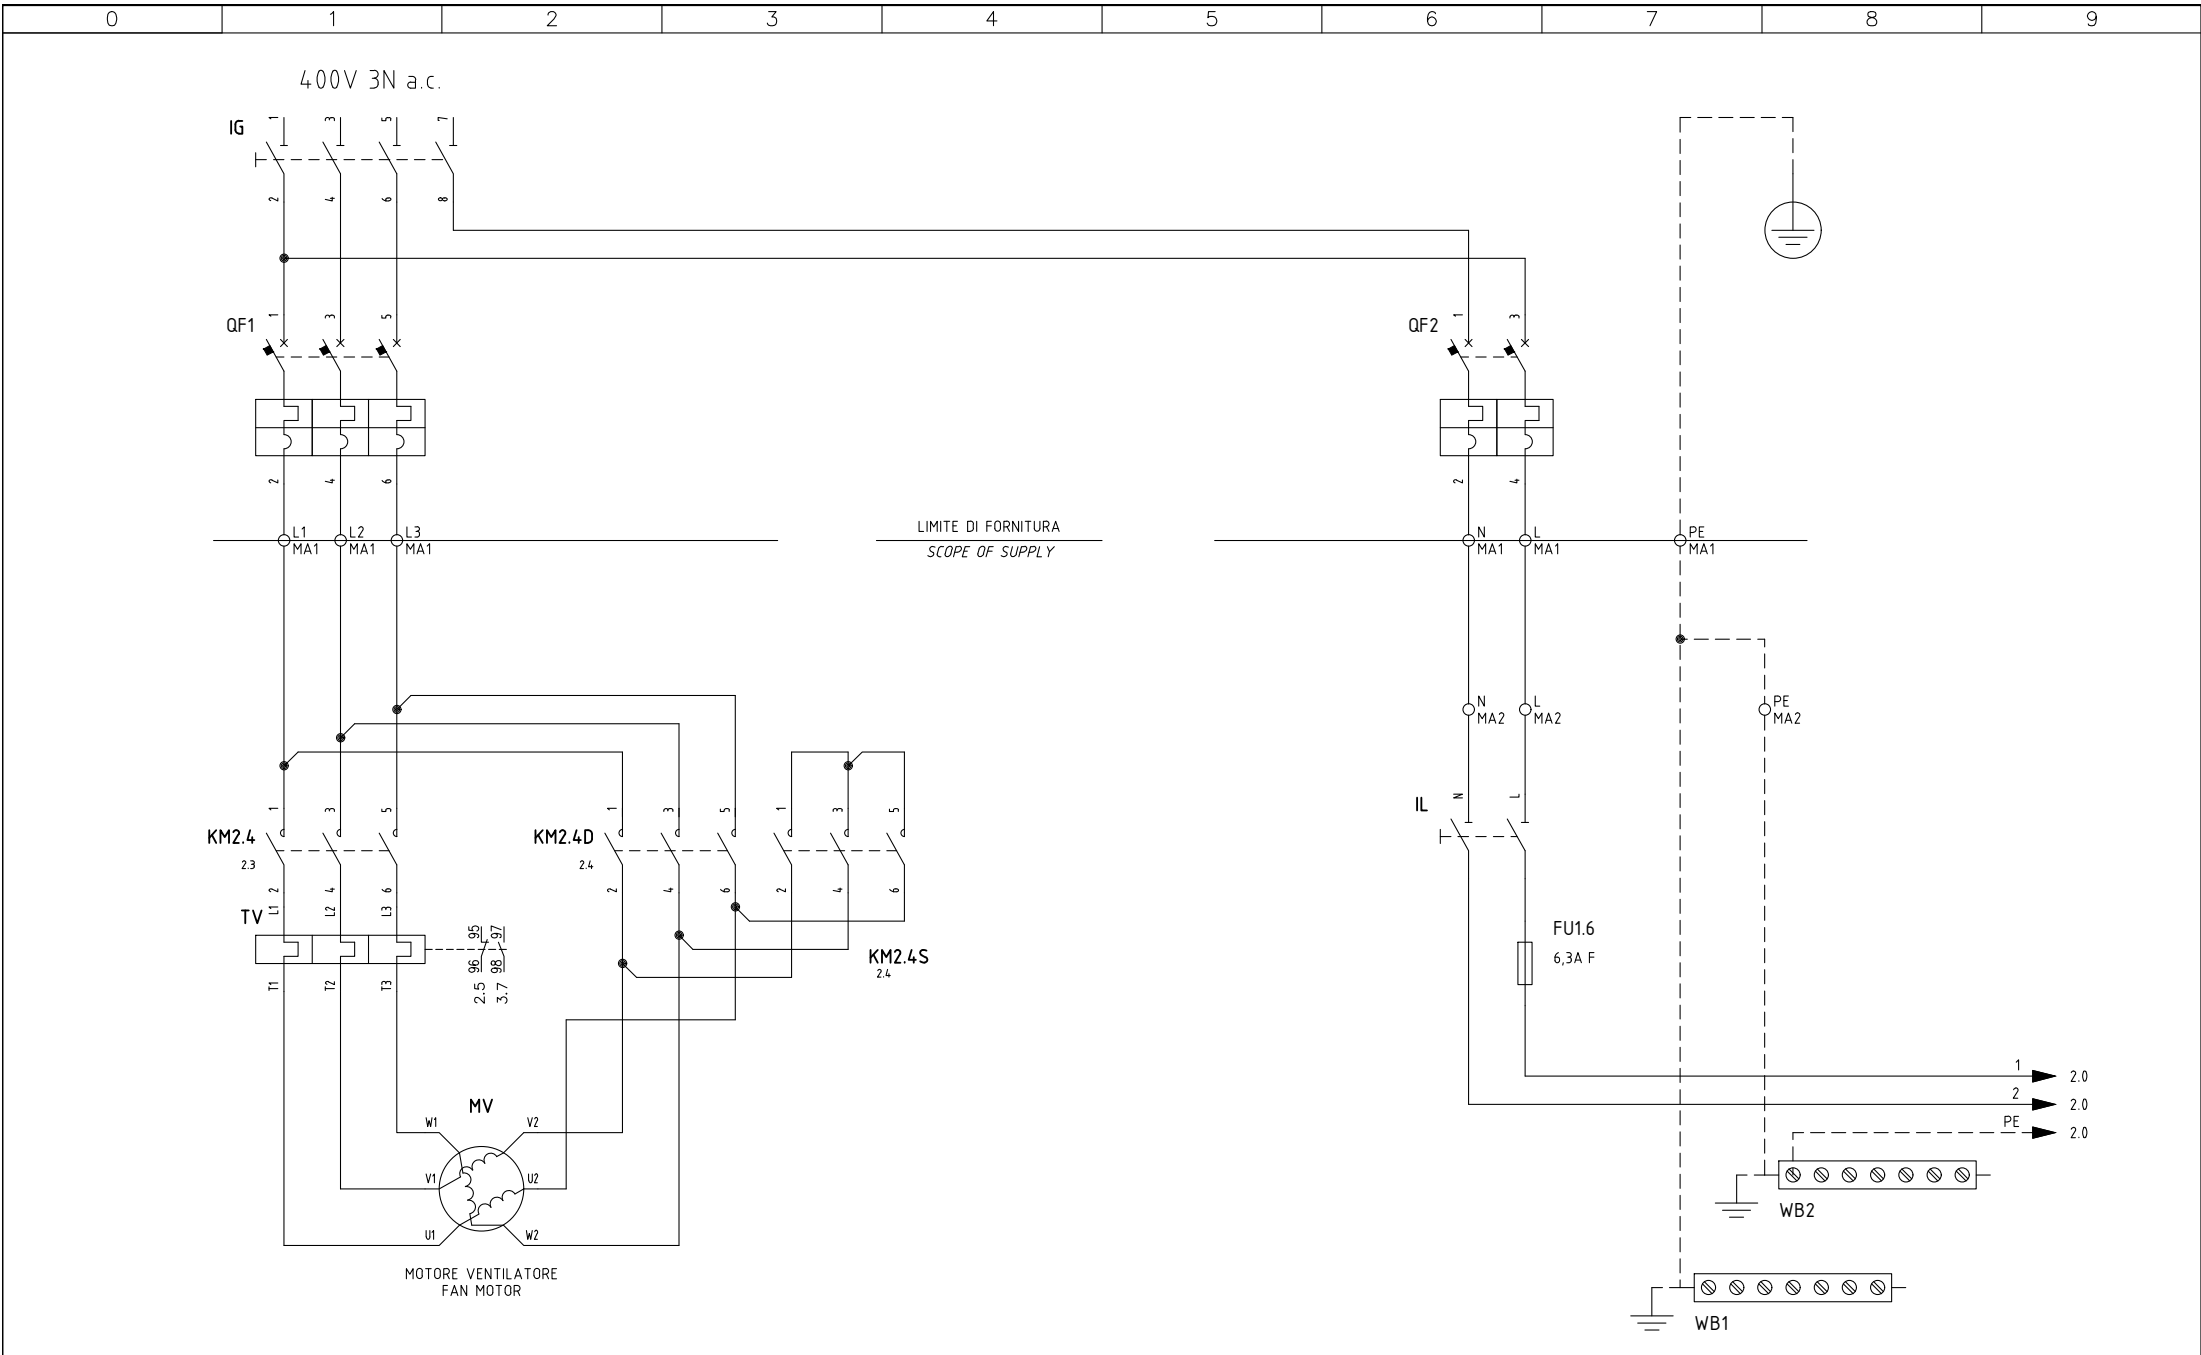


04	WIRING UPDATE	08/05/20	U. PINTON
03	MODIFY "TV" CONNECTION	11/08/17	U. PINTON
02	"2000" SERIES ADDED	08/02/17	U. PINTON
01	AGGIORNATO SCHEMA/WIRNG UPDATE	18/07/13	U. PINTON
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME






Impianto	TIPI/TYPES R(X)1025 ÷ 2080 / TP1030 ÷ 2080
	MODELLO/MODEL M-.MD.S.xx.A.x.xx.ES/EO
Descrizione	CON LMV5x.. WITH LMV5x..

Ordine	
Commessa	Data Controllato 08/05/2020
Esecutore U. PINTON	Controllato M. MASCHIO




Data	31/08/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	/	1
Dis. N.	12 - 0206	SEGUE	TOTALE
		2	8

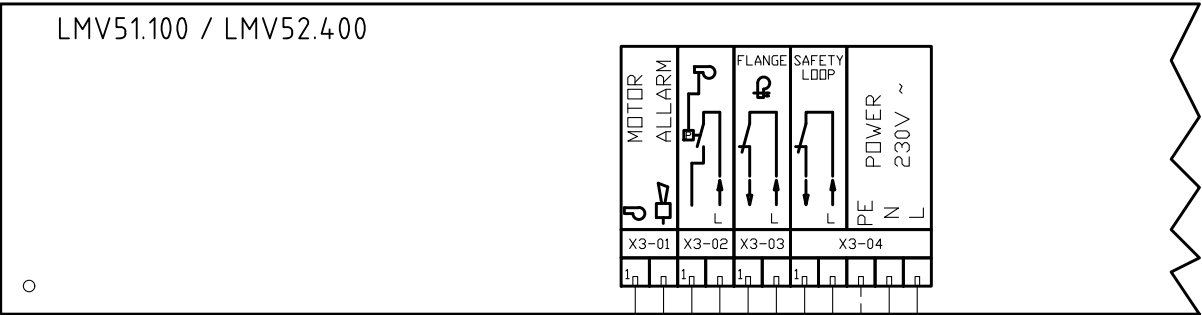

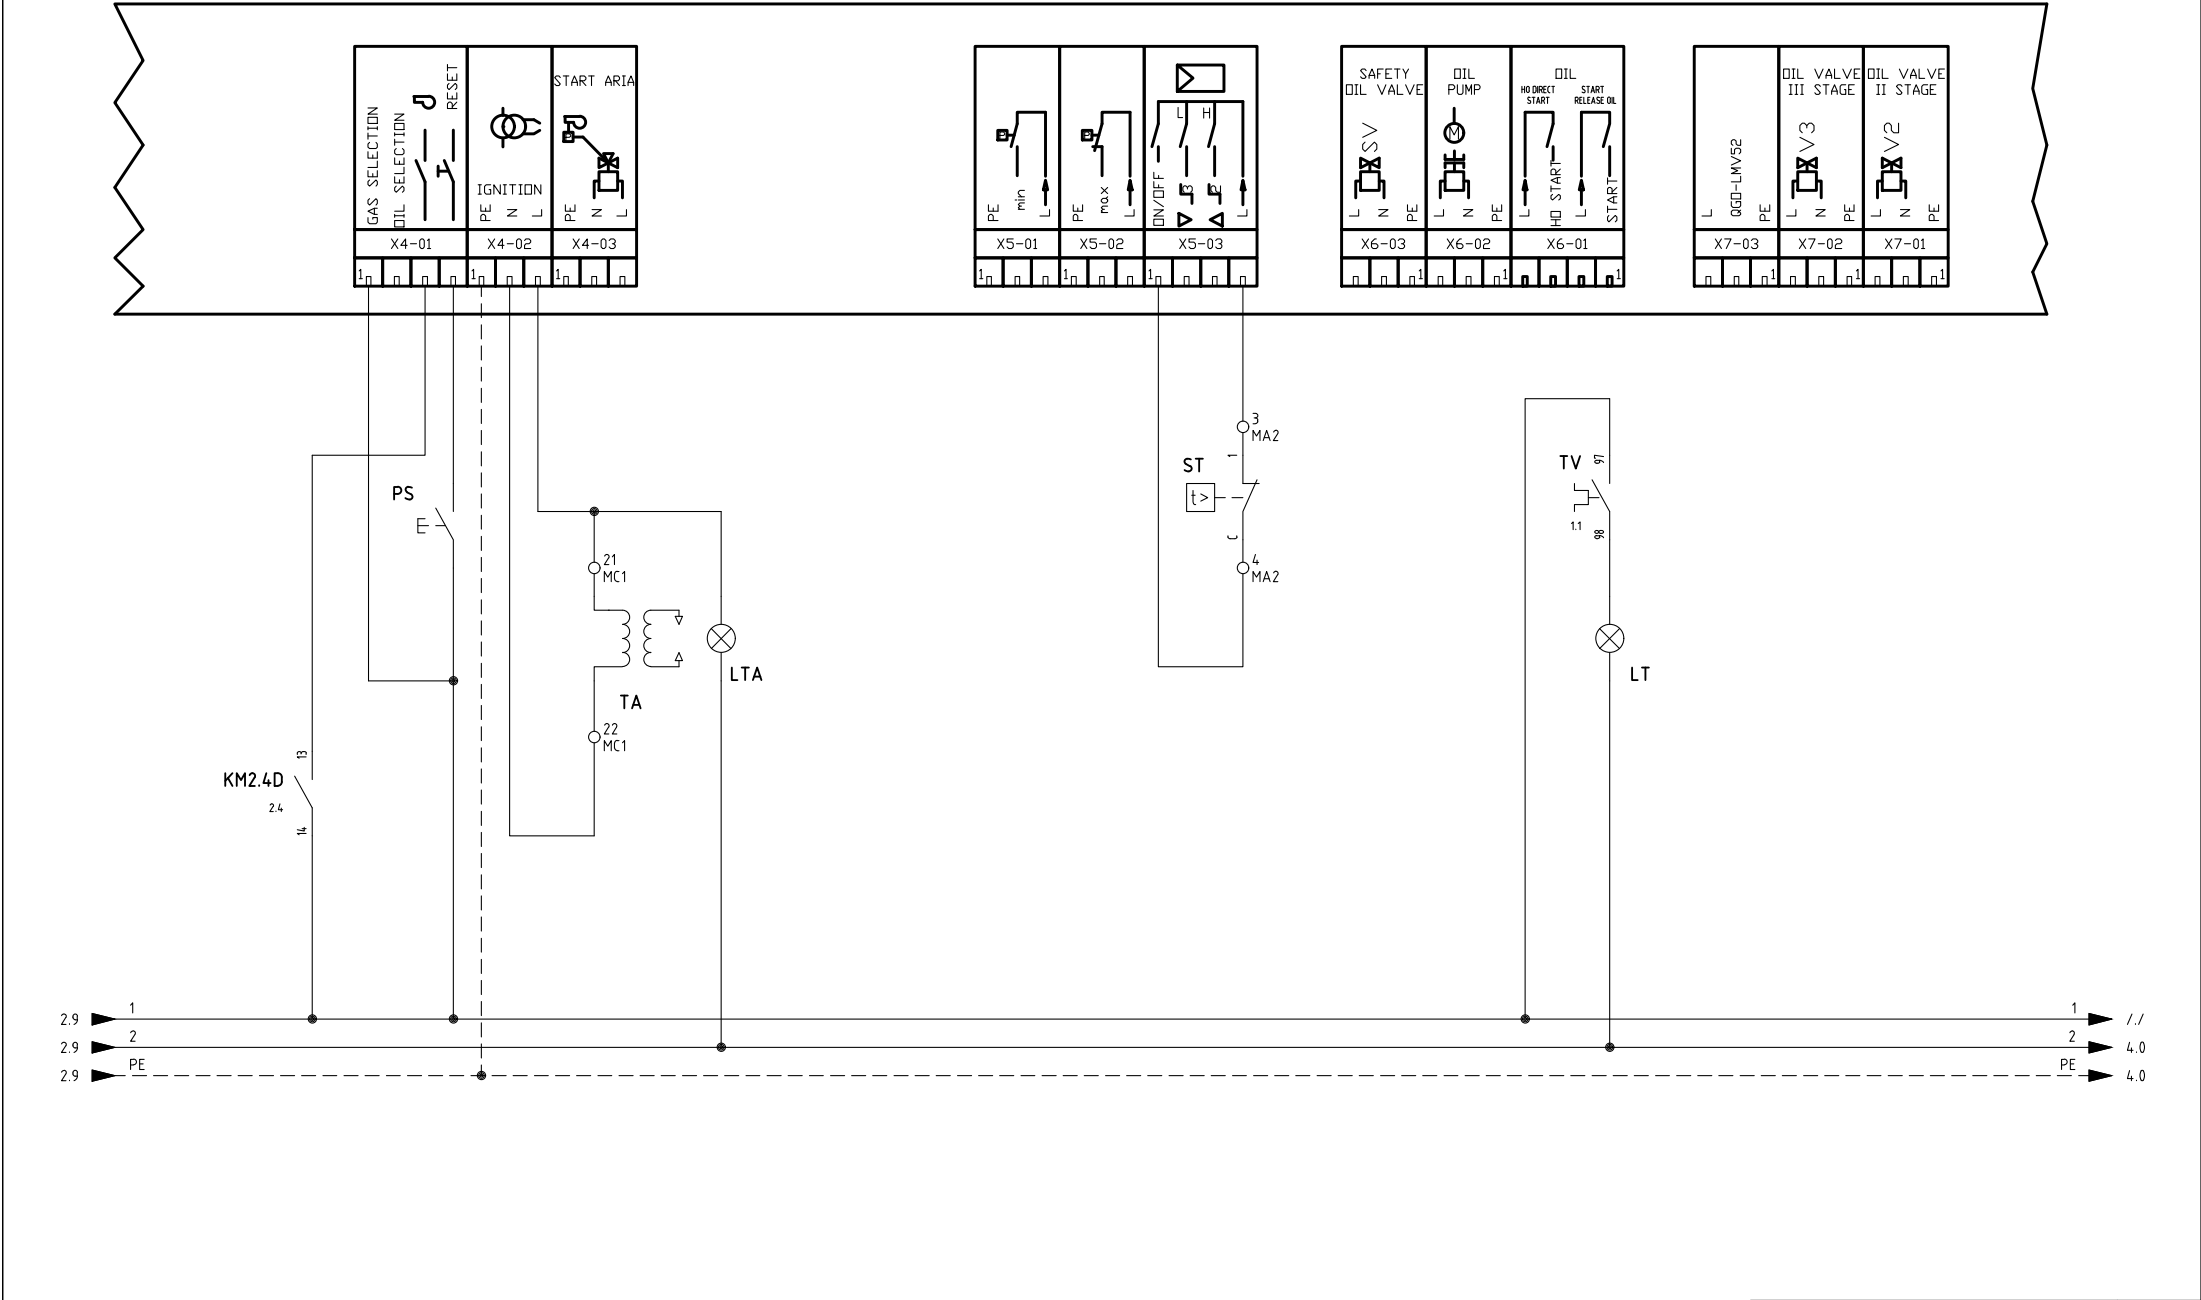

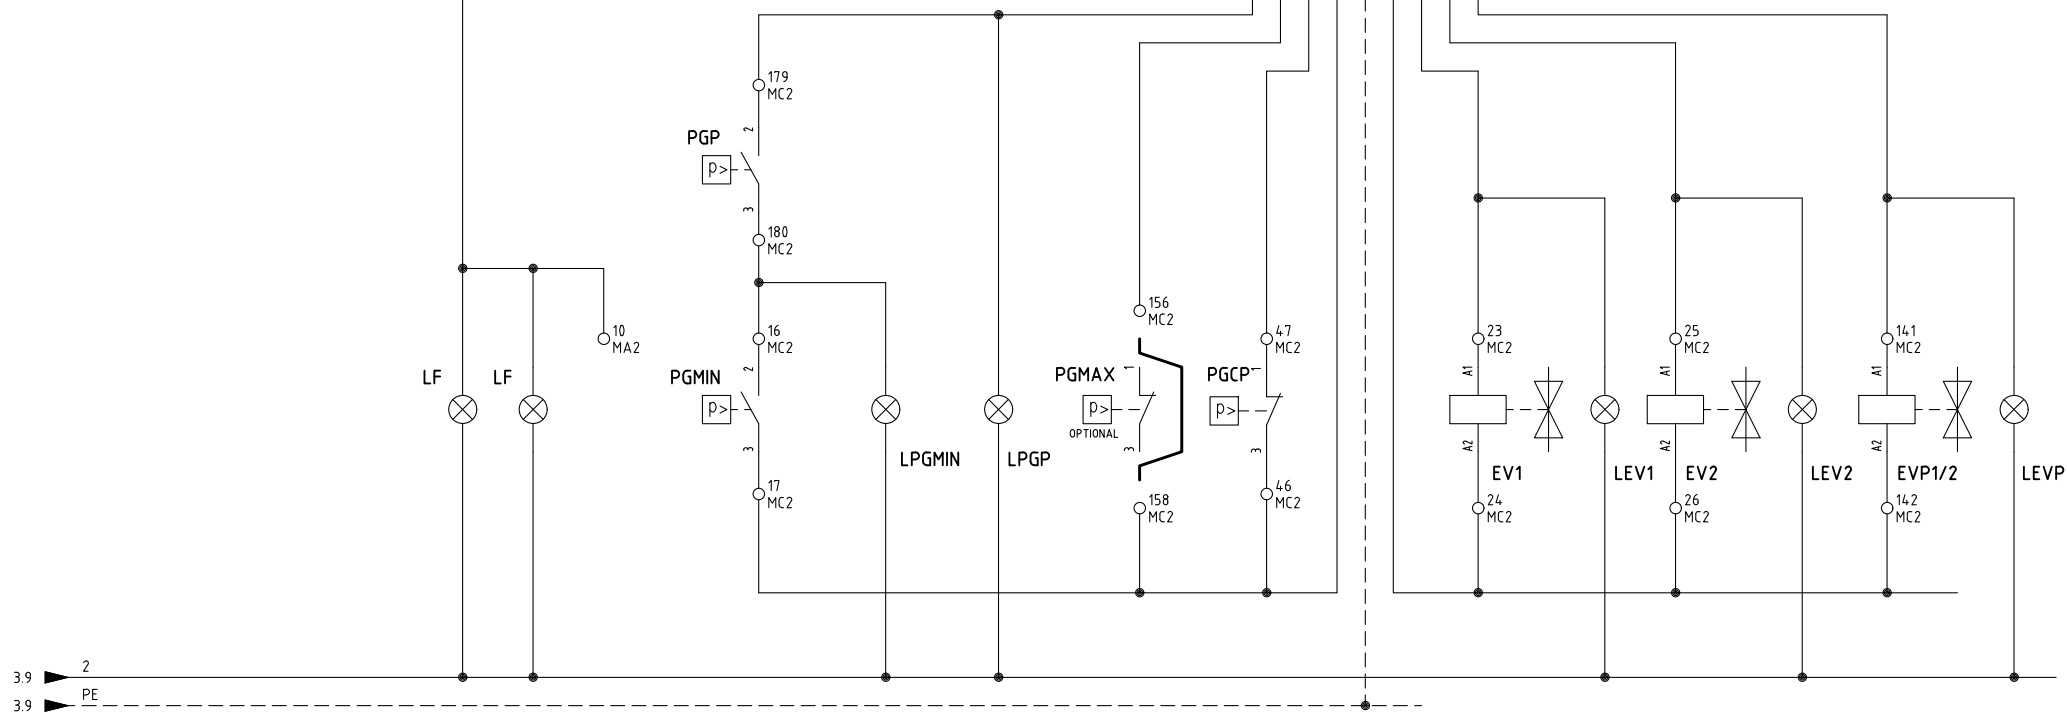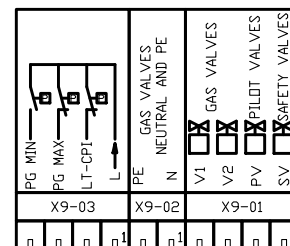


Data	31/08/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	3	4
Dis. N.	12 - 0206	SEGUE	TOTALE
		5	8

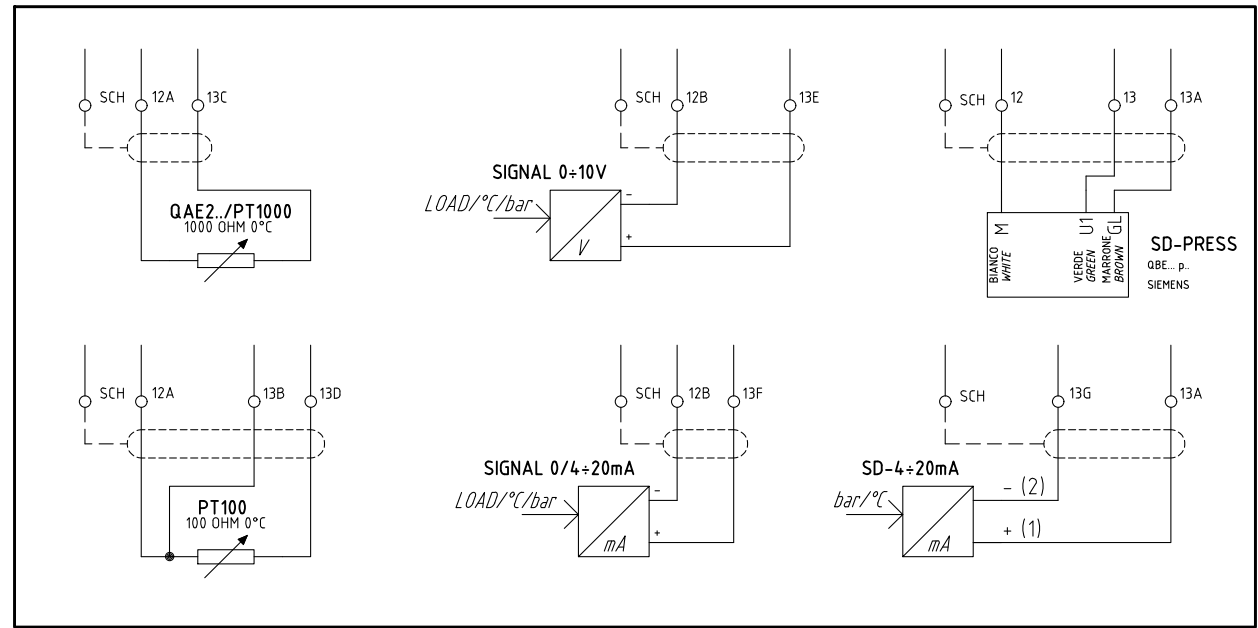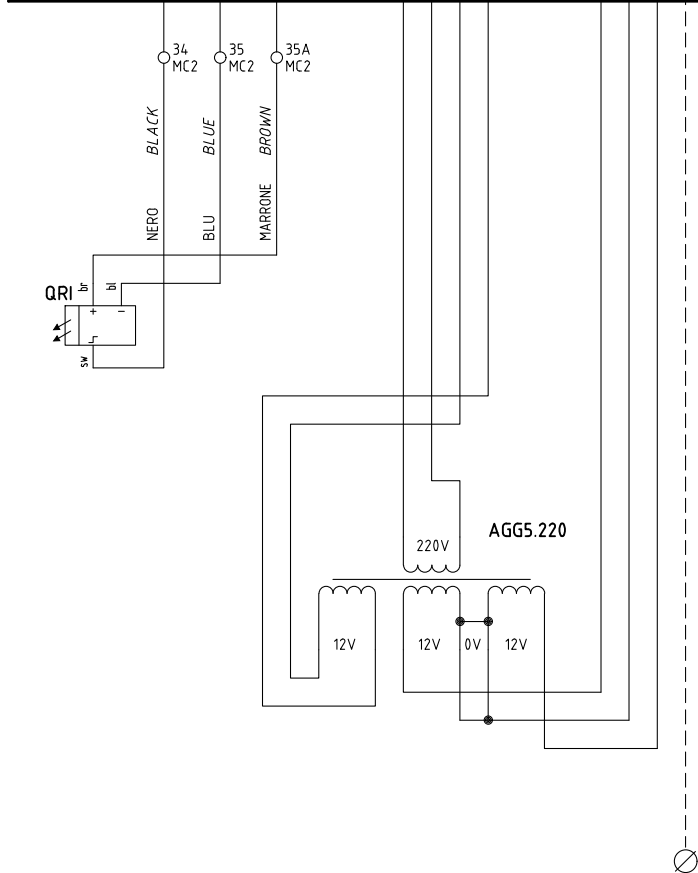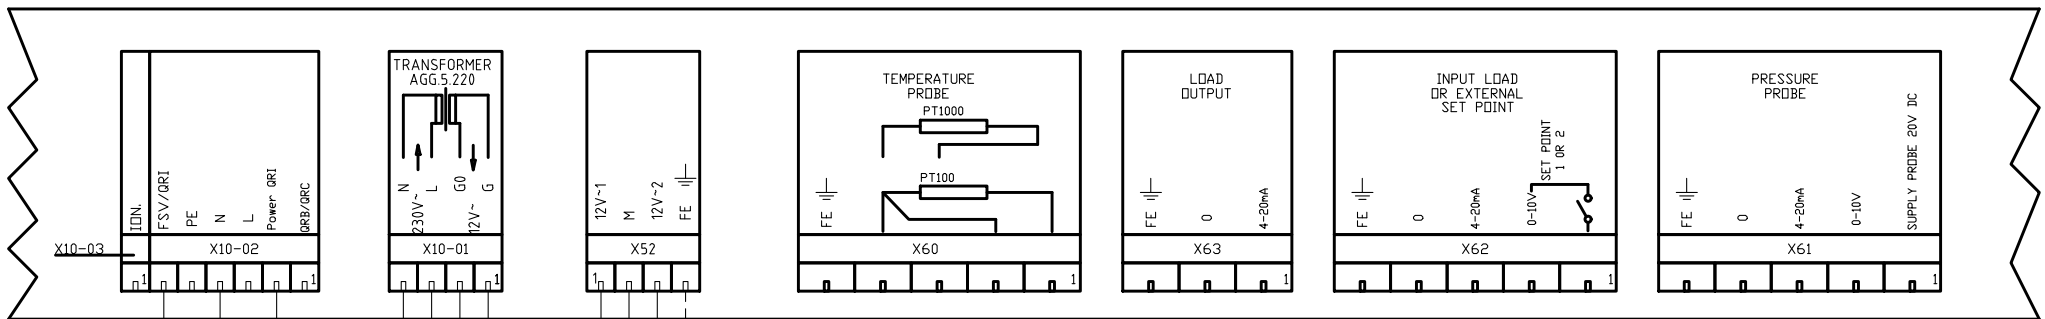


COLLEGAMENTO ELETTRICO PIU' CORTO POSSIBILE (~10cm)
DIRETTAMENTE SU PIASTRA QUADRO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION AS SHORT AS POSSIBLE (~ 10cm)
DIRECTLY ELECTRIC BOX PLATE

(x x)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
WARNING PROBE CONNECTION

Data	31/08/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	4	5
Dis. N.	12 - 0206	SEQUE	TOTALE
		6	8

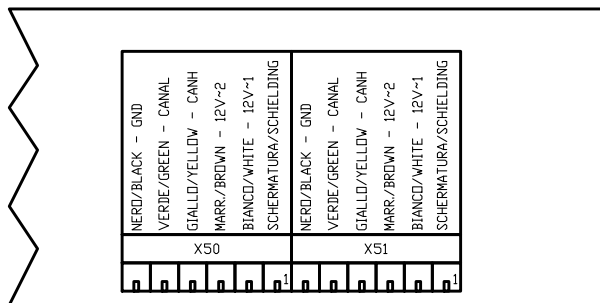


ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE TRA LMV5x E SERVOCOMANDI < 20 METRI
 CONNECTIONS BETWEEN LMV5x AN ACTUATOR < 20 METERS

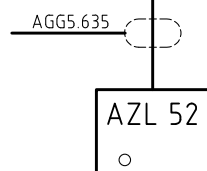


CAVO DI SEGNALE E ALIMENTAZIONE ELETTRICA
 SIGNAL AND ELECTRIC SUPPLY CABLE

ALL' EVENTUALE MODULO PLL52., SOLO CON [LMV52.400 - S.E. 00-0154]
 O ALTRO SERVOCOMANDO, CON [LMV5x]
 TO POSSIBLE PLL52.. MODULE, ONLY WITH [LMV52.400 - S.E. 00-0154]
 OR OTHER SERVOMOTOR, WITH [LMV5X]

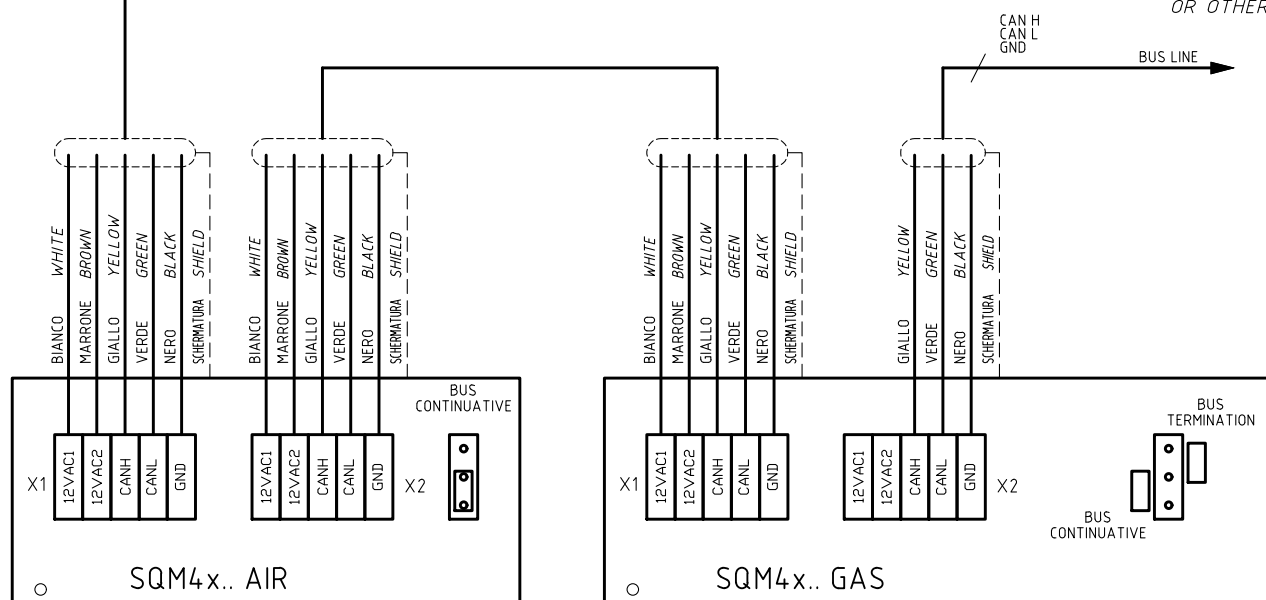


LA SEQUENZA DEI SERVOCOMANDI (ED EVENTUALE SCHEDA PLL52..) PUO' ESSERE DIVERSA;
 E' IMPORTANTE PERO' CHE L'ULTIMO COMPONENTE SIA CON IL PONTE "BUS TERMINATION"
 THE CONNECTIONS OF ACTUATORS (AND POSSIBLE PLL52.. CIRCUIT) TO LMV CAN BE DIFFERENT;
 PLEASE NOTE THAT THE LAST COMPONENT MUST HAVE THE BRIDGE "BUS TERMINATION"


Data	31/08/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	5	6
Dis. N.	12 - 0206	SEGUE	TOTALE
		7	8

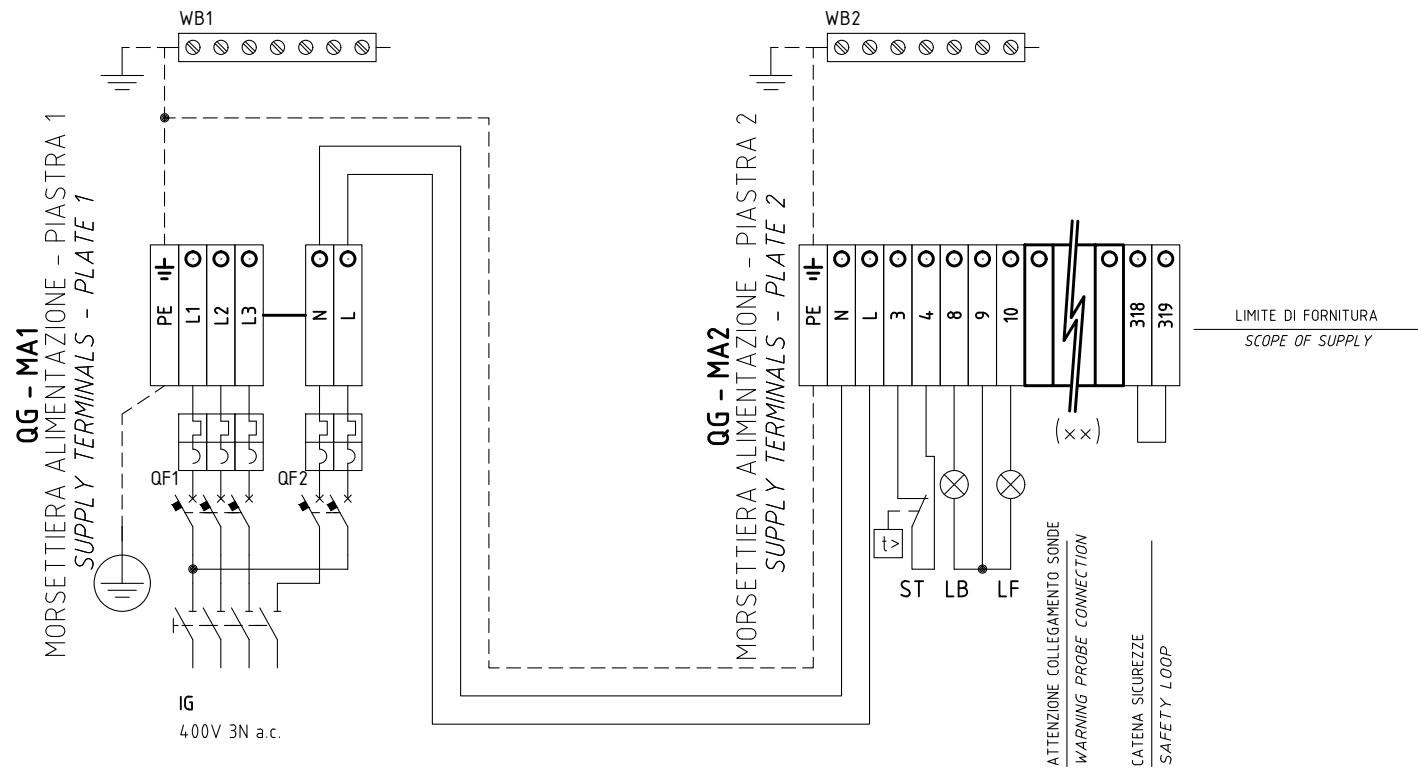

QG - MC1
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1



QG - MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 2

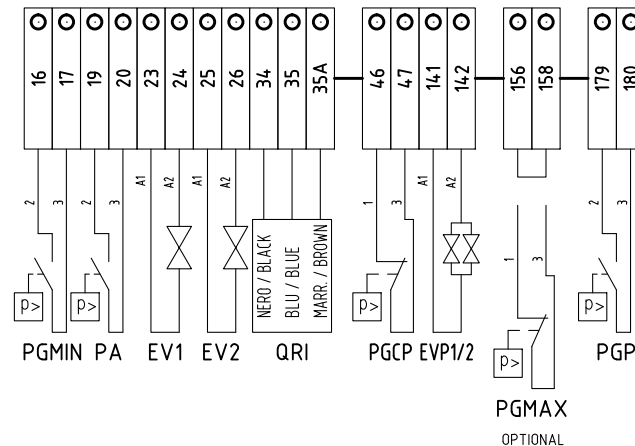

Data	31/08/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	6	7
Dis. N.	12 - 0206	SEGUE	TOTALE
		8	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function							
AGG5.220	5	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER							
AZL 52	6	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE							
EV1	4	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE							
EV2	4	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE							
EVP1/2	4	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS	PILOT GAS ELECTRO-VALVES							
FU1.6	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE							
IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH							
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH							
KM2.4	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)							
KM2.4D	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)							
KM2.4S	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)							
KT2.5	2	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	STAR/DELTA DELAYED RELAY							
LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT							
LEV1	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]							
LEV2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]							
LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP1/2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP1/2]							
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION							
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION							
LMV51.100 / LMV52.4.00	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME							
LPGMIN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK							
LPGP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK							
LT	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT							
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT							
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR							
PA	2	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH							
PGCP	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE	GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH							
PGMAX	4	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)							
PGMIN	4	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH							
PGP	4	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH							
PS	3	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	FLAME UNLOCK BUTTON							
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE							
QAE2../PT1000	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE							
QF1	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE	THREE-PHASE POWER CIRCUIT BREAKER PROTECTION							
QF2	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY SUPPLY CIRCUIT BREAKER PROTECTION							
QRI	5	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	UV FLAME DETECTOR							
SD-4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE	CURRENT SIGNAL							
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE							
SIGNAL 0/4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO	CURRENT SIGNAL FOR % LOAD							
SIGNAL 0÷10V	5	SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO	VOLTAGE SIGNAL FOR % LOAD							
SQM4x.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR							
SQM4x.. GAS	6	SERVOCOMANDO FARFALLA GAS	GAS THROTTLE VALVE ACTUATOR							
ST	3	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES							
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER							
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL							
WB1	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL							
WB2	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL							
							Data	31/08/2012	PREC.	FOGLIO
							Revisione	04	7	8
							Dis. N.	12 - 0206	SEGUE	TOTALE
								/		8