




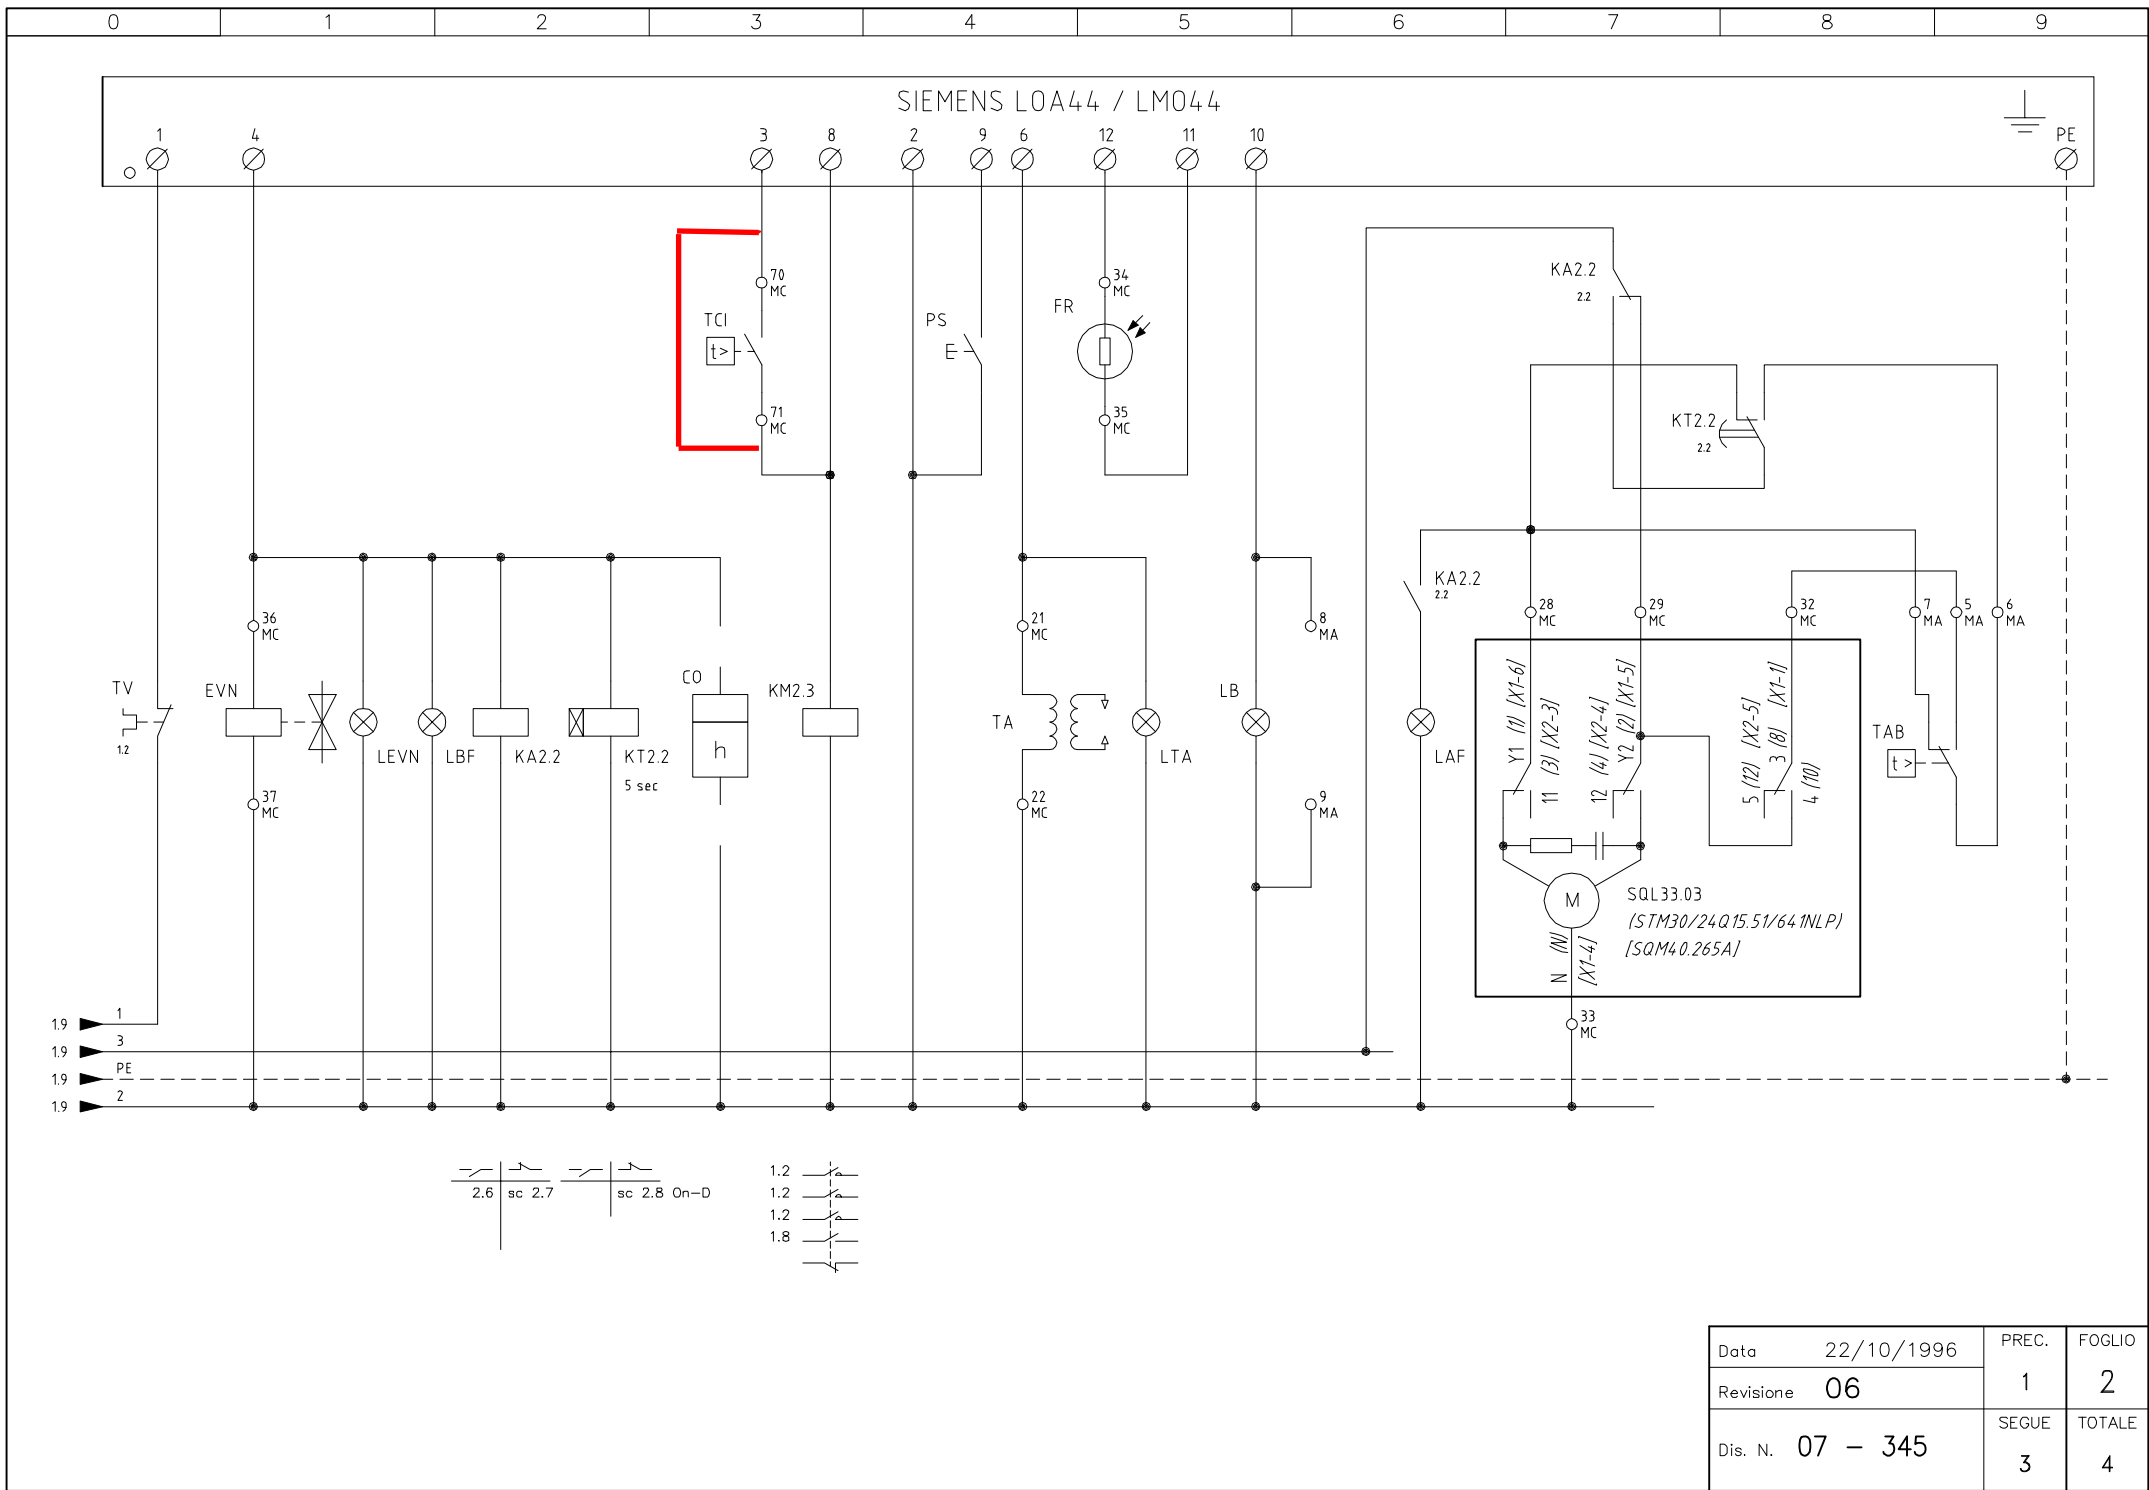

QG - MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

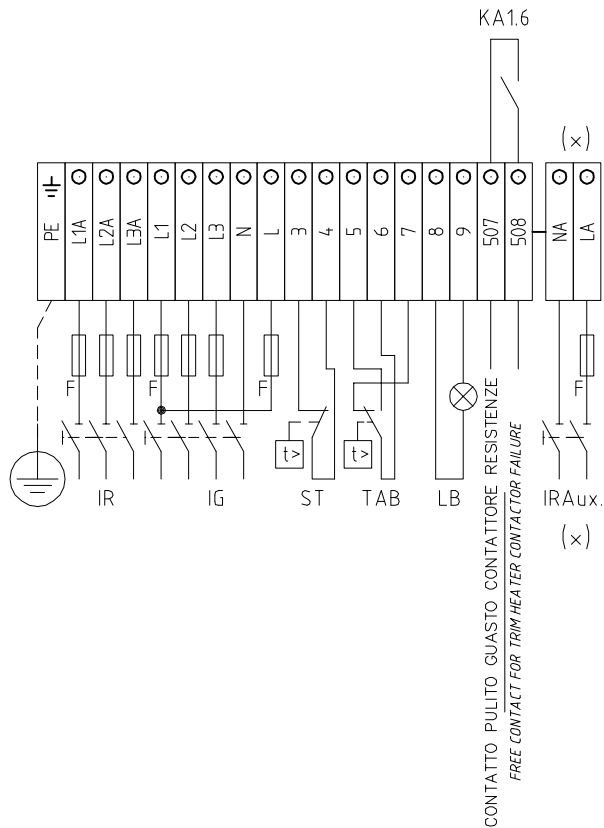

QG - MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

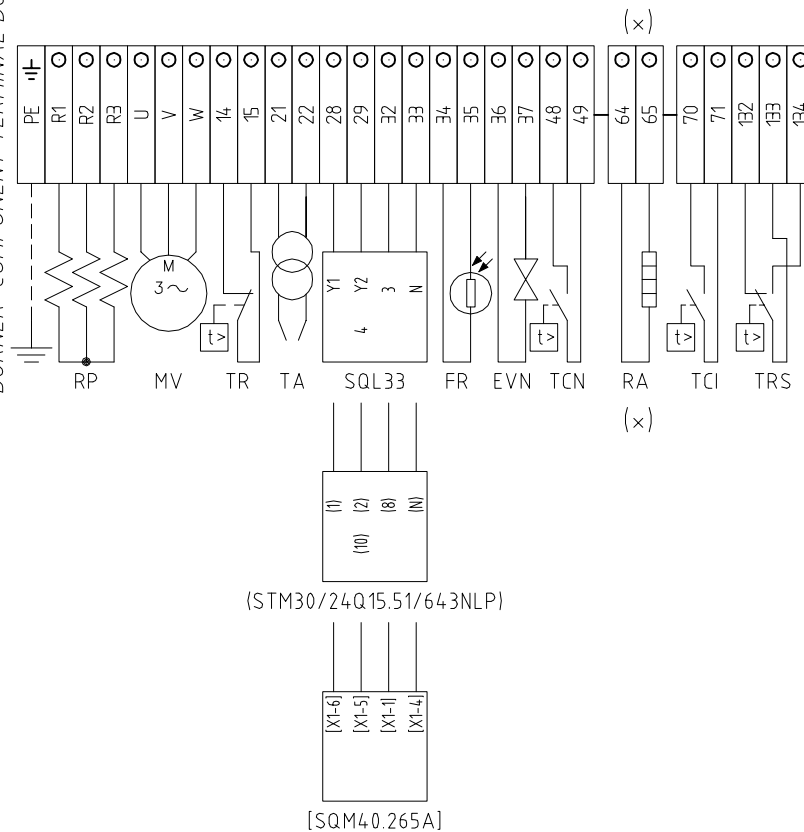

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
(STM30/24Q15.51/643NLP)

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

(x)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	22/10/1996	PREC.	FOGLIO
Revisione	06	2	3
Dis. N.	07 - 345	SEGUE	TOTALE
		4	4

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIGLA/ITEM		FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION			
		(STM30/24Q15.51/641NLP)	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
		[SQM40.265A]	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
		CO	2	CONTAORE (OPTIONAL)			TIME COUNTER (OPTIONAL)			
		EVN	2	ELETTROVALVOLA NAFTA			OIL SOLENOID VALVE			
		FR	2	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA			PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR			
		FU1.0	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP			LINE PRE-HEATING RP FUSES			
		FU1.1	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE FUSES			
		FU1.2	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE FUSE			
		FU1.5	1	FUSIBILE AUSILIARIO			AUXILIARY FUSE			
(x)		FU1.8	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE			LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE			
(x)		FU1.9	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS FUSE			
		IG	1	INTERRUTTORE GENERALE			MAINS SWITCH			
		IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE SWITCH			
		IR	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE			PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
(x)		IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(x)		IRAux.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
		KA1.6	1	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
		KA2.2	2	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY			
		KM1.7	1	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]			PRE-HEATING RESISTORS [RP] CONTACTOR			
		KM2.3	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR CONTACTOR			
		KT2.2	2	RELE' TEMPORIZZATORE			DELAYED RELAY			
		LAF	2	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
		LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
		LBF	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
		LEVN	2	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]			
		LRP	1	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE RP			INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR RP OPERATION			
		LT	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE			INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED			
		LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT			
		LTRS	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]			INDICATOR LIGHT FOR SAFETY THERMOSTAT [RP] PRE-HEATING			
		MV	1	MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR			
(x)		PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA			LOCK-OUT RESET BUTTON			
		RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS			
		RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA			PRE-HEATING TANK RESISTORS			
		SIEMENS LOA44 / LM044	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA			CONTROL BOX			
		SQL33.03	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA			AIR DAMPER ACTUATOR			
		ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI			SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES			
		TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER			
		TAB	2	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA			HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES			
		TCI	2	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO			PLANT CONSENT THERMOSTAT			
		TCN	1	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA			OIL ENABLING THERMOSTAT			
		TR	1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RP]			REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RP] RESISTORS			
		TRS	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]			PRE-HEATING [RP] A SAFETY THERMOSTAT			
		TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR THERMAL			

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	22/10/1996	PREC.	FOGLIO
Revisione	06	3	4
Dis. N.	07 - 345	SEGUE /	TOTALE 4