

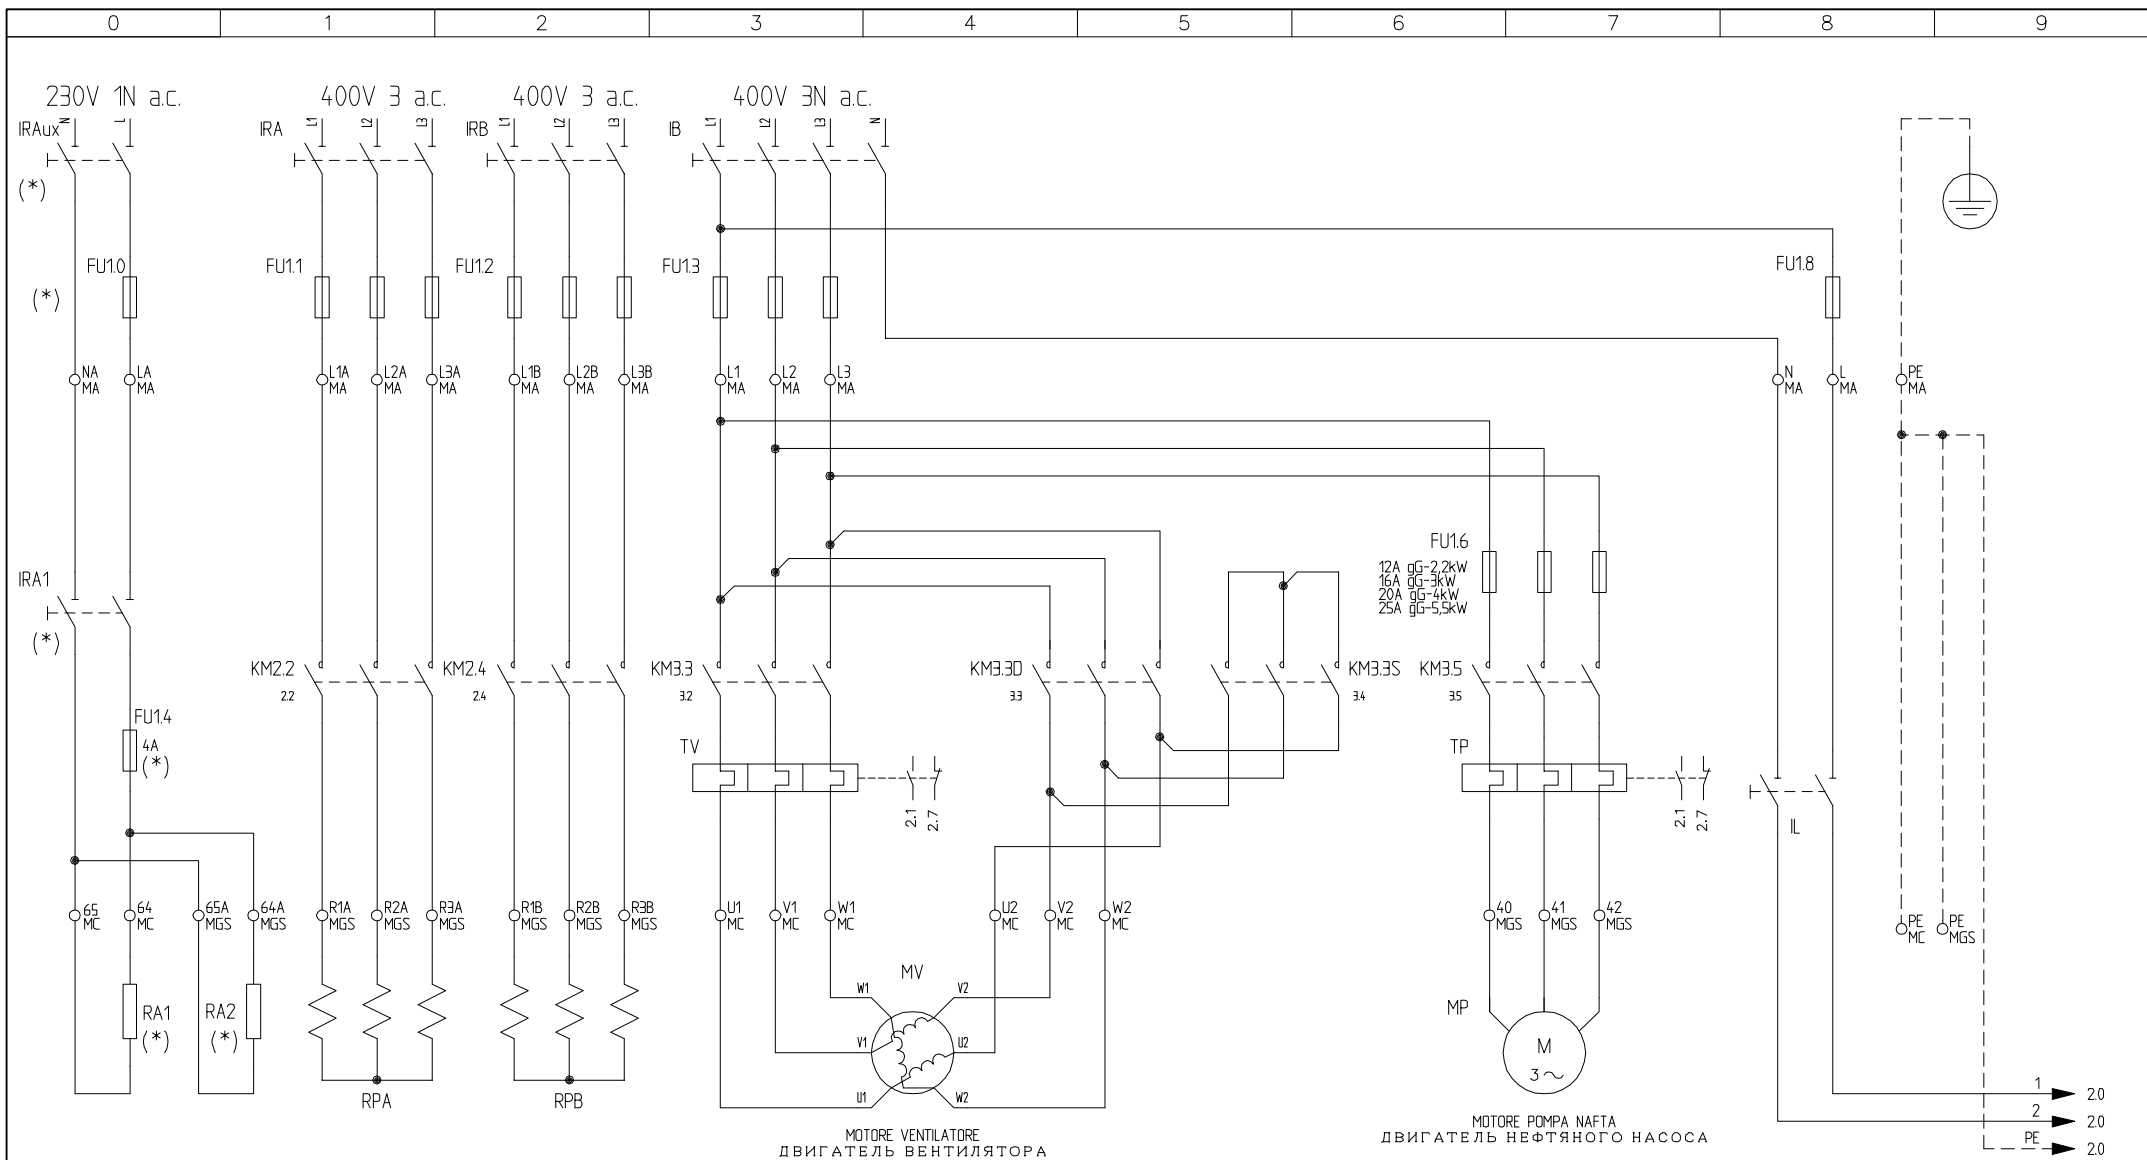


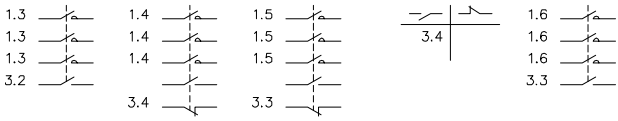


(*)
 UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

					Impianto	TIPO/TYPE PN525 – RN525 MODELLO/MODEL x–.PR.S.xx.A	Ordine		Data 23/07/2008	PREC. /	FOGLIO 1
					Descrizione	Commissa	Data Controllato 19/02/2010	Revisione 02			
02	AGGIUNTO/ADDED "MGS"	19/02/10				Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N. 11 – 369	SEGUE 2	TOTALE 7	
01	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	14/12/09	U. PINTON								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME								

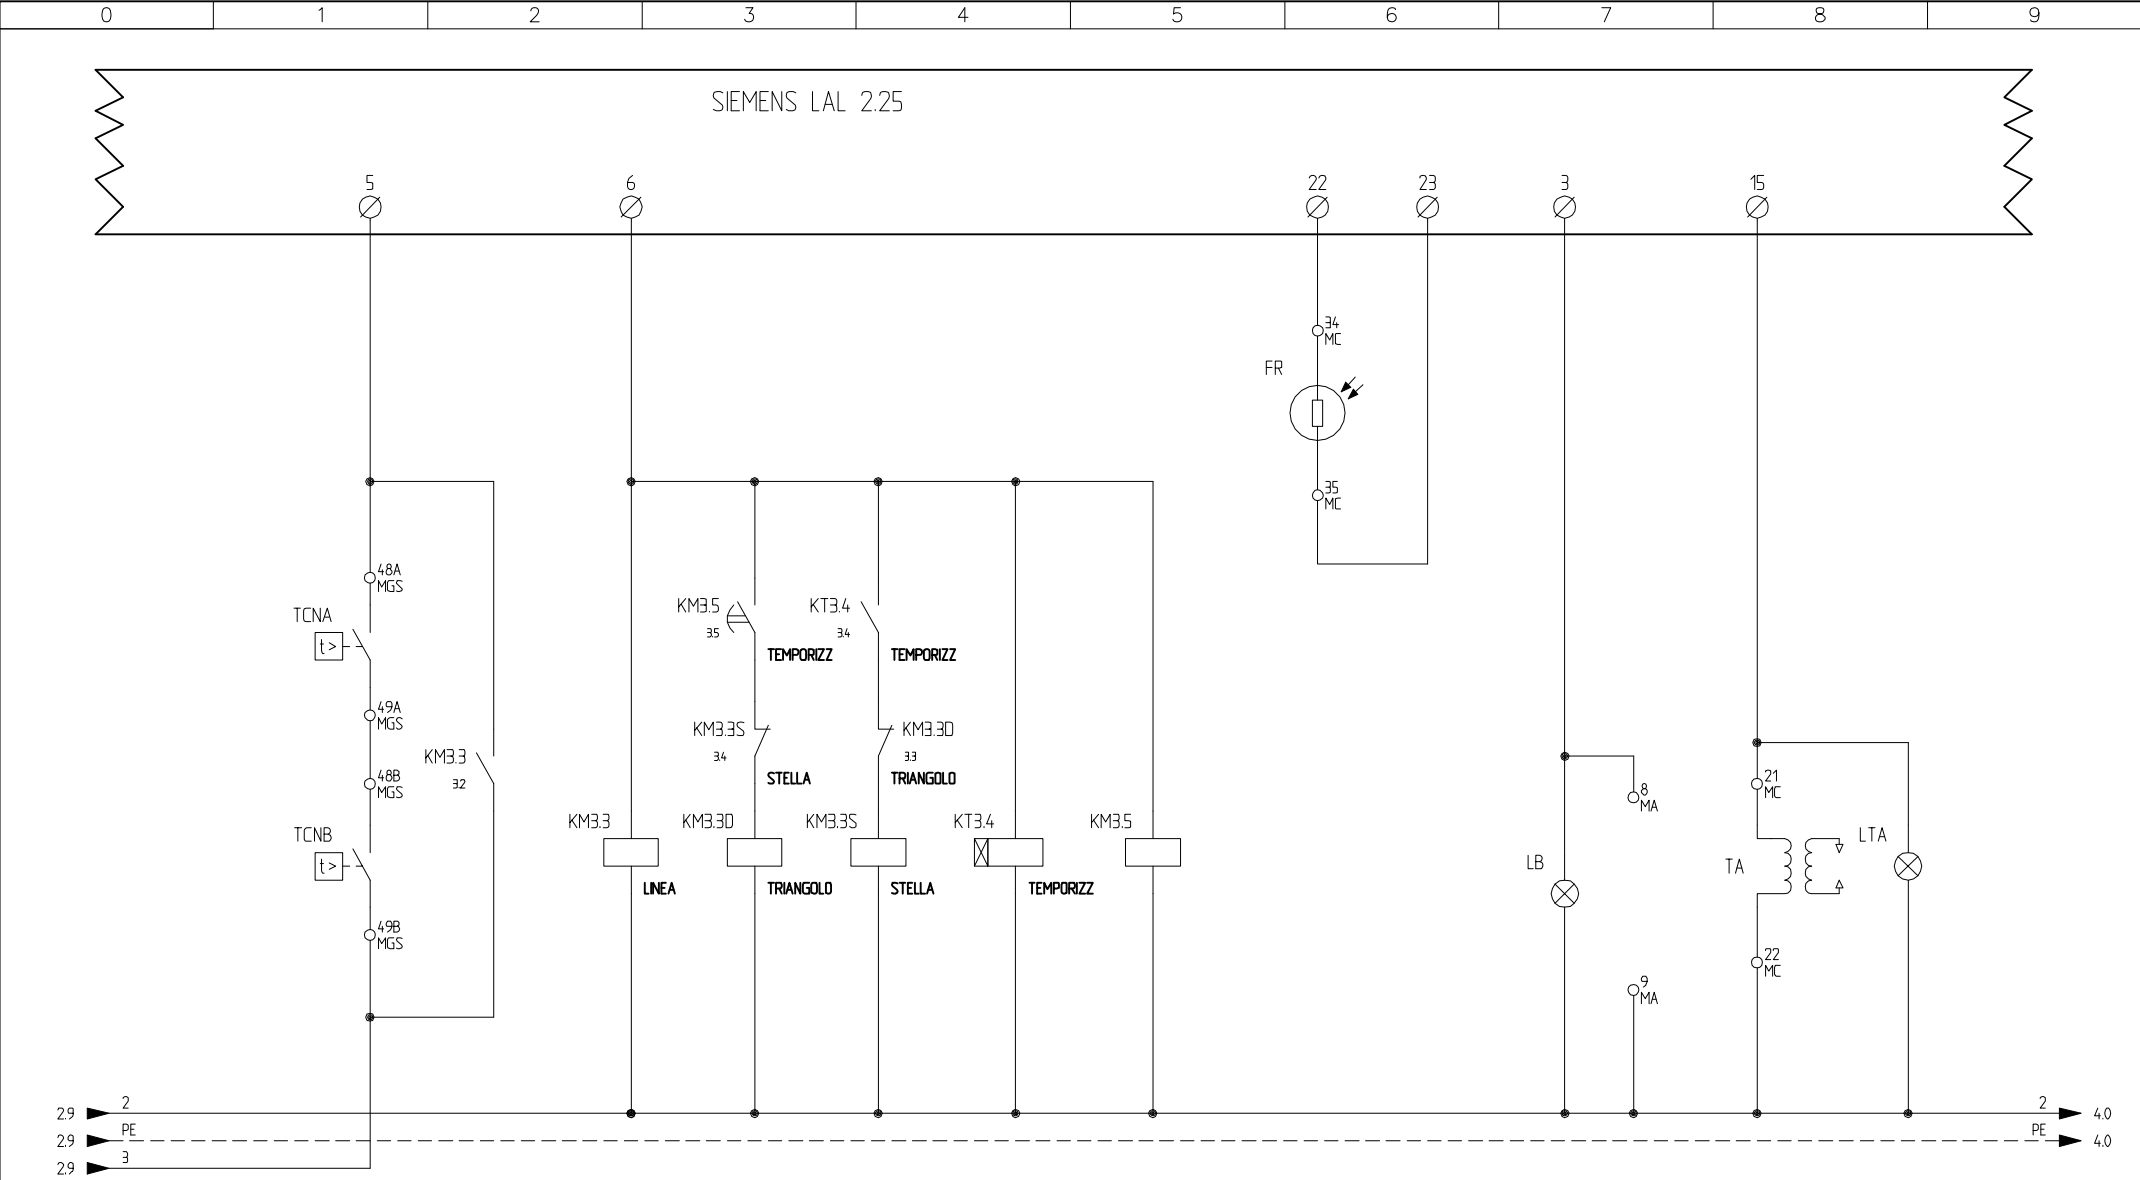

Data	23/07/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	2	3
Dis. N.	11 - 369	SEGUE	TOTALE
		4	7


QUADRO QG - MORSETTIERA MGS
MORSETTIERA COMPONENTI GRUPPO SPINTA
КЛЕММНАЯ КОРОБКА КОМПОНЕНТОВ НАСОСНО-ТОПИЛЬНОЙ ГРУППЫ

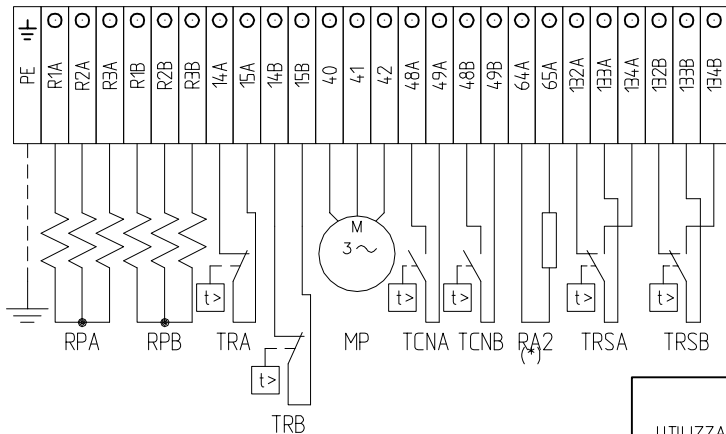

(*)


(*)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA Densa"
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»
(#)
INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
УСТАНОВЛЕННЫ ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ

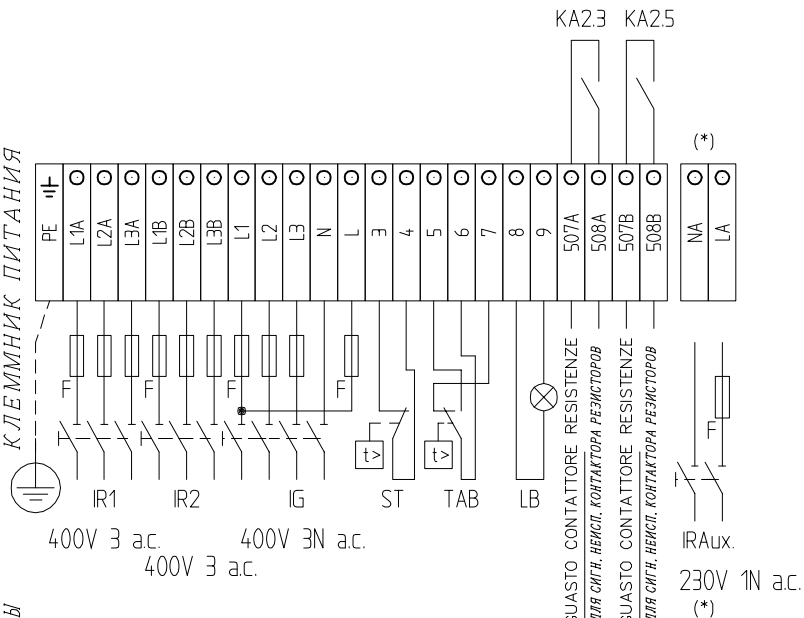

(*)

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ

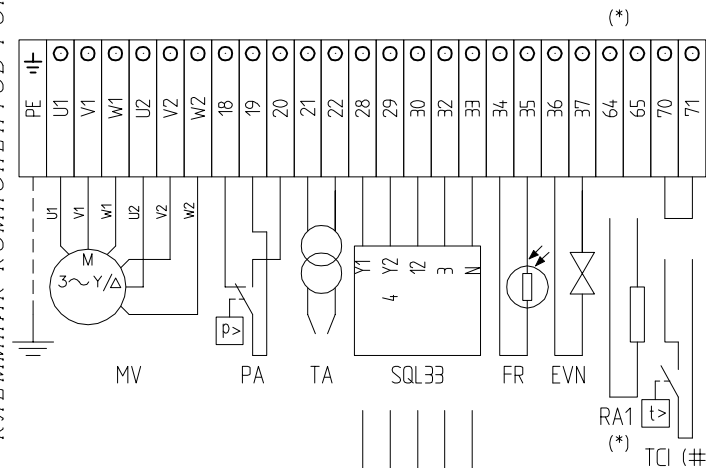

(*)

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
SQL33.03

Y1 ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
3 BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ

(STM30/24Q15.51/64*1NLP)

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
STM30/24Q15.51/64*1NLP

I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
II SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
III BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ

[SQM40.265A]

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
SQM40.265A

I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
II SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
III BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ

Data	23/07/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	11 - 369	SEQUE	TOTALE
		6	7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION				
	LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ				
	LRPA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA]			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]				
	LRPB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB]			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]				
	LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ				
	LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА				
	LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА				
	LTRSA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA]			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSA]				
	LTRSB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB]			СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSB]				
	MP	1	MOTORE POMPA NAFTA			ДВИГАТЕЛЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА				
	MV	1	MOTORE VENTILATORE			ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА				
	PA	2	PRESSOSTATO ARIA			РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА				
	PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA			КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ				
(*)	RA1	1	RESISTENZE AUSILIARIE			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ				
(*)	RA2	1	RESISTENZE AUSILIARIE			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ				
	RPA	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA			СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ				
	RPB	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA			СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ				
	SIEMENS LAL 2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA			ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ				
	SQL33.03	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA			СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ				
	ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI			РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ				
	TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР				
	TAB	4	TERMOSTATO ALTA/BASSA FIAMMA			ТЕРМОСТАТ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ				
(#)	TCI	4	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO			ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ				
	TCNA	3	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA]			ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]				
	TCNB	3	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPB]			ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]				
	TP	1	TERMICO MOTORE POMPA			ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА				
	TRA	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA]			ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]				
	TRB	2	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB]			ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]				
	TRSA	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA]			ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]				
	TRSB	2	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB]			ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]				
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE			ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА				

(*)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

(#)

INSTALLATI SOLO SU ALCUNI MODELLI
УСТАНОВЛЕННЫ ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ

Data	23/07/2008	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	6	7
Dis. N.	11 - 369	SEQUE	TOTALE
	/	/	7