

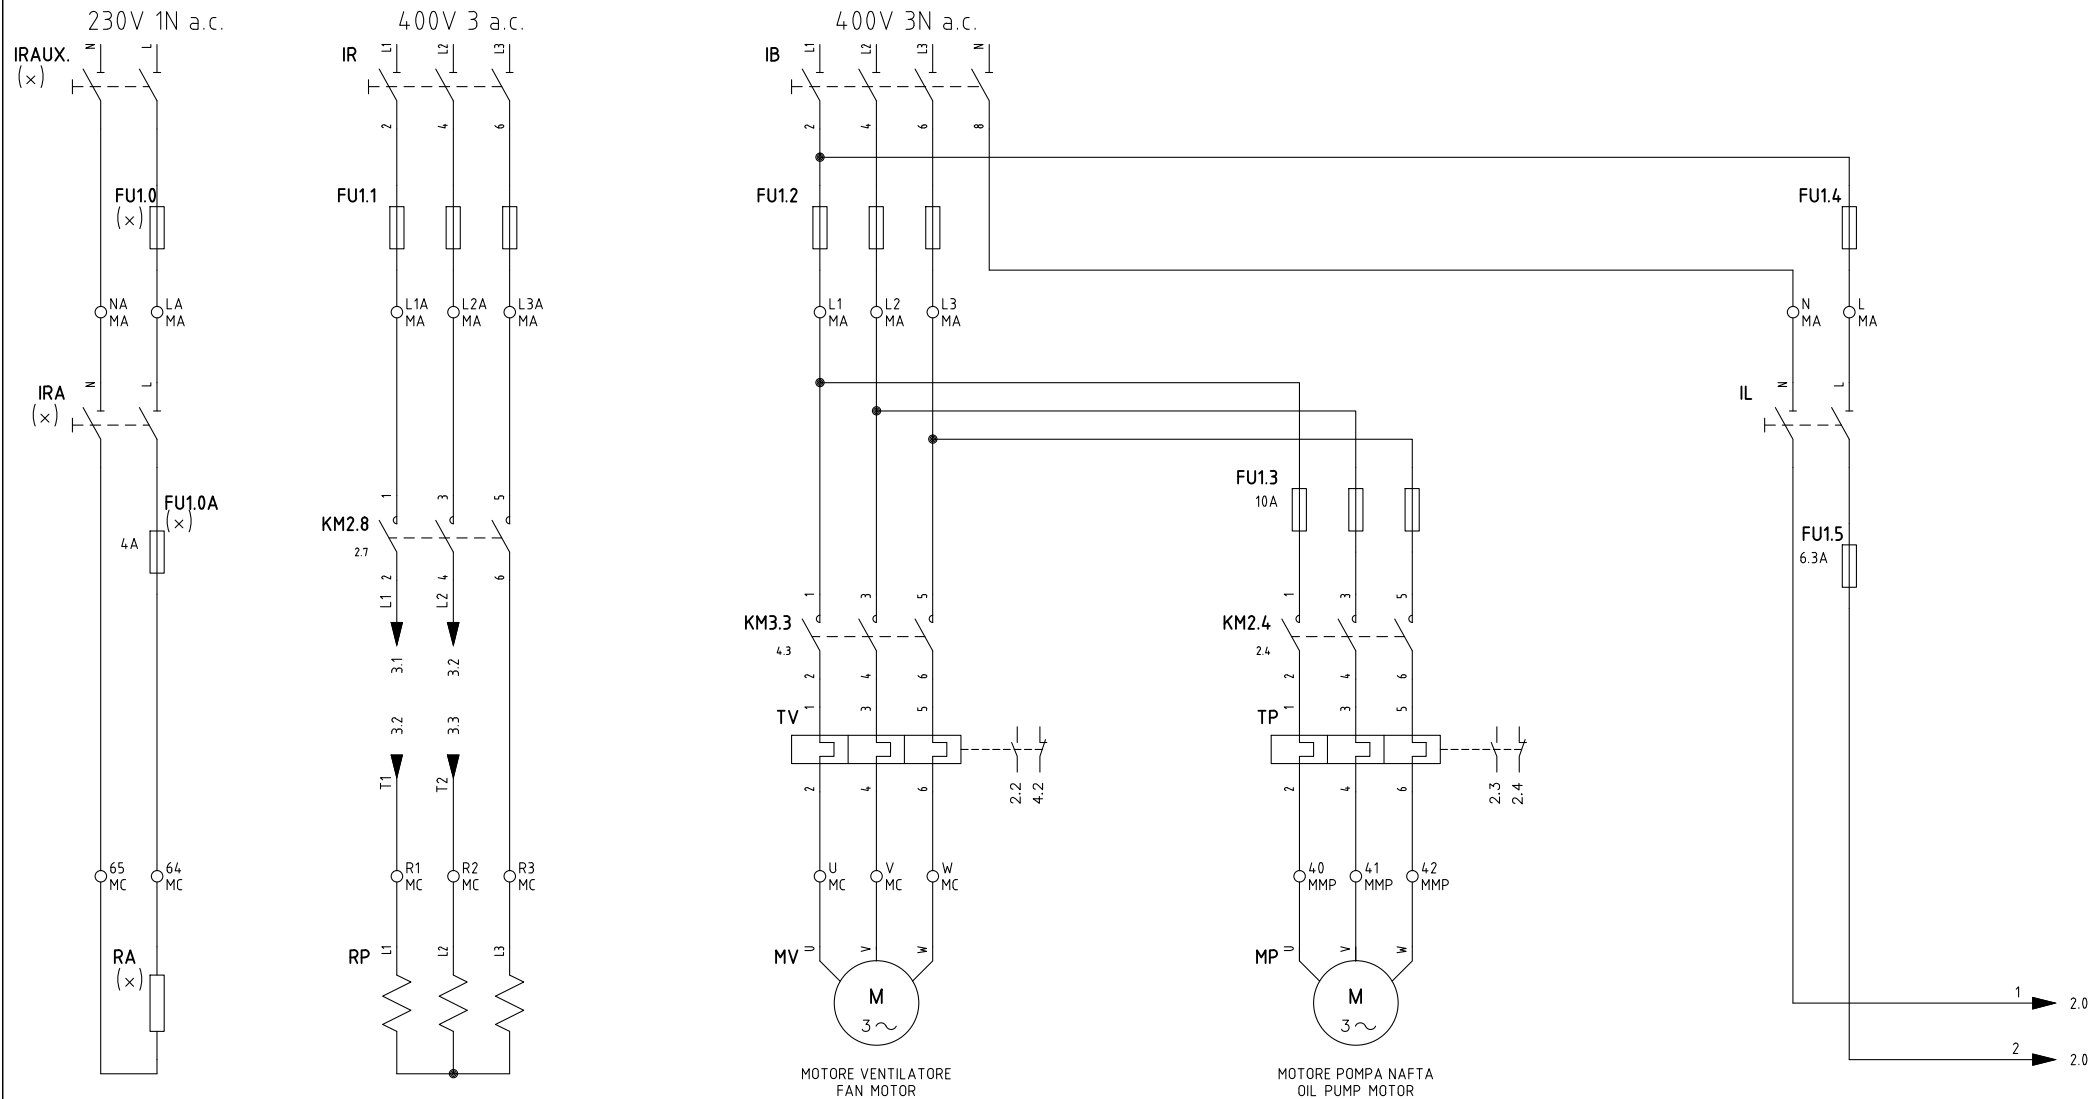
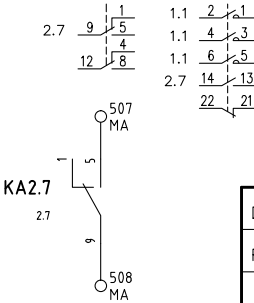








(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

					Impianto <i>TIPI/TYPES PBY70/÷/PBY520 MODELLO/MODEL H-.MD.x.xx.A. EA</i>	Ordine		Data 12/07/2012	PREC.	FOGLIO
						Commissa	Data Controllato 05/02/2013	Revisione 02	/	1
02	ADDED KA3.3 CONTACT	29/05/14	U. PINTON		Descrizione <i>VERSIONE CON LMV20 E REGOLAZIONE NAFTA WITH LMV20 AND OIL REGULATION VERSION</i>	Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N. 07 - 0518	SEQUE	TOTALE
01	MODIFIED MCX06C CONNECTION	05/02/13	U. PINTON						2	12
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							

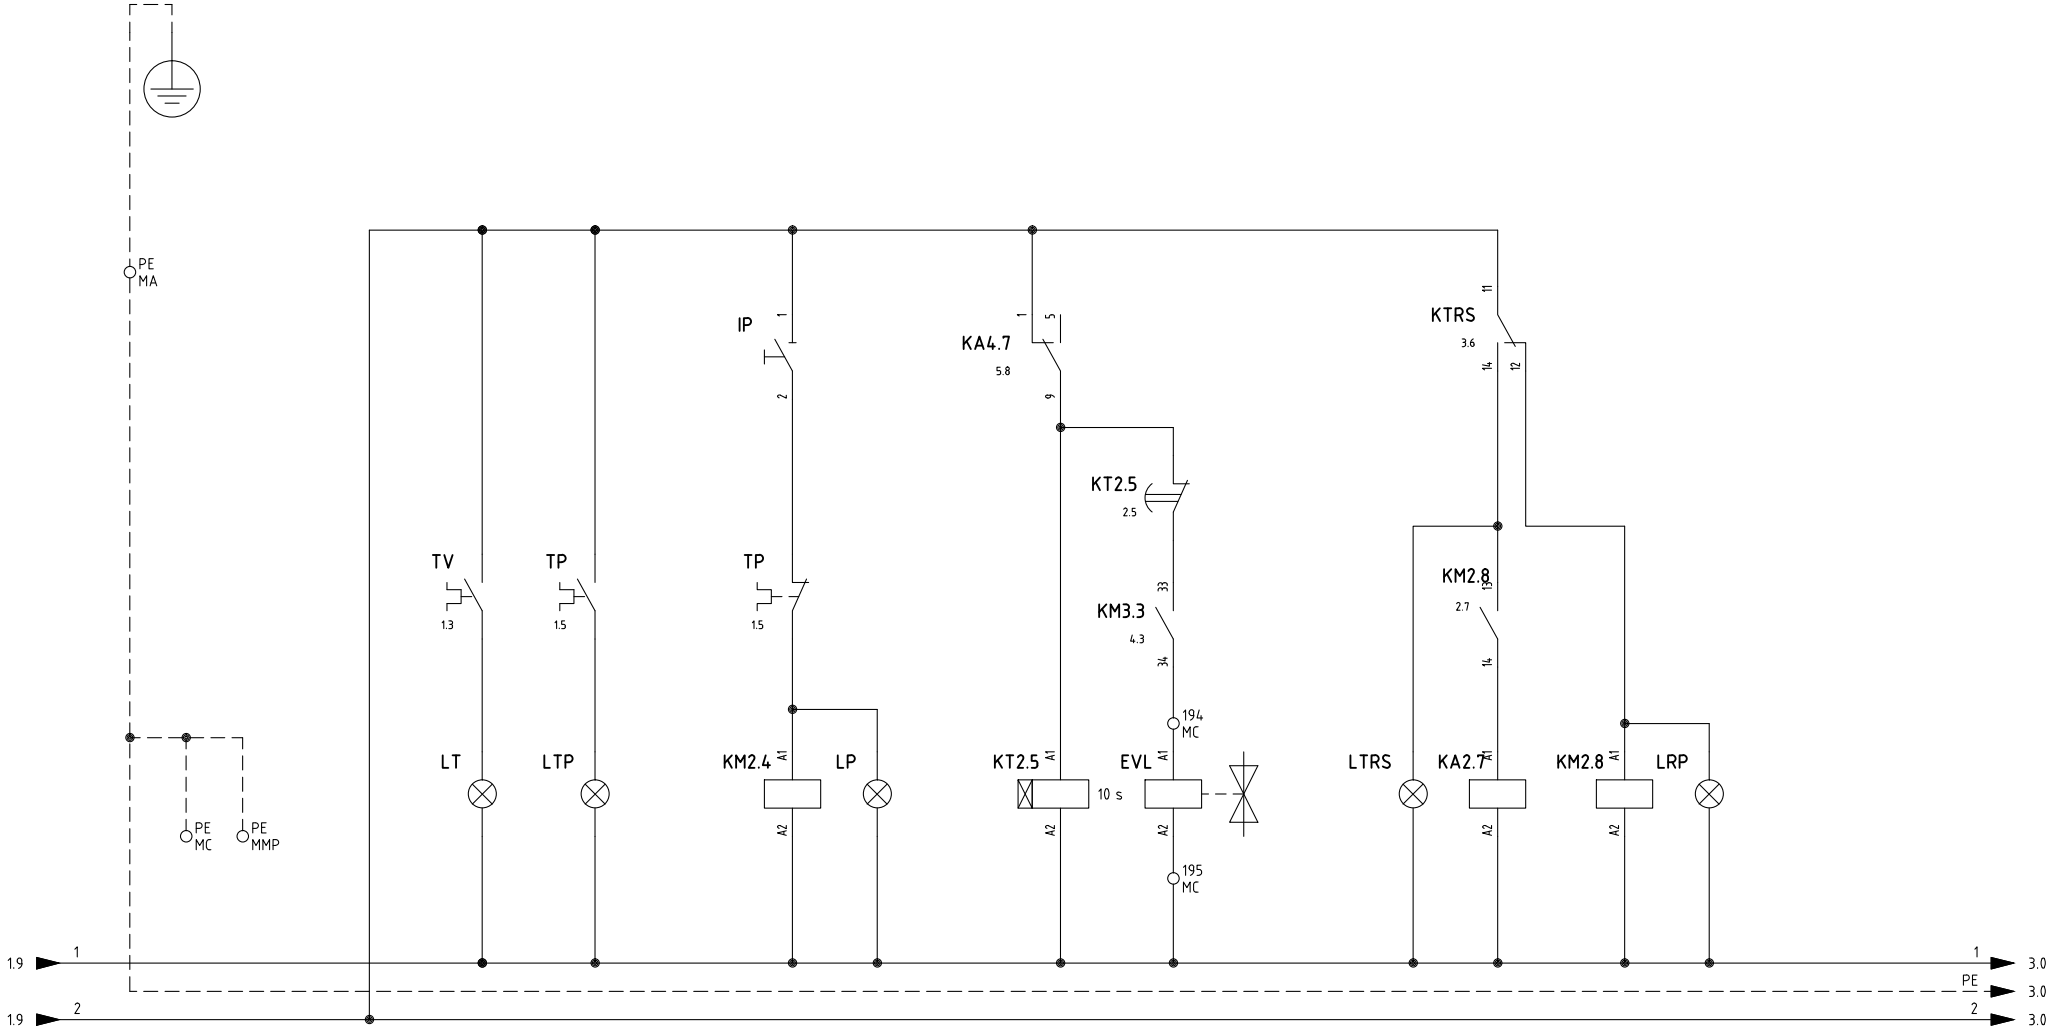

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	1	2
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		3	12

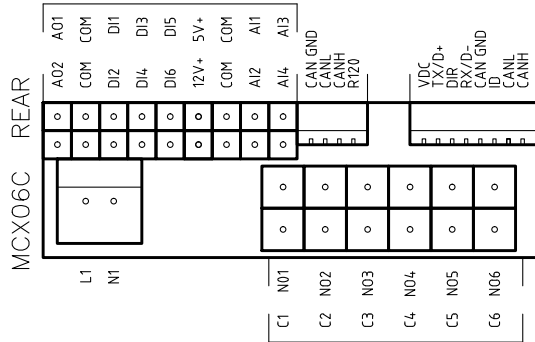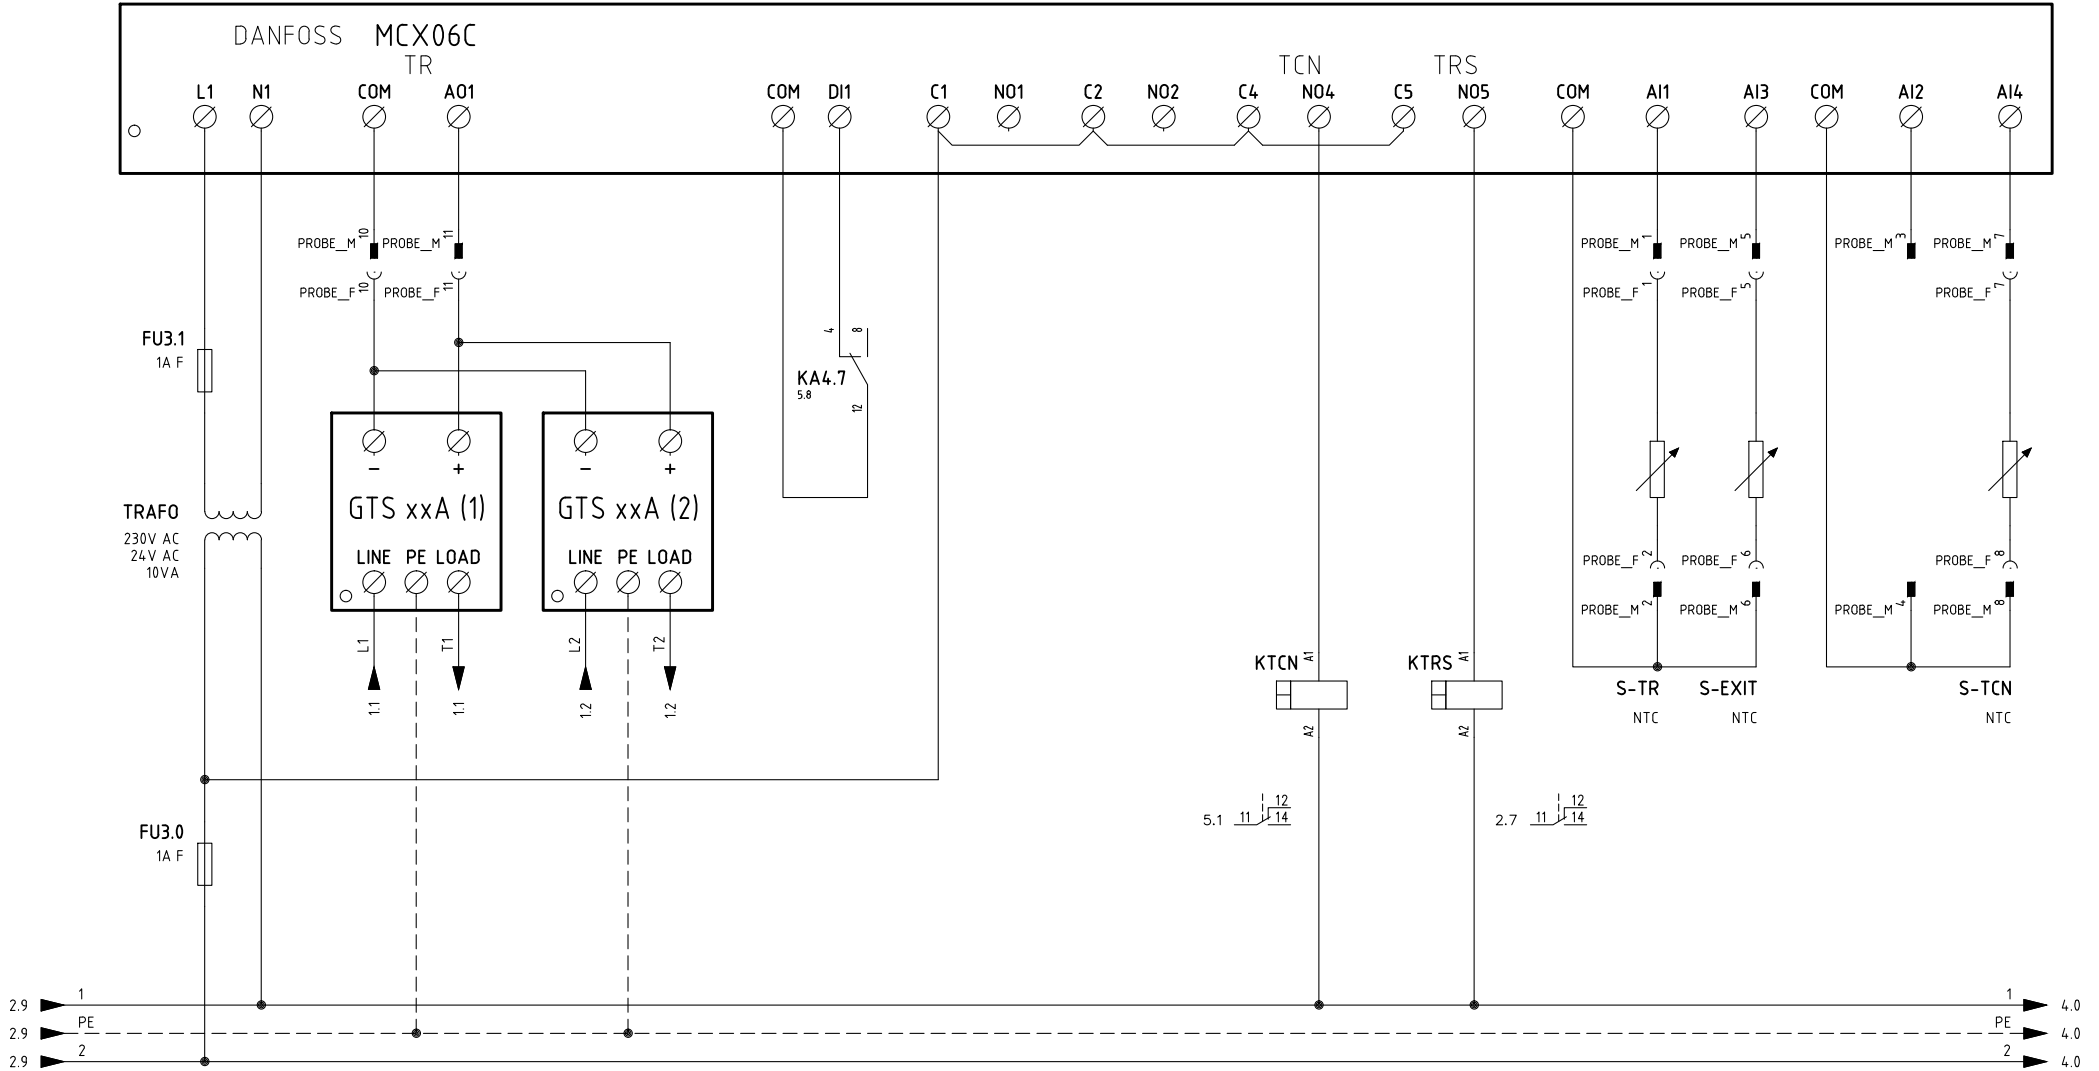


PROBE

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12


BIANCO WHITE

VISTA LATO COMPONENTI (SONDE)
COMPONENTS SIDE VIEW (PROBE)

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	2	3
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		4	12

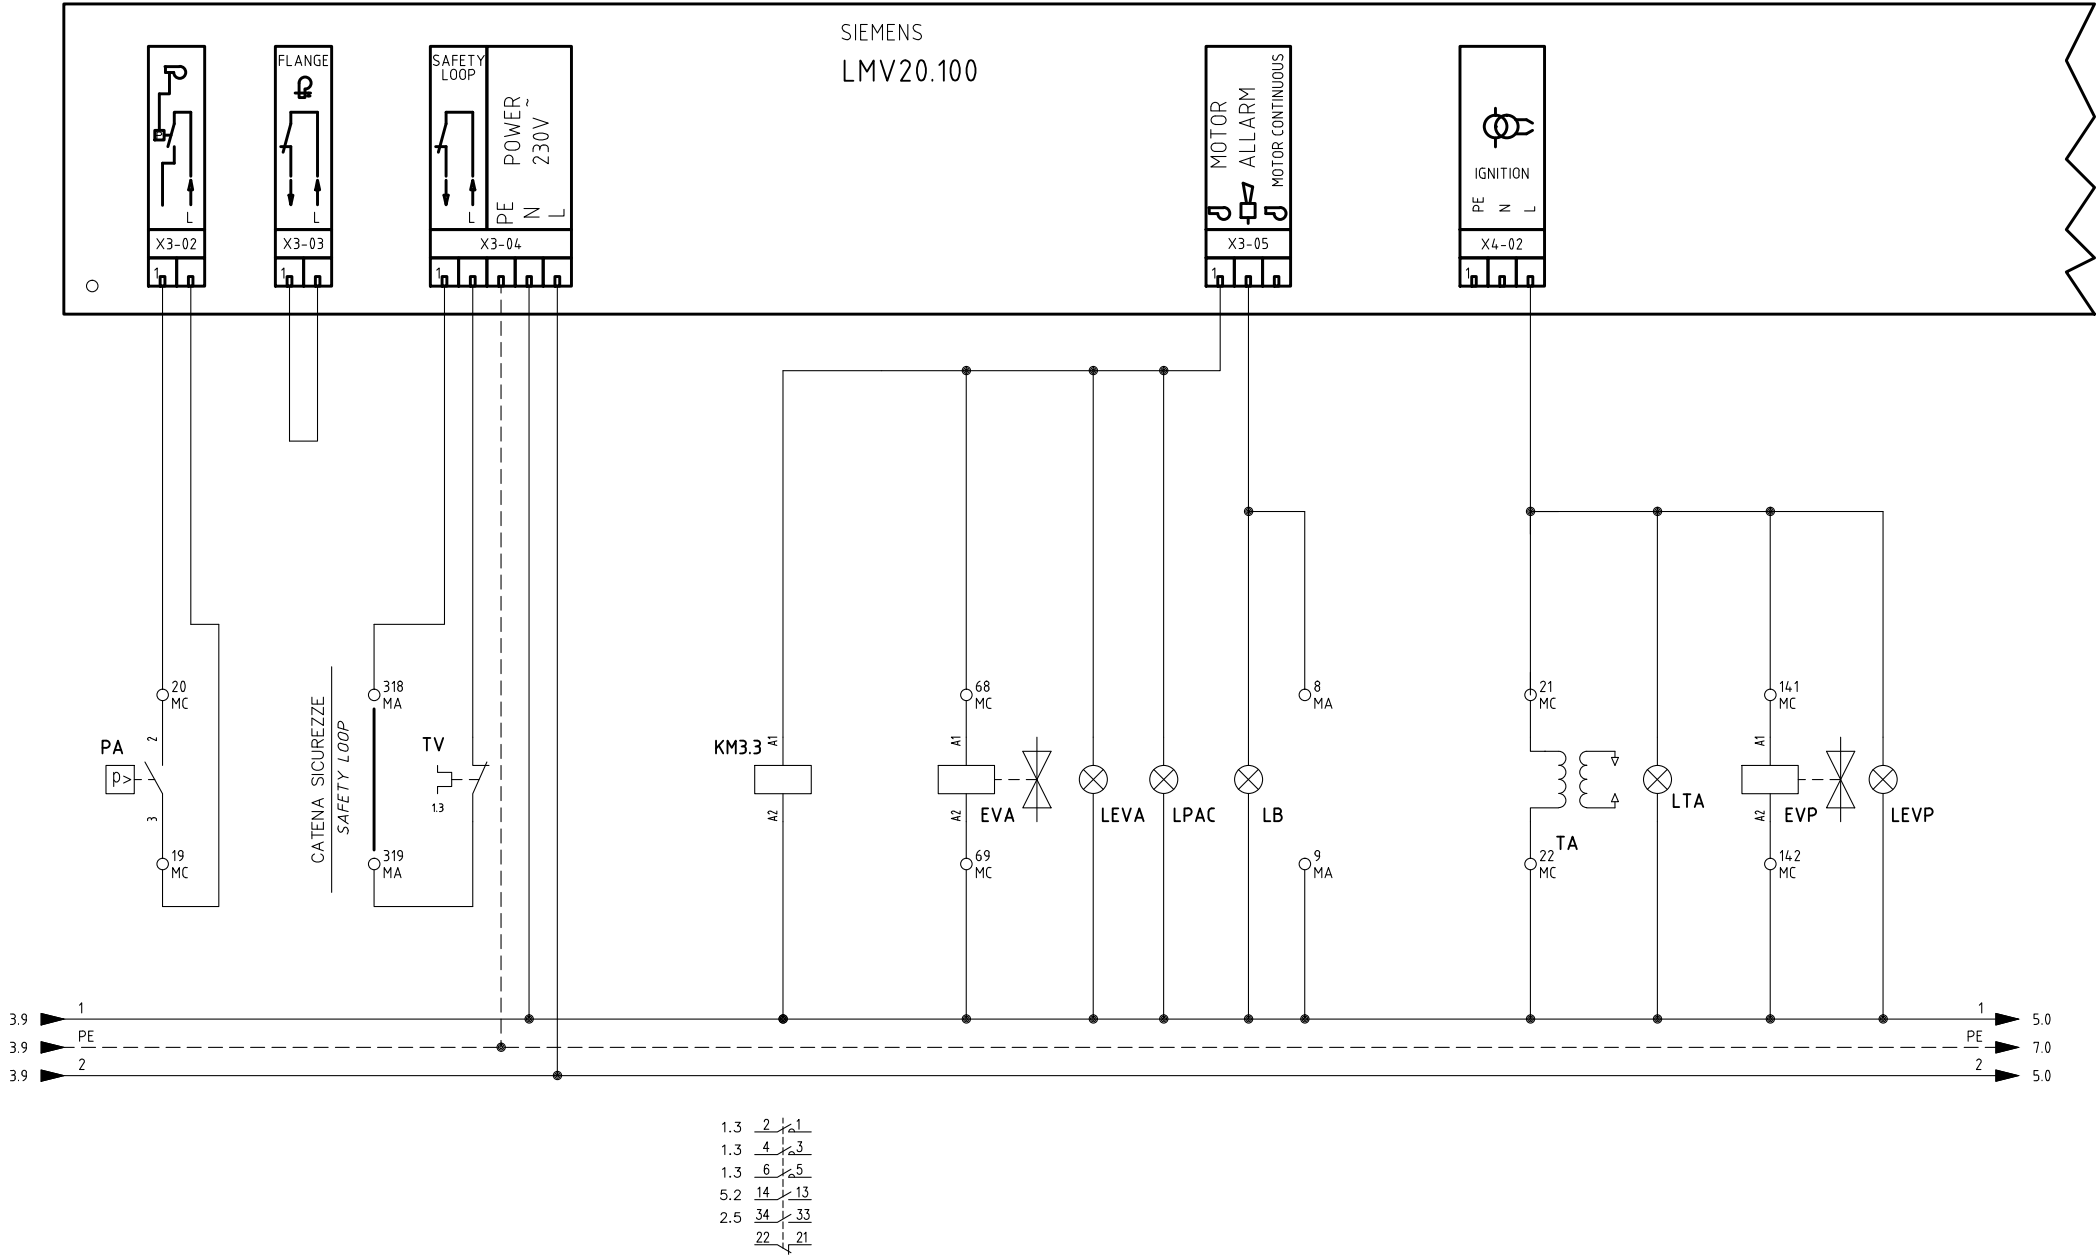


Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	3	4
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		5	12



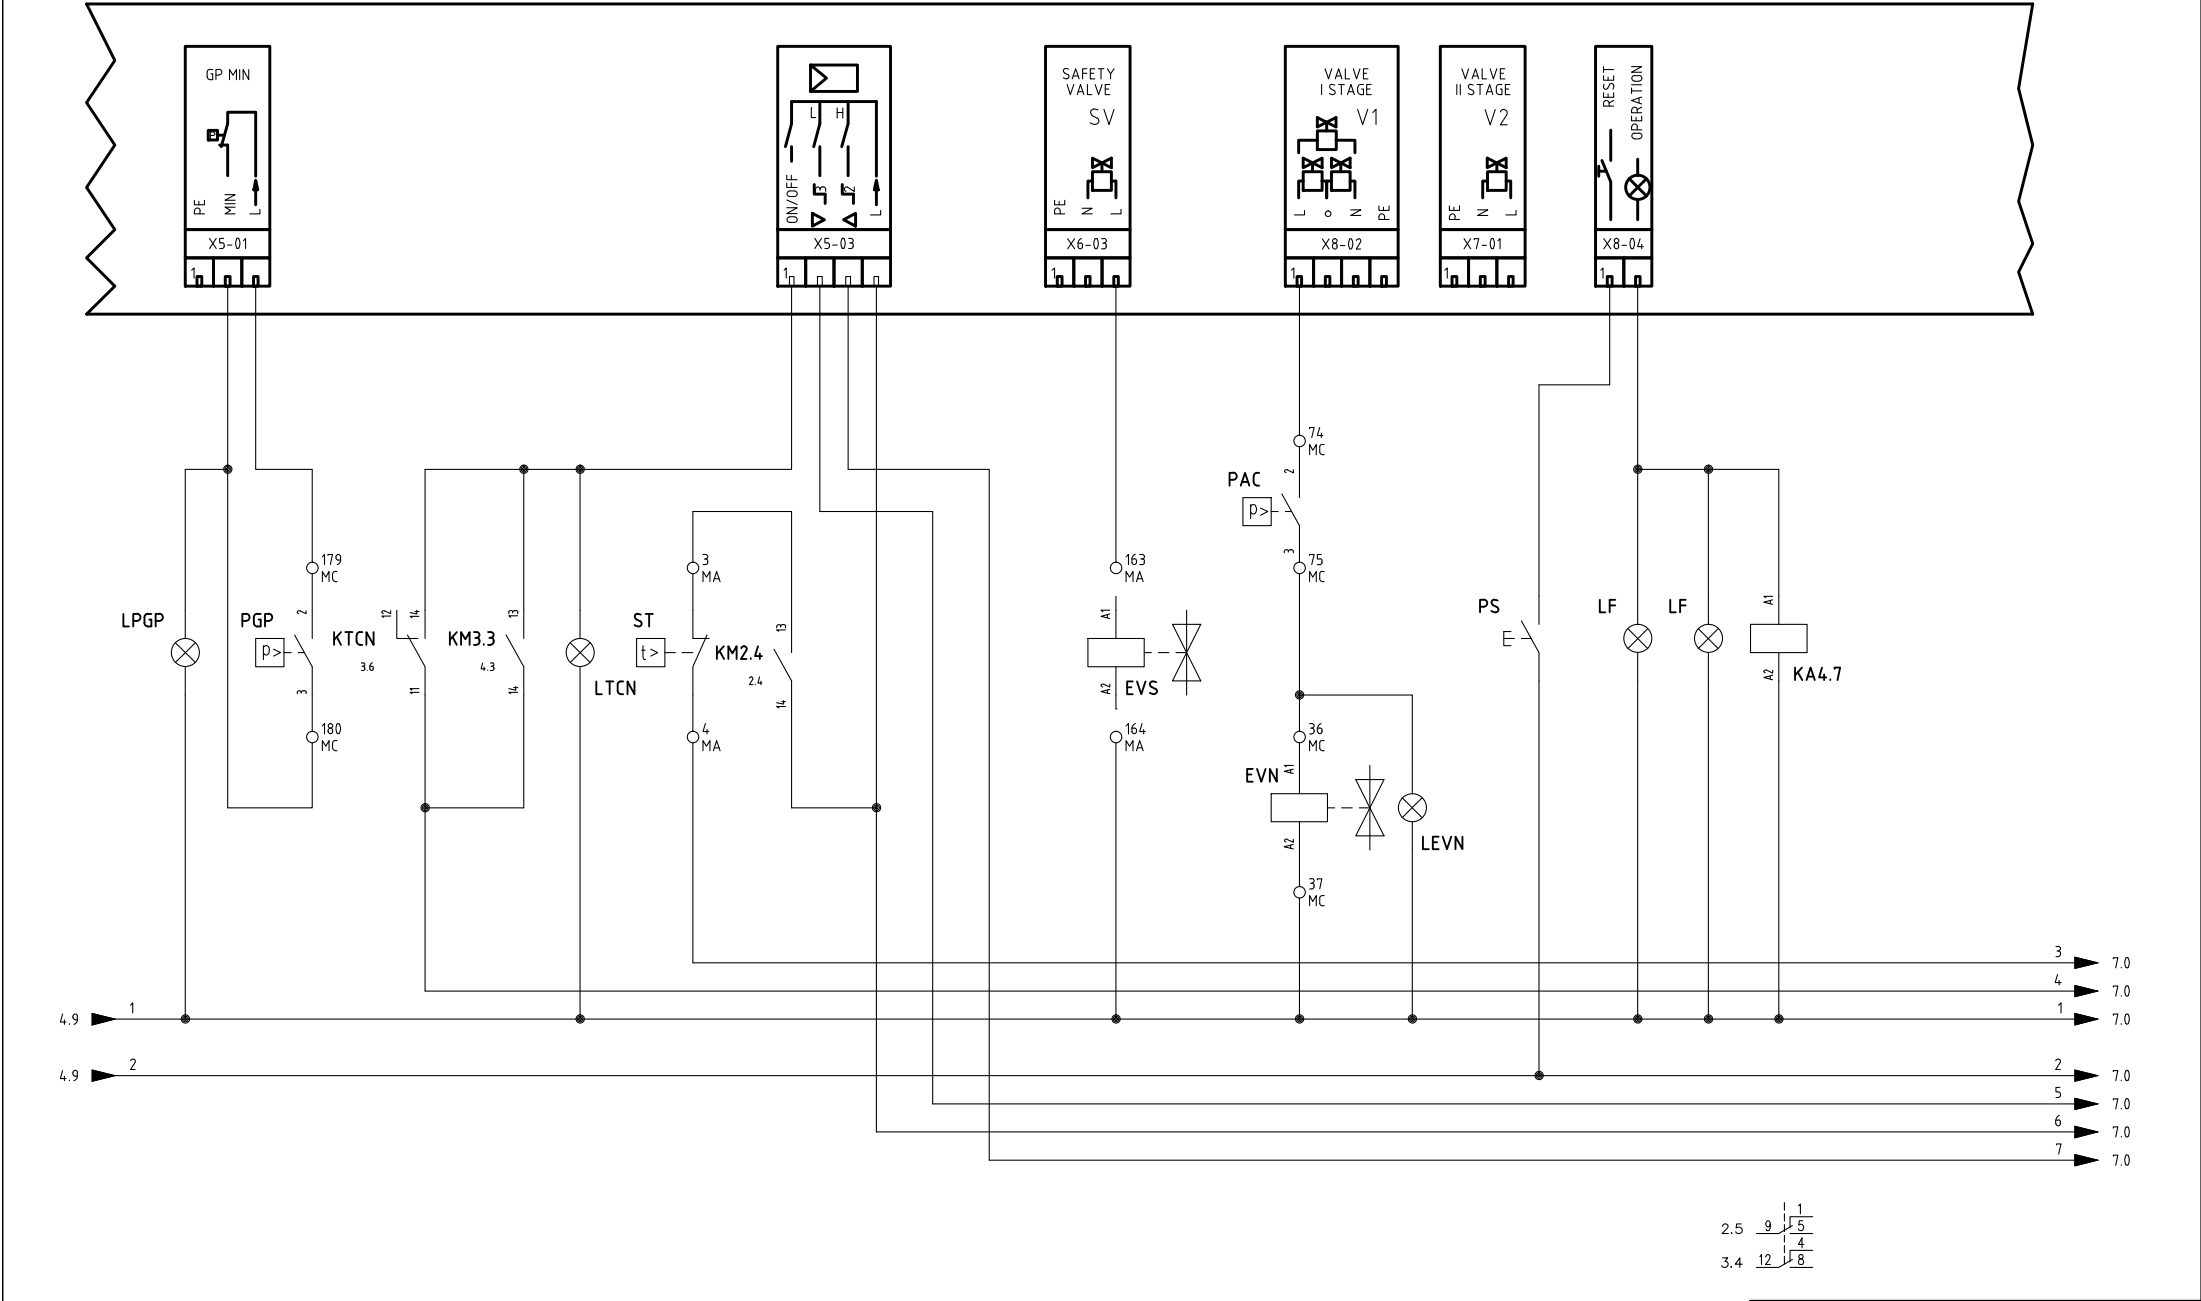


2.5 9 1 5
3.4 12 4 8

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	07 - 0518	SEQUE	TOTALE
		6	12

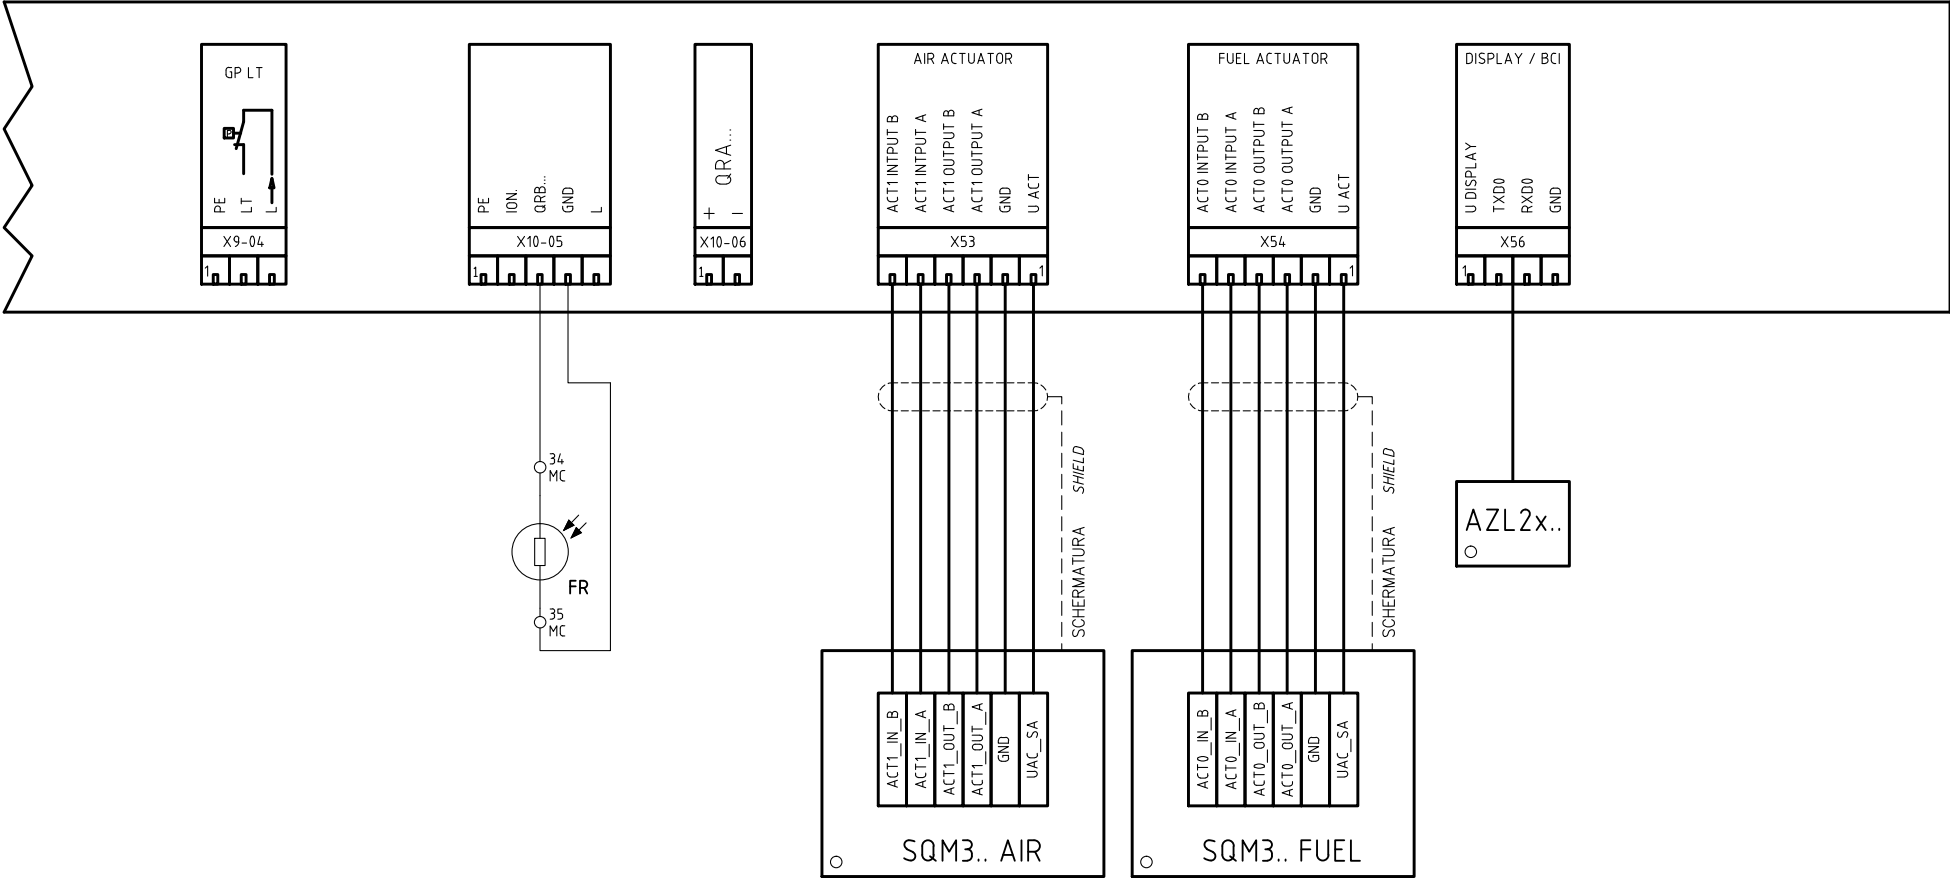


Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	5	6
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		7	12

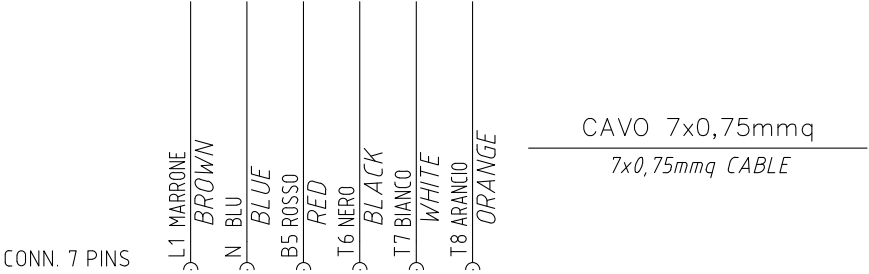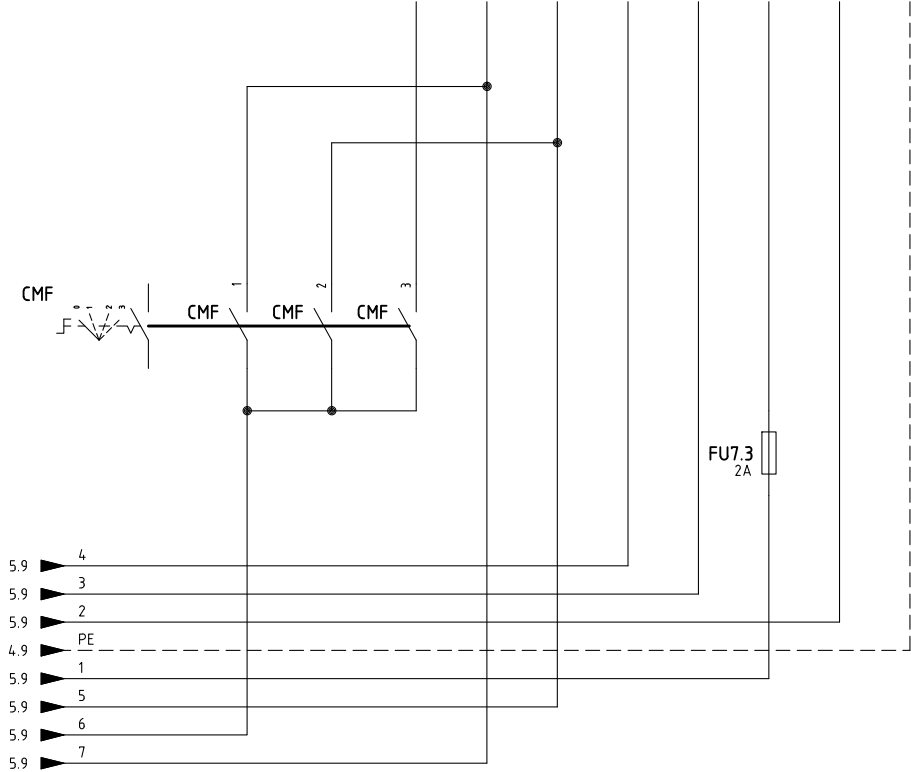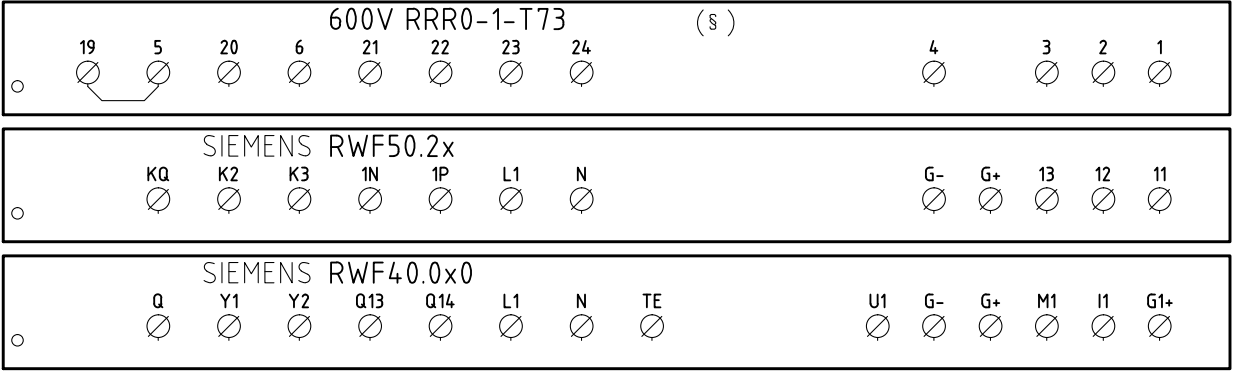

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

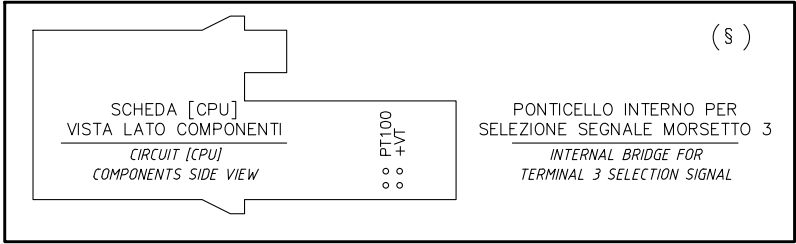

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	6	7
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		8	12

















(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

600V RRR0-1-T73

RWF40.0x0

RWF50.2x

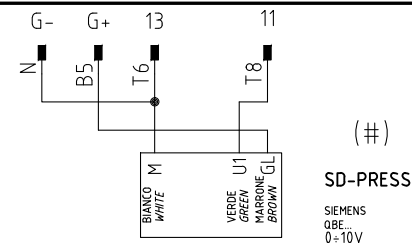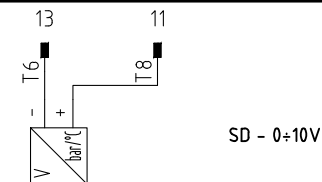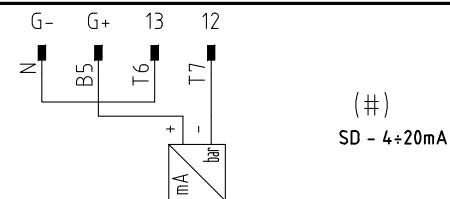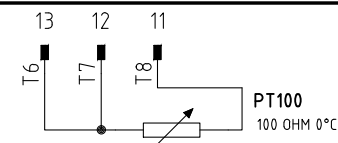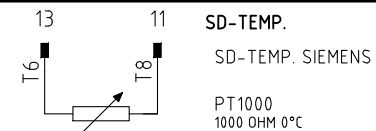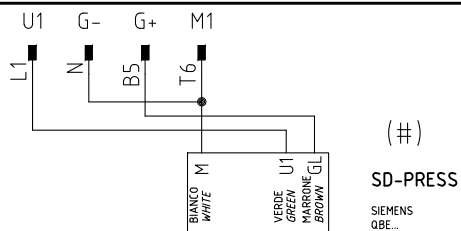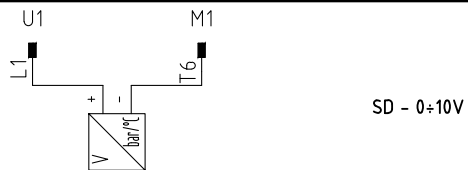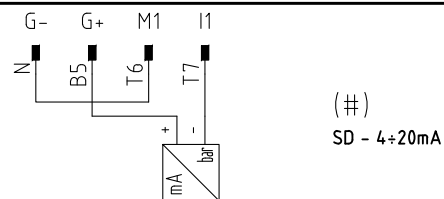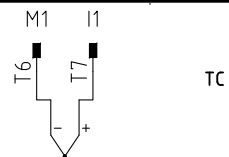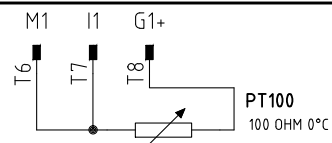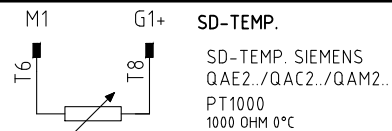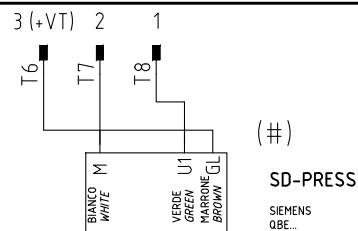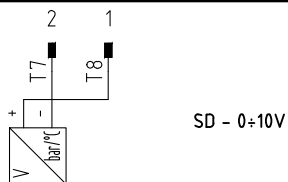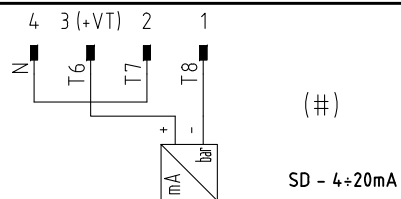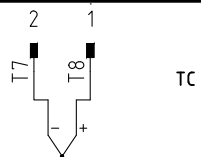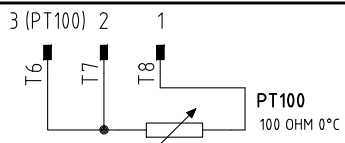

$$(\#)$$

COLLEGAMENTO SOLO PER
TRASDUTTORI PASSIVI

TRASDUCER PASSIVE
CONNECTION ONLY

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	7	8
Dis. N.	07 – 0518	SEQUE	TOTALE
		9	12


QUADRO QG - MORSETTIERA MMP
MORSETTIERA MOTORE POMPA
PUMP MOTOR TERMINAL BOARD

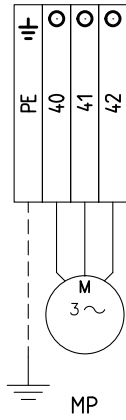

(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

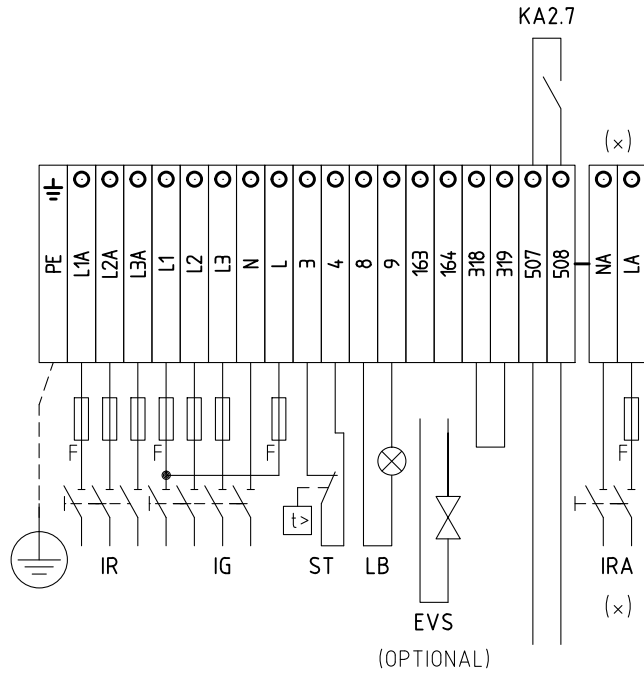


CATENA SICUREZZE
SAFETY LOOP

GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
RESISTOR CONTACTOR FAILURE

QG - PROBE_F
CONNETTORE SONDE [MCX06C]
[MCX06C] PROBE CONNECTOR

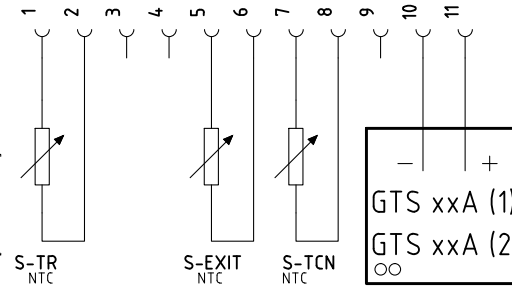

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

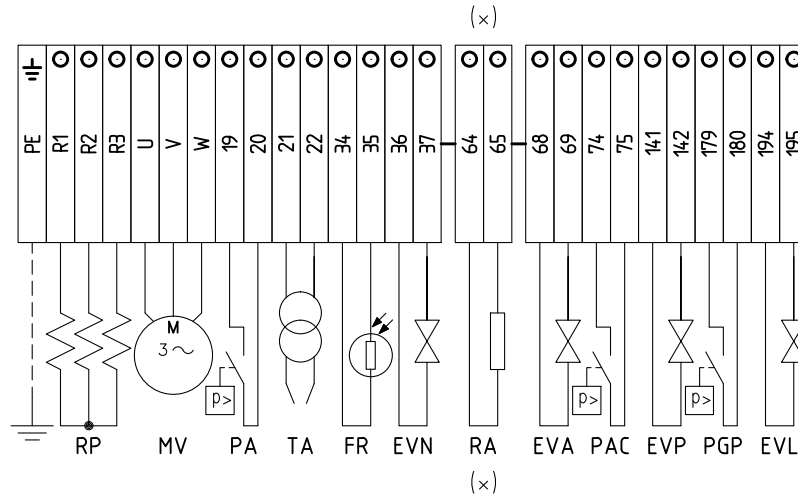

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	8	9
Dis. N.	07 - 0518	SEGUE	TOTALE
		10	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)	Sigla / Item	Foglio / Sheet	Descrizione		Description				
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE		INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION				
	LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE		INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION				
	LMV20.100	4	APPARECCHIATURA DI COMANDO		CONTROL SCHEME				
	LP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA		INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION				
	LPAC	4	LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO [PAC]		INDICATOR LIGHT FOR OPERATING PRESSURE SWITCH [PAC]				
	LPGP	5	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA		INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK				
	LRP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RP]		INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RP] OPERATION				
	LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE		INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT				
	LTA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE		IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT				
	LTCN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO [KTCN]		INDICATOR LIGHT FOR [KTCN] CONSENT				
	LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA		INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT				
	LTRS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRS]		INDICATOR LIGHT FOR [TRS] SAFETY THERMOSTAT				
	MCX06C	3	REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA		OIL TEMPERATURE REGULATOR				
	MP	1	MOTORE POMPA NAFTA		OIL PUMP MOTOR				
	MV	1	MOTORE VENTILATORE		FAN MOTOR				
	PA	4	PRESSOSTATO ARIA		AIR PRESSURE SWITCH				
	PAC	5	PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE		ATOMISATION AIR PRESSURE SWITCH				
	PGP	5	PRESSOSTATO PILOTA GAS		PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH				
	PS	5	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA		FLAME UNLOCK BUTTON				
	PT100	8	SONDA DI TEMPERATURA		TEMPERATURE PROBE				
	RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE		AUXILIARY HEATERS				
	RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA		PRE-HEATING TANK RESISTORS				
	RWF40.0x0	7	REGOLATORE MODULANTE		BURNER MODULATOR				
	RWF50.2x	7	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)		BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)				
	S-EXIT	3	SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO		TANK OUTLET OIL TEMPERATURE PROBE				
	S-TCN	3	SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA		OIL CONSENT TEMPERATURE PROBE				
	S-TR	3	SONDA TEMPERATURA RESISTENZE		RESISTOR TEMPERATURE PROBE				
	SD-PRESS	8	SONDA DI PRESSIONE		PRESSURE PROBE				
	SD-TEMP.	8	SONDA DI TEMPERATURA		TEMPERATURE PROBE				
	SD - 0÷10V	8	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE		TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT				
	SD - 4÷20mA	8	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE		TRANSDUCER CURRENT OUTPUT				
	SQM3.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA		AIR DAMPER ACTUATOR				
	SQM3.. FUEL	6	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE		FUEL ACTUATOR				
	ST	5	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI		SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES				
	TA	4	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE		IGNITION TRANSFORMER				
	TC	8	TERMOCOPPIA		THERMOCOUPLE				
	TP	1	TERMICO MOTORE POMPA		PUMP MOTOR THERMAL				
	TRAFO	3	TRASFORMATORE AUSILIARIO		AUXILIARY TRANSFORMER				
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE		FAN MOTOR THERMAL				


(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI

INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	10	11
Dis. N.	07 – 0518	SEGUE	TOTALE
		12	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

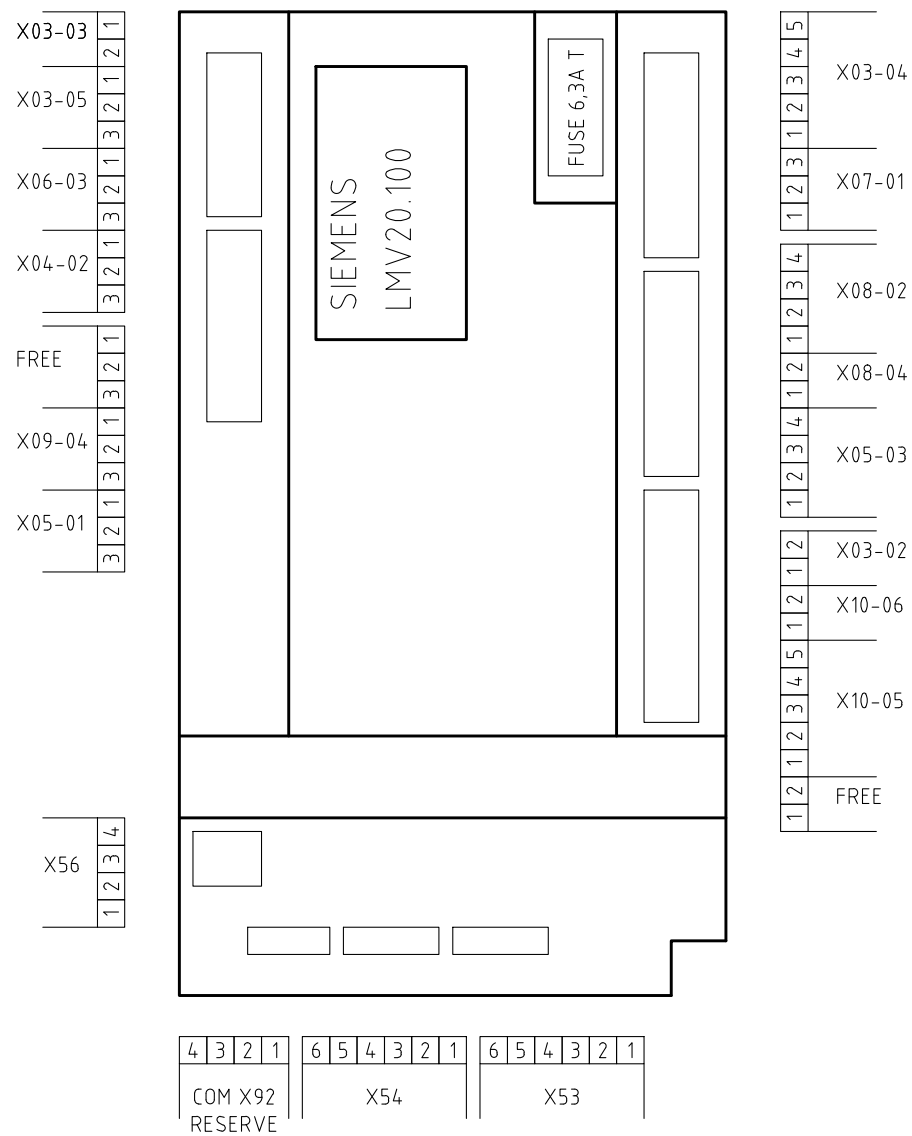

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	11	12
Dis. N.	07 - 0518	SEQUE /	TOTALE 12