

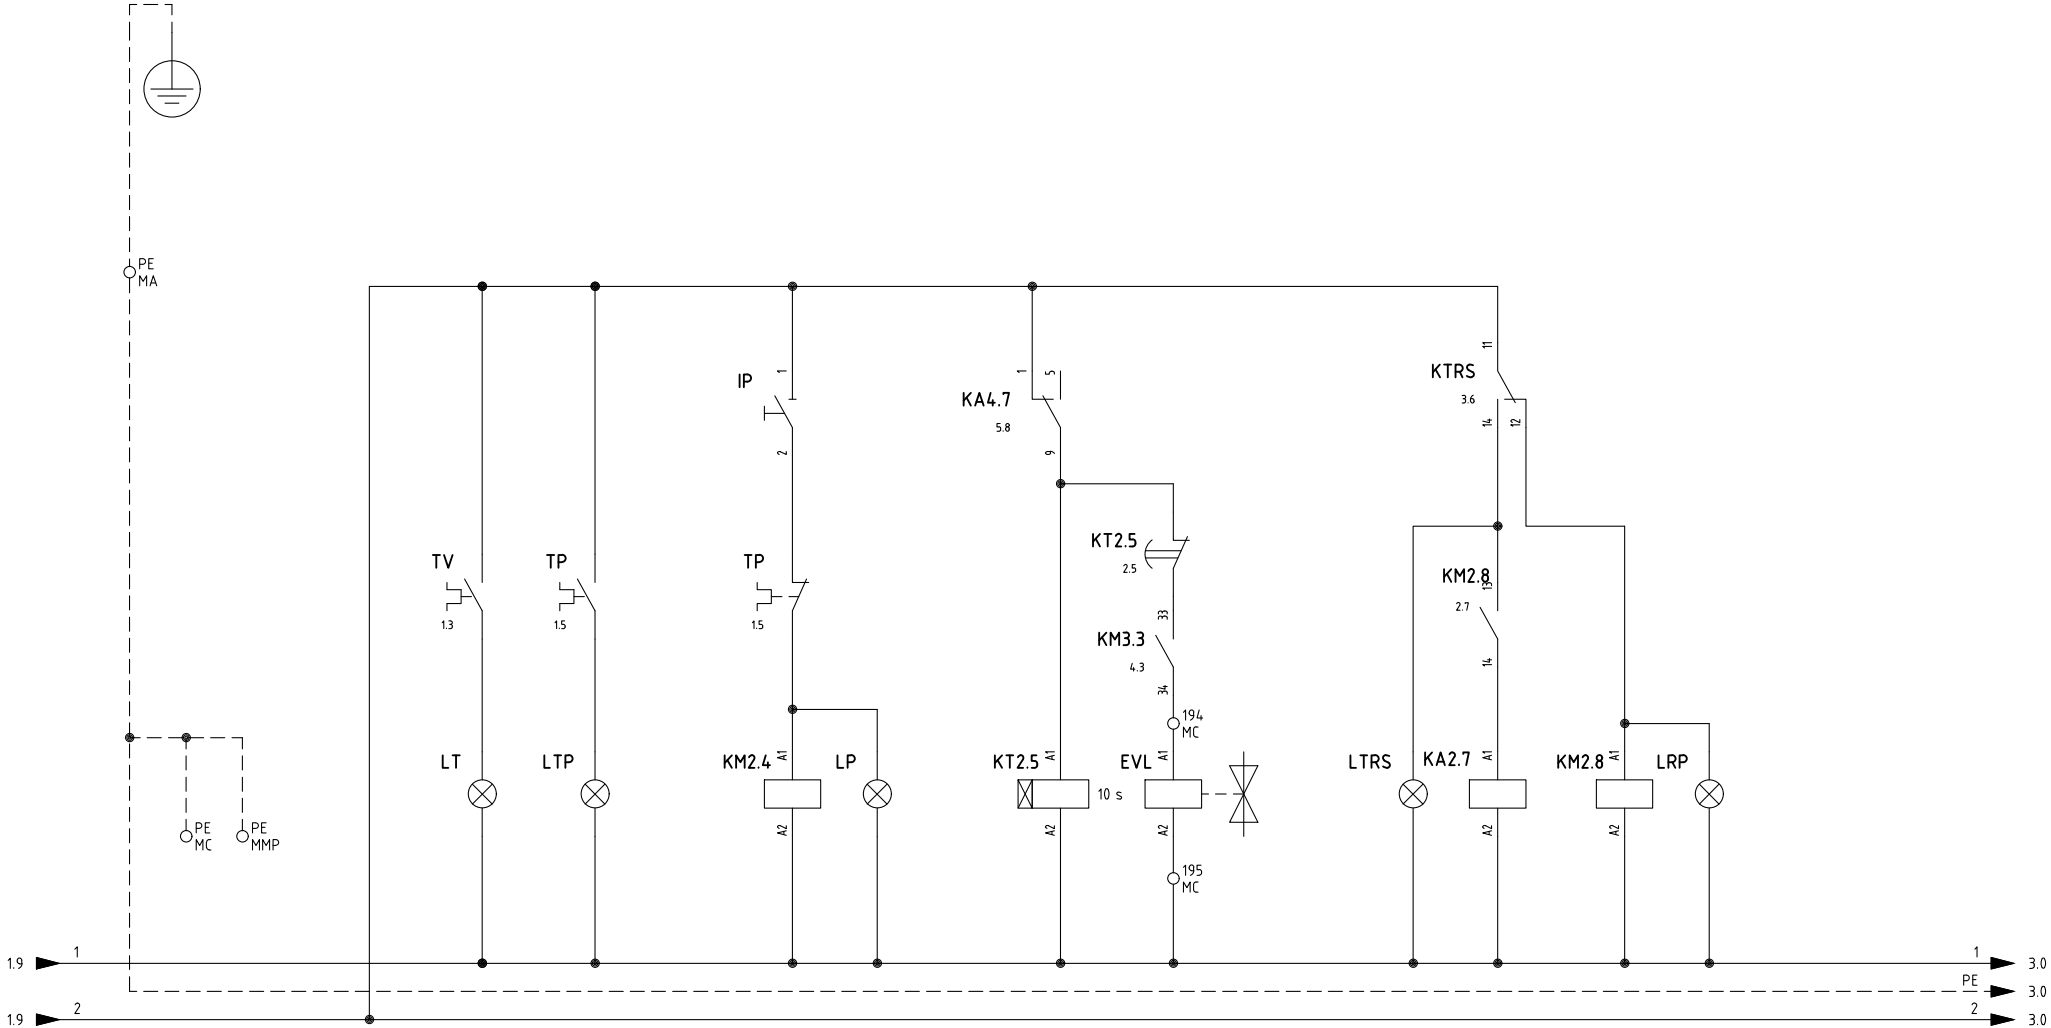


Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	1	2
Dis. N.	07 - 0519	SEGUE	TOTALE
		3	10

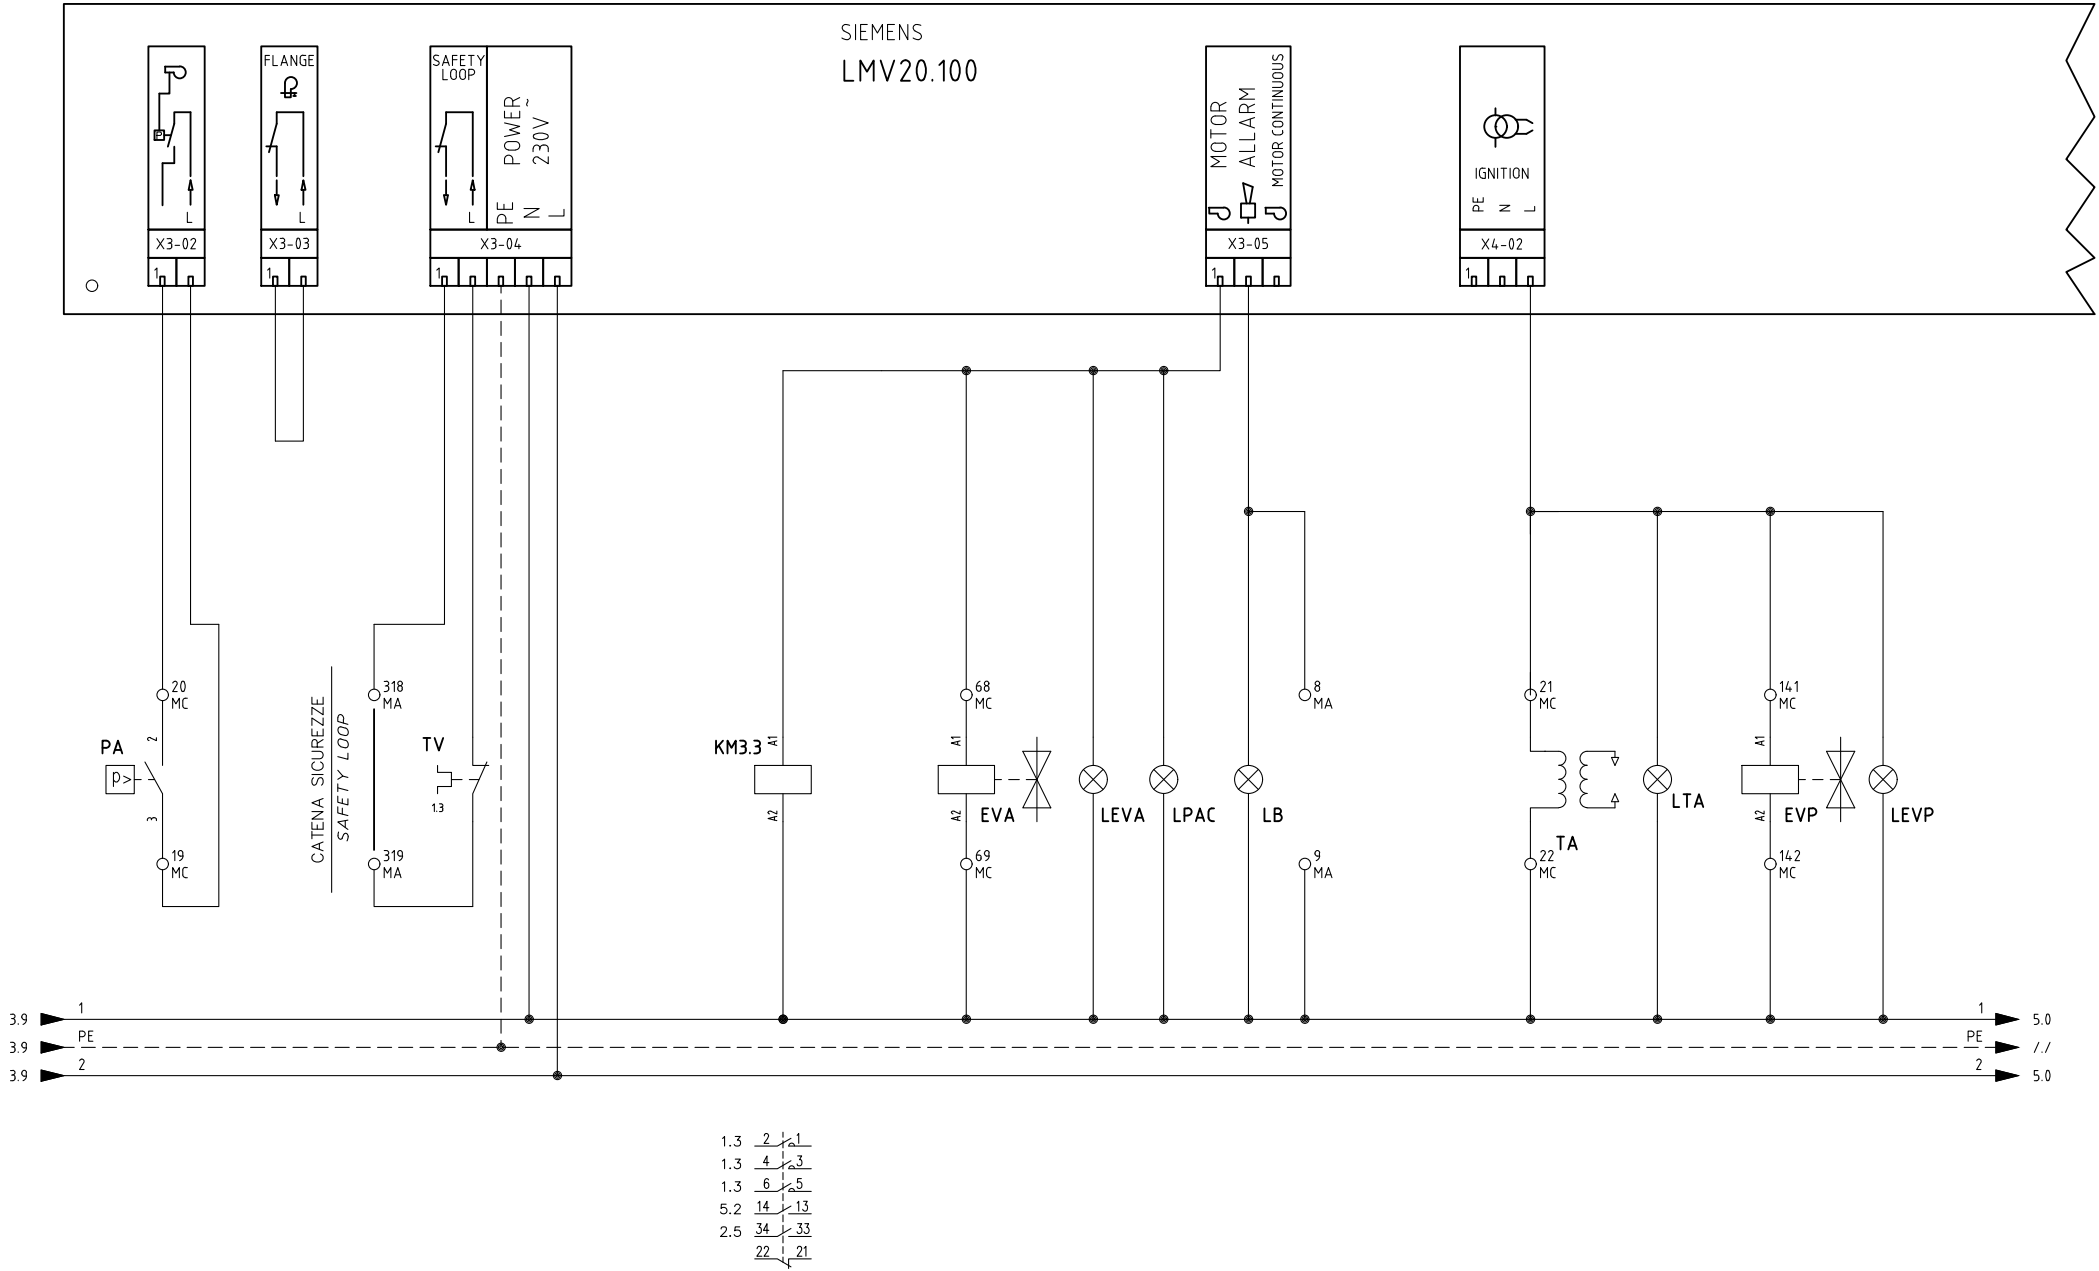


Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	3	4
Dis. N.	07 - 0519	SEGUE	TOTALE
		5	10

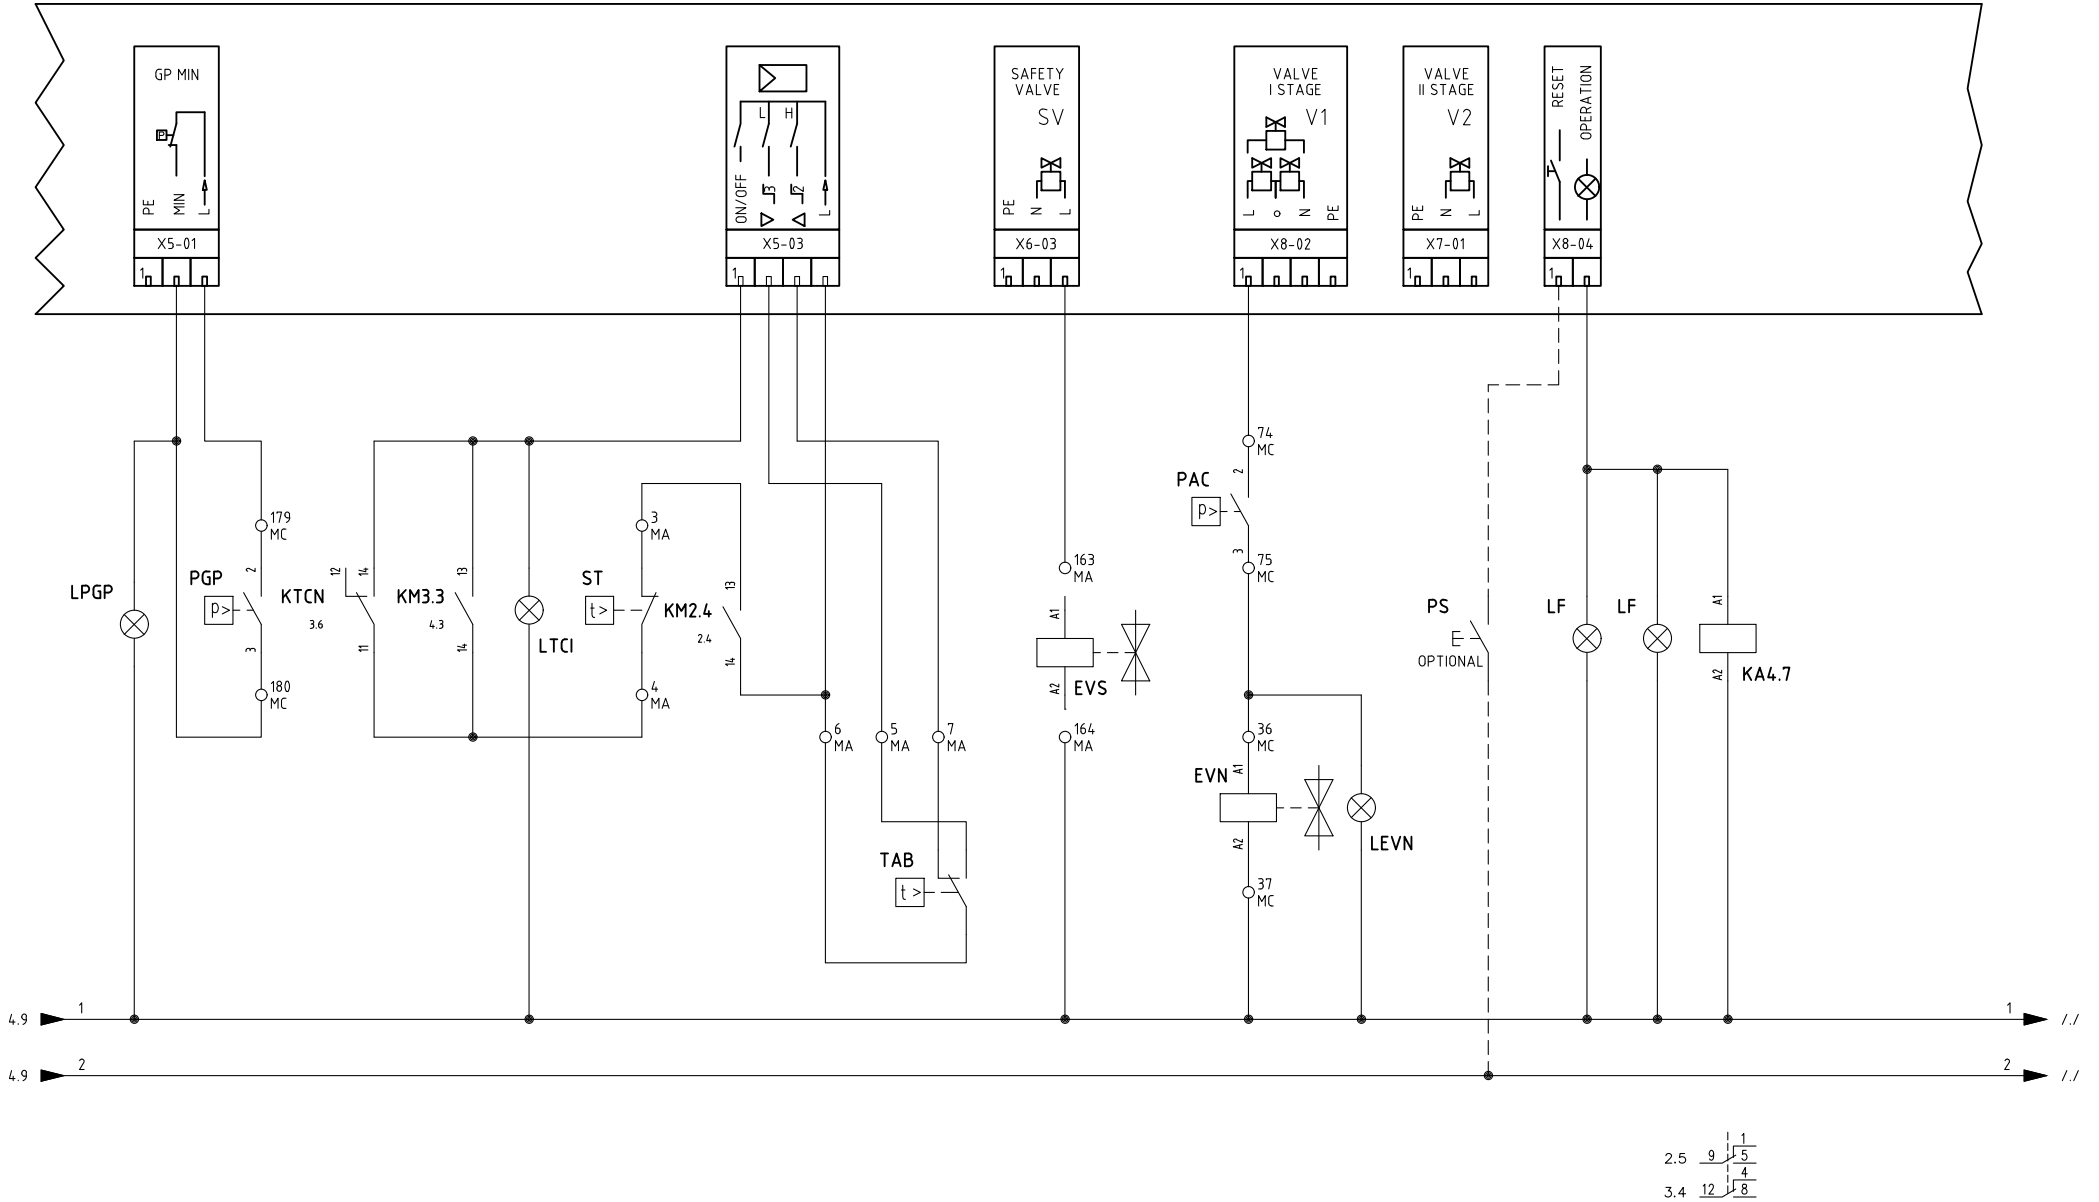


2.5 9 1 5
3.4 12 4 8

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	07 - 0519	SEQUE	TOTALE
		6	10

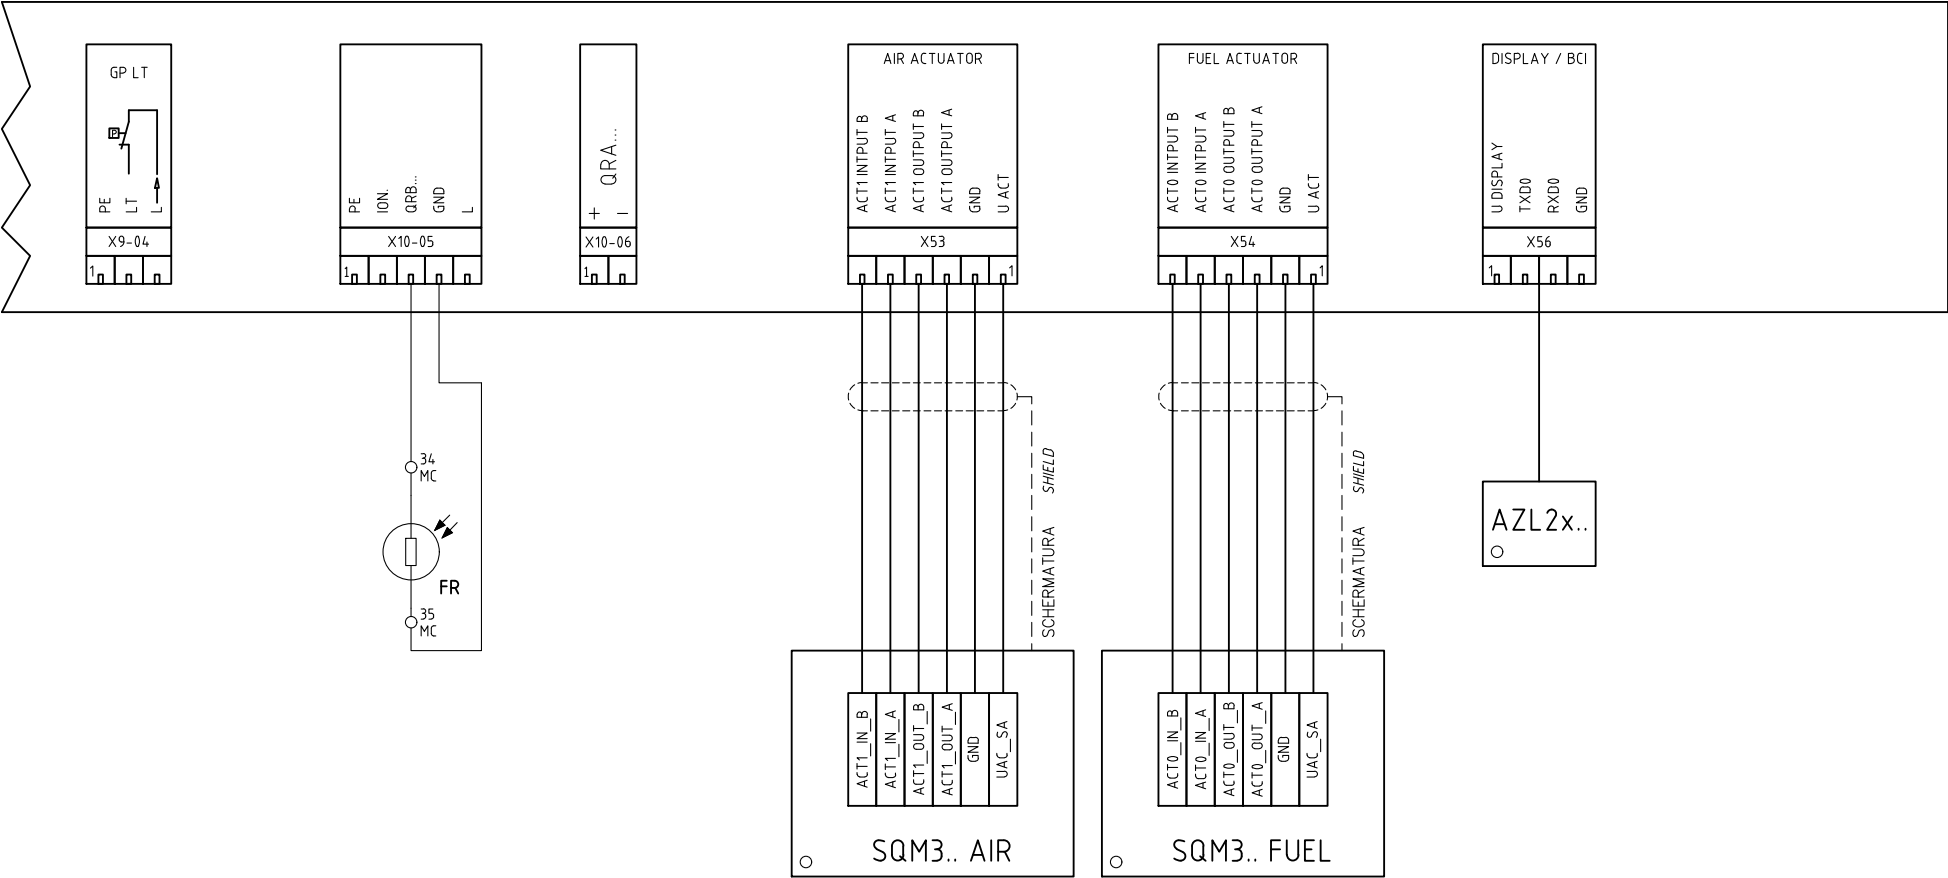


QUADRO QG - MORSETTIERA MMP
MORSETTIERA MOTORE POMPA
PUMP MOTOR TERMINAL BOARD

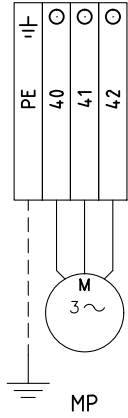

(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

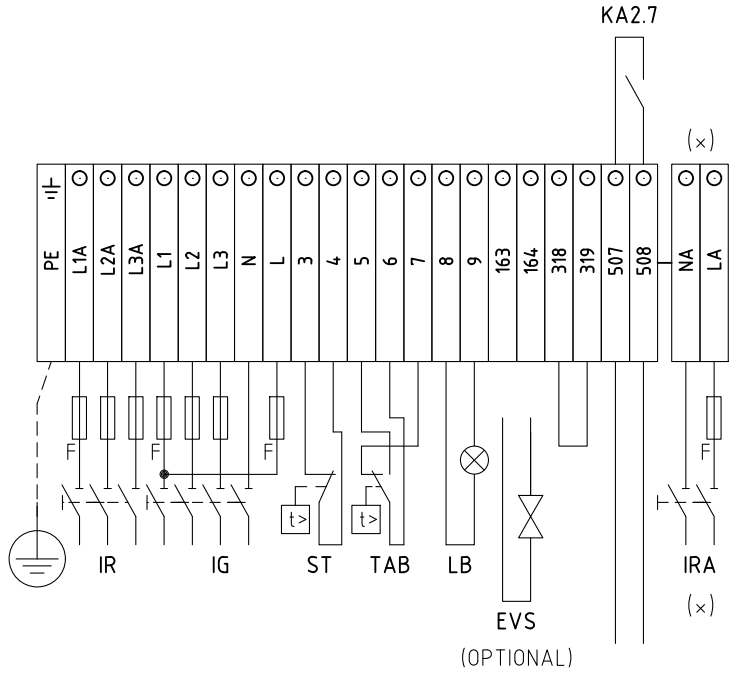


(OPTIONAL)


CATENA SICUREZZE
SAFETY LOOP

GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
RESISTOR CONTACTOR FAILURE

QG - PROBE_F
CONNETTORE SONDE [MCX06C]
[MCX06C] PROBE CONNECTOR

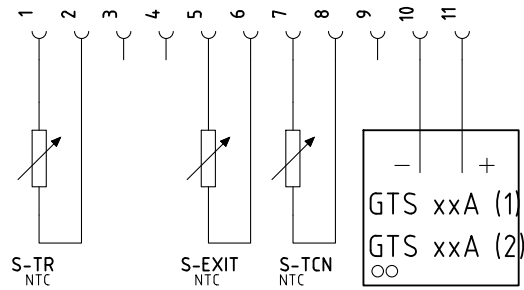

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

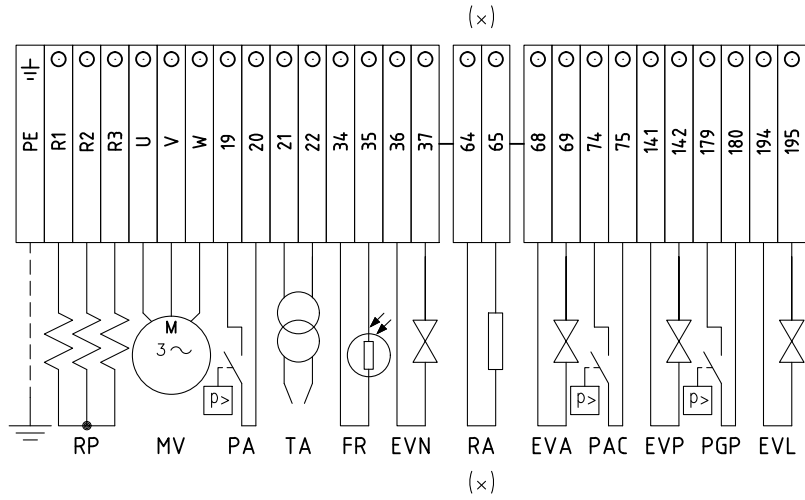

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	6	7
Dis. N.	07 - 0519	SEGUE	TOTALE
		8	10

(x)

(x)

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
AZL2x..	6	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE
EVA	4	ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA	COMPRESSED AIR SOLENOID VALVE
EVL	2	ELETTROVALVOLA LAVAGGIO LANCIA	OIL GUN CLEAN SOLENOID VALVE
EVN	5	ELETTROVALVOLA NAFTA	OIL SOLENOID VALVE
EVP	4	ELETTROVALVOLA PILOTA GAS	PILOT GAS SOLENOID VALVE
EVS	5	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)
FR	6	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA	PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR
FU1.0	1	FUSIBILE DI LINEA	LINE FUSE
FU1.0A	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE	LINE AUXILIARY HEATERS FUSE
FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP	LINE PRE-HEATING RP FUSES
FU1.2	1	FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR LINE FUSES
FU1.3	1	FUSIBILI LINEA POMPA	PUMP LINE FUSES
FU1.4	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE
FU1.5	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE
FU3.0	3	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
FU3.1	3	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
GTS xxA (1)	3	TIRISTORE	THYRISTOR
GTS xxA (2)	3	TIRISTORE	THYRISTOR
IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH
IP	2	INTERRUTTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP SWITCH
IR	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE	PRE-HEATING RESISTOR LINE SWITCH
IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS SWITCH
IRAUX.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS SWITCH
KA2.7	2	RELE'' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE	AUXILIARY RELAY FOR RESISTOR CONTACTOR FAILURE
KA4.7	5	RELE'' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KM2.4	2	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR CONTACTOR
KM2.8	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]	PRE-HEATING RESISTOR [RP] CONTACTOR
KM3.3	4	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR CONTACTOR
KT2.5	2	RELE'' TEMPORIZZATORE	DELAYED RELAY
KTCN	3	RELE'' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KTRS	3	RELE'' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
LB	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT
LEVA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVA]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVA]

(x)

(x)

(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI

INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	7	8
Dis. N.	07 - 0519	SEGUE	TOTALE
		9	10

(x)

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
LEVN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]
LEVP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]
LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION
LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION
LMV20.100	4	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME
LP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION
LPAC	4	LAMPADA SEGNALAZIONE INTERVENTO PRESSOSTATO [PAC]	INDICATOR LIGHT FOR OPERATING PRESSURE SWITCH [PAC]
LPGP	5	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK
LRP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RP]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RP] OPERATION
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
LTCI	5	LAMPADA SEGNALAZIONE CONSENSO TERMOSTATO [TCI]	INDICATOR LIGHT FOR [TCI] THERMOSTAT CONSENT
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTRS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRS]	INDICATOR LIGHT FOR [TRS] SAFETY THERMOSTAT
MCX06C	3	REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA	OIL TEMPERATURE REGULATOR
MP	1	MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PA	4	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH
PAC	5	PRESSOSTATO ARIA DI POLVERIZZAZIONE	ATOMISATION AIR PRESSURE SWITCH
PGP	5	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH
PS	5	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (OPTIONAL)	FLAME UNLOCK BUTTON (OPTIONAL)
RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS
RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS
S-EXIT	3	SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO	TANK OUTLET OIL TEMPERATURE PROBE
S-TCN	3	SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA	OIL CONSENT TEMPERATURE PROBE
S-TR	3	SONDA TEMPERATURA RESISTENZE	RESISTOR TEMPERATURE PROBE
SQM3.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR
SQM3.. FUEL	6	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE	FUEL ACTUATOR
ST	5	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	4	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TAB	5	TERMOSTATO ALTA/BASSA FIAMMA	HIGH/LOW FLAME THERMOSTAT
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL
TRAFO	3	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL

(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI

INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	12/07/2012	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	8	9
Dis. N.	07 - 0519	SEGUE	TOTALE
		10	10

X03-03

X03-05

X06-03


X04-02

FREE

X09-04

X05-01

X56

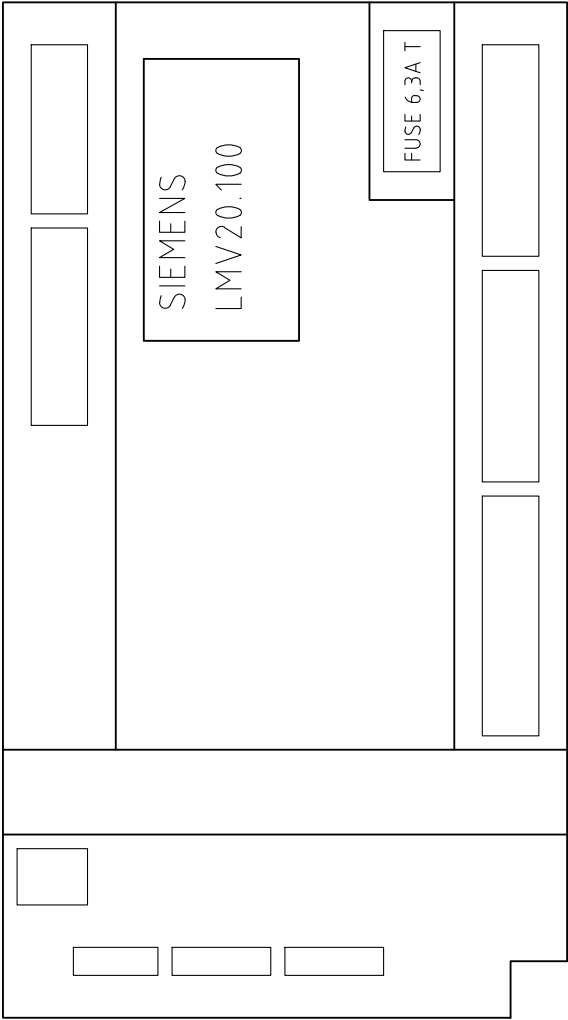

X03-04

X07-01

X08-02

X08-04

X05-03

X03-02

X10-06

X10-05

FREE

4321

COM X92
RESERVE

654321

X54

654321

X53