




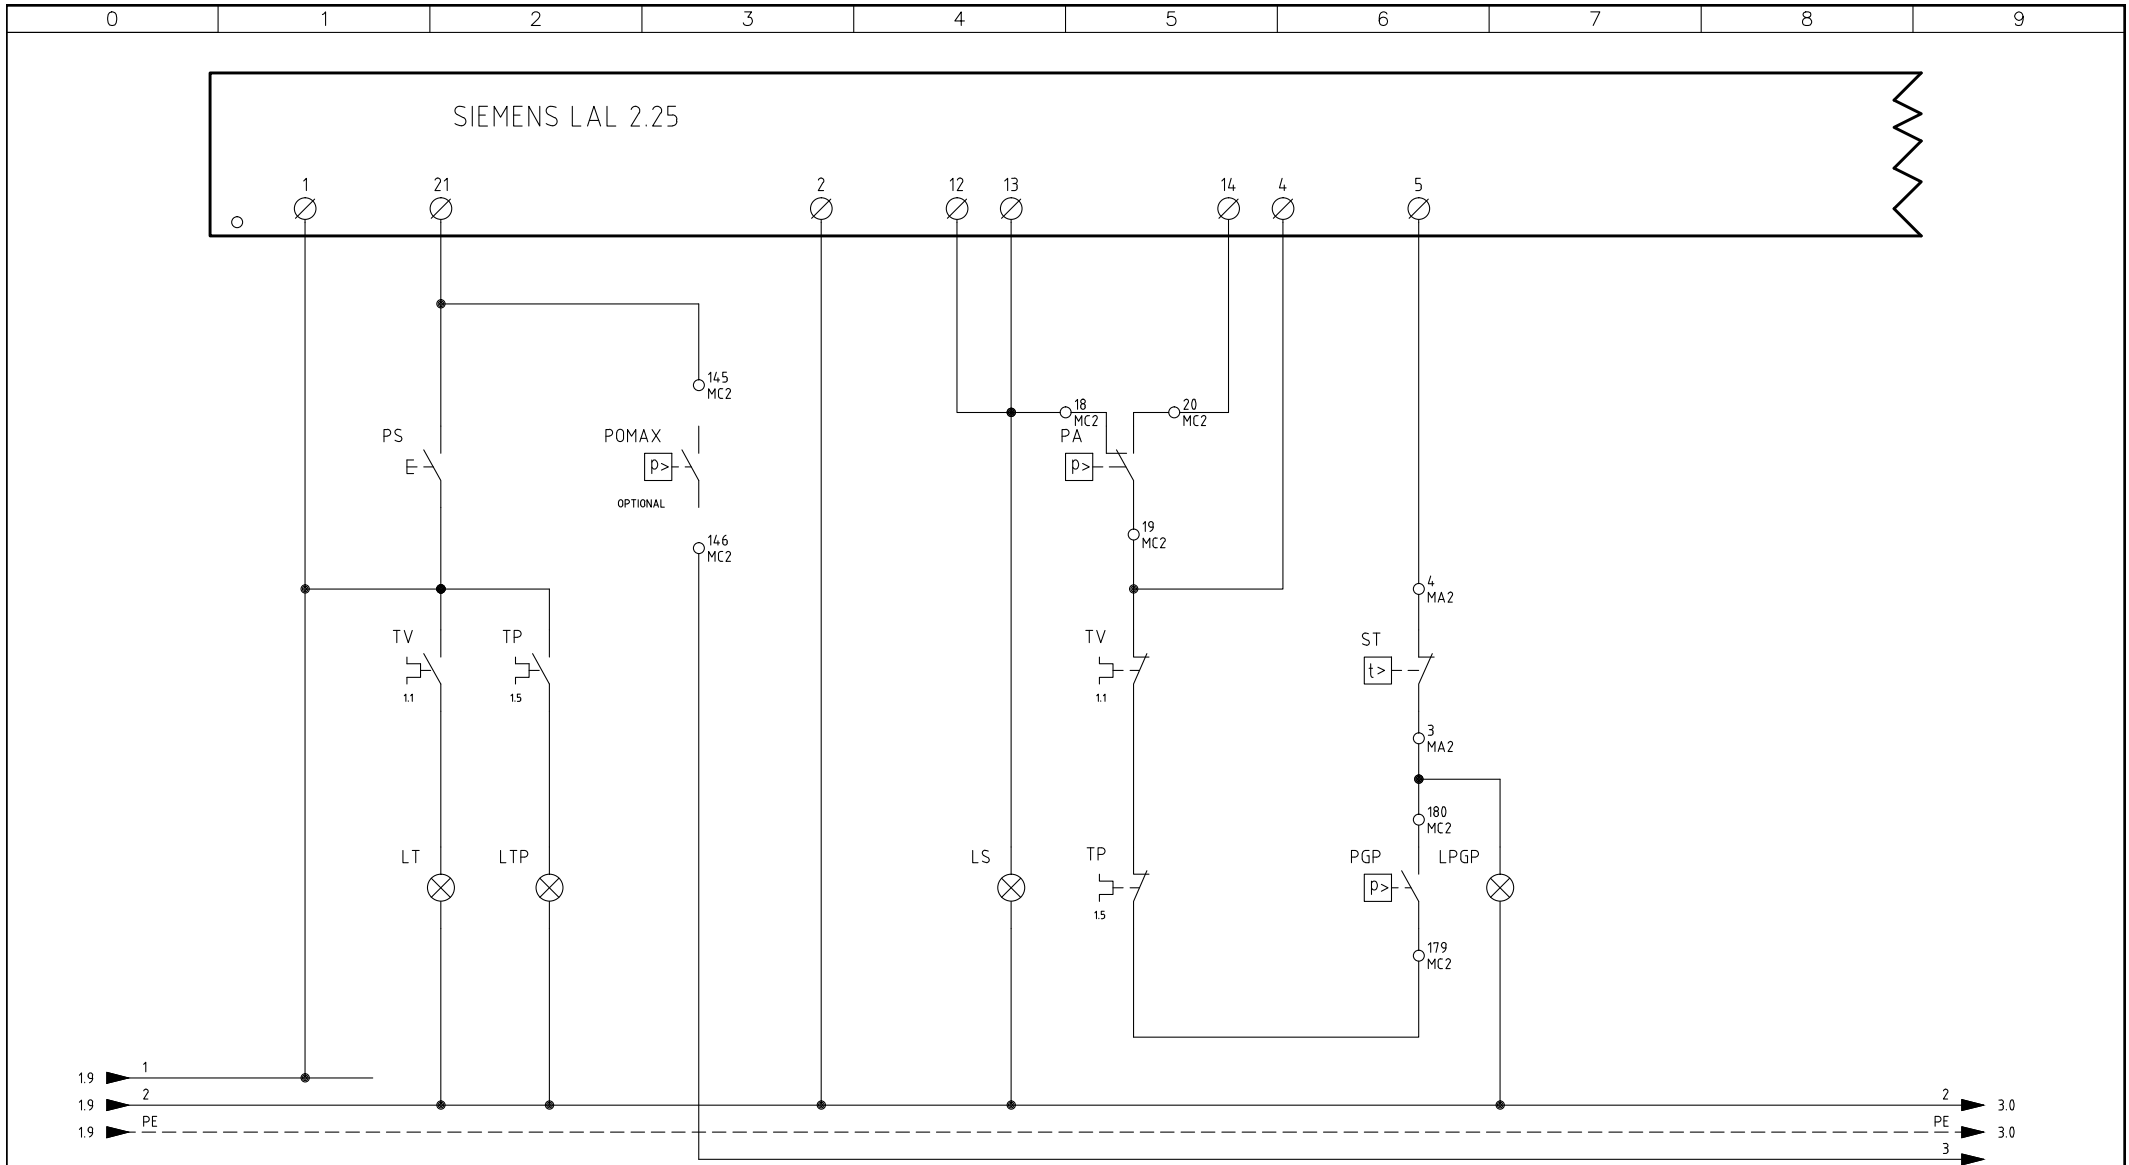





Data	05/07/2011	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	1	2
Dis. N.	12 - 0186	SEGUE	TOTALE
		3	6

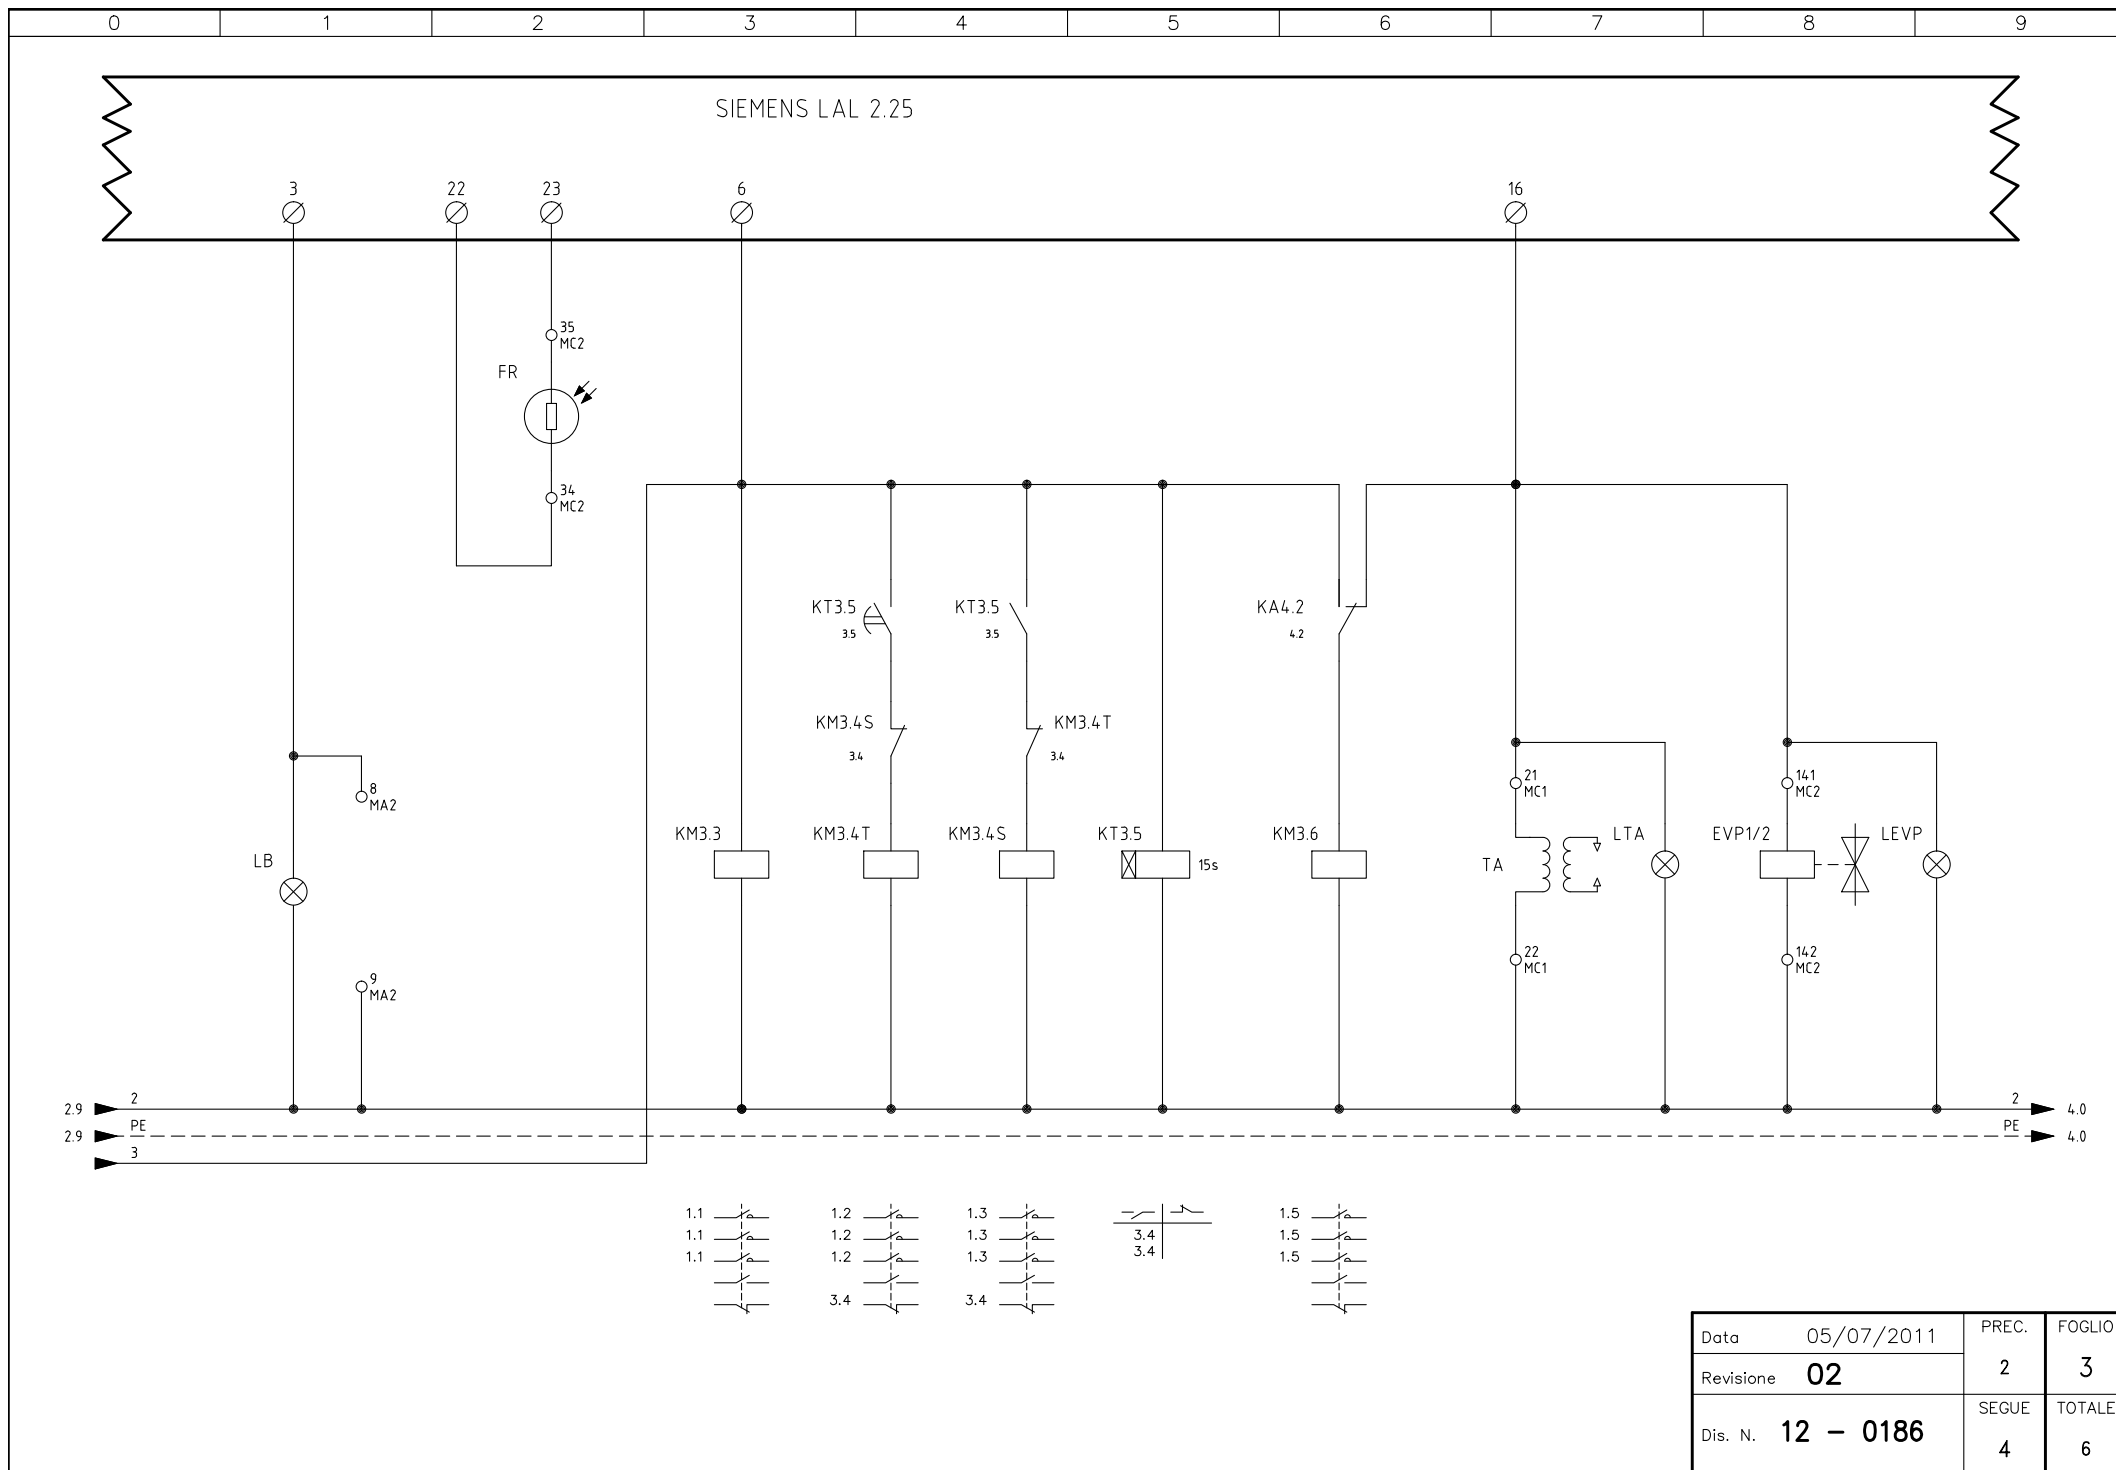

Data	05/07/2011	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	2	3
Dis. N.	12 - 0186	SEQUE	TOTALE
		4	6

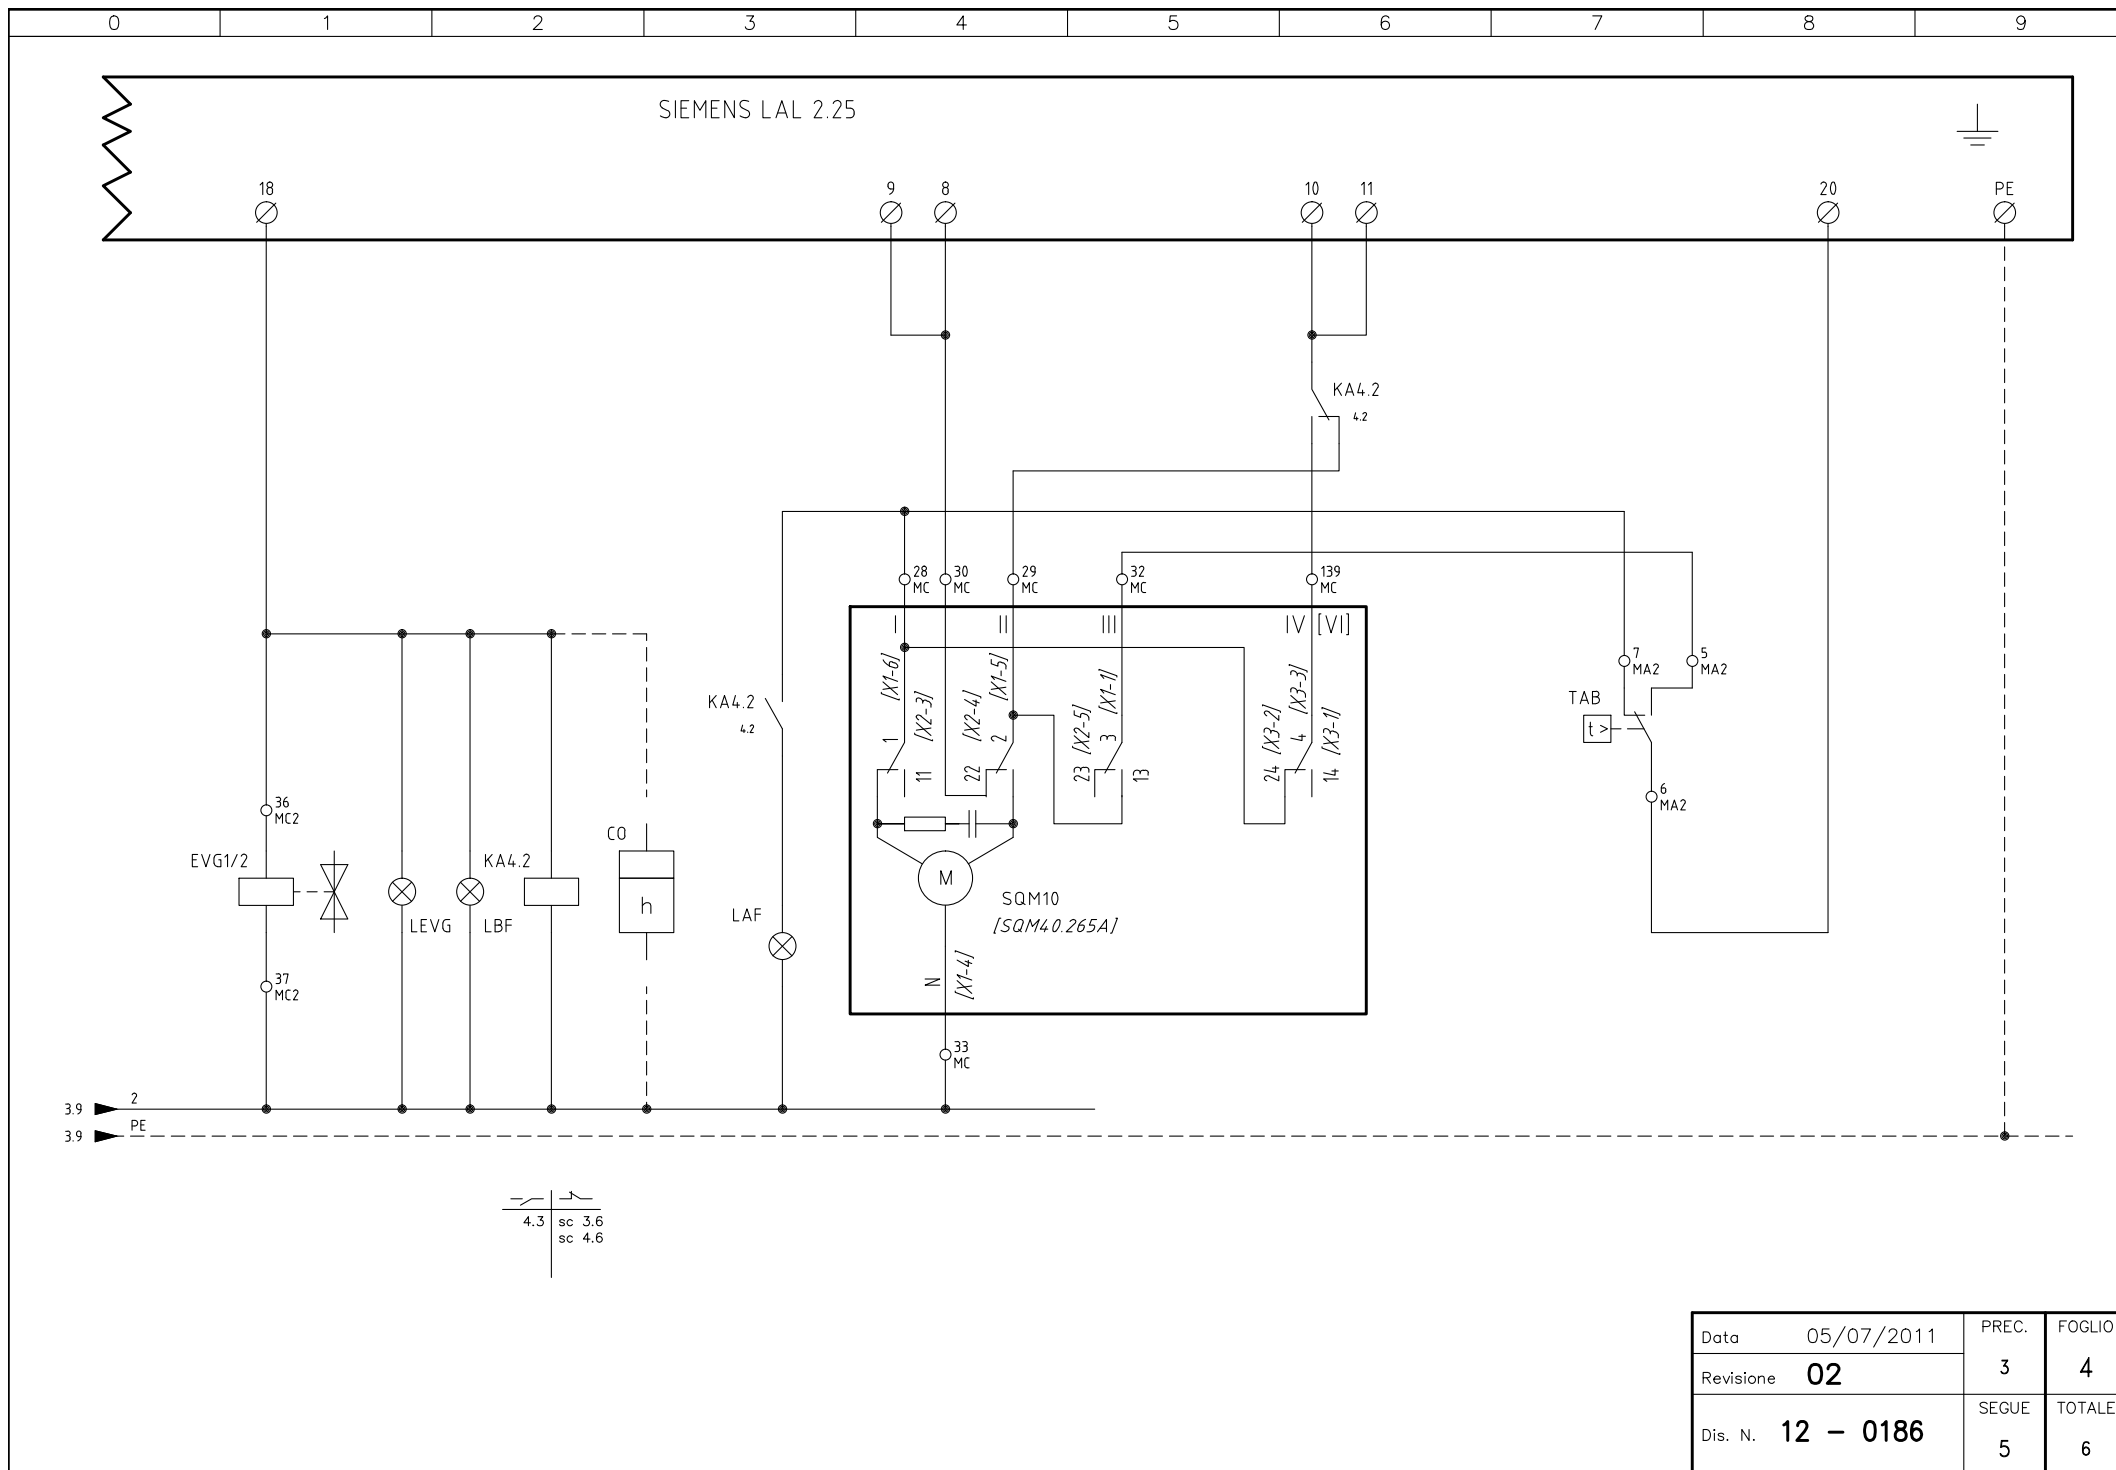

Data	05/07/2011	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	3	4
Dis. N.	12 - 0186	SEGUE	TOTALE
		5	6

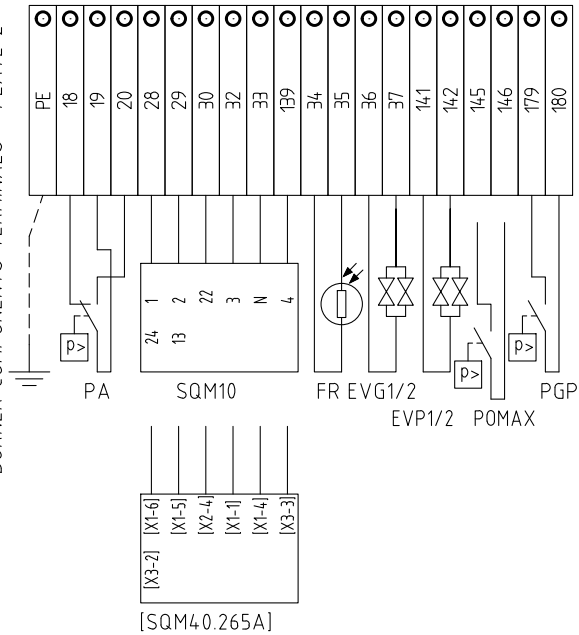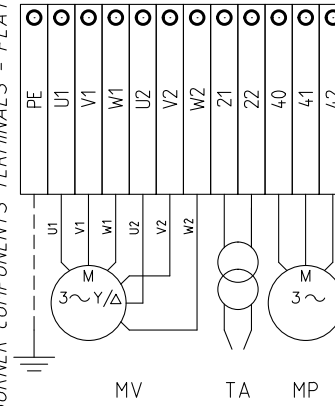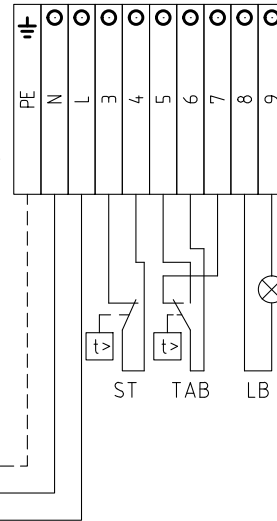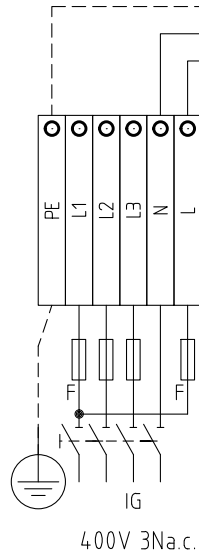

I	ALTA FIAMMA <i>HIGH FLAME</i>
II	SOSTA E ACCENSIONE <i>STAND-BY AND IGNITION</i>
III	BASSA FIAMMA <i>LOW FLAME</i>
IV	LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO <i>ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION</i>

I	ALTA FIAMMA <i>HIGH FLAME</i>
II	SOSTA E ACCENSIONE <i>STAND-BY AND IGNITION</i>
III	BASSA FIAMMA <i>LOW FLAME</i>
VI	LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO <i>ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION</i>

Data	05/07/2011	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	4	5
Dis. N.	12 - 0186	SEGUE	TOTALE
		6	6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION						
CO	4	CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)	OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL)						
EVG1/2	4	ELETTROVALVOLE GASOLIO	LIGHT OIL ELECTRO VALVE						
EVP1/2	3	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS	PILOT GAS ELECTRO-VALVES						
FR	3	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA	PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR						
FU1.2	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE FUSES						
FU1.5	1	FUSIBILI LINEA POMPA	PUMP LINE FUSES						
FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE						
IG	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH						
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH						
KA4.2	4	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY						
KM3.3	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)						
KM3.4S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)						
KM3.4T	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)						
KM3.6	3	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR						
KT3.5	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	STAR/DELTA DELAYED RELAY						
LAF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT						
LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT						
LBF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT						
LEVG	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG]						
LEVP	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP]						
LPGP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK						
LS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY						
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT						
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT						
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED						
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR						
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
PA	2	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH						
PGP	2	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
POMAX	2	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)	MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OTIONAL)						
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	LOCK-OUT RESET BUTTON						
SIEMENS LAL 2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA	CONTROL BOX						
SQM10	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
TAB	4	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES						
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL						
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL						
[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)	AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)						

Data	05/07/2011	PREC.	FOGLIO
Revisione	02	5	6
Dis. N.	12 - 0186	SEGUE	TOTALE
		/	6