


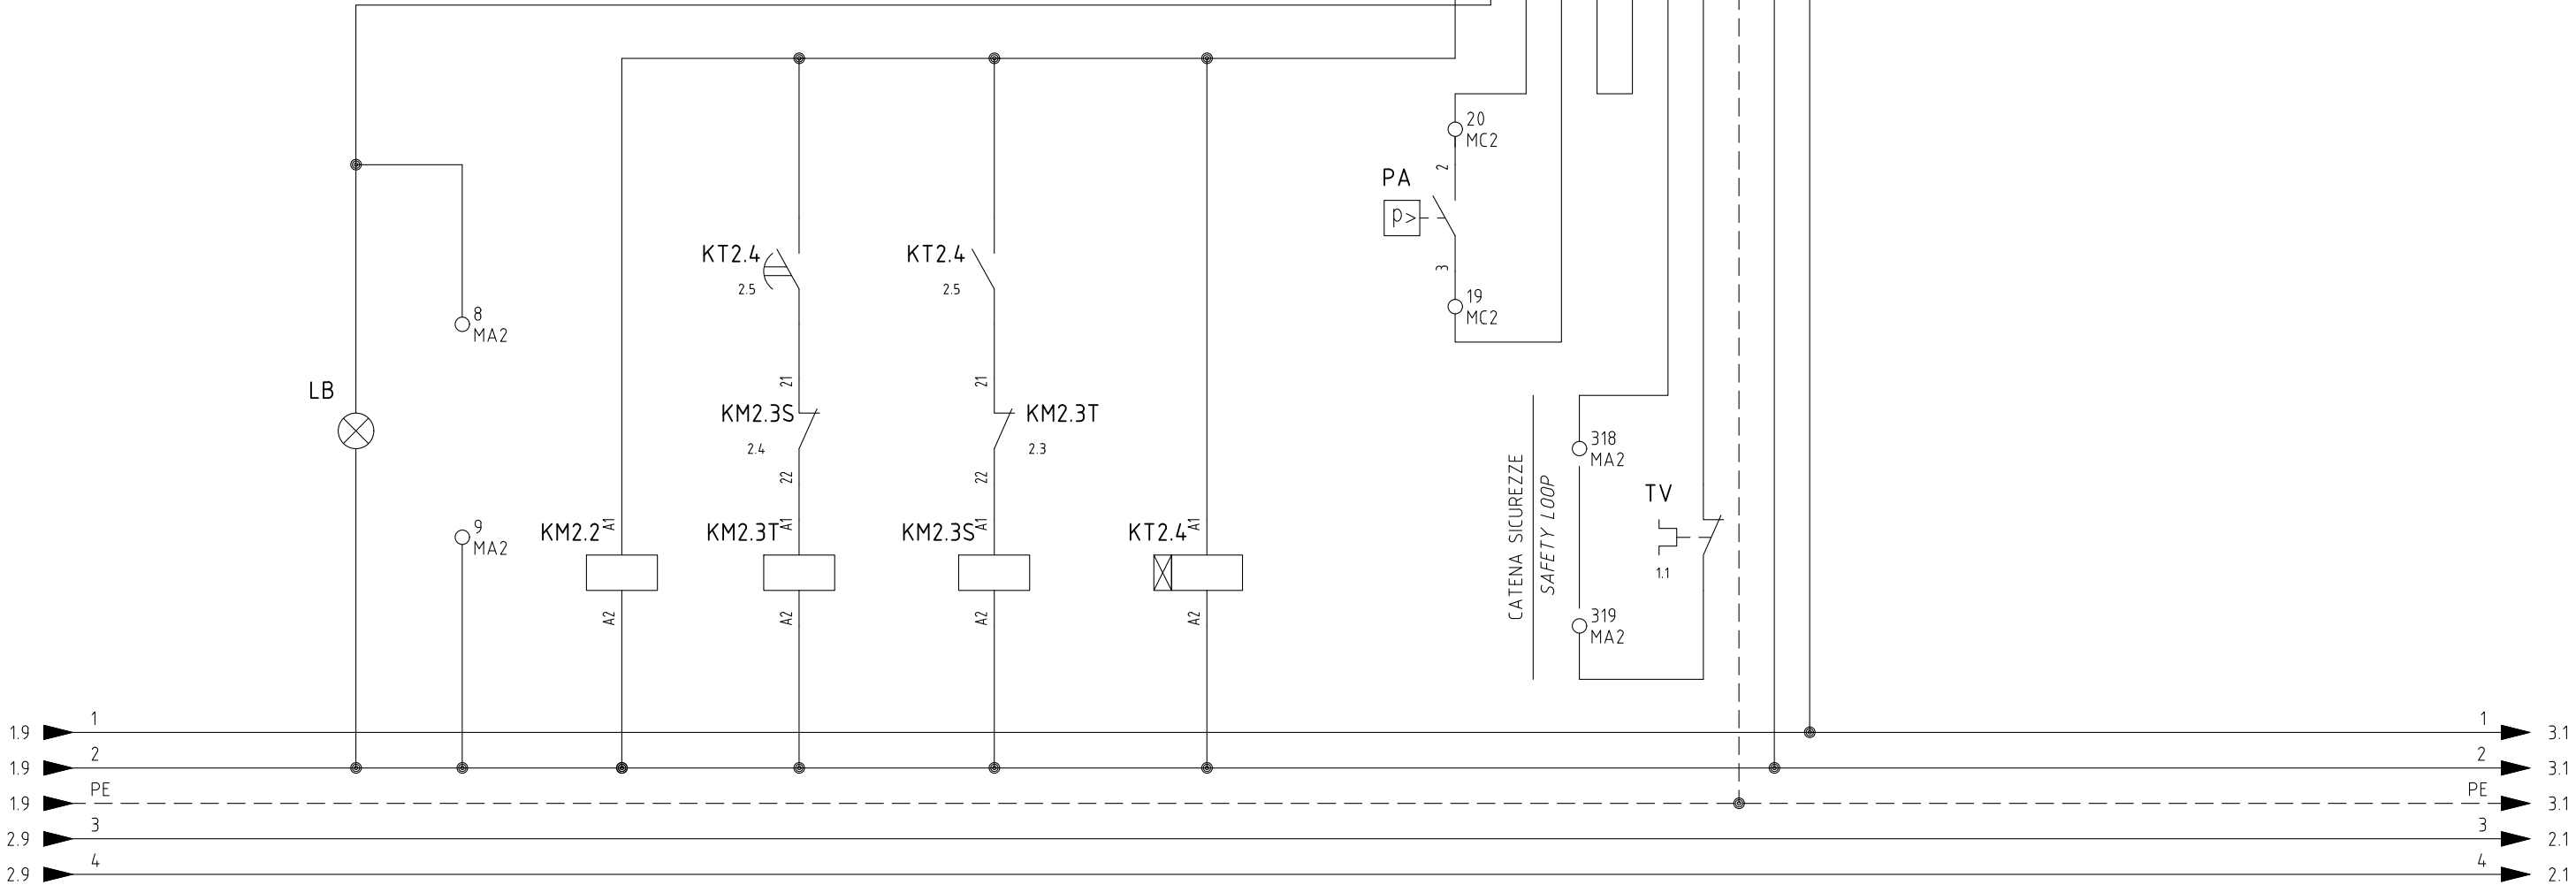
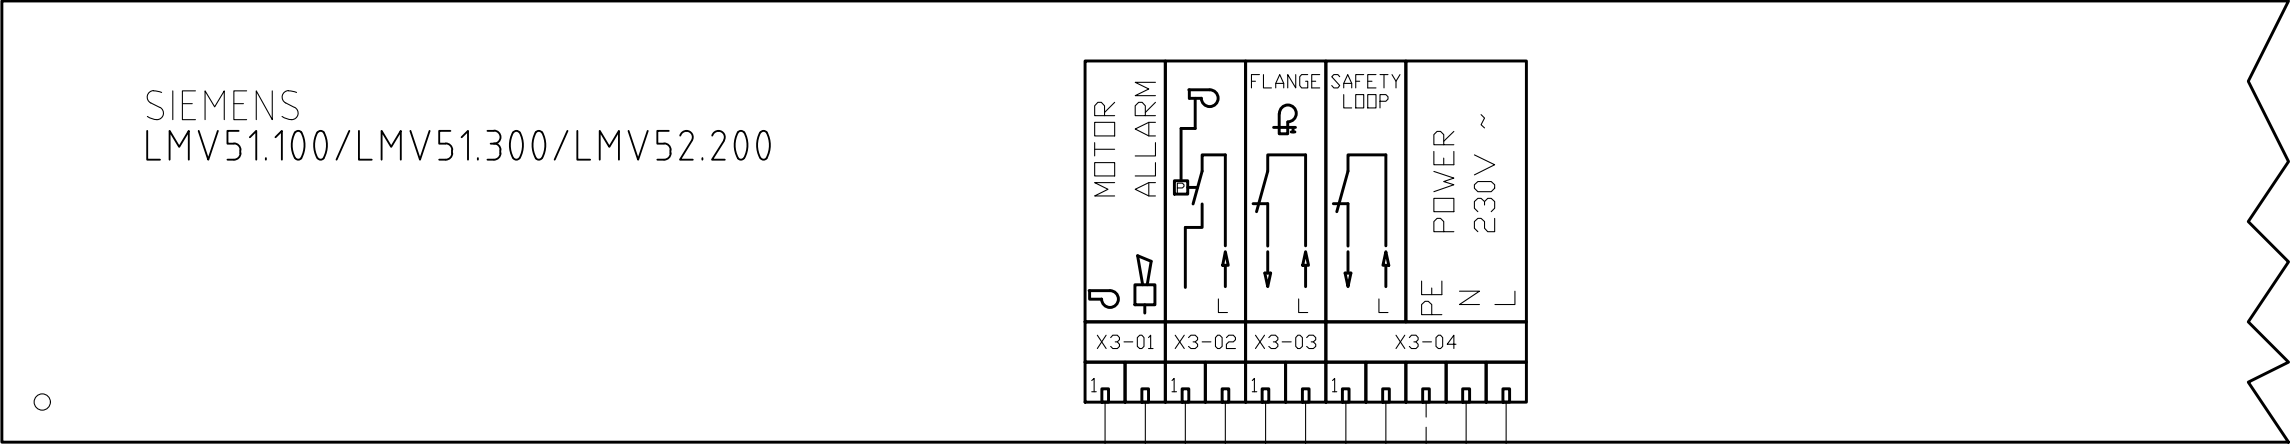
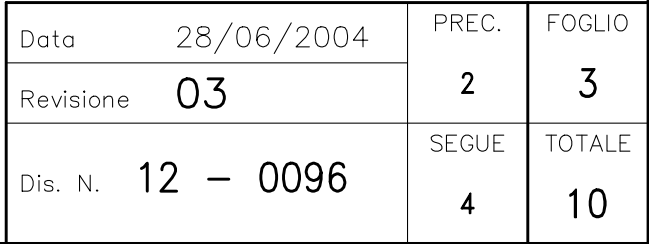
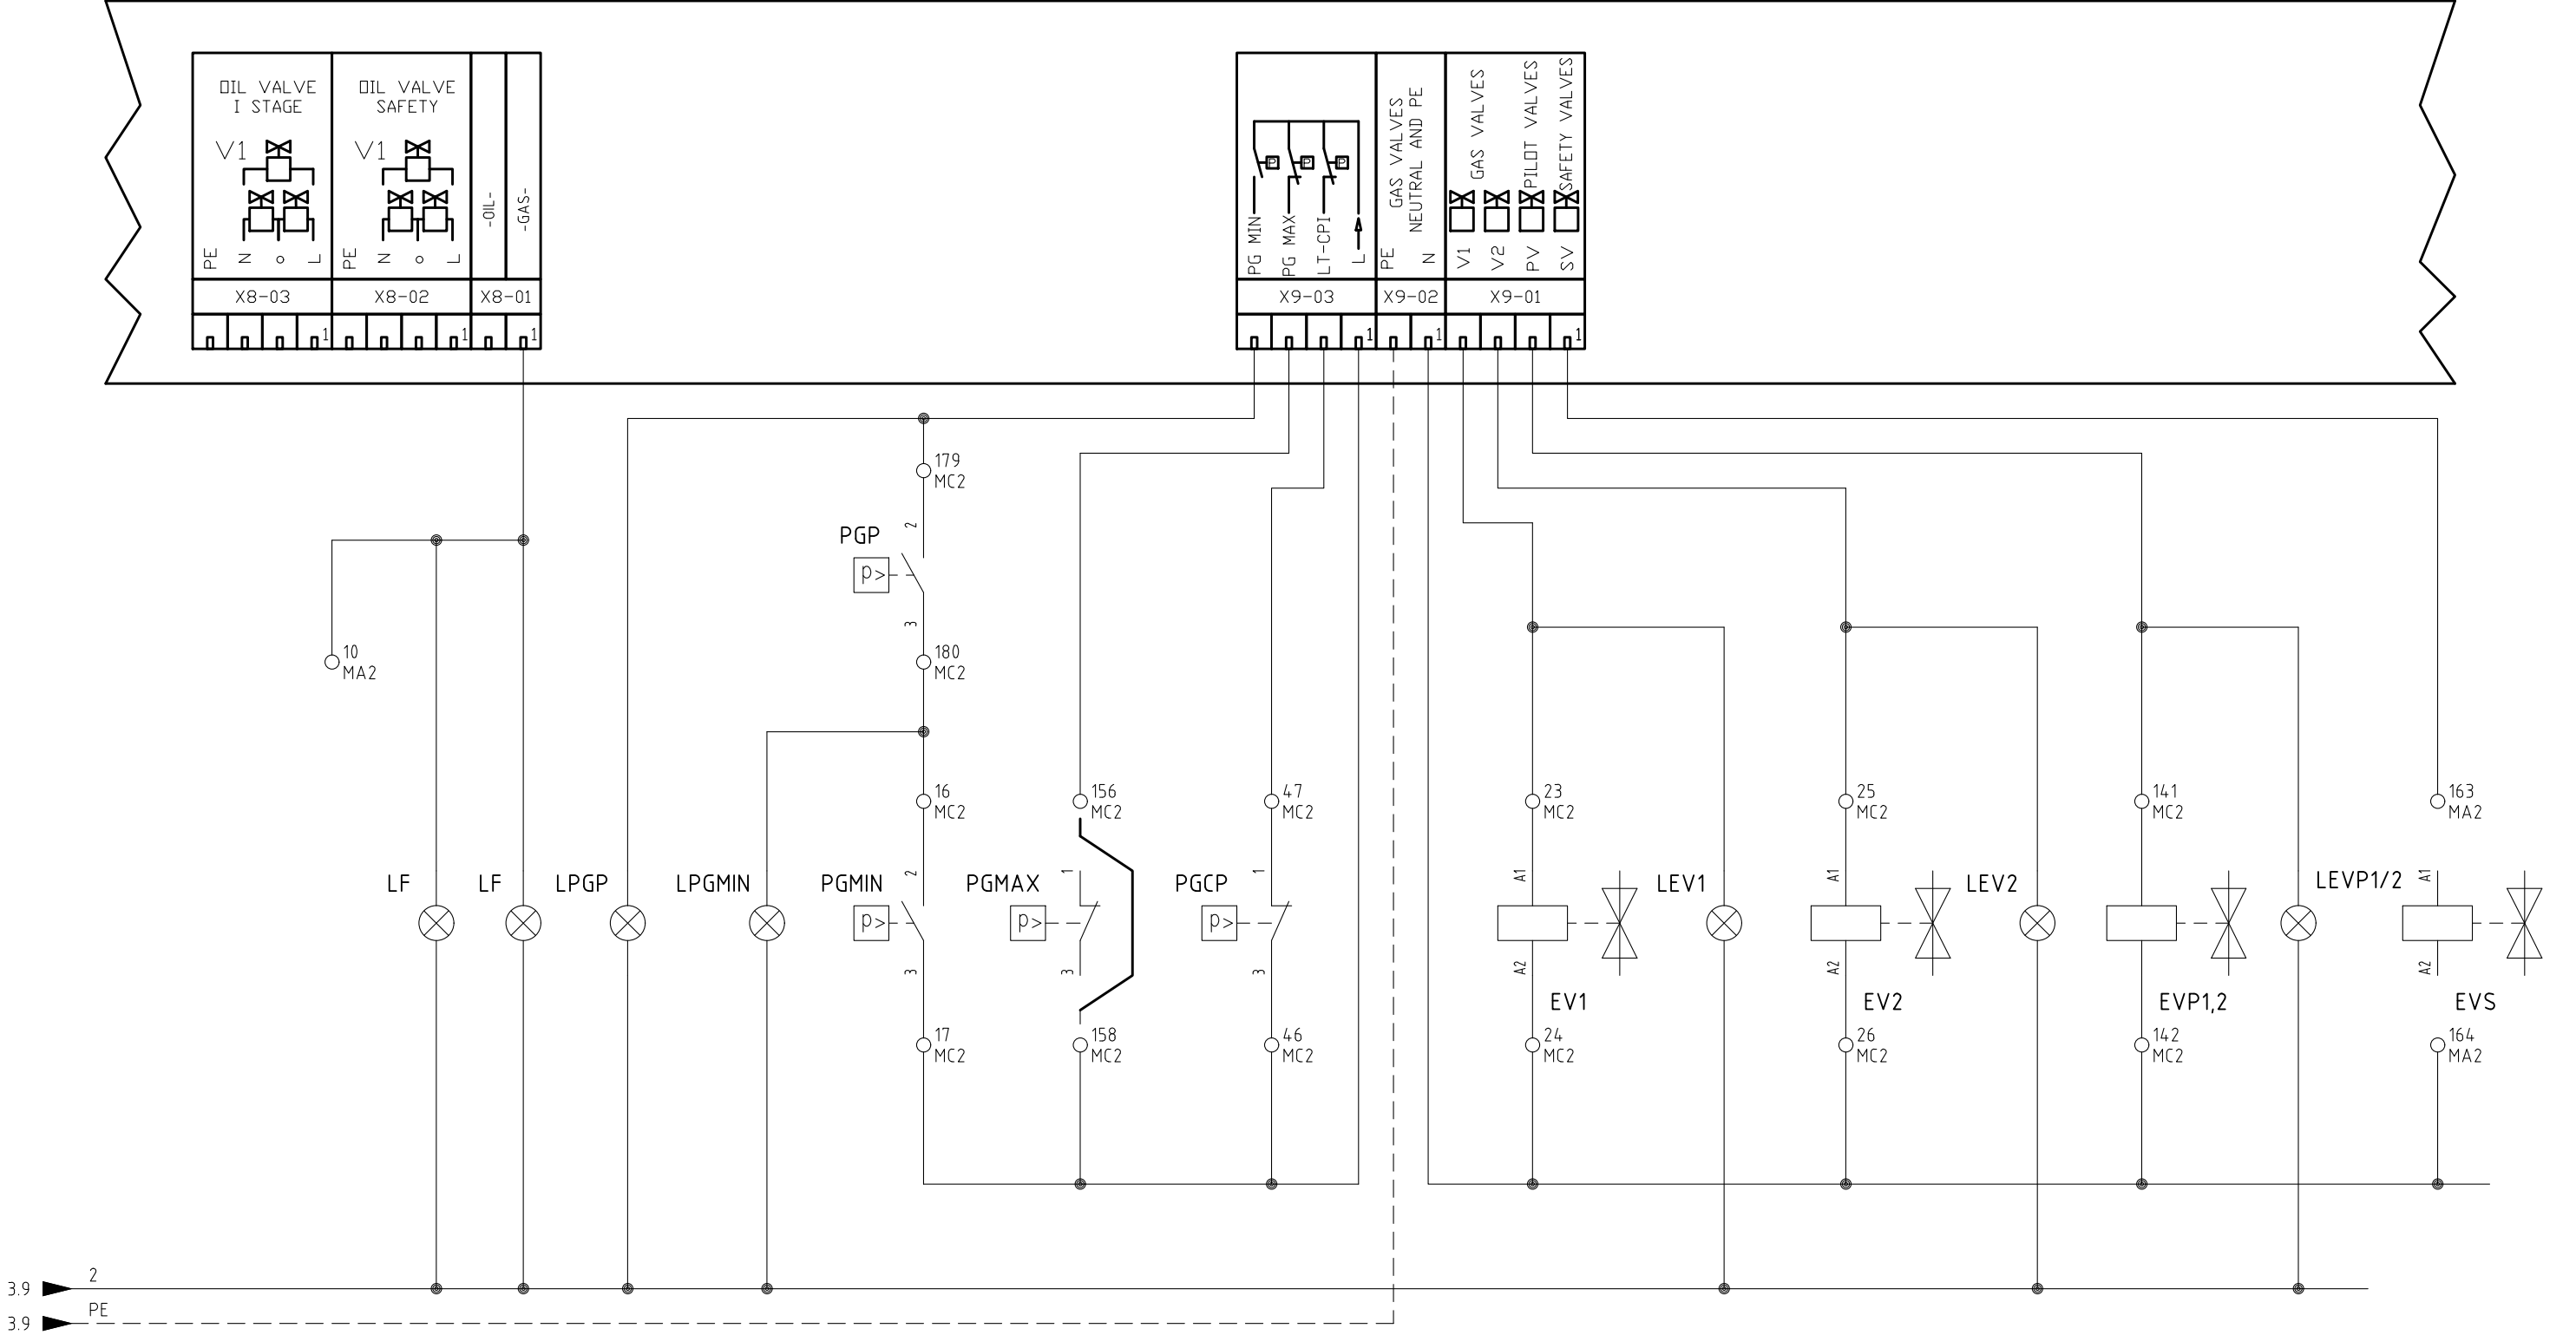


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	1	2
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		3	10

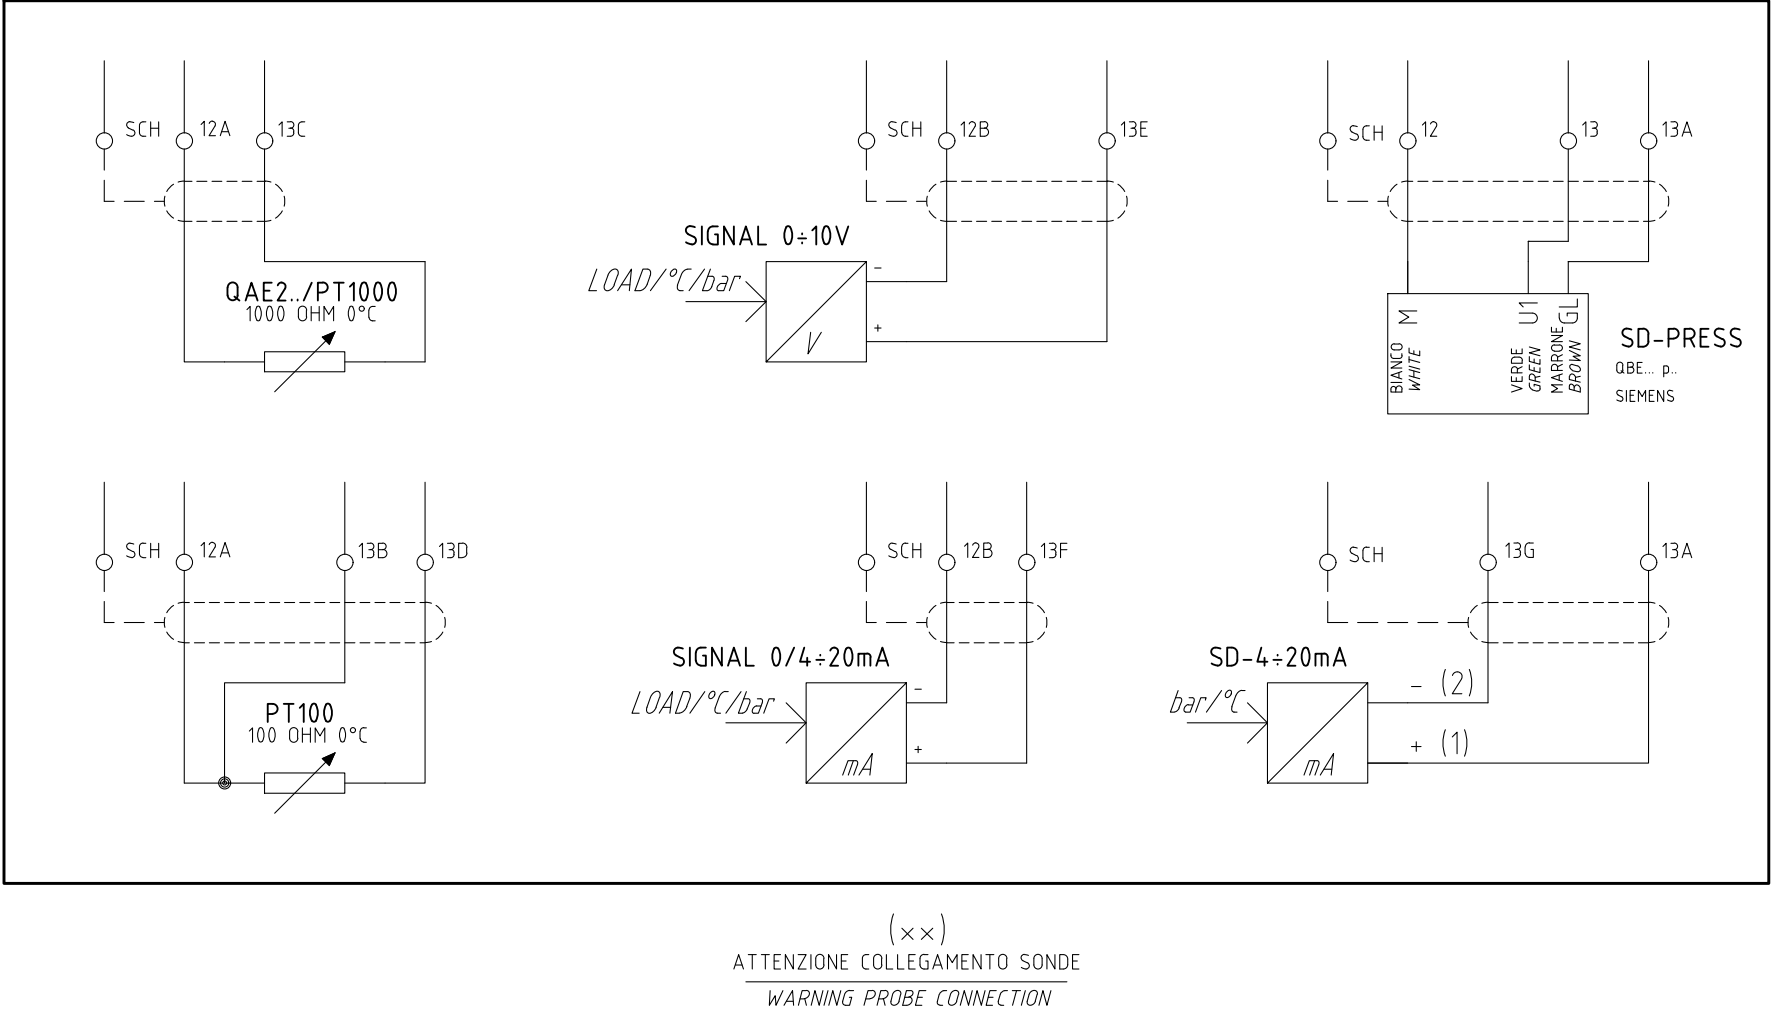

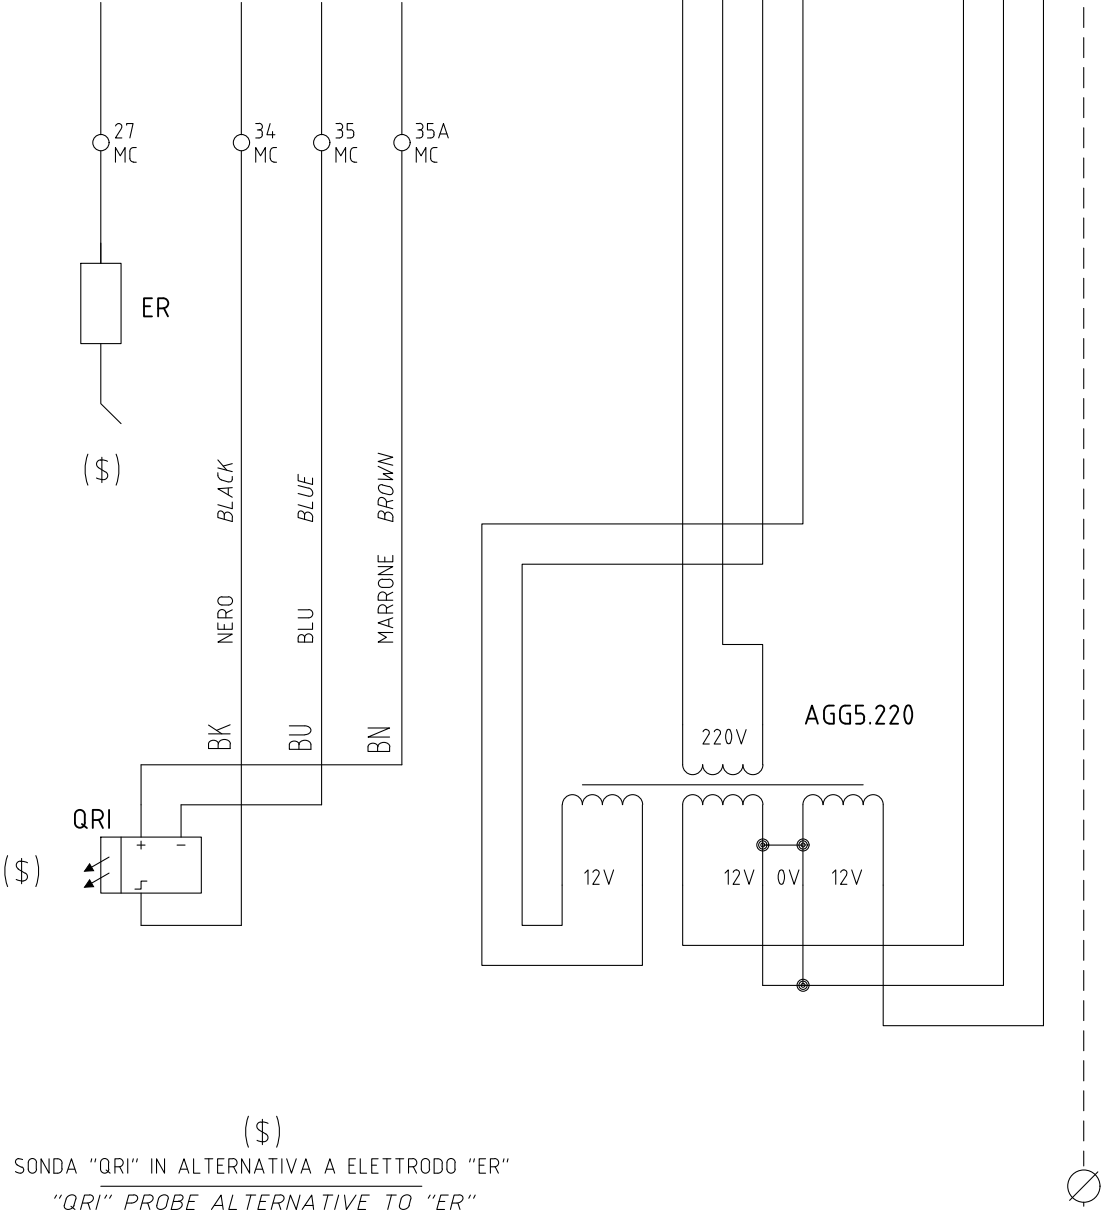


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	3	4
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		5	10

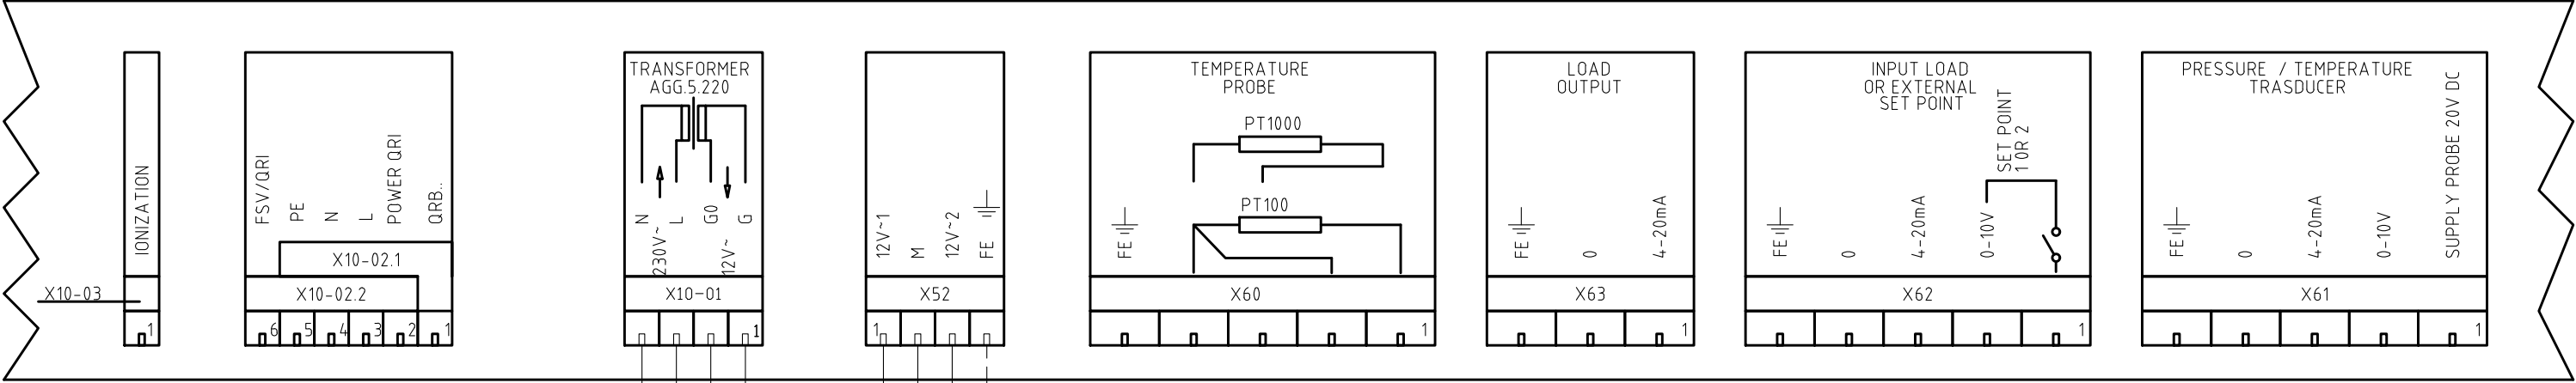


COLLEGAMENTO ELETTRICO PIU' CORTO POSSIBILE (~10cm)
DIRETTAMENTE SU PIASTRA QUADRO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION AS SHORT AS POSSIBLE (~ 10cm)
DIRECTLY ELECTRIC BOX PLATE

Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	4	5
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		6	10

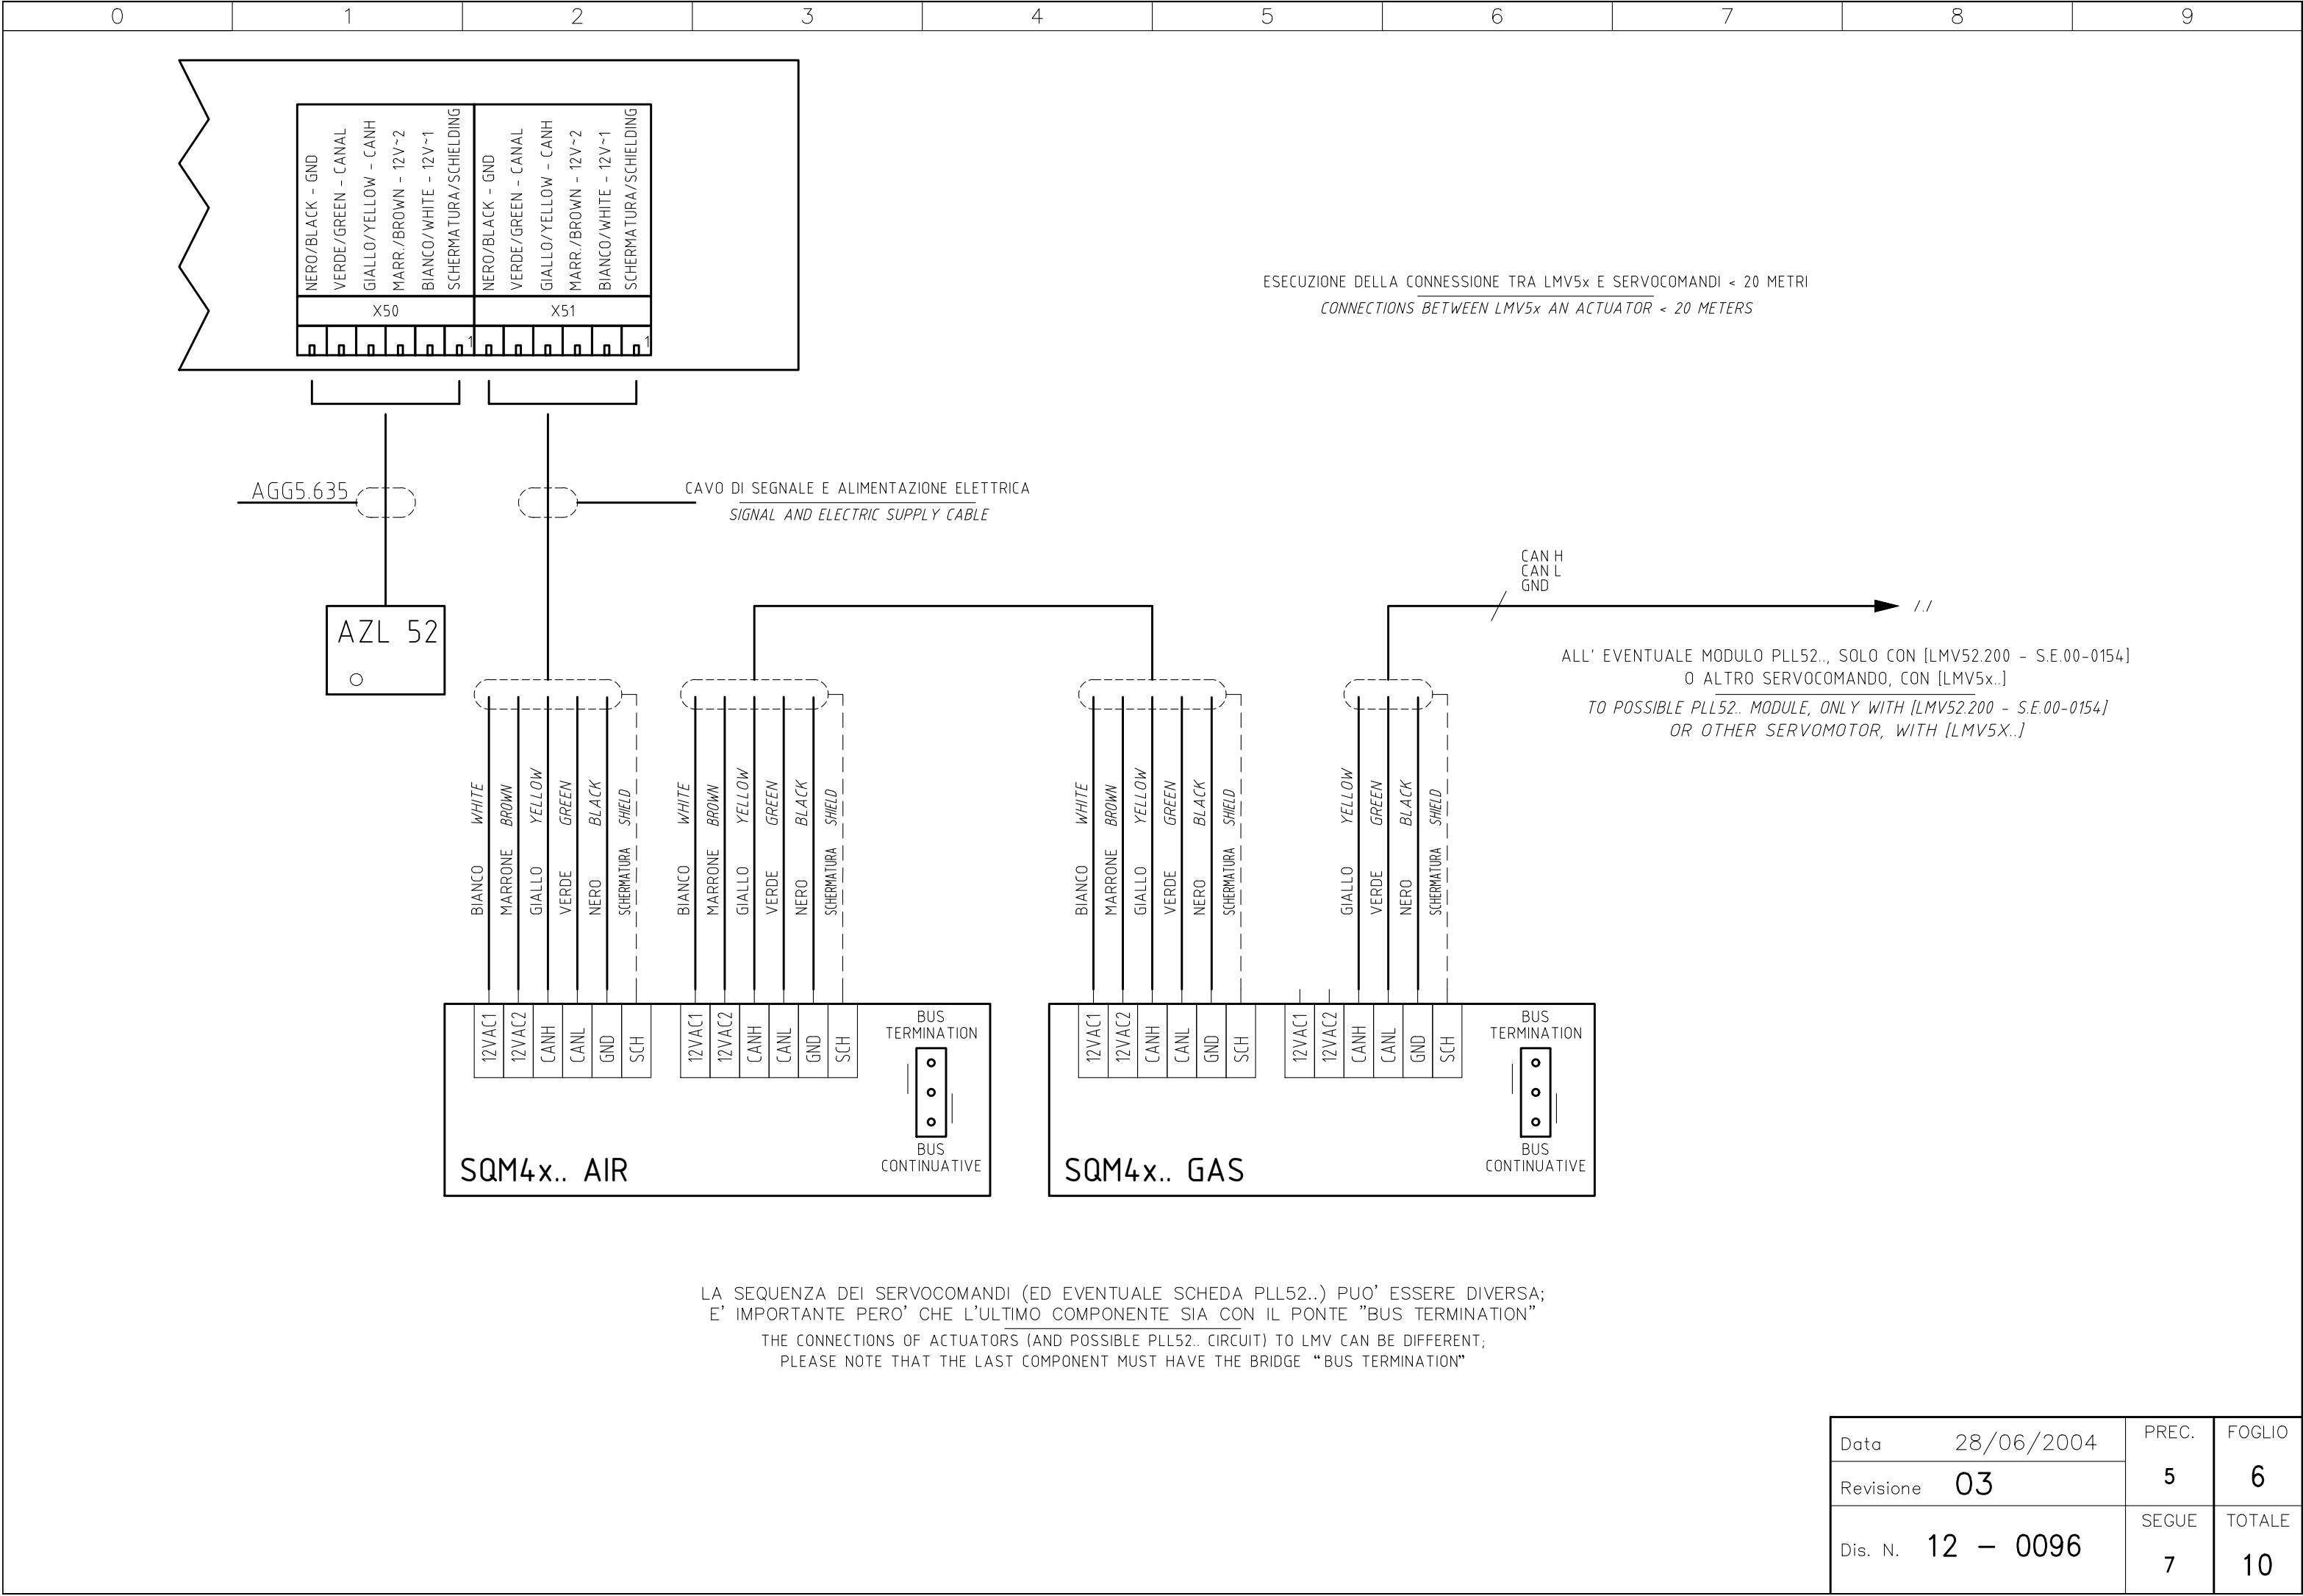


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	5	6
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		7	10

QG - MA1
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
SUPPLY TERMINALS - PLATE 1

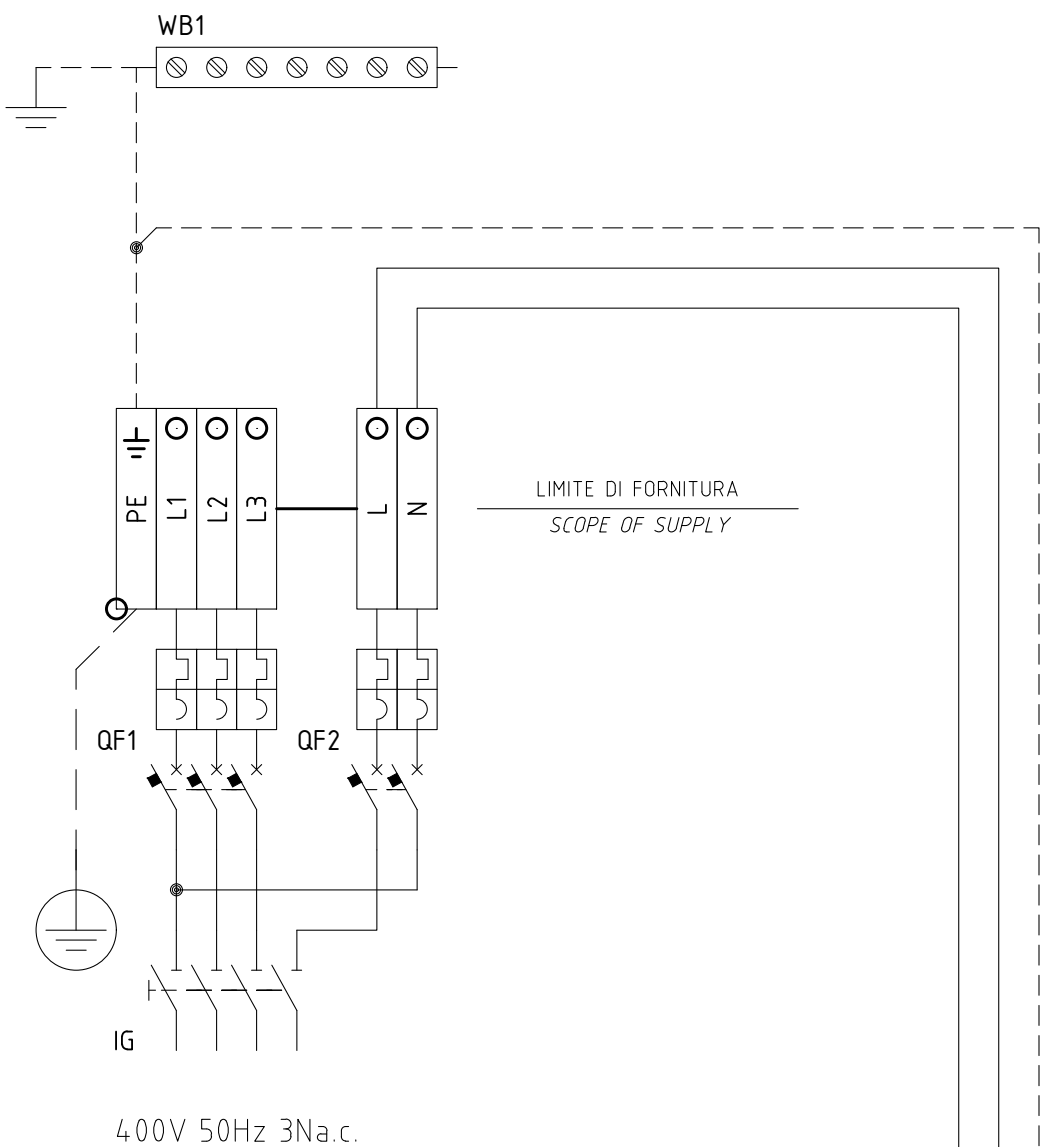

QG - MA2
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
SUPPLY TERMINALS - PLATE 2

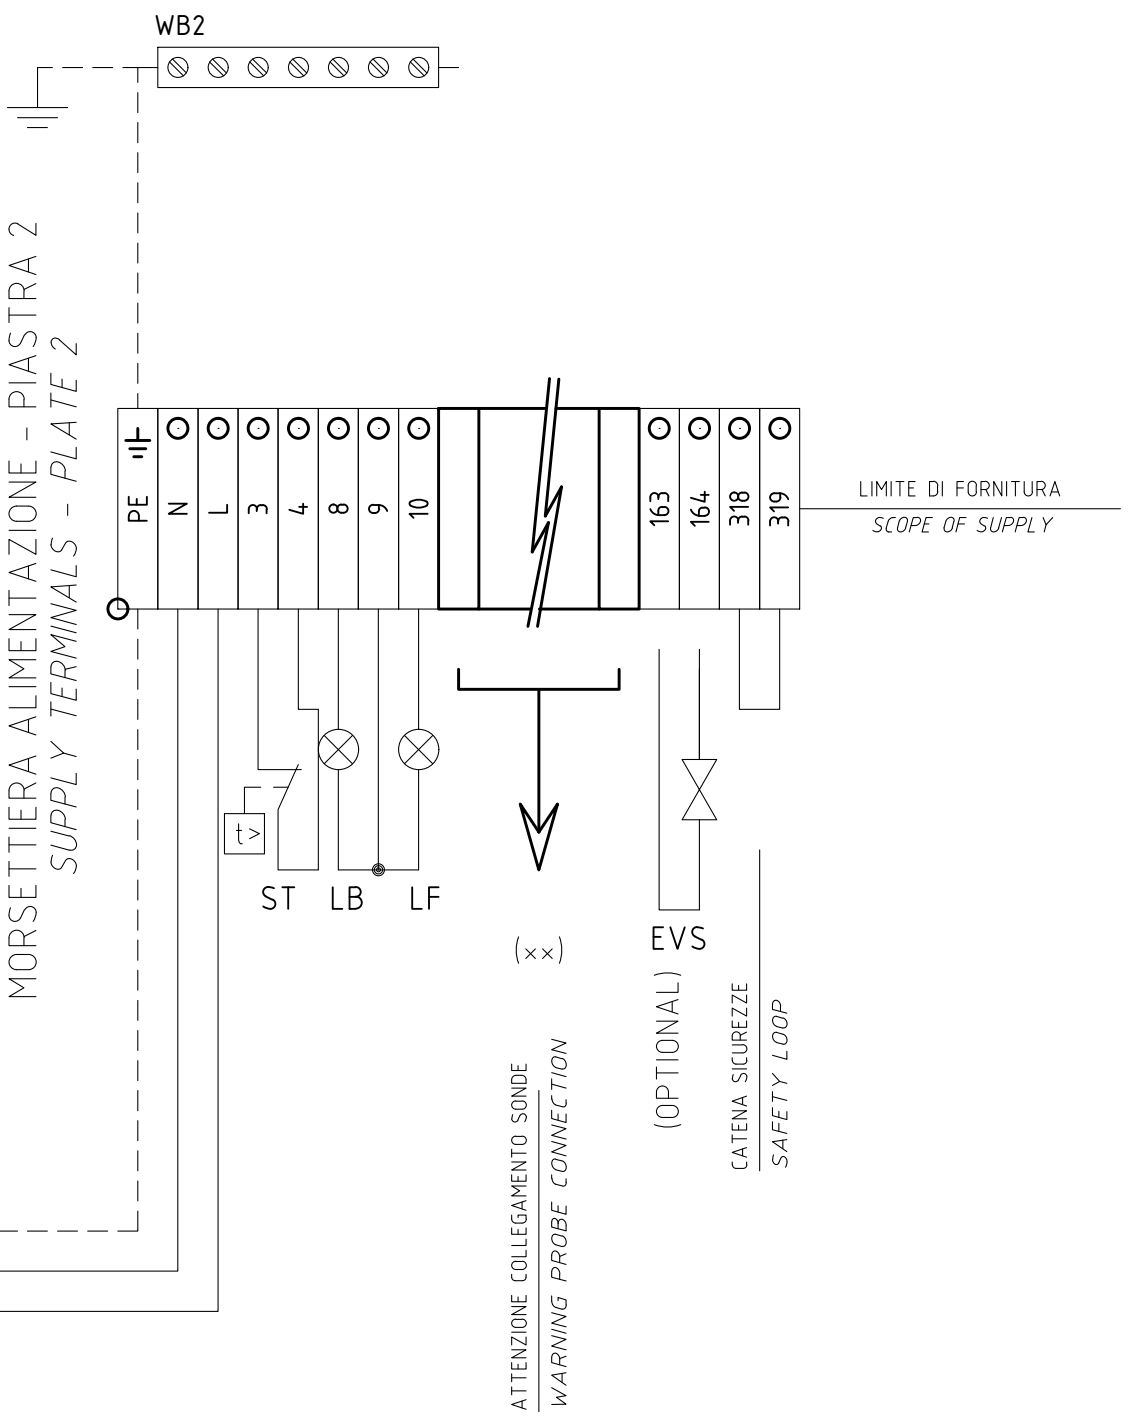


Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	6	7
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		8	10

QG - MC1

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1


BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

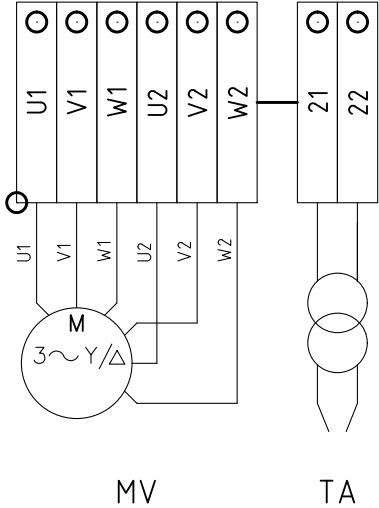

QG - MC2

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2

BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 2

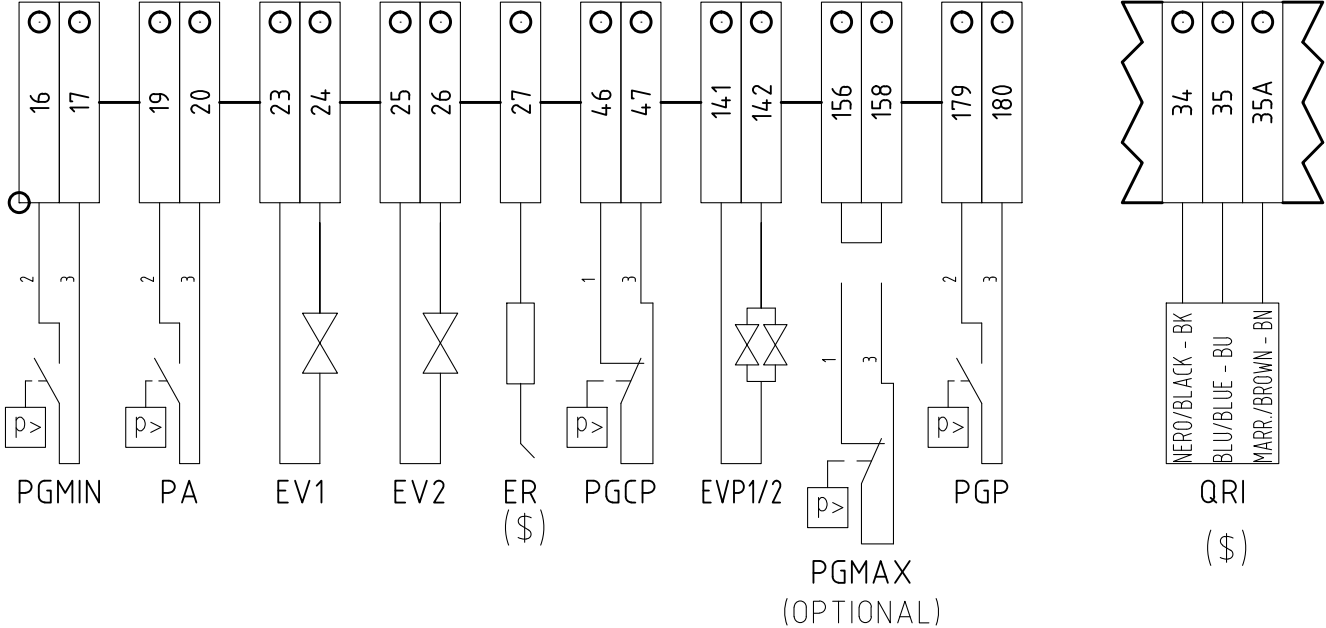

(\$)

SONDA "QRI" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"

"QRI" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"

Data	28/06/2004	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	7	8
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE	TOTALE
		9	10

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
AGG5.220	5	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER
AZL 52	6	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE
ER	5	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA	FLAME DETECTION ELECTRODE
EV1	4	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE
EV2	4	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE
EVP1,2	4	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS	PILOT GAS ELECTRO-VALVES
EVS	4	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)
FU1.5	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	MAINS SWITCH
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH
KM2.2	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)
KM2.3S	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)
KM2.3T	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)
KT2.4	2	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	STAR/DELTA DELAYED RELAY
LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT
LEV1	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]
LEV2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]
LEVP1/2	4	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP1/2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP1/2]
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION
LF	4	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION
LMV51.xx/LMV52.xx	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME
LPGMIN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK
LPGP	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK
LT	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PA	2	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH
PGCP	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE	GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH
PGMAX	4	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)
PGMIN	4	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH
PGP	4	PRESSOSTATO PILOTA GAS	PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH
PS	3	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	FLAME UNLOCK BUTTON

Data	28/06/2004	PREC. 8	FOGLIO 9
Revisione	03		
Dis. N.	12 - 0096	SEGUE 10	TOTALE 10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function						
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE						
QAE2../PT1000	5	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE						
QF1	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE	THREE-PHASE POWER CIRCUIT BREAKER PROTECTION						
QF2	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY SUPPLY CIRCUIT BREAKER PROTECTION						
QRI	5	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA (ALTERNATIVA)	UV FLAME DETECTOR (ALTERNATIVE)						
SD-4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE	CURRENT SIGNAL						
SD-PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE						
SIGNAL 0/4÷20mA	5	SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO	CURRENT SIGNAL FOR % LOAD						
SIGNAL 0÷10V	5	SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO	VOLTAGE SIGNAL FOR % LOAD						
SQM4x.. AIR	6	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
SQM4x.. GAS	6	SERVOCOMANDO FARFALLA GAS	GAS THROTTLE VALVE ACTUATOR						
ST	3	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL						
WB1	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL						
WB2	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL						