




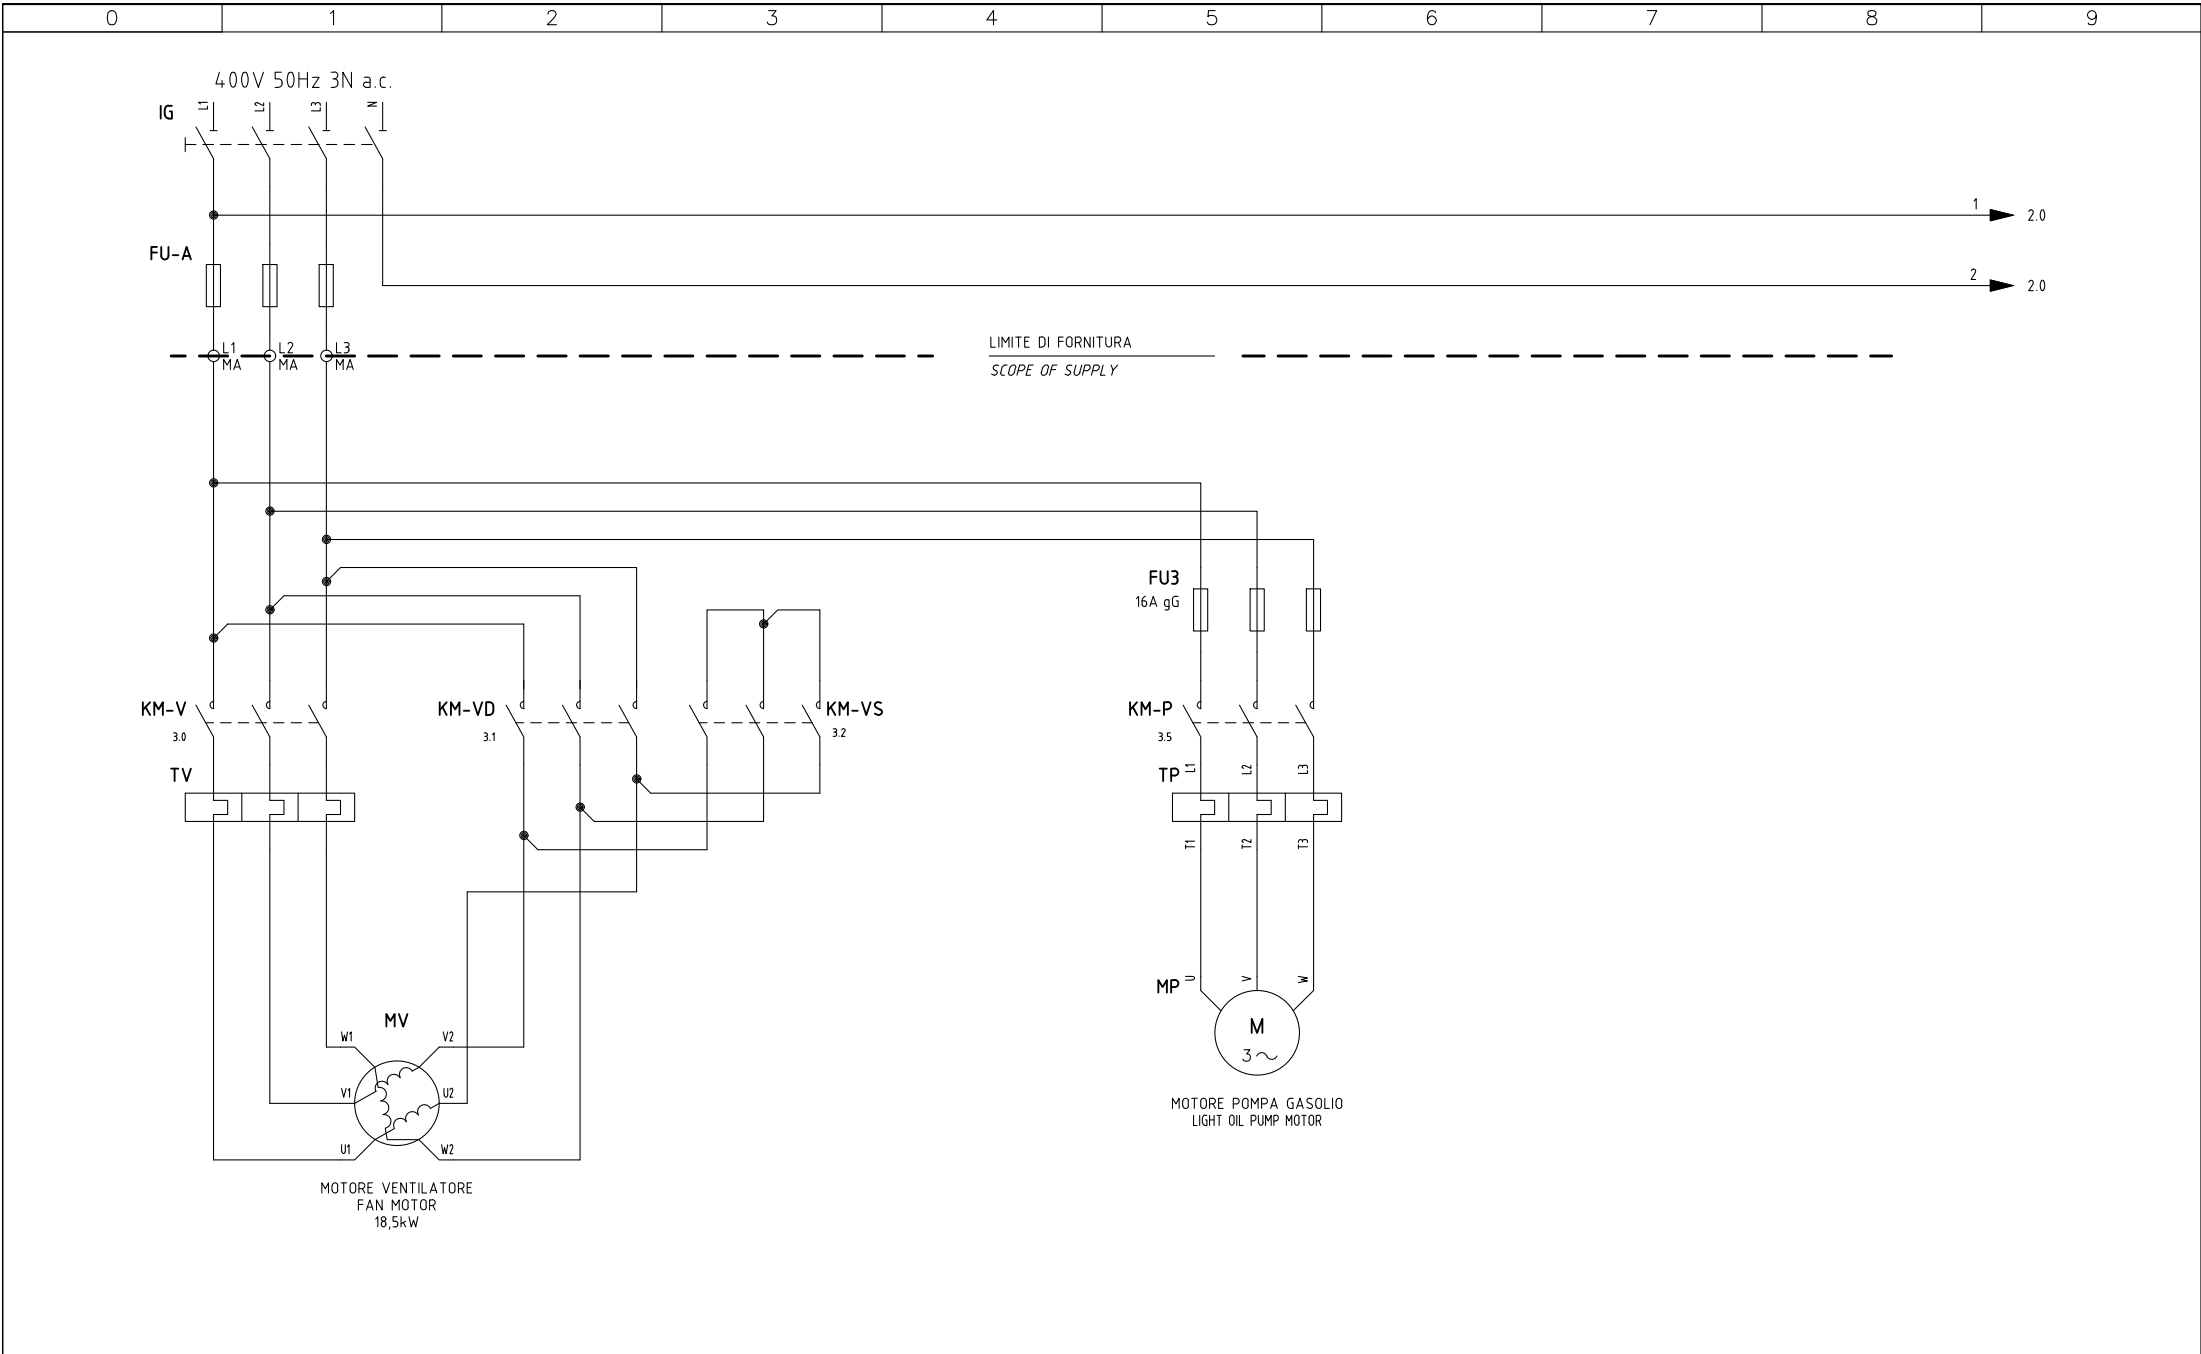


|      |                         |          |           |
|------|-------------------------|----------|-----------|
|      |                         |          |           |
| 01   | "RWF40" MODULATOR ADDED | 30/03/16 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                | DATA     | FIRME     |


|  |                                                                     |           |                  |            |       |        |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-------|--------|
|  | Impianto                                                            | Ordine    | Data             | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
|  | TIPI/TYPES HR525A / HTP525A<br>MODELLO/MODEL xG-.PR(MD).x.xx.A.1.xx | Commessa  | Data Controllato | 30/03/2016 | /     | 1      |
|  | Descrizione                                                         | Esecutore | Controllato      | Dis. N.    | SEGUE | TOTALE |
|  | LME73.xx + COD. 6100574 + COD. 6100566                              | U. PINTON | G. SCATTOLIN     | 11 - 0487  | 2     | 16     |

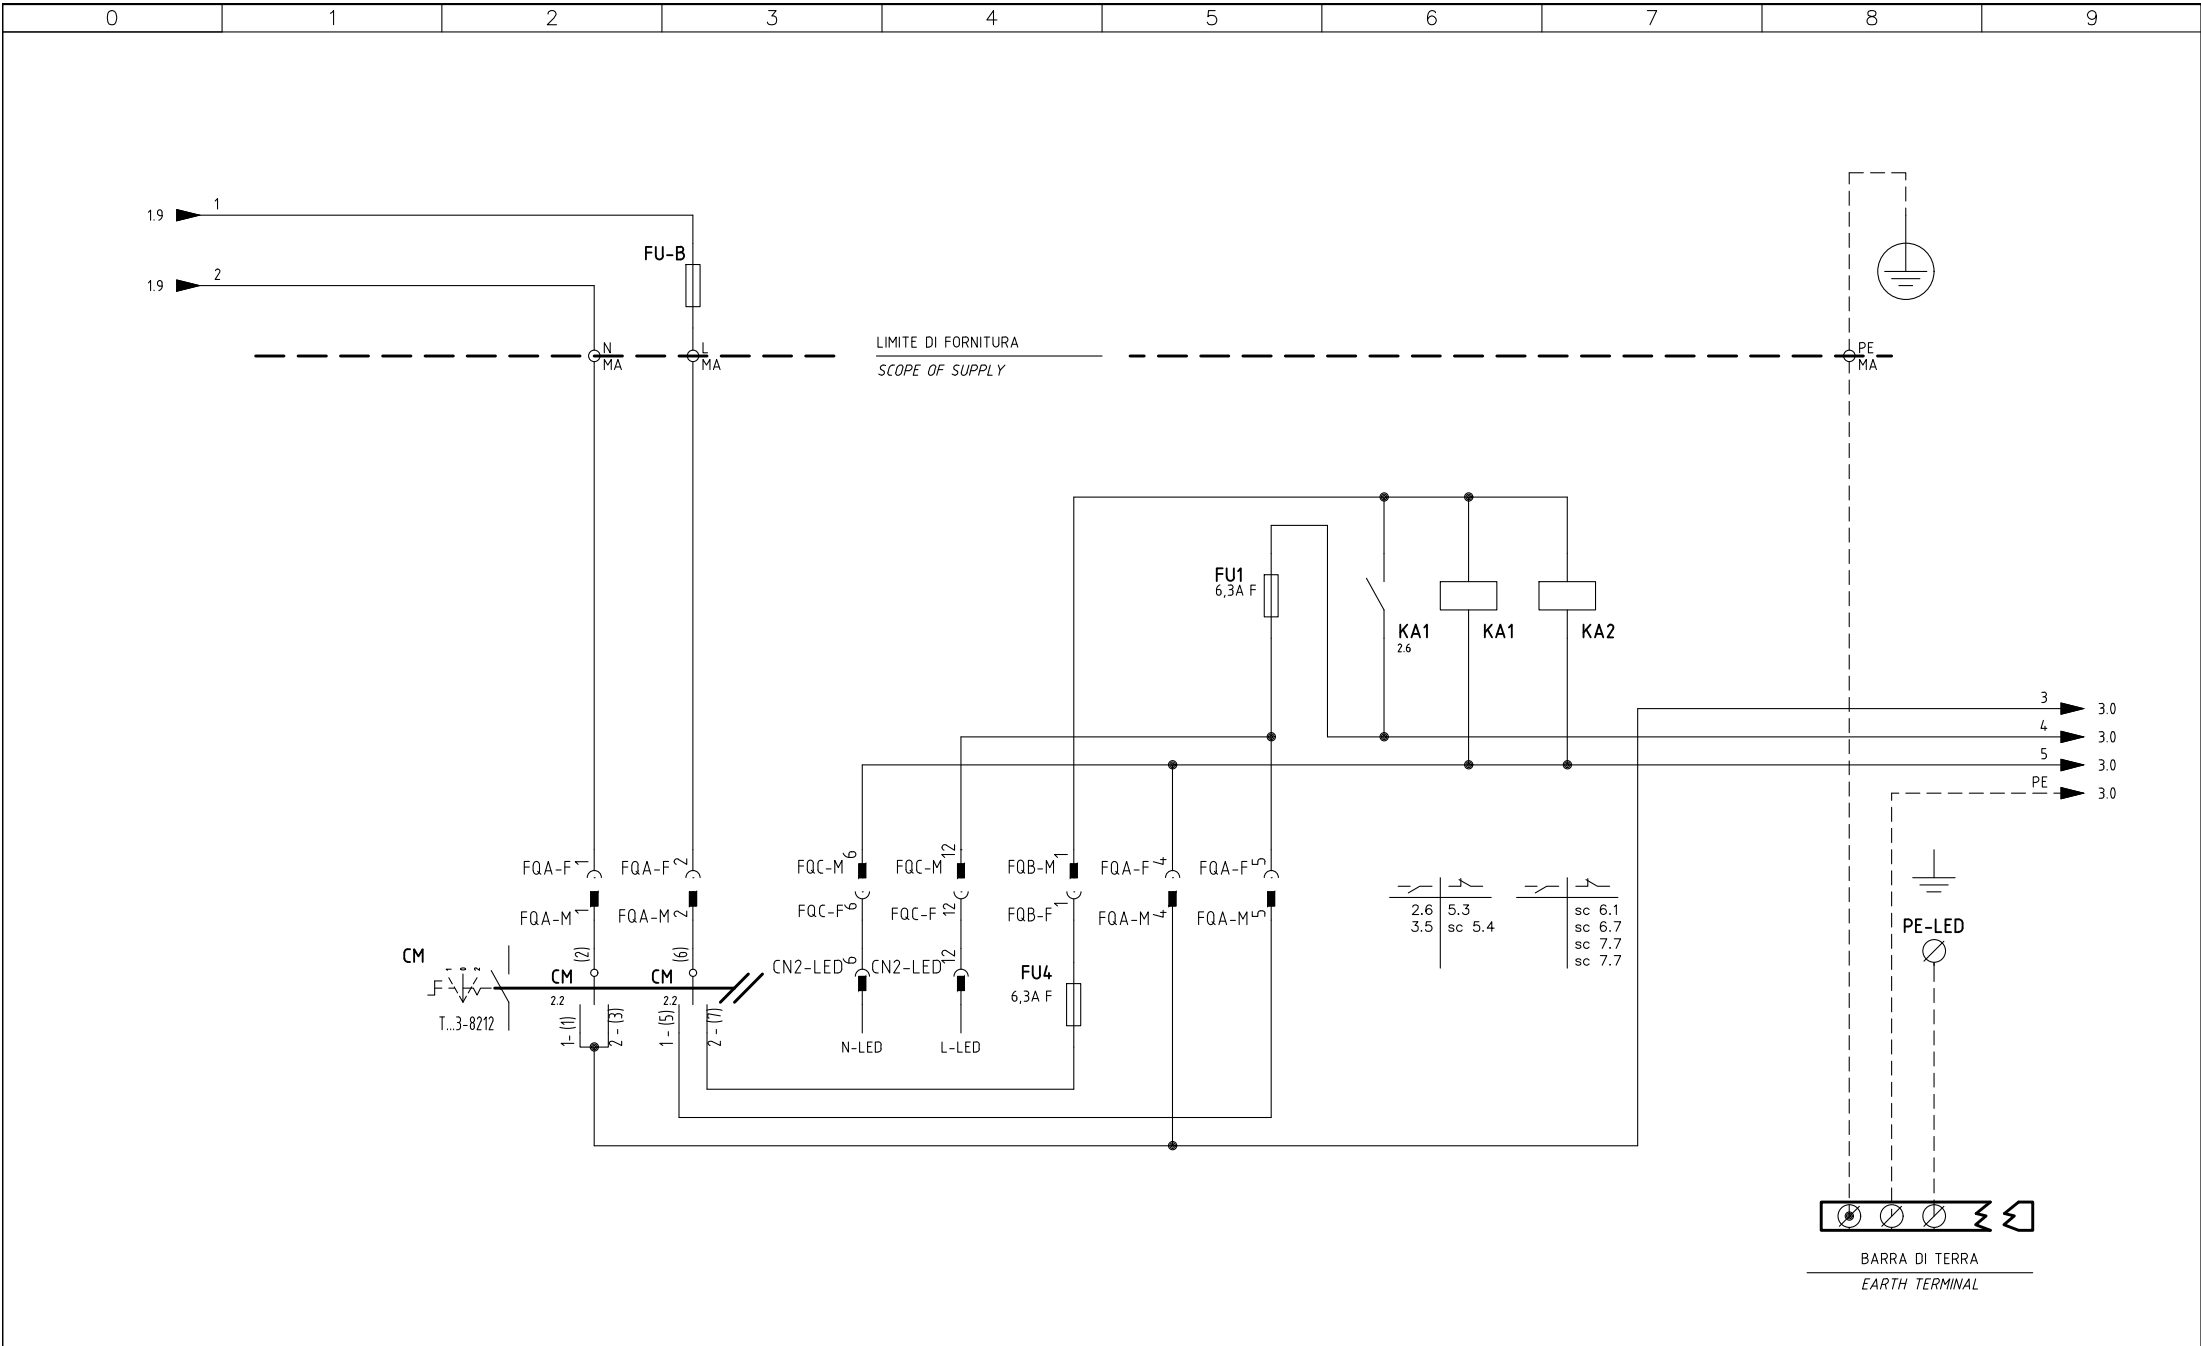


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 16     |

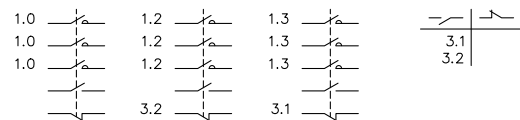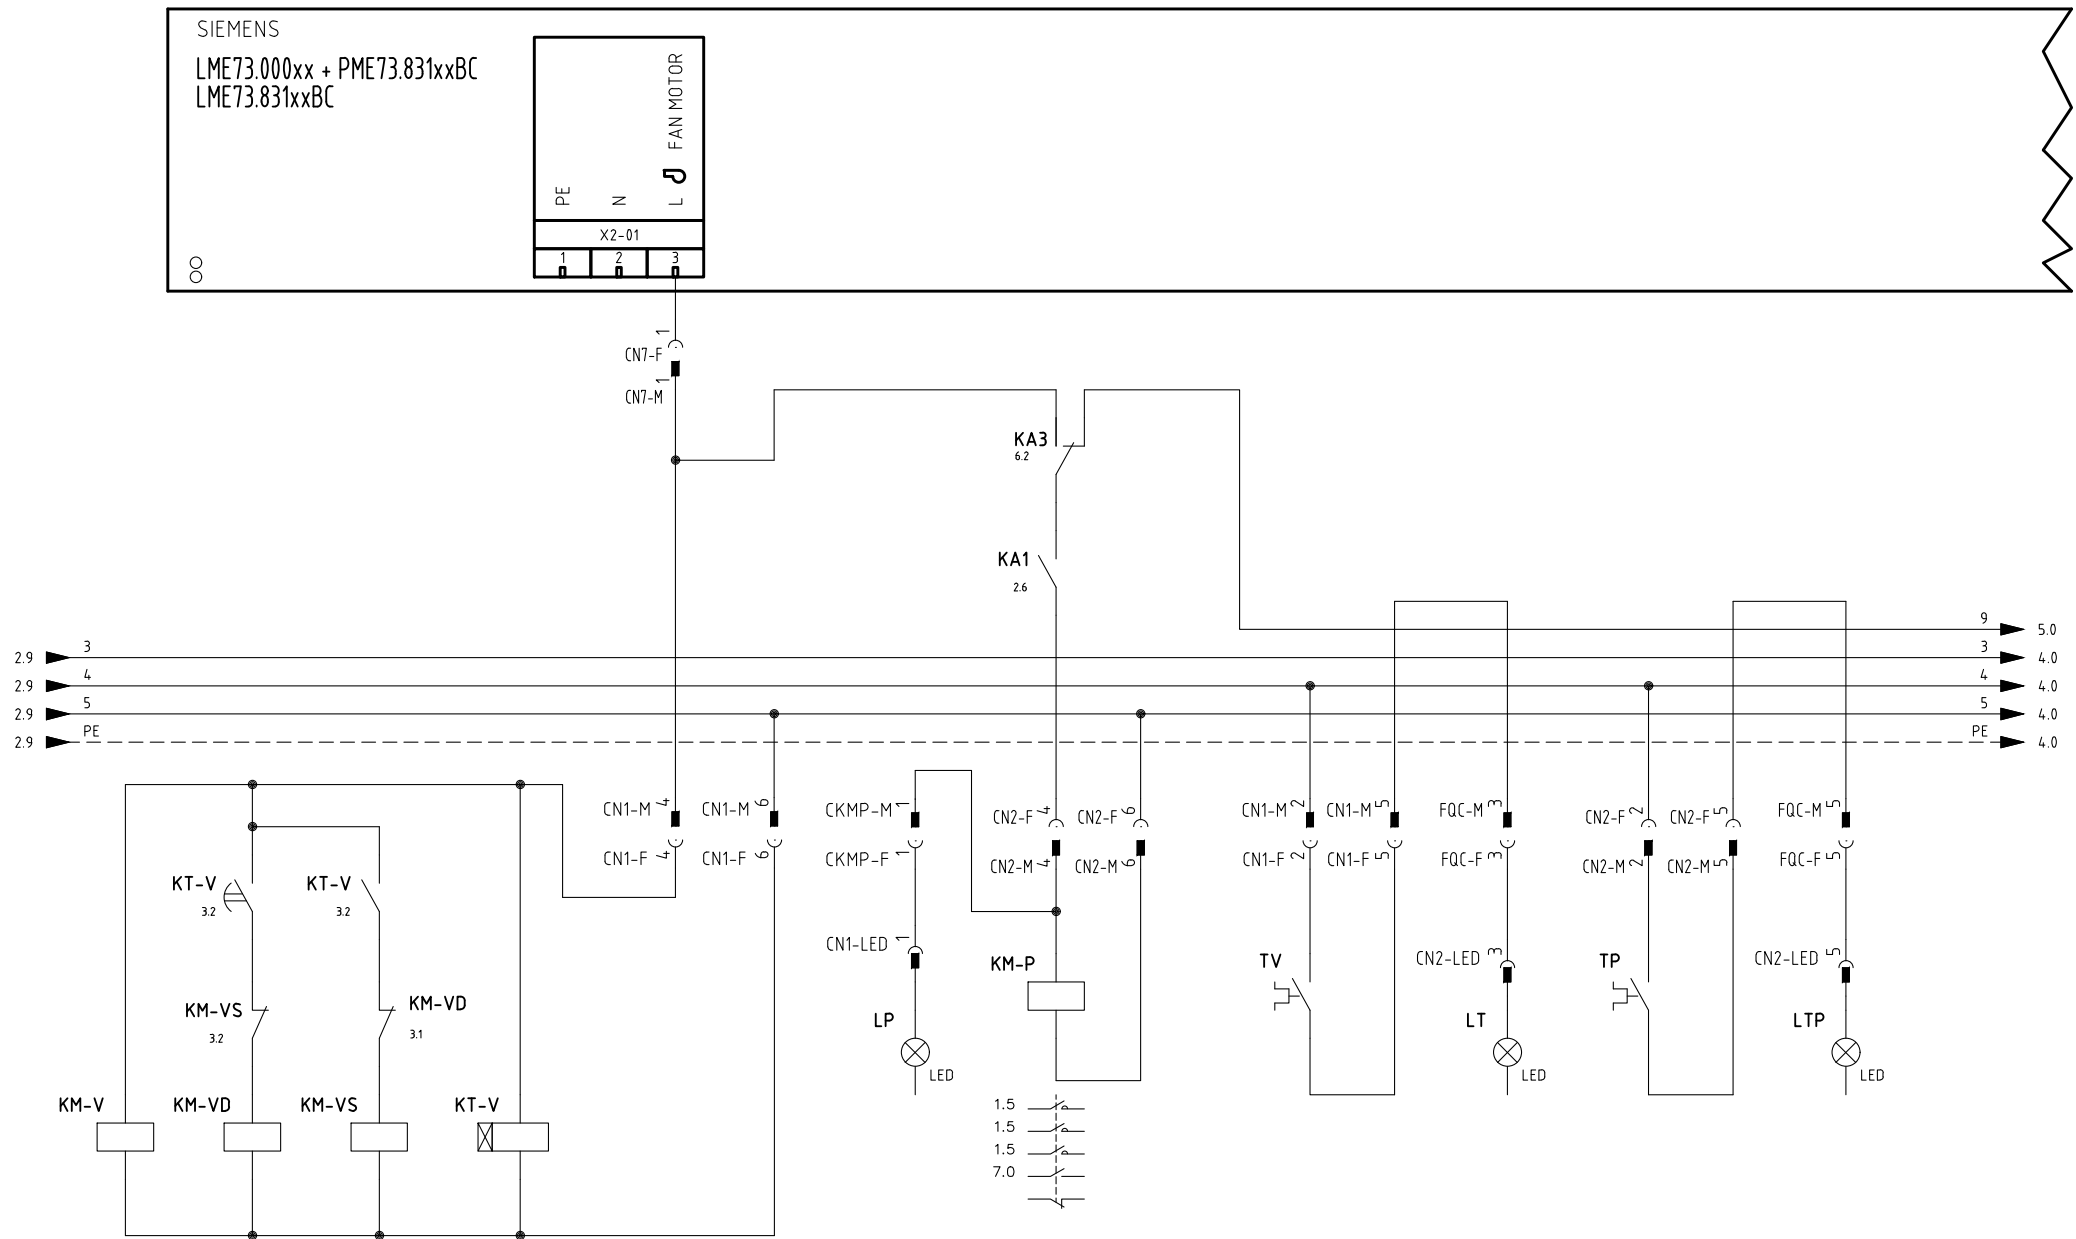

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 16     |

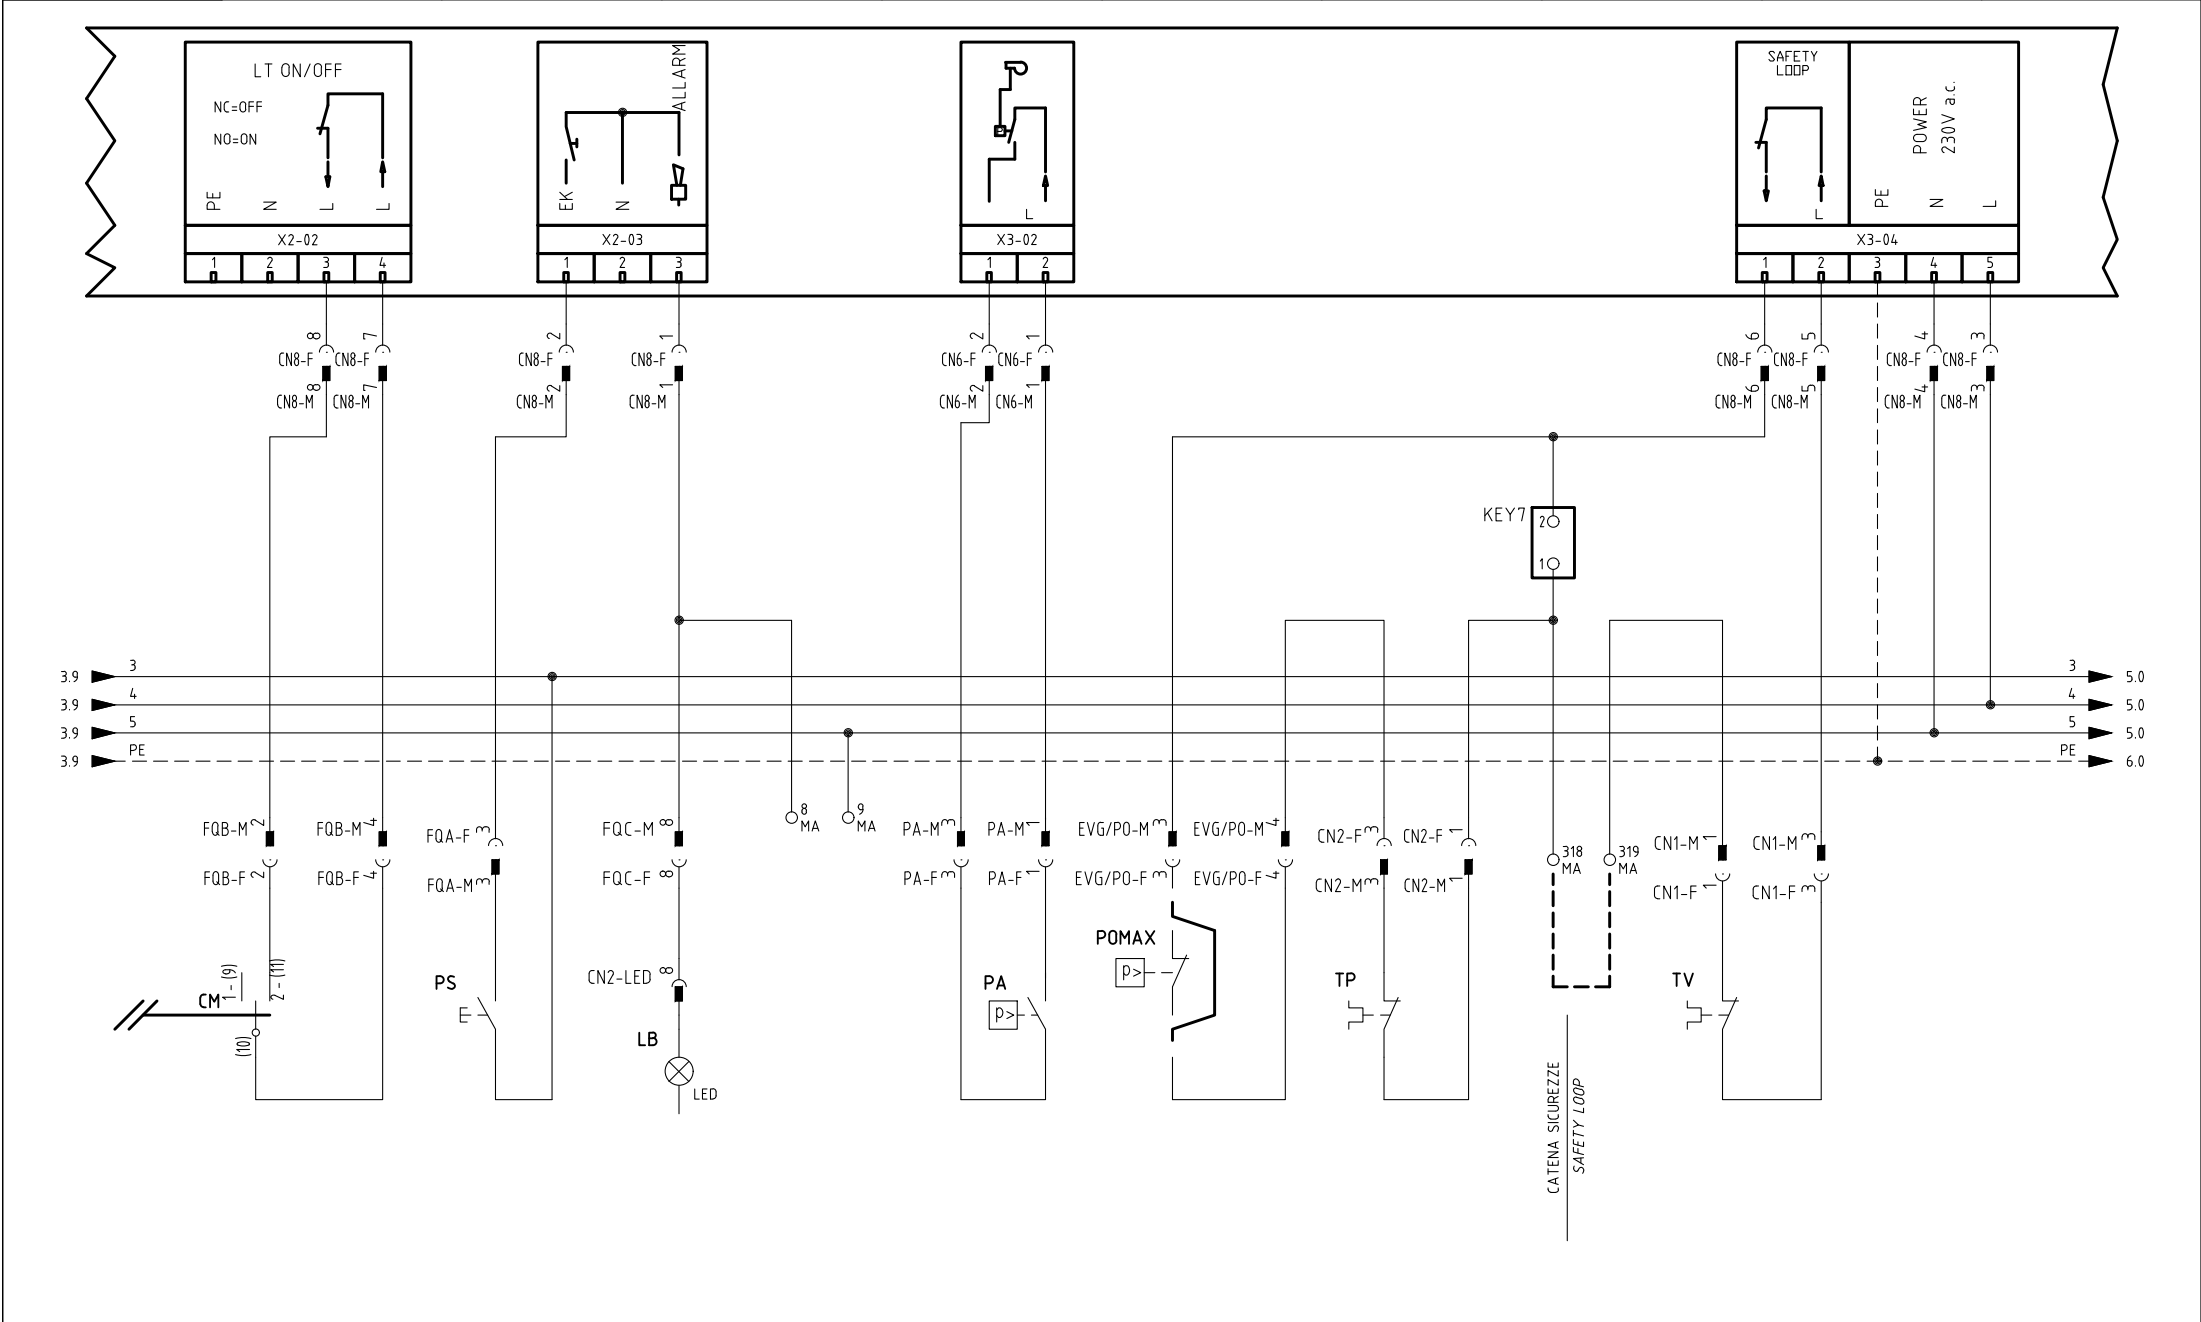


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 3     | 4      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 5     | 16     |

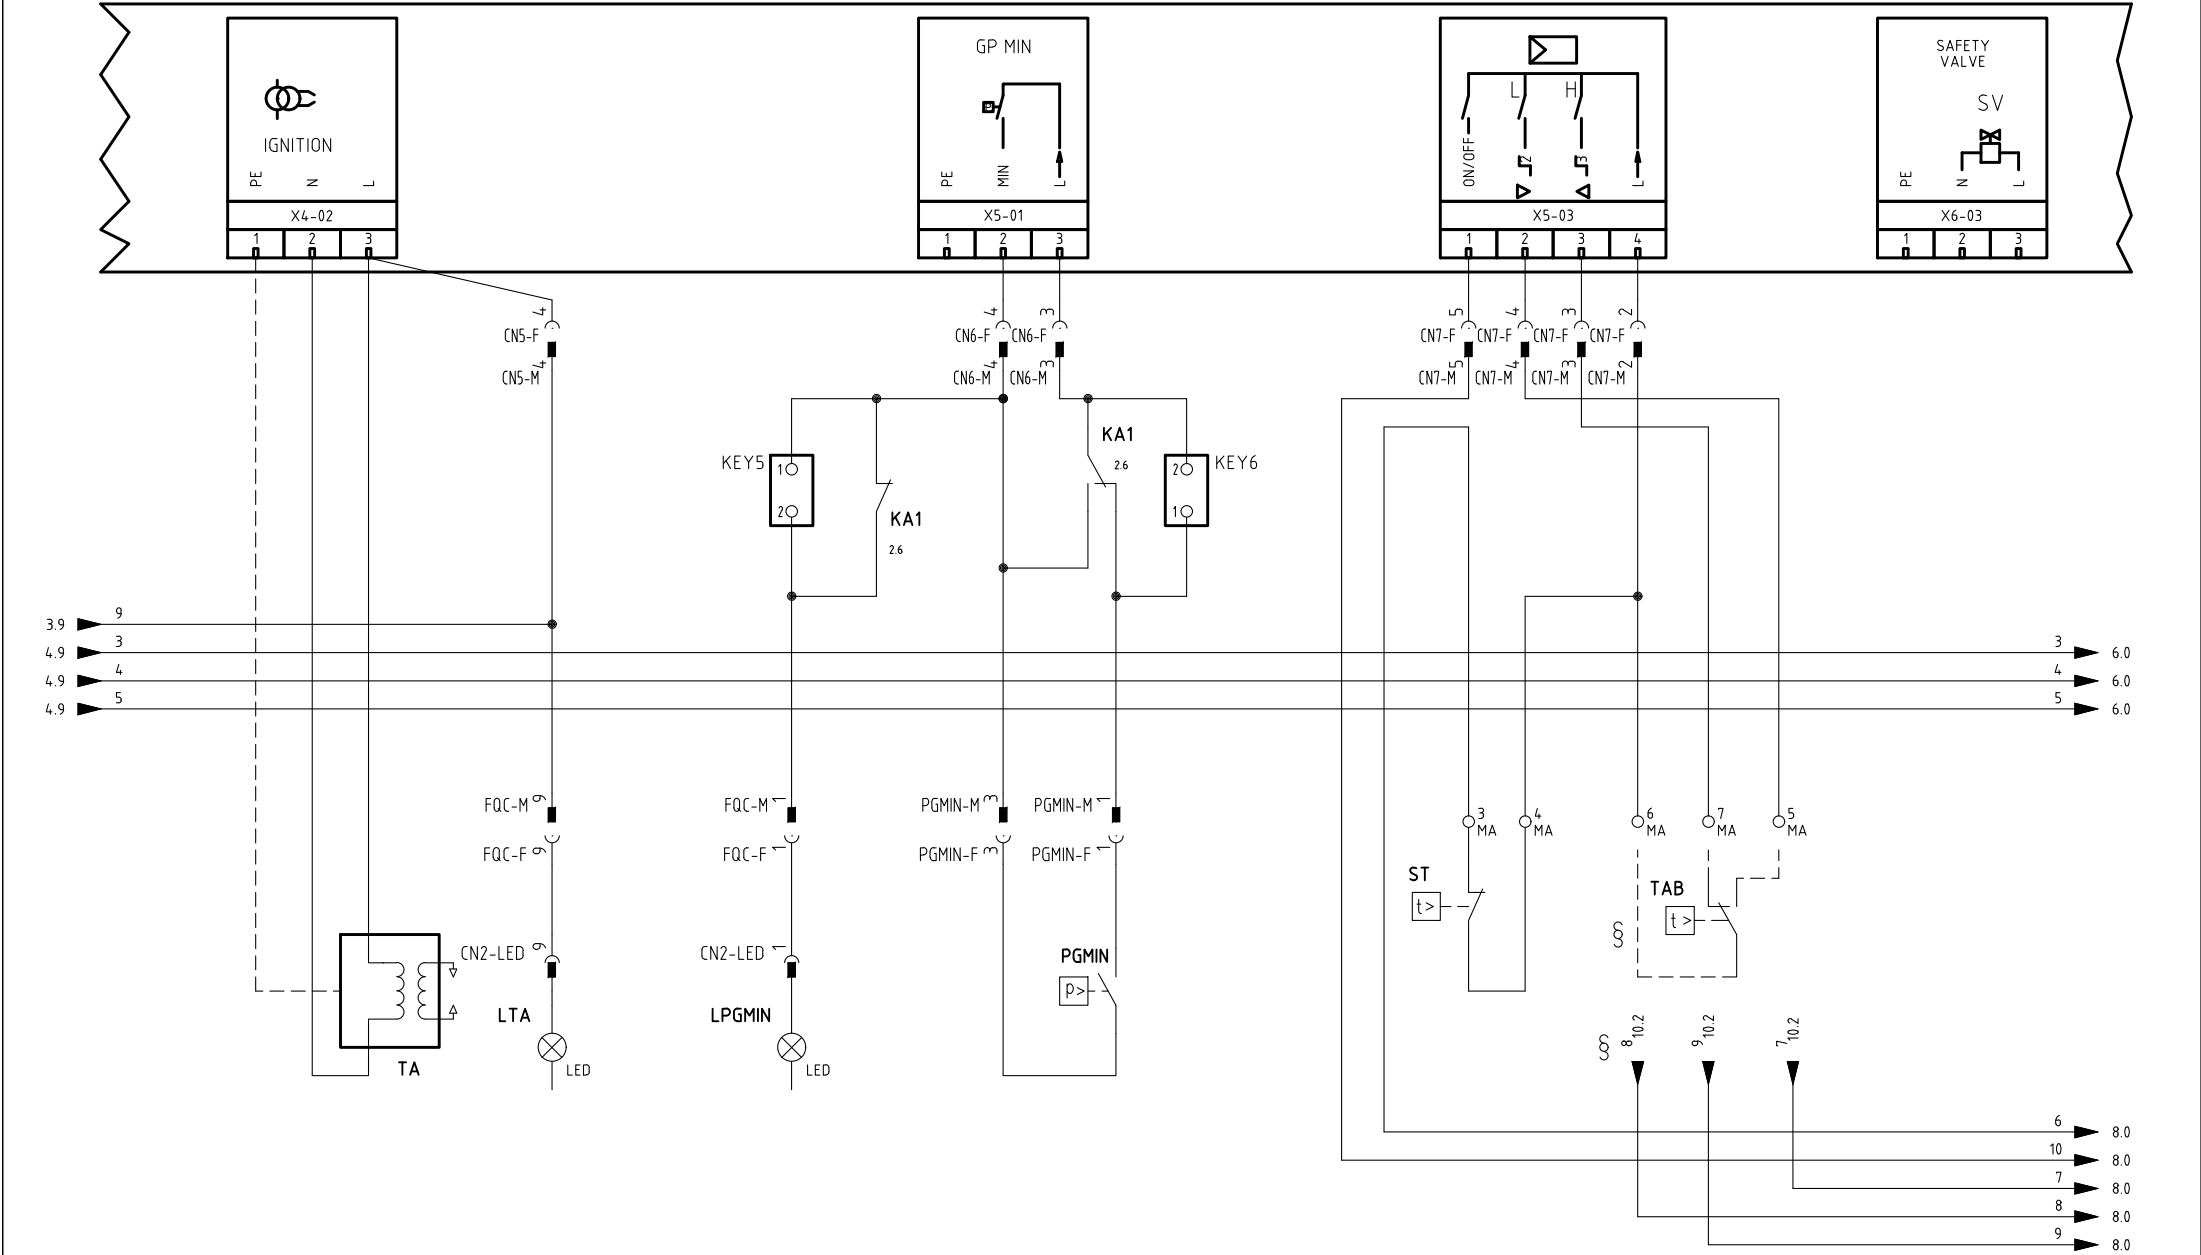


§



VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 16     |

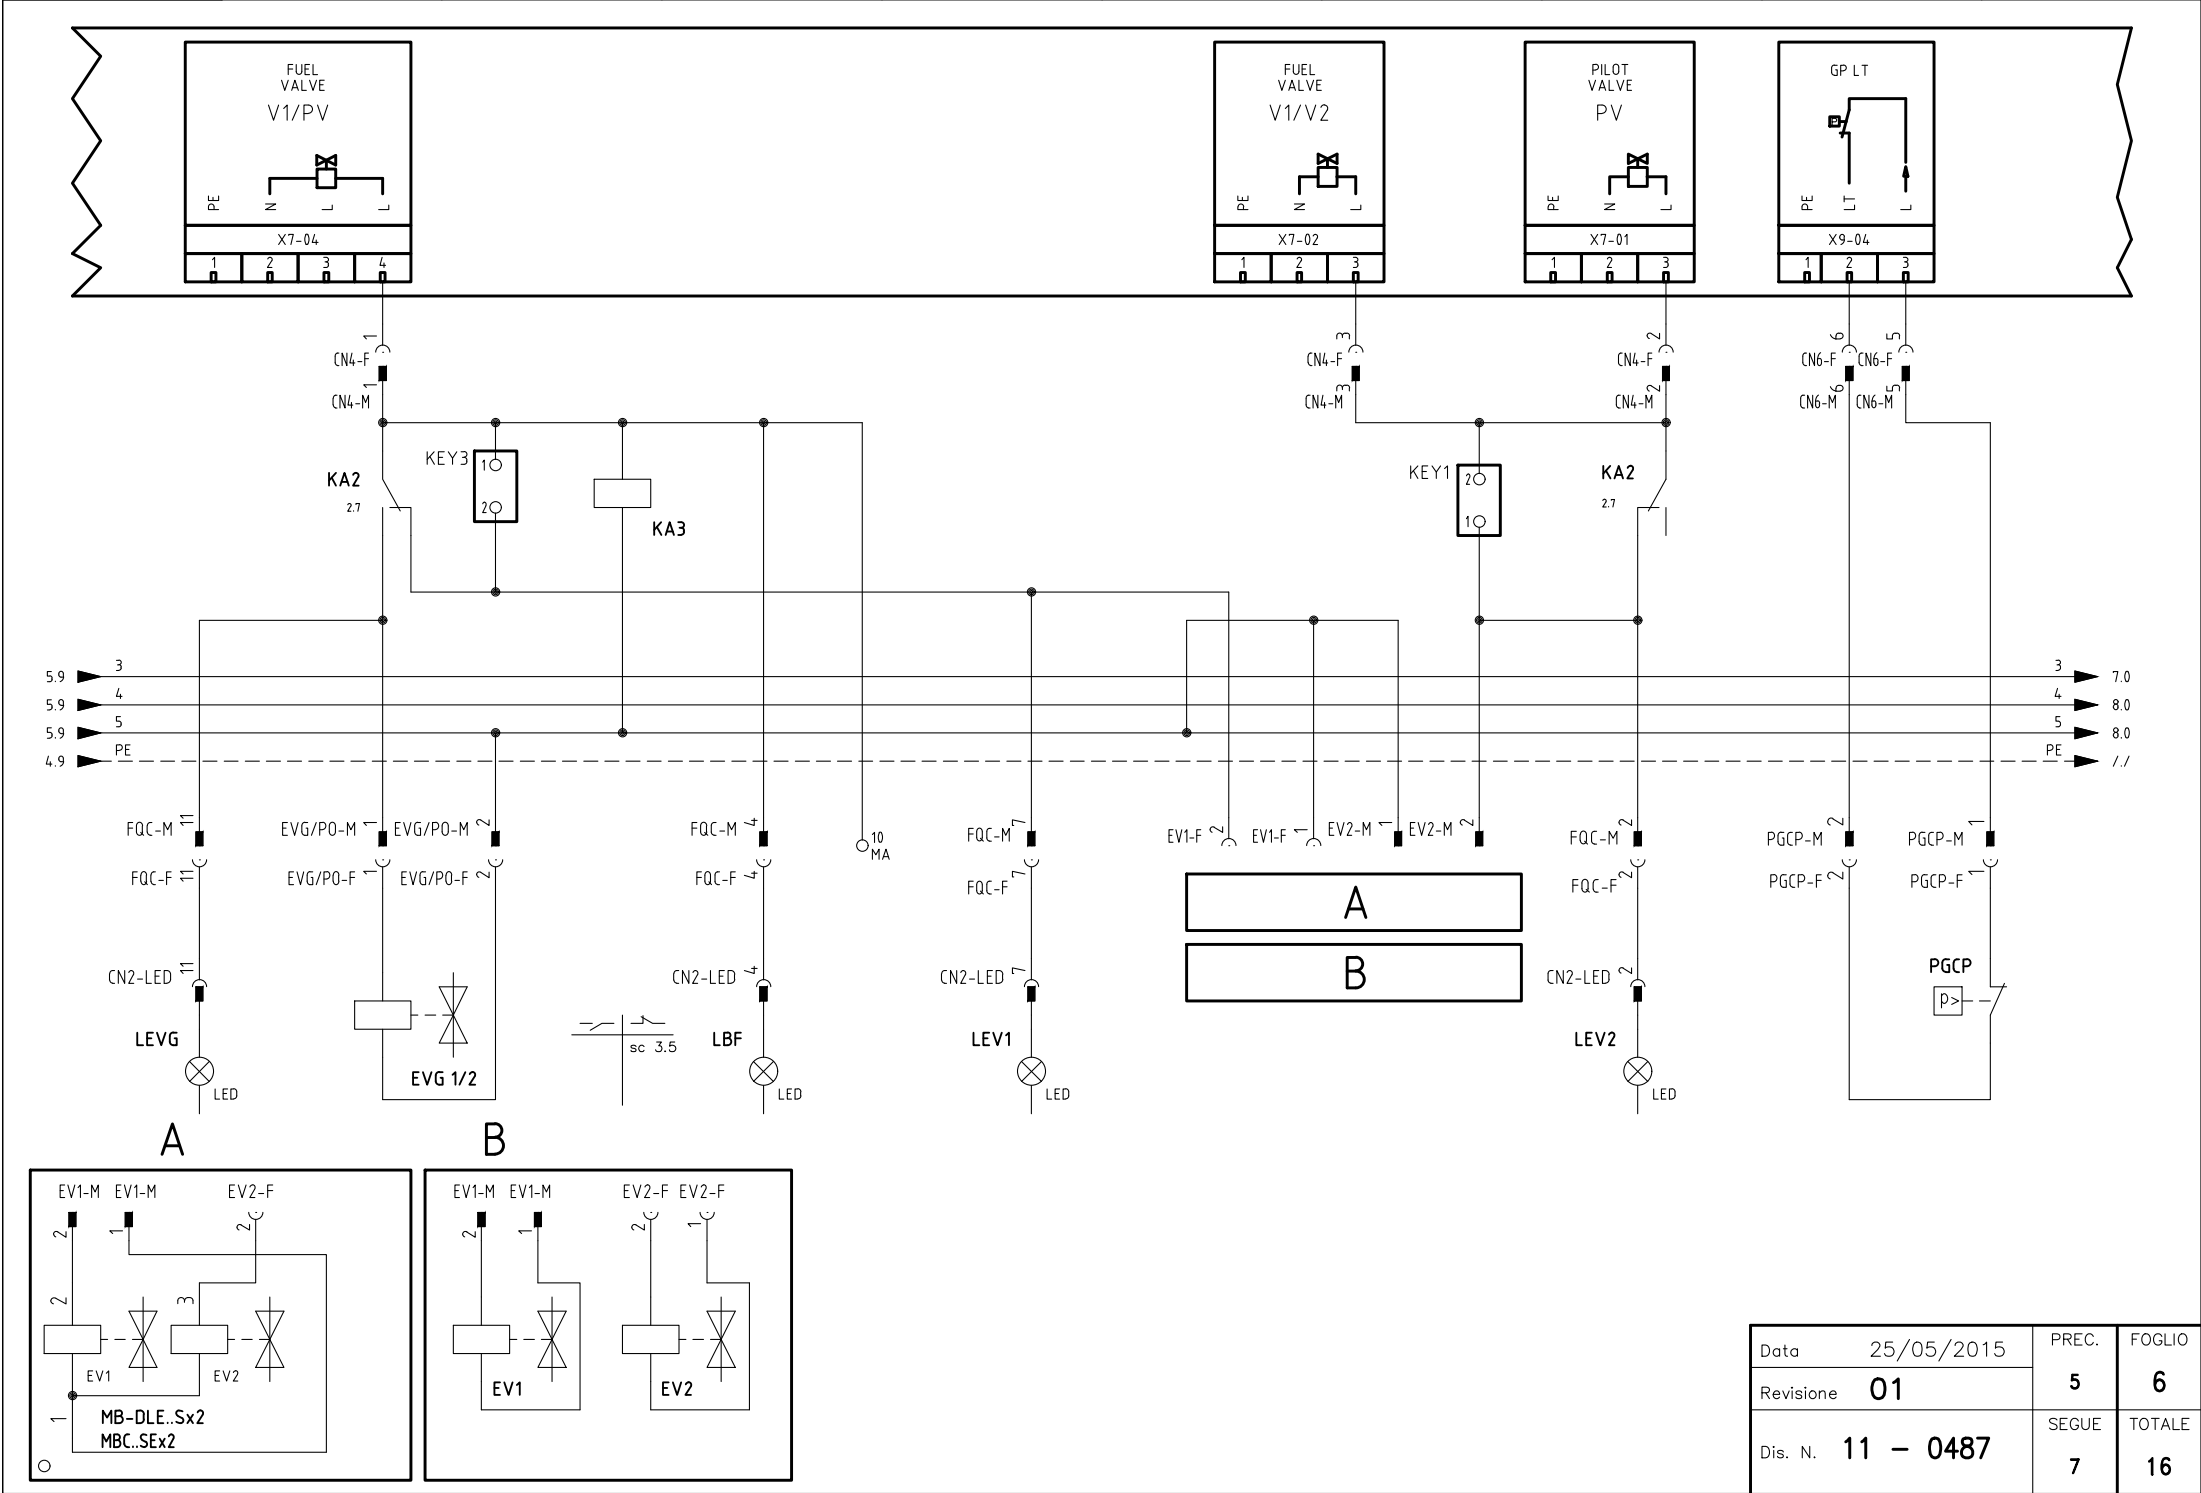


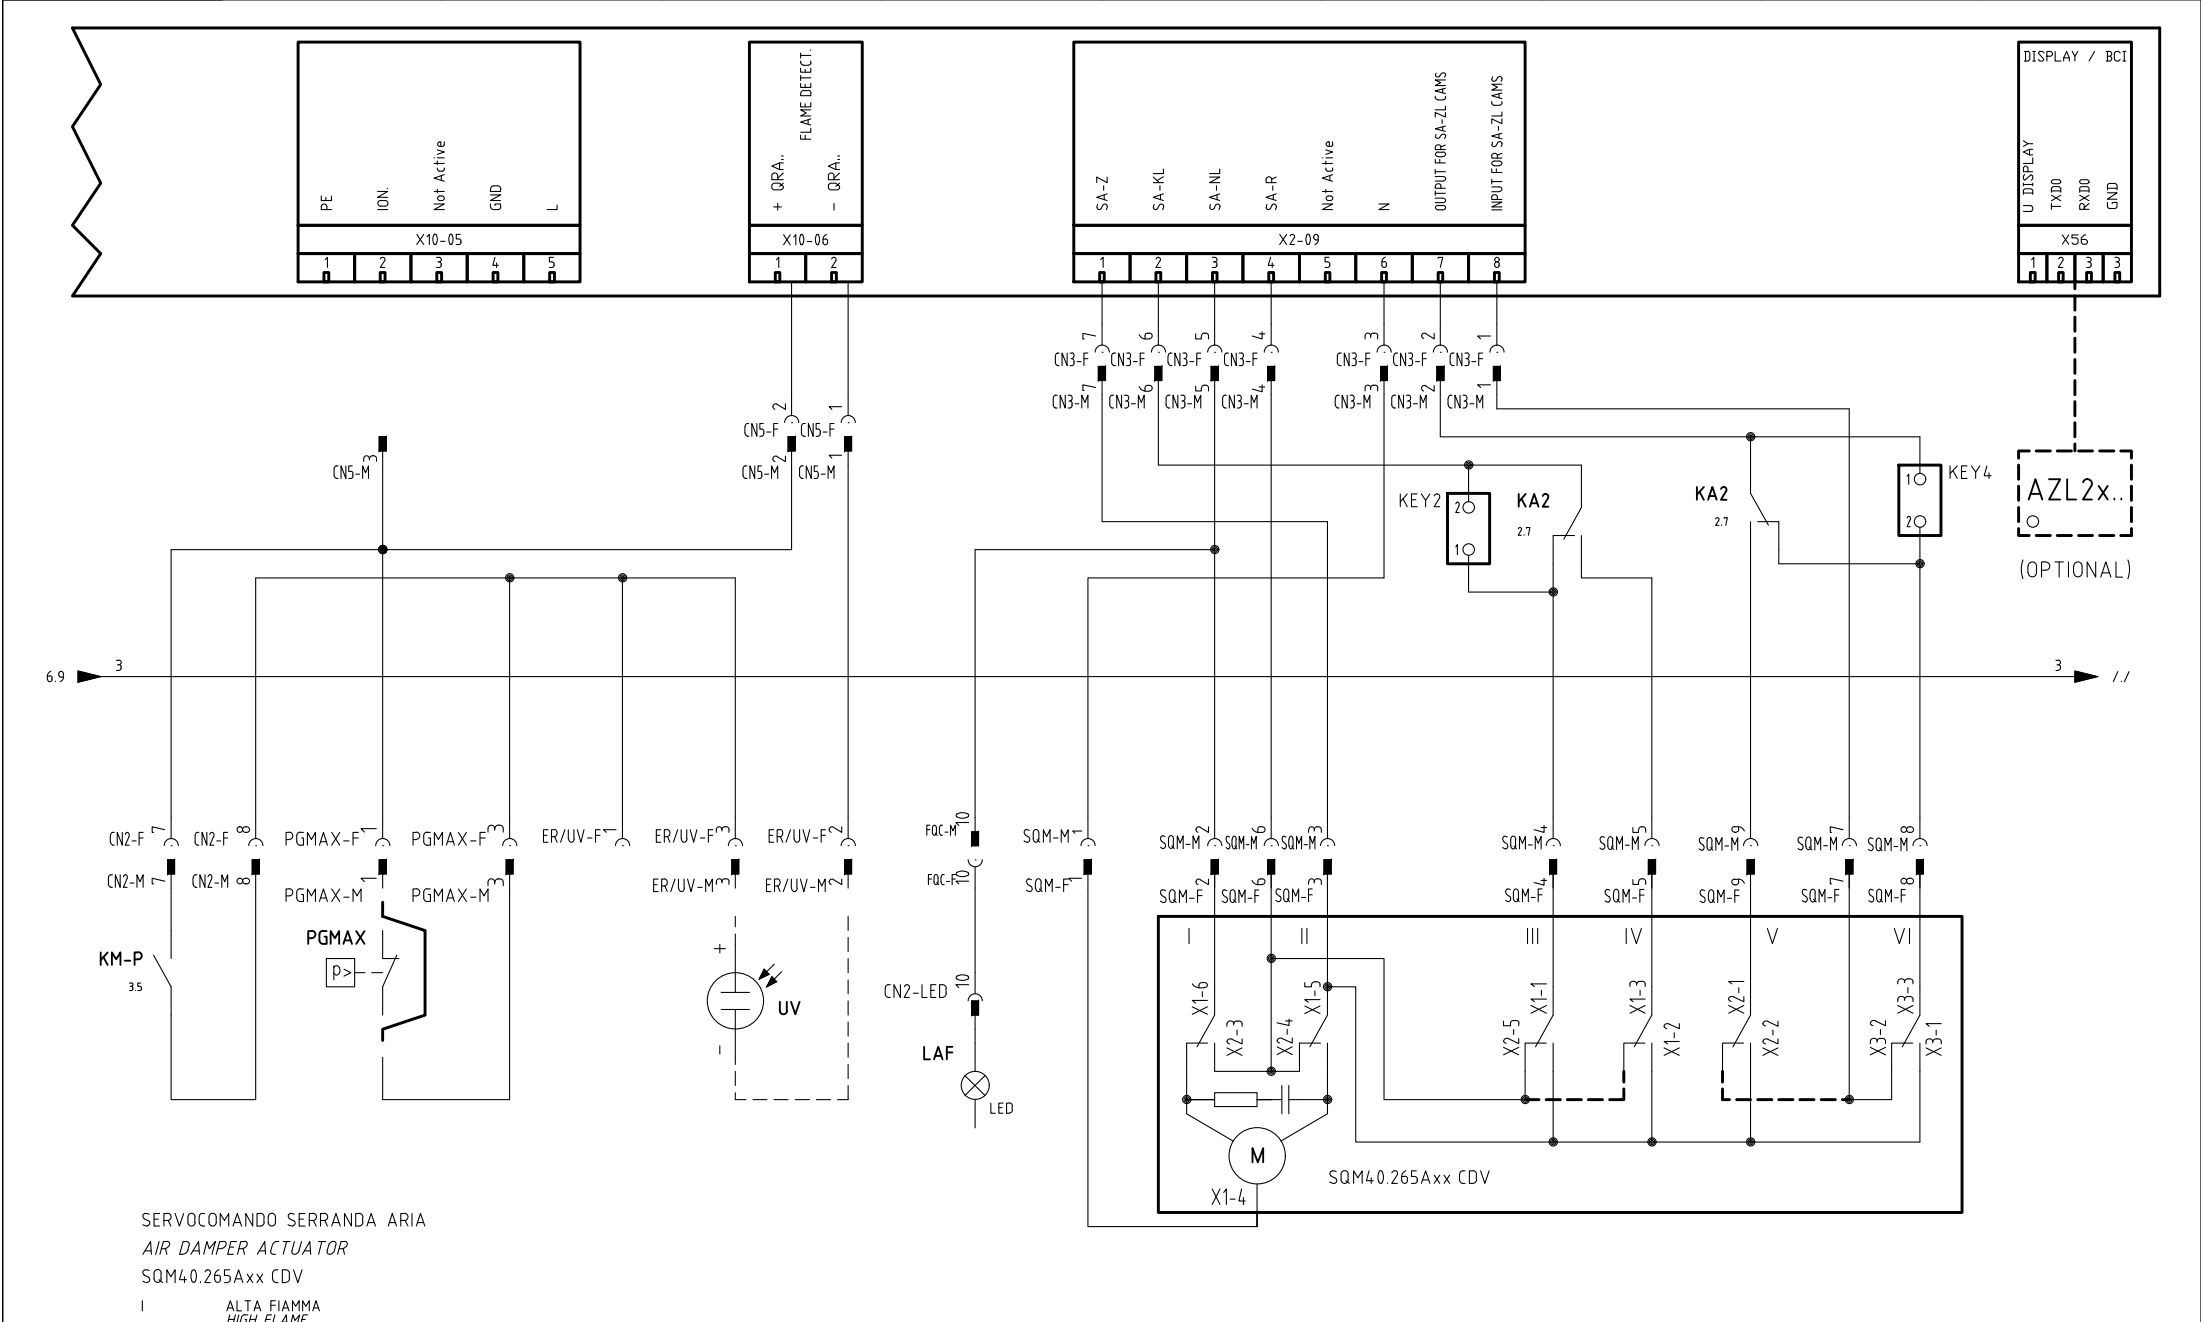

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 16     |

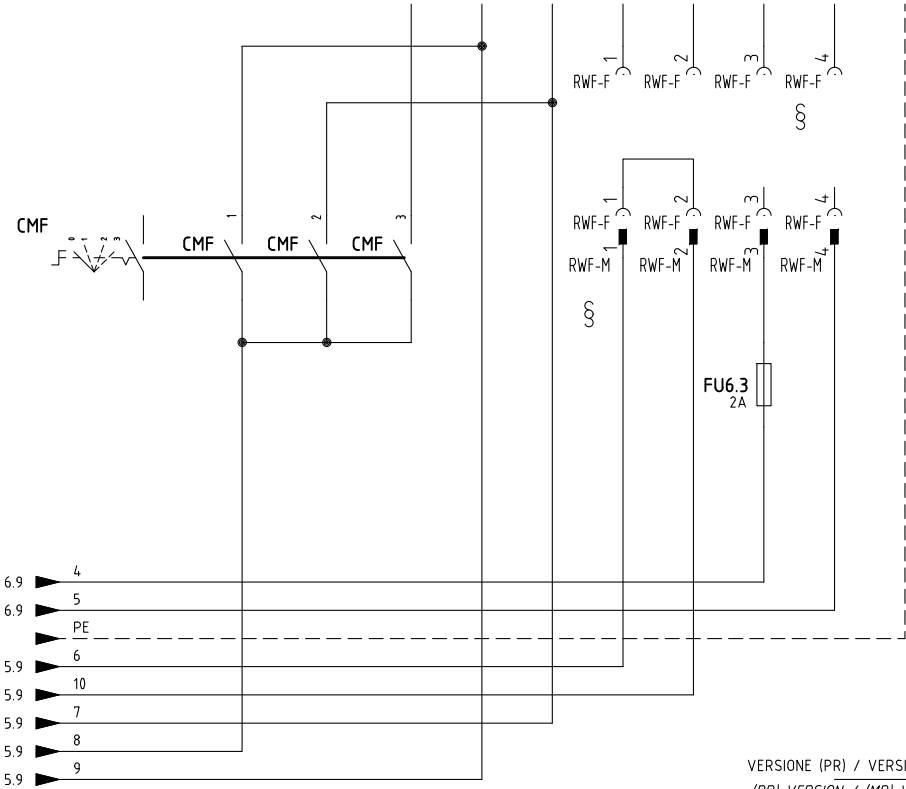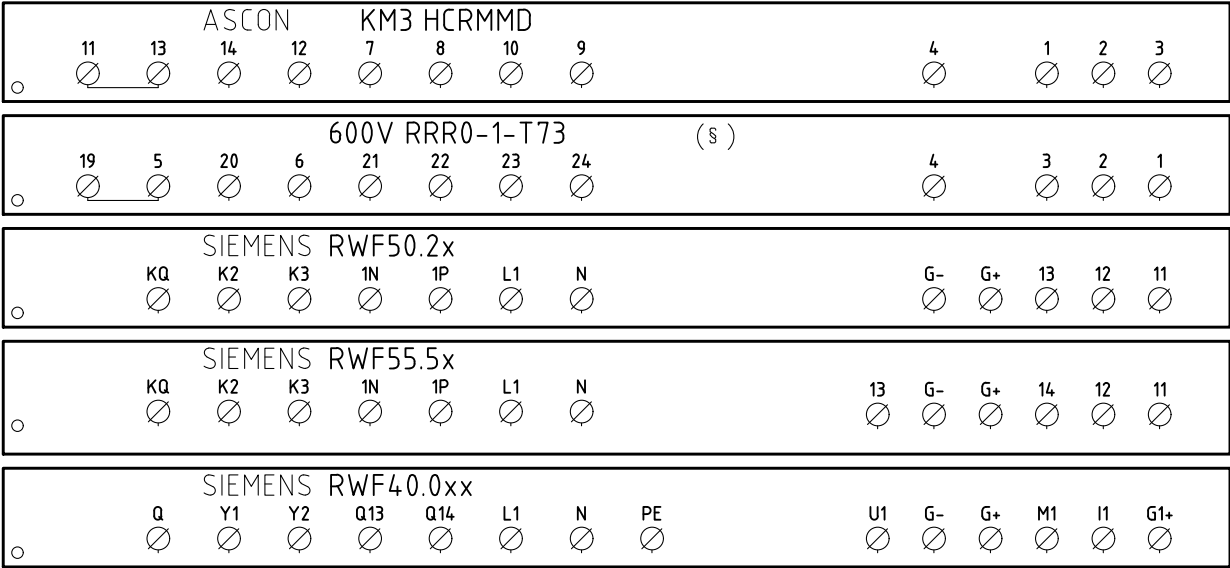


CONN. 7 PINS

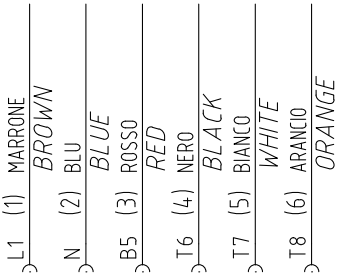

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

CAVO 7x0,75mmq  
7x0,75mmq CABLE

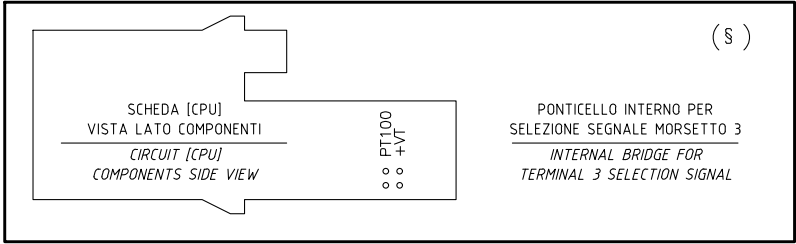


VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 16     |

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR


KM3 HCRMMD

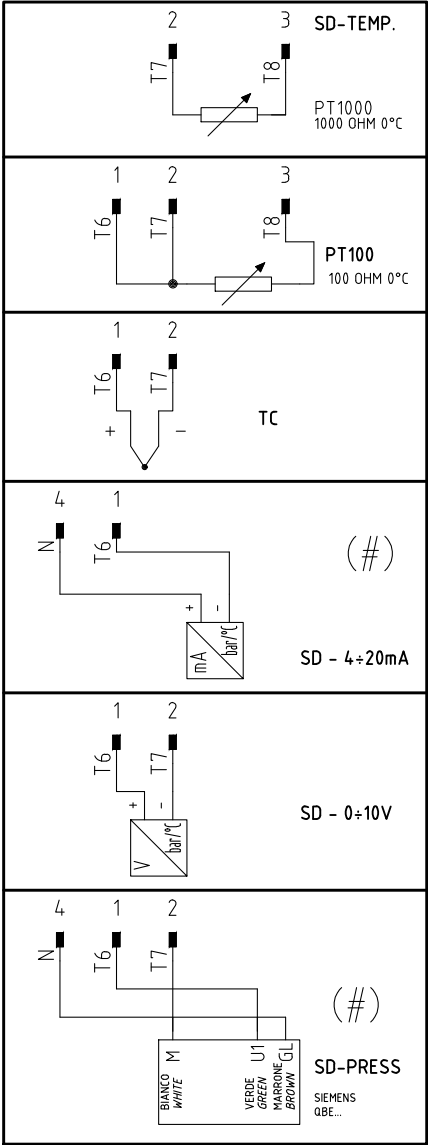

600V RRR0-1-T73

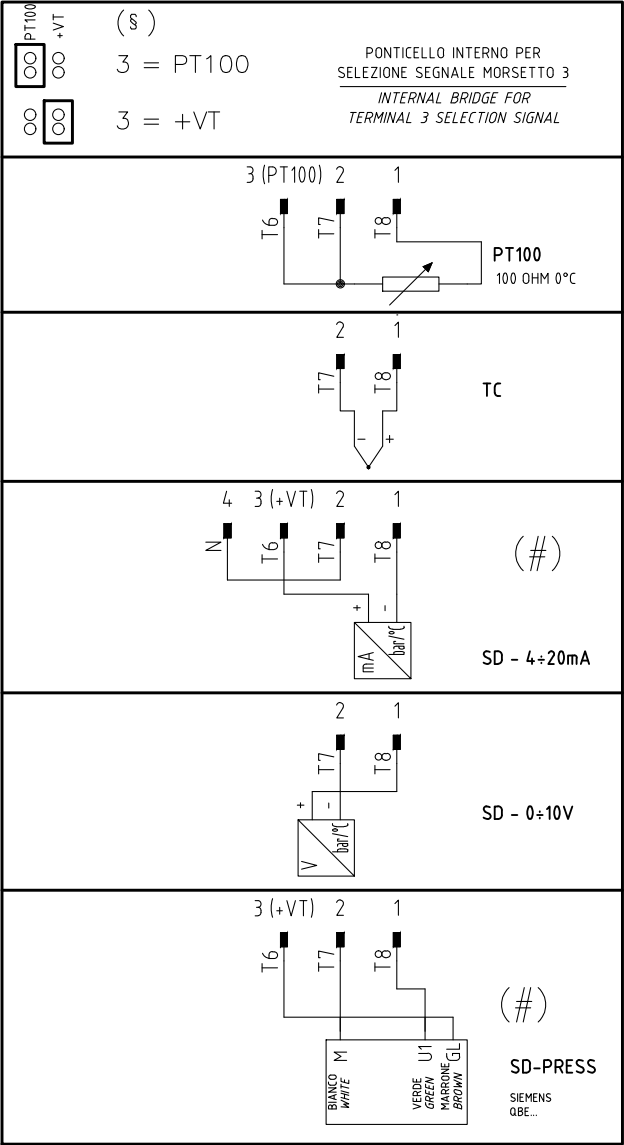

RWF55.5x

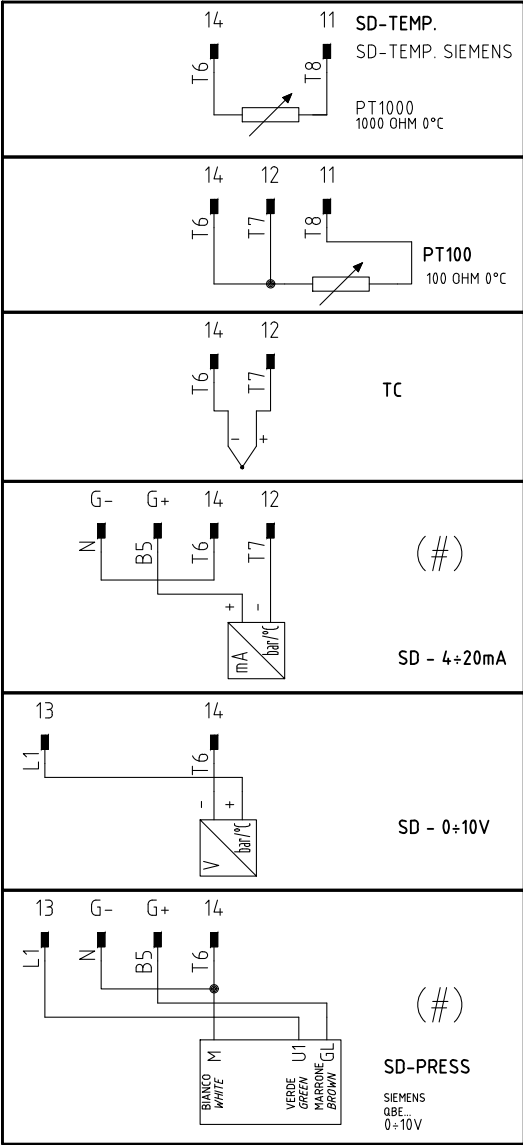

(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI  
TRANSDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 10    | 16     |



(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

## RWF50.2x

## RWF40.0xx

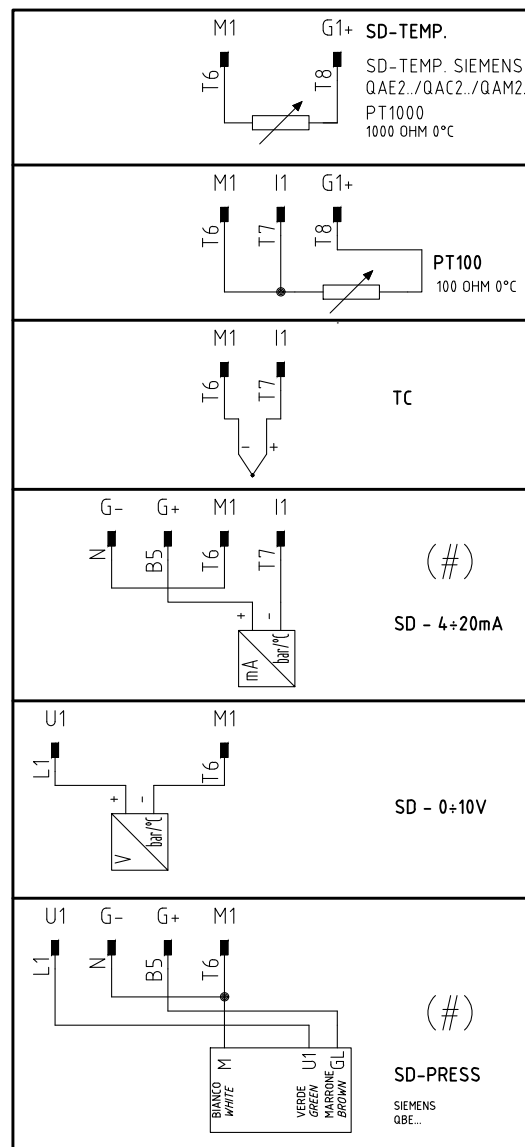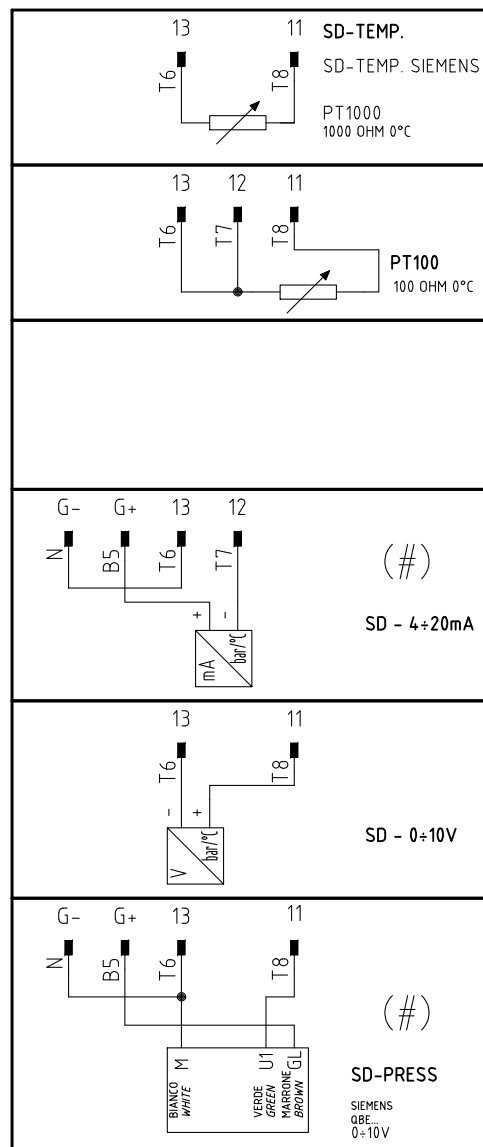


(#)



COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVITRASDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 9     | 10     |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 11    | 16     |




**QUADRO QG - MORSETTIERA MA**  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

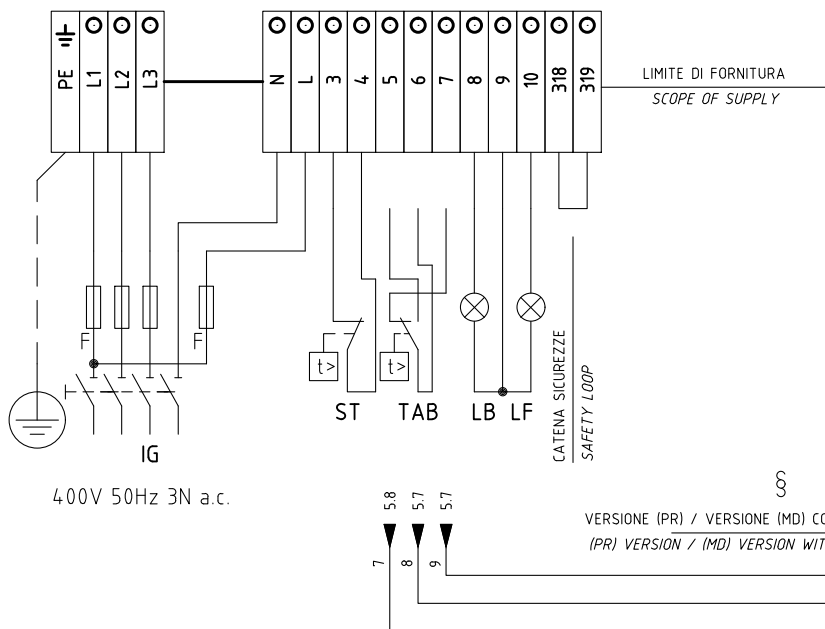

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

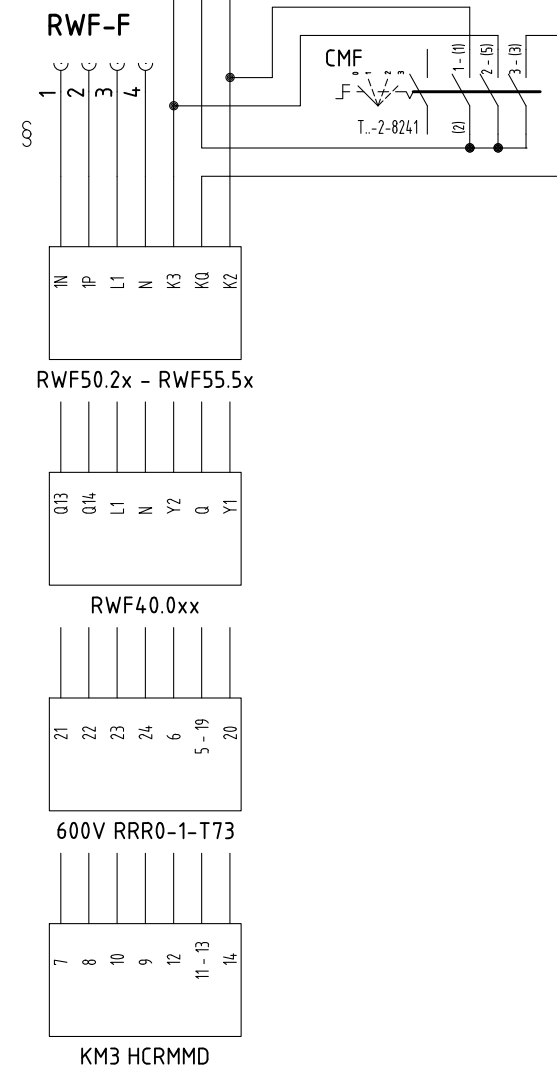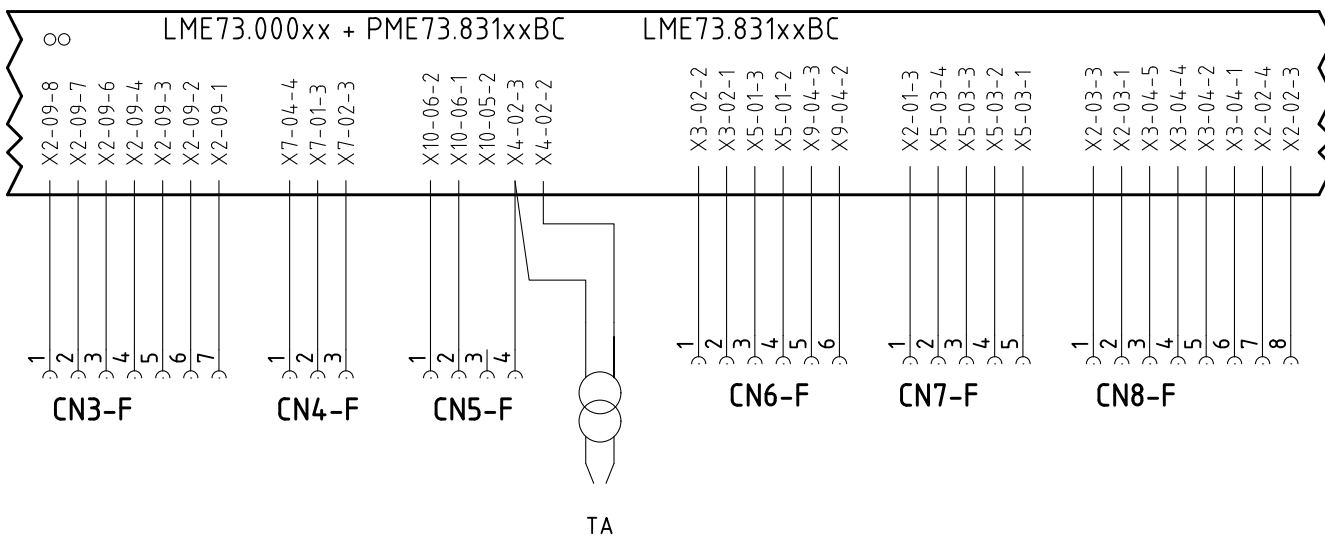

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 10    | 11     |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 12    | 16     |

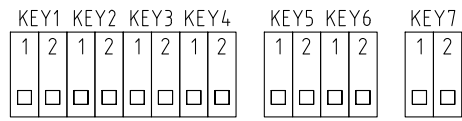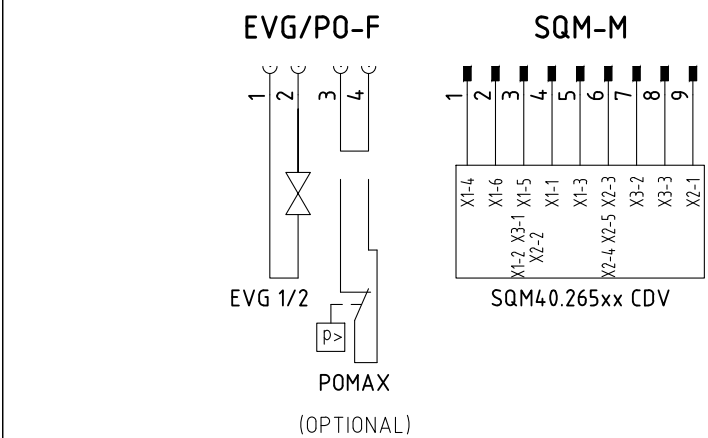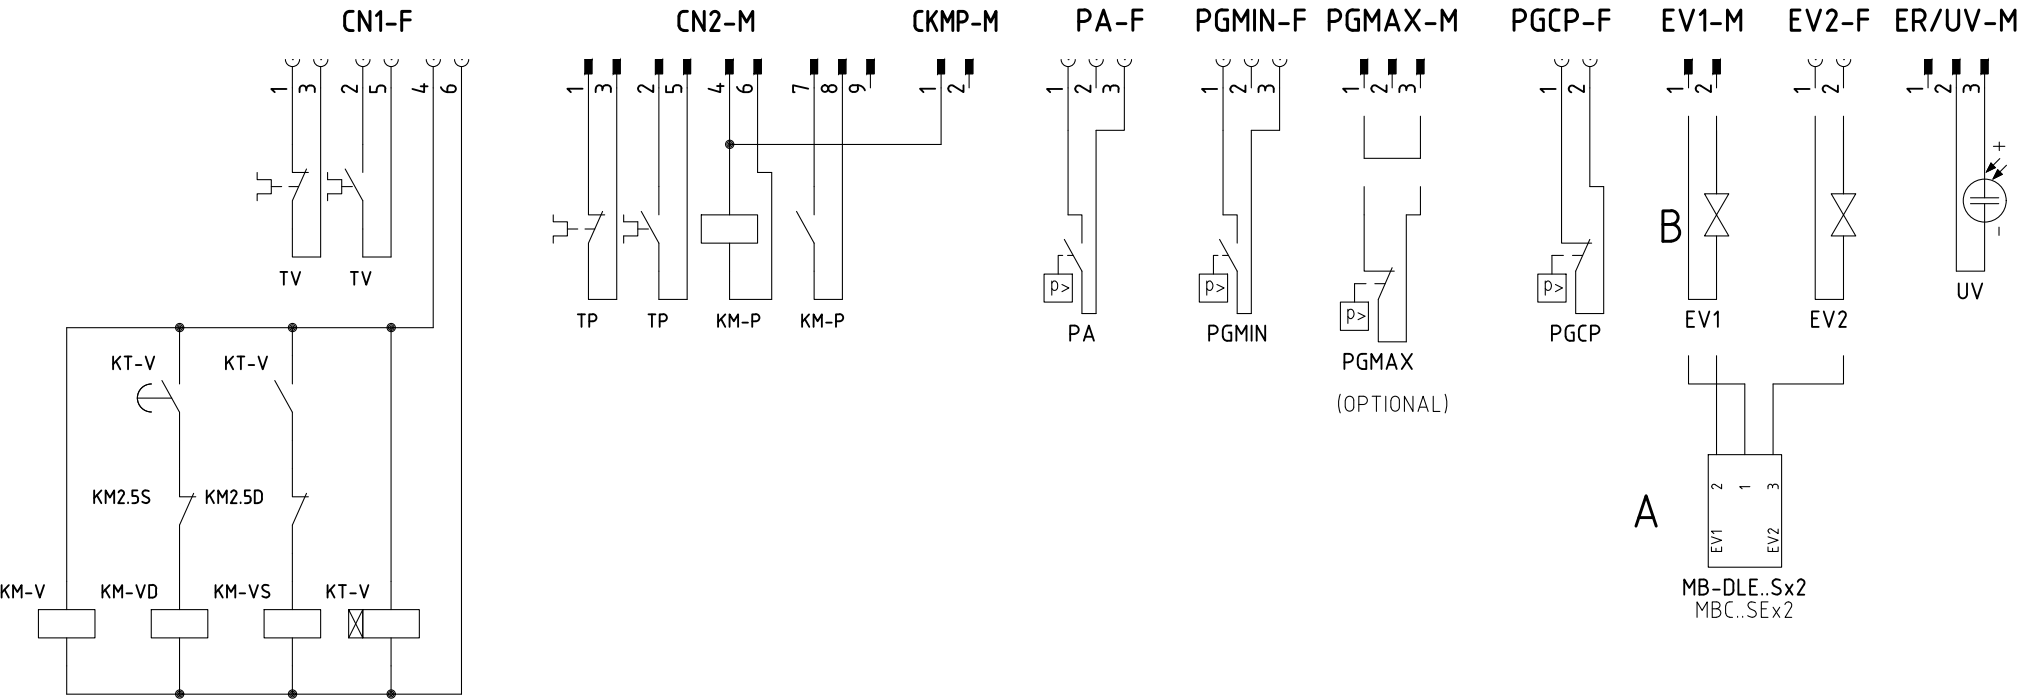

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA

AIR DAMPER ACTUATOR

SQM40.265Axx CDV

I

II

III

IV

V

VI

ALTA FIAMMA

HIGH FLAME

SOSTA

STAND-BY

BASSA FIAMMA GAS

GAS LOW FLAME

BASSA FIAMMA GASOLIO

LIGHT OIL LOW FLAME



ACCENSIONE GASOLIO

LIGHT OIL IGNITION

ACCENSIONE GAS

GAS IGNITION


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 11    | 12     |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 13    | 16     |

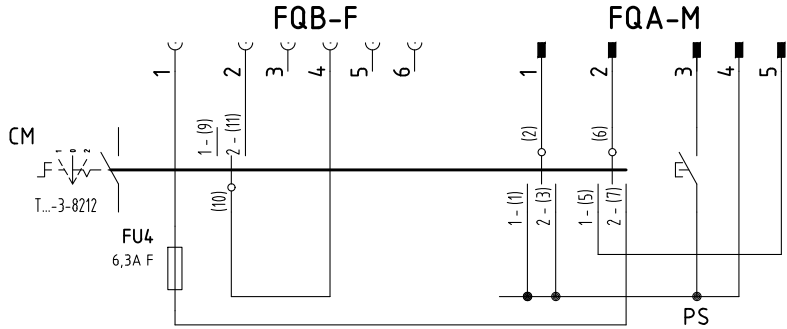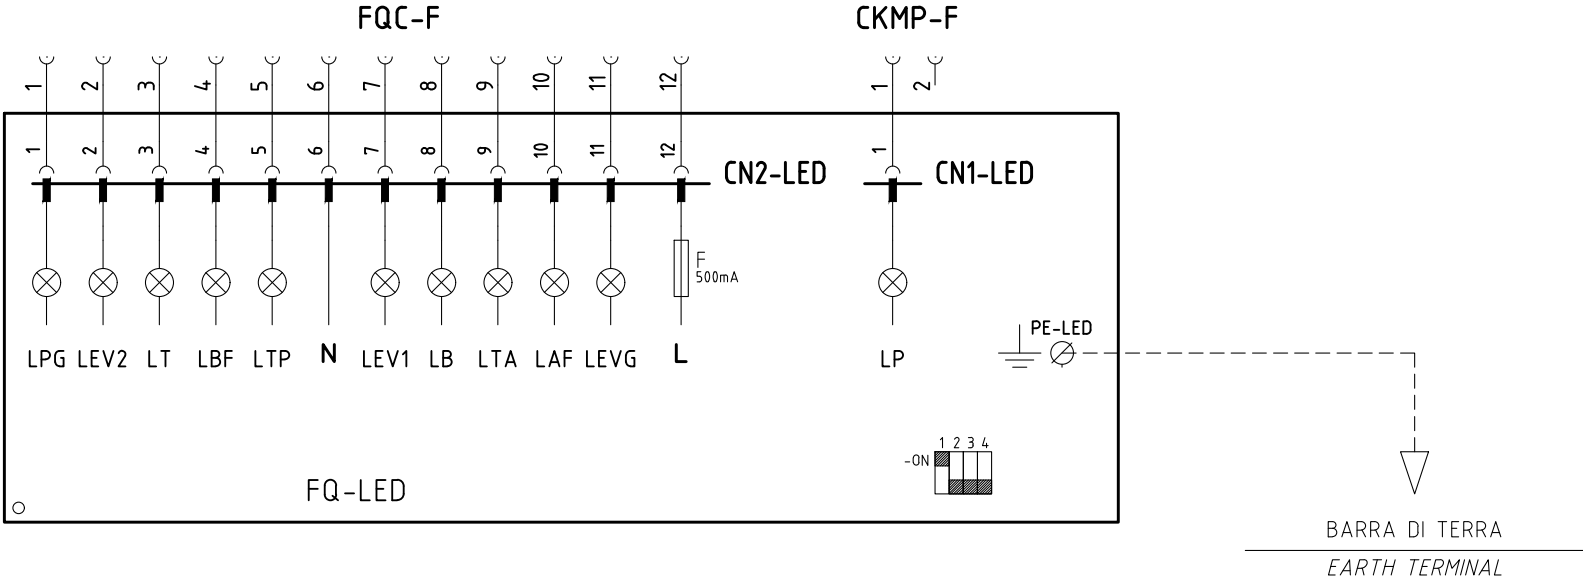




|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 12    | 13     |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 14    | 16     |

| Sigla/Item                  | Foglio/Sheet | Funzione                                                                | Function                                                 |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73             | 8            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                           |
| AZL2x..                     | 7            | INTERFACCIA UTENTE                                                      | USER INTERFACE                                           |
| CM                          | 2            | COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)GASOLIO                      | MANUAL OPERATION SWITCH 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL          |
| CMF                         | 8            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC |
| EV1                         | 6            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                                            | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE                              |
| EV2                         | 6            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                                      | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE                            |
| EVG 1/2                     | 6            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                                  | LIGHT OIL ELECTRO VALVES                                 |
| FQ-LED                      | 13           | PANNELLO FRONTALE (LED)                                                 | FRONT PANEL (LED)                                        |
| FU1                         | 2            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | AUXILIARY FUSE                                           |
| FU3                         | 1            | FUSIBILI LINEA POMPA                                                    | PUMP LINE FUSES                                          |
| FU4                         | 2            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | AUXILIARY FUSE                                           |
| FU6.3                       | 8            | FUSIBILE                                                                | FUSE                                                     |
| FU-A                        | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                                       | LINE FUSES                                               |
| FU-B                        | 2            | FUSIBILE DI LINEA                                                       | LINE FUSE                                                |
| IG                          | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                   | MAINS SWITCH                                             |
| KA1                         | 2            | RELE'' AUSILIARIO                                                       | AUXILIARY RELAY                                          |
| KA2                         | 2            | RELE'' AUSILIARIO                                                       | AUXILIARY RELAY                                          |
| KA3                         | 6            | RELE'' AUSILIARIO                                                       | AUXILIARY RELAY                                          |
| KM3 HCRMMD                  | 8            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                           |
| KM-P                        | 3            | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO                                         | LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR                           |
| KM-V                        | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)                                   | FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)                               |
| KM-VD                       | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)                               | FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)                              |
| KM-VS                       | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)                                  | FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)                               |
| KT-V                        | 3            | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO                                         | STAR/DELTA DELAYED RELAY                                 |
| LAF                         | 7            | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE                                  | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT                     |
| LB                          | 4            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                                       | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                      |
| LBF                         | 6            | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE                                 | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                      |
| LEV1                        | 6            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]       |
| LEV2                        | 6            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]       |
| LEVg                        | 6            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EVg]                                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVg]       |
| LME73.000xx + PME73.831xxBC | 3            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                                              | CONTROL SCHEME                                           |
| LME73.831xxBC               | 3            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                                              | CONTROL SCHEME                                           |

| Sigla/Item       | Foglio/Sheet | Funzione                                               | Function                                              |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LP               | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA               | INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION                    |
| LPGMIN           | 5            | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE              | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK    |
| LT               | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT |
| LTA              | 5            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE       | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                  |
| LTP              | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT |
| MB-DLE..Sx2      | 6            | GRUPPO VALVOLE GAS                                     | GAS VALVES GROUP                                      |
| MBC..SEx2        | 6            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                       | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                        |
| MP               | 1            | MOTORE POMPA GASOLIO                                   | LIGHT OIL PUMP MOTOR                                  |
| MV               | 1            | MOTORE VENTILATORE                                     | FAN MOTOR                                             |
| PA               | 4            | PRESSOSTATO ARIA                                       | AIR PRESSURE SWITCH                                   |
| PGCP             | 6            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE                      | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH                           |
| PGMAX            | 7            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)        | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)                |
| PGMIN            | 5            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                    | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                           |
| POMAX            | 4            | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)       | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)                |
| PS               | 4            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                | FLAME UNLOCK BUTTON                                   |
| PT100            | 9            | SONDA DI TEMPERATURA                                   | TEMPERATURE PROBE                                     |
| RWF40.0xx        | 8            | REGOLATORE MODULANTE                                   | BURNER MODULATOR                                      |
| RWF50.2x         | 8            | REGOLATORE MODULANTE                                   | BURNER MODULATOR                                      |
| RWF55.5x         | 8            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                     | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                        |
| SD-PRESS         | 9            | SONDA DI PRESSIONE                                     | PRESSURE PROBE                                        |
| SD-TEMP.         | 9            | SONDA DI TEMPERATURA                                   | TEMPERATURE PROBE                                     |
| SD - 0÷10V       | 9            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                         | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                             |
| SD - 4÷20mA      | 9            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                         | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                             |
| SQM40.265Axx CDV | 7            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                             | AIR DAMPER ACTUATOR                                   |
| ST               | 5            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                           | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES            |
| TA               | 5            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                            | IGNITION TRANSFORMER                                  |
| TAB              | 5            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA               | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES                 |
| TC               | 9            | TERMOCOPPIA                                            | THERMOCOUPLE                                          |
| TP               | 1            | TERMICO MOTORE POMPA                                   | PUMP MOTOR THERMAL                                    |
| TV               | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                             | FAN MOTOR THERMAL                                     |
| UV               | 7            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA                            | UV FLAME DETECTOR                                     |

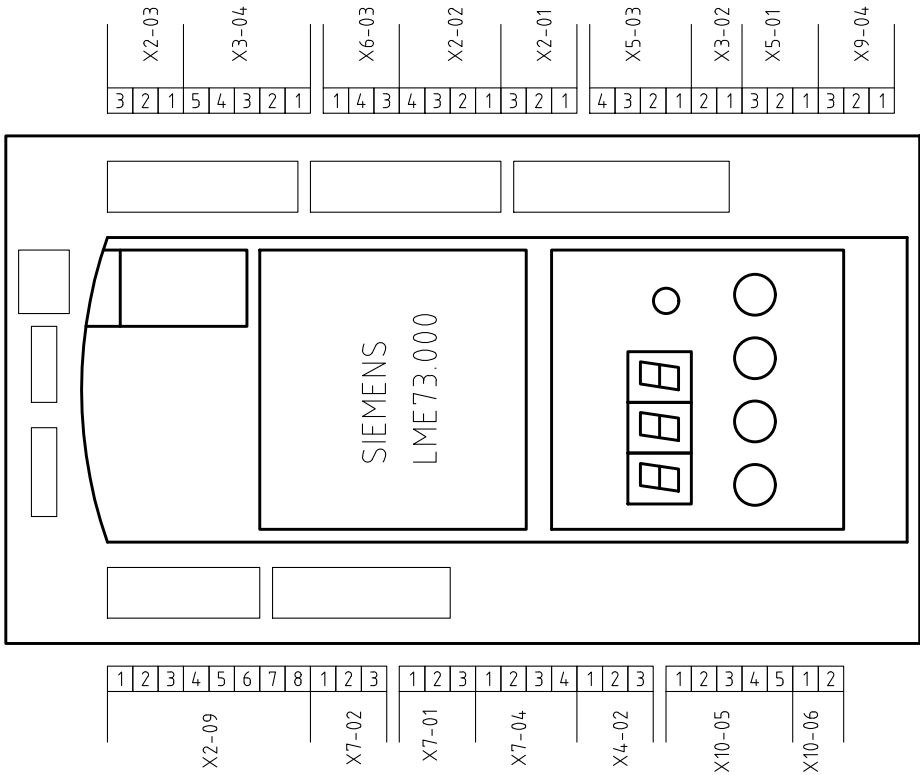

VISTA LATO COMPONENTI  
COMPONENTS SIDE VIEW

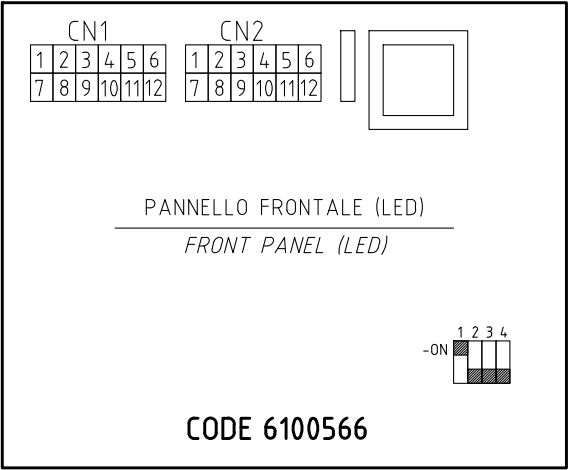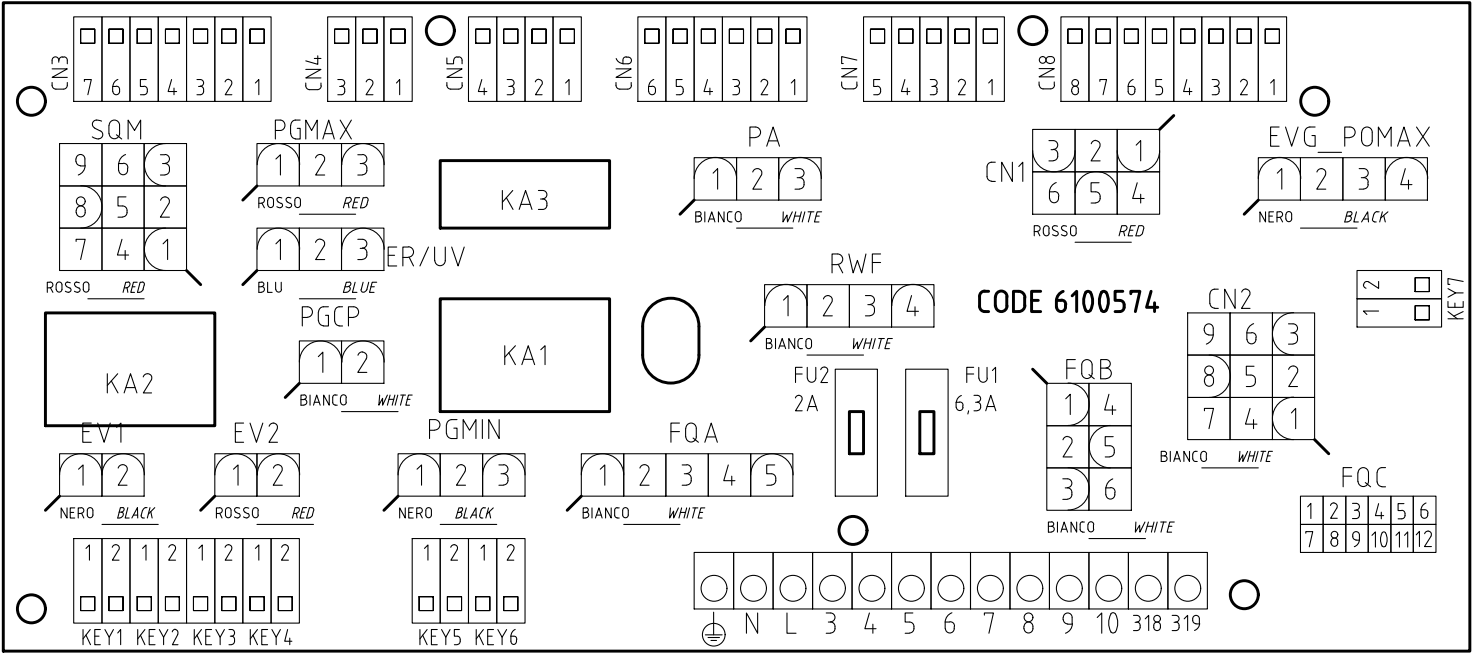

CODE 6100566

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 25/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 15    | 16     |
| Dis. N.   | 11 - 0487  | SEGUE | TOTALE |
|           | /          |       | 16     |