


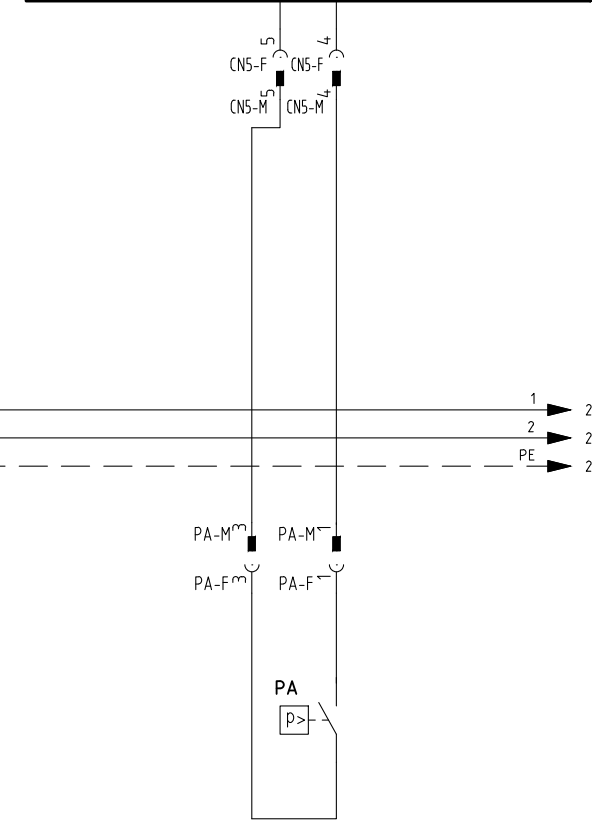


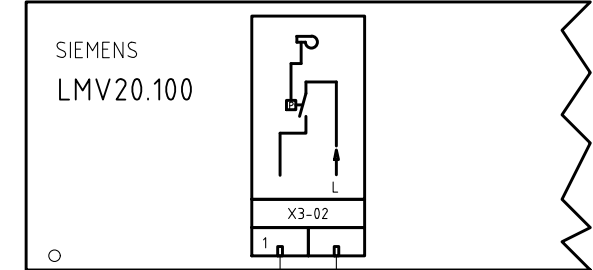


|                                                                        |           |                  |            |       |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-------|--------|
| Impianto                                                               | Ordine    | Data             | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| R91A:R520A / G.. / H.. / K.. / RX92R:RX520 / RX92R-FGR EA:RX520-FGR EA | Commissa  | Data Controllato | 22/05/2015 | /     | 1      |
| Descrizione                                                            | Esecutore | Controllato      | Dis. N.    | SEGUE | TOTALE |
| LMV20.100 + COD. 6100561 + COD. 6100566                                | U. PINTON | G. SCATTOLIN     | 09 - 0429  | 2     | 12     |



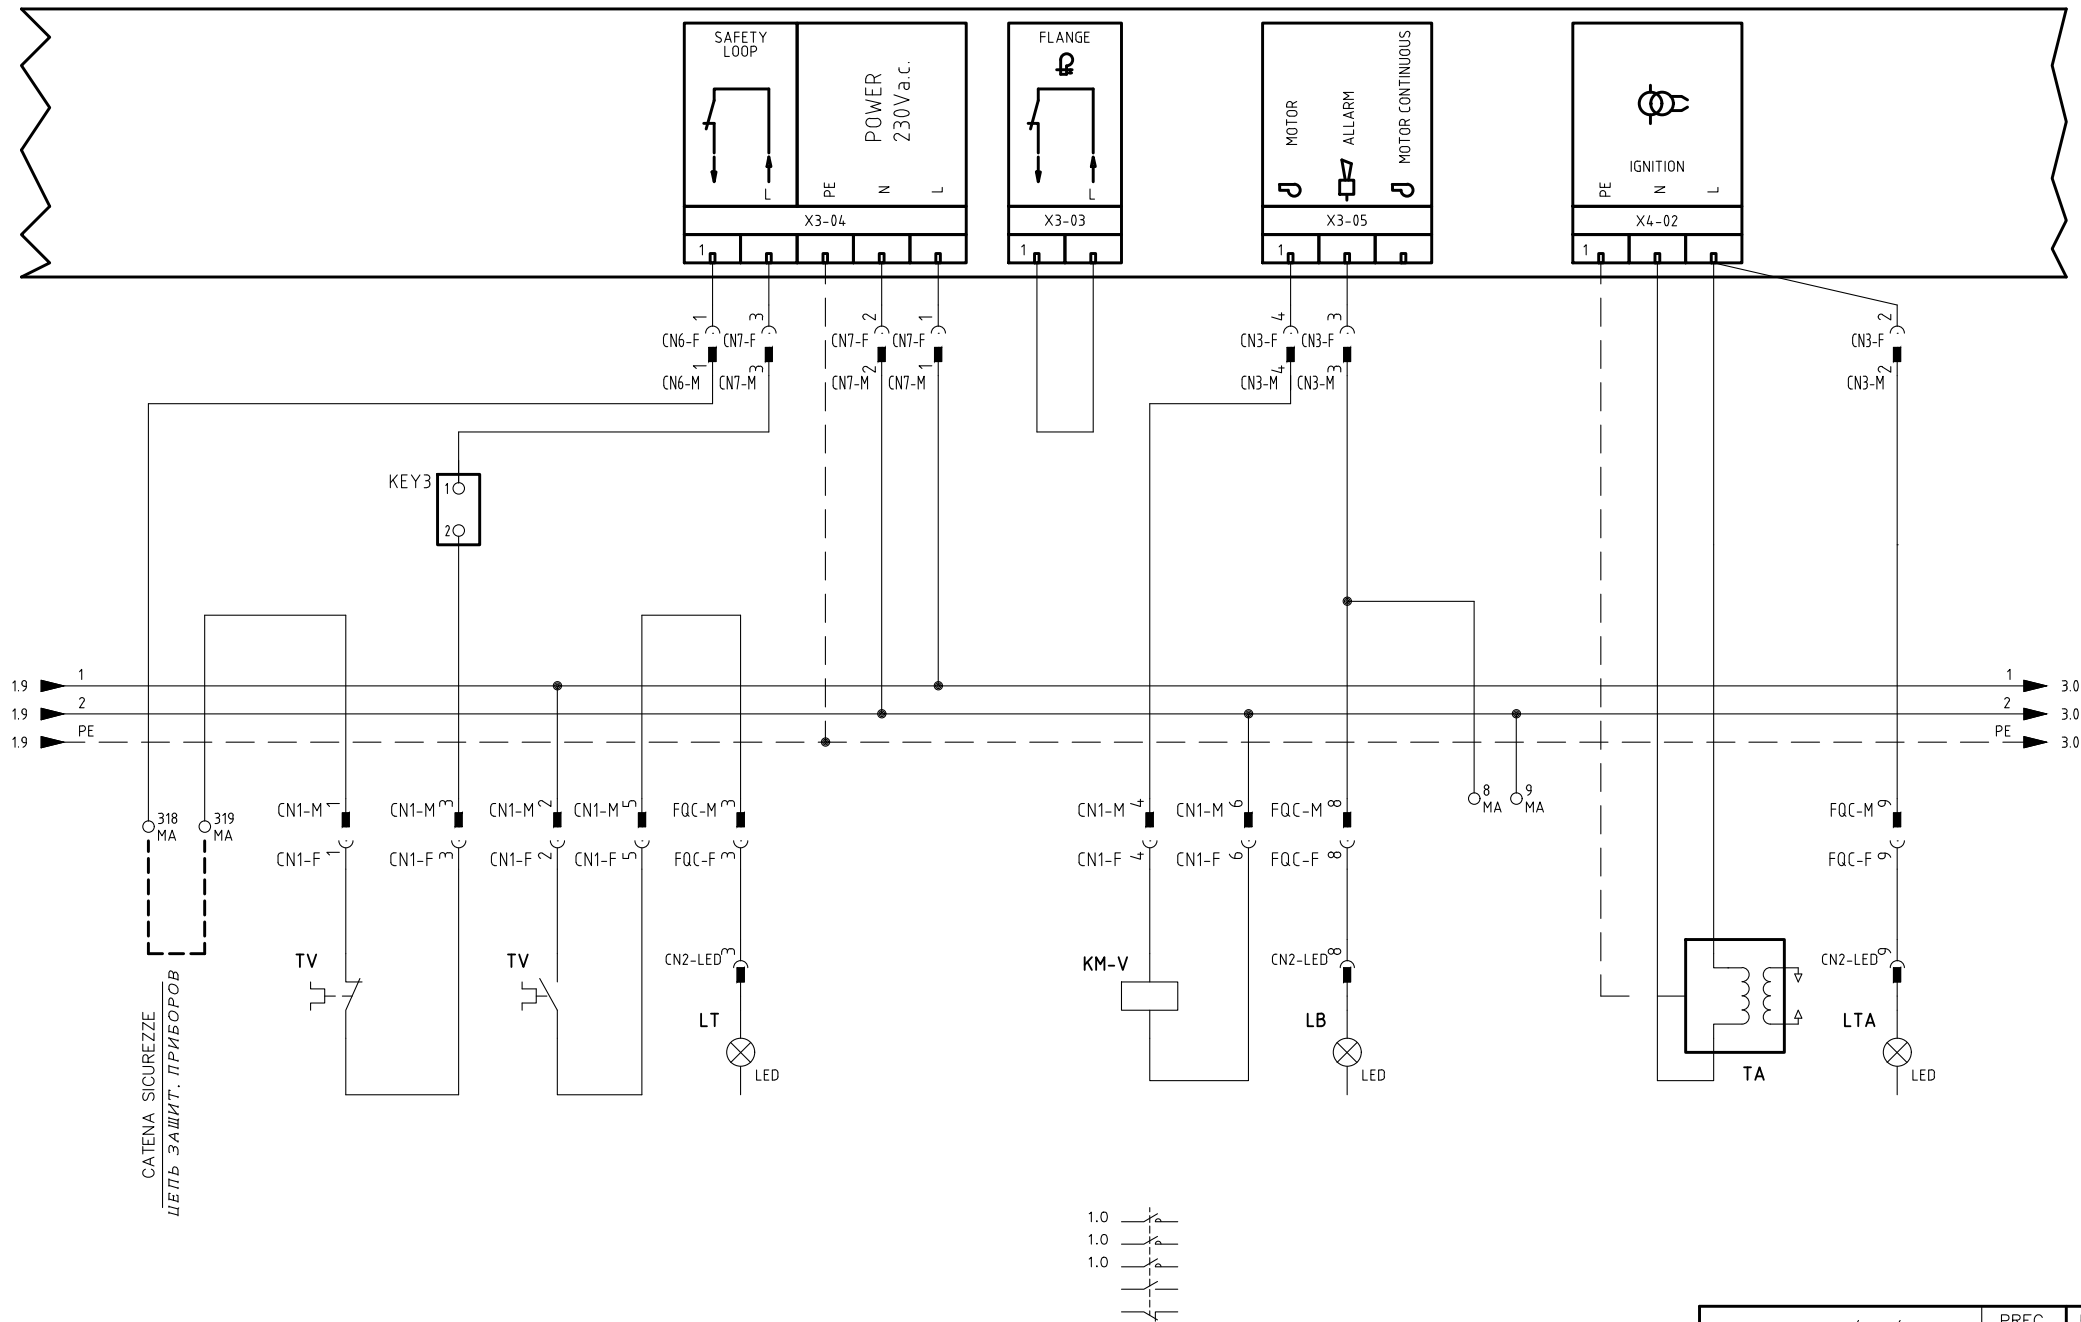

CATENA SICUREZZE  
ЦЕПЬ ЗАЩИТ. ПРИБОРОВ


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 12     |

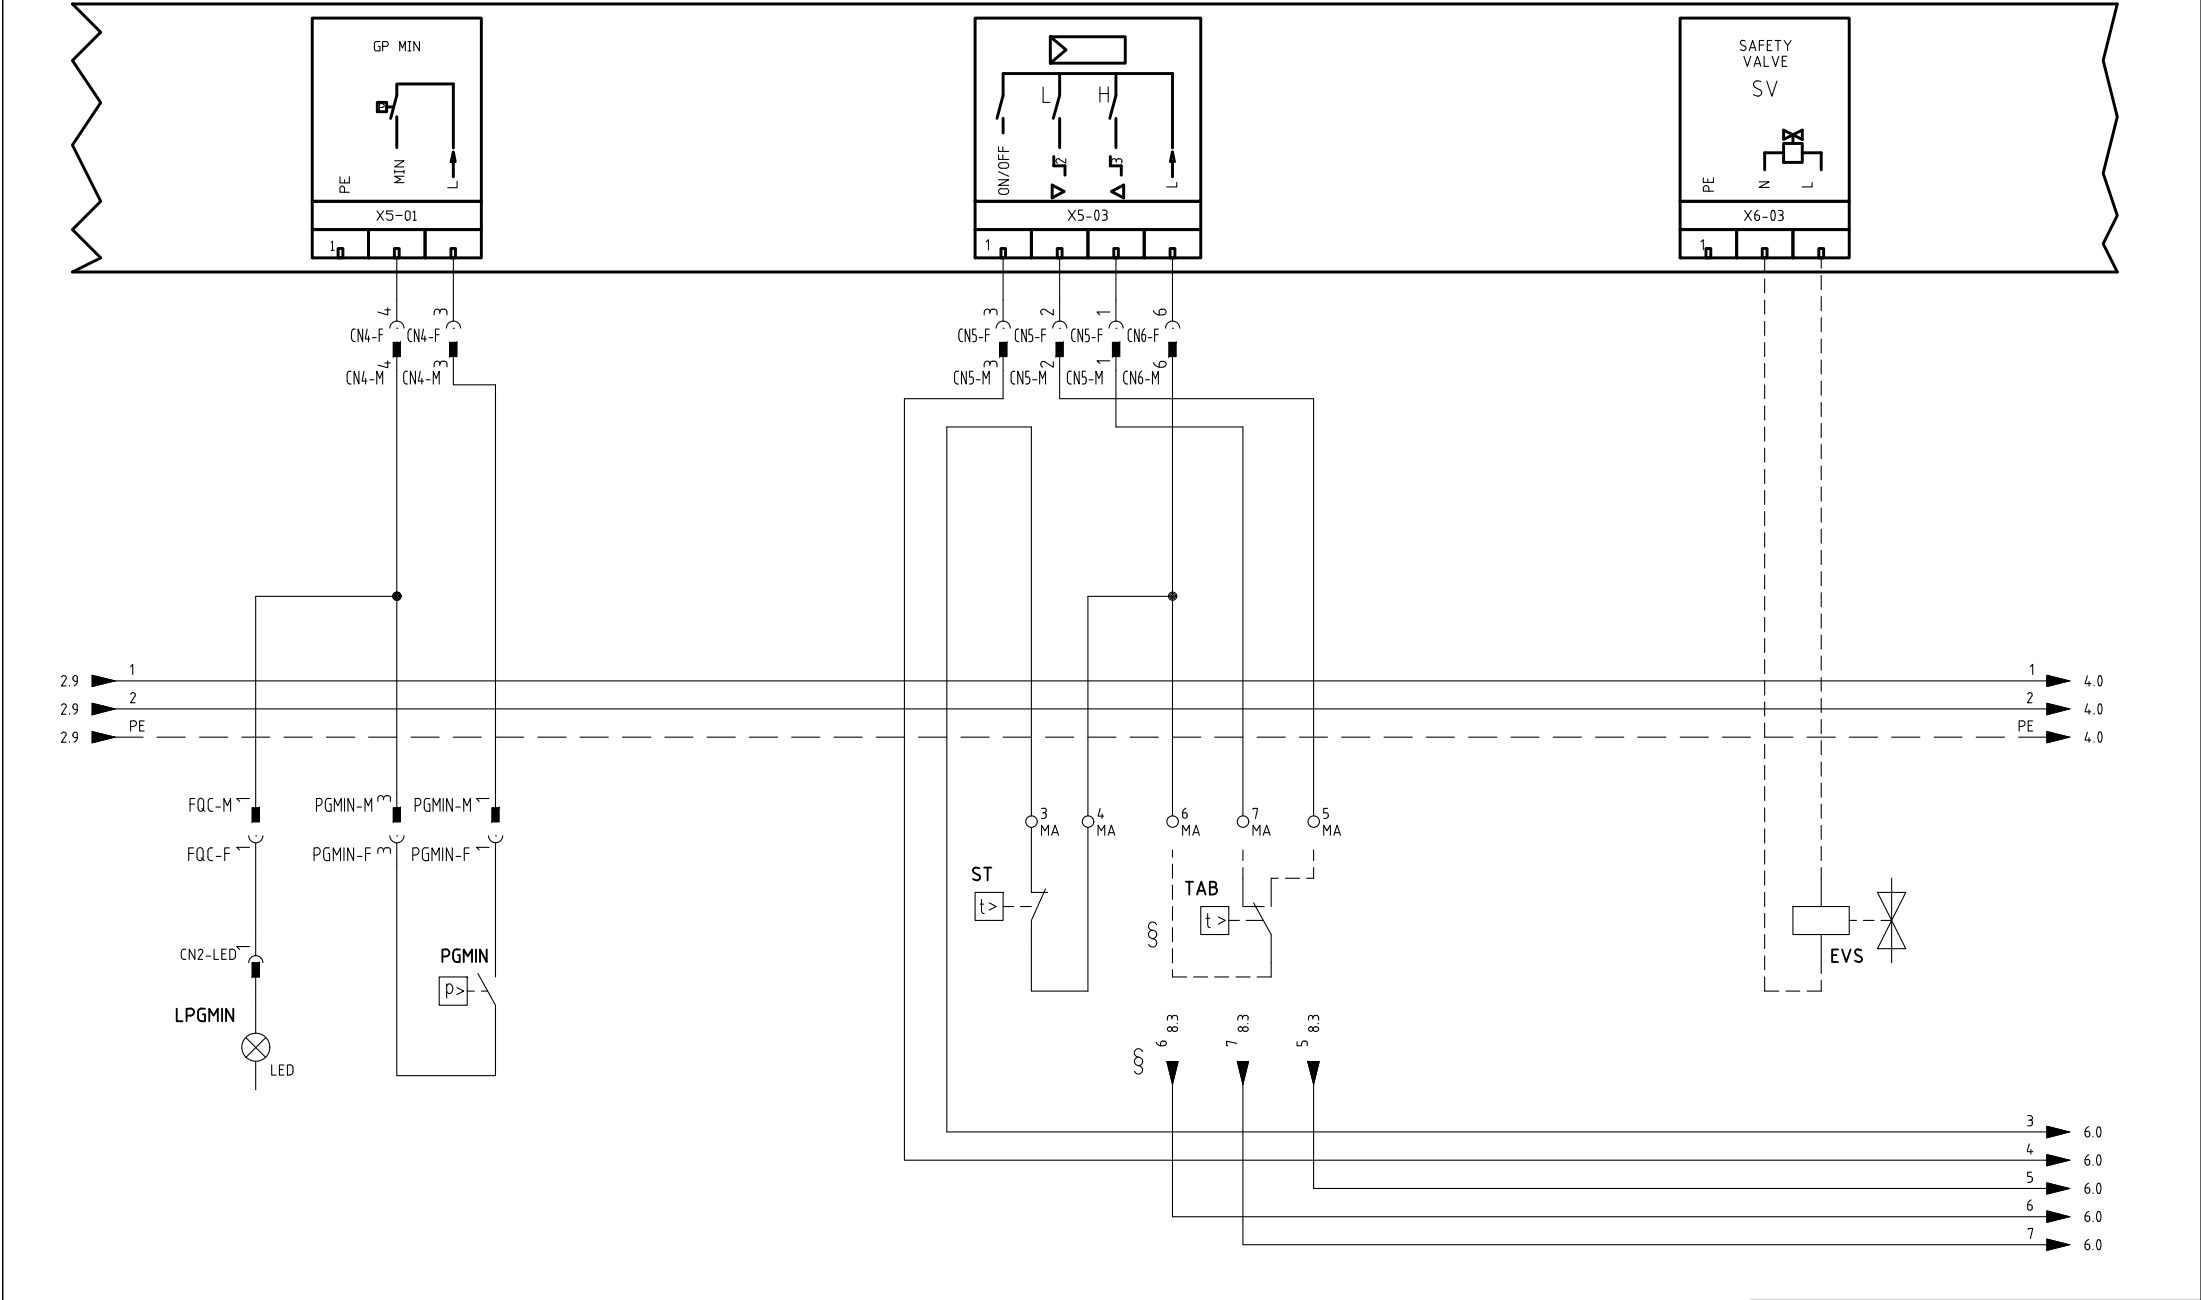


§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»




|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 12     |

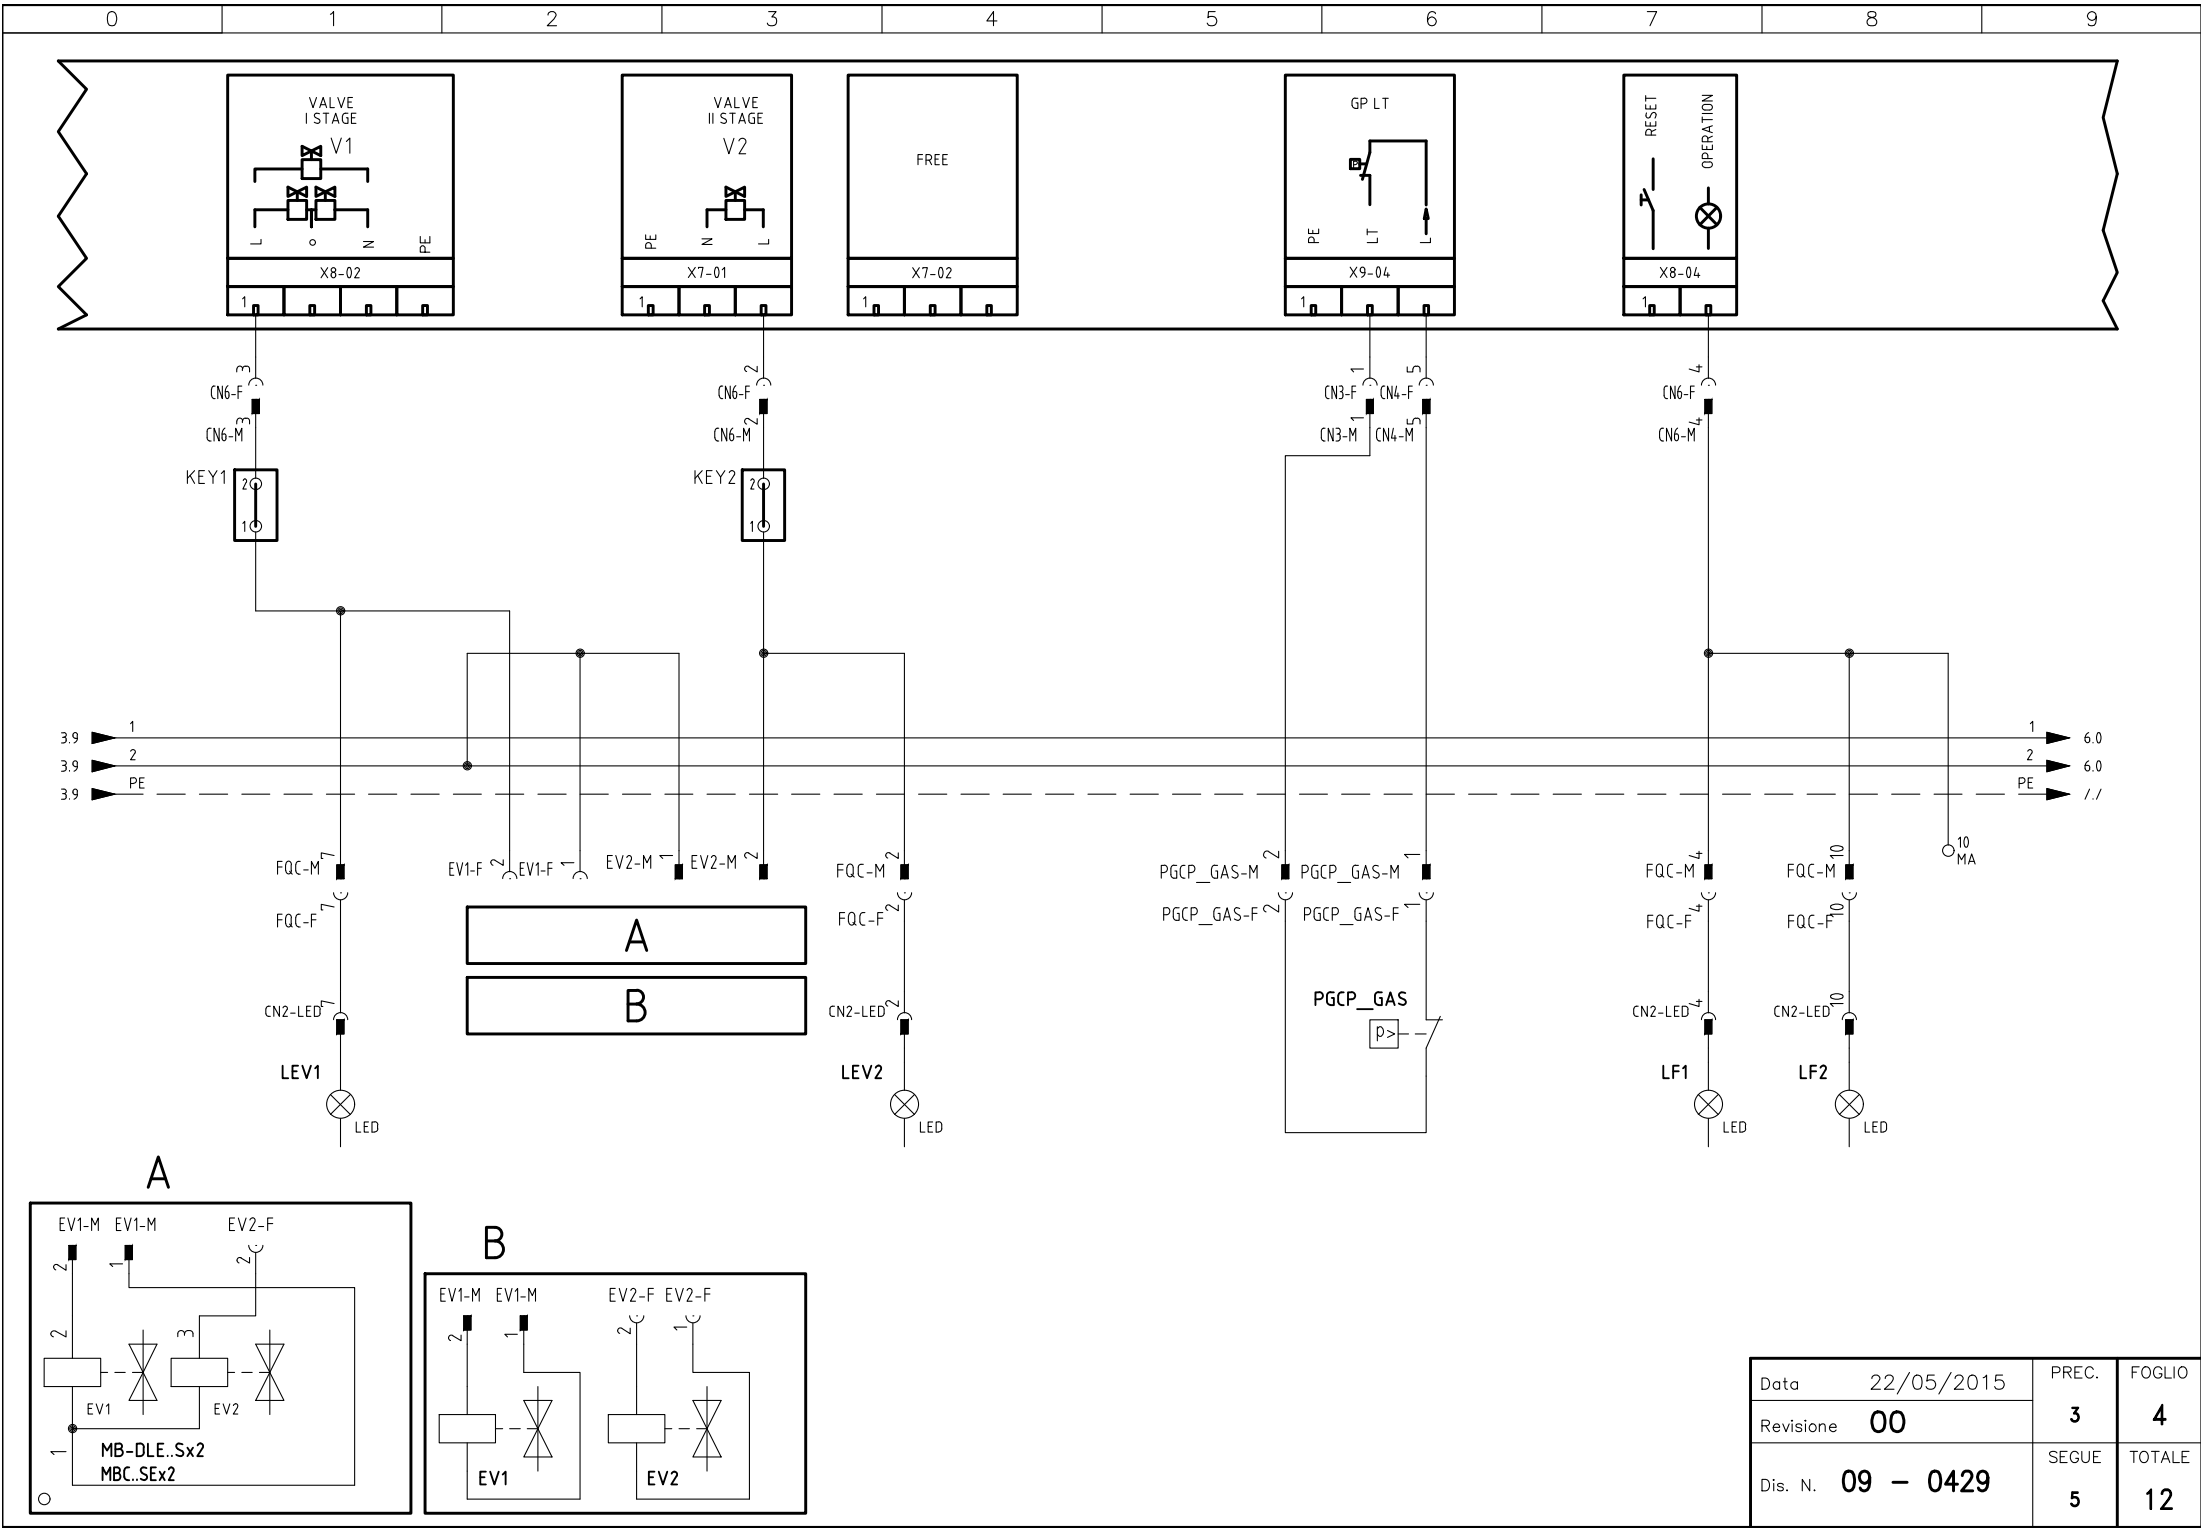

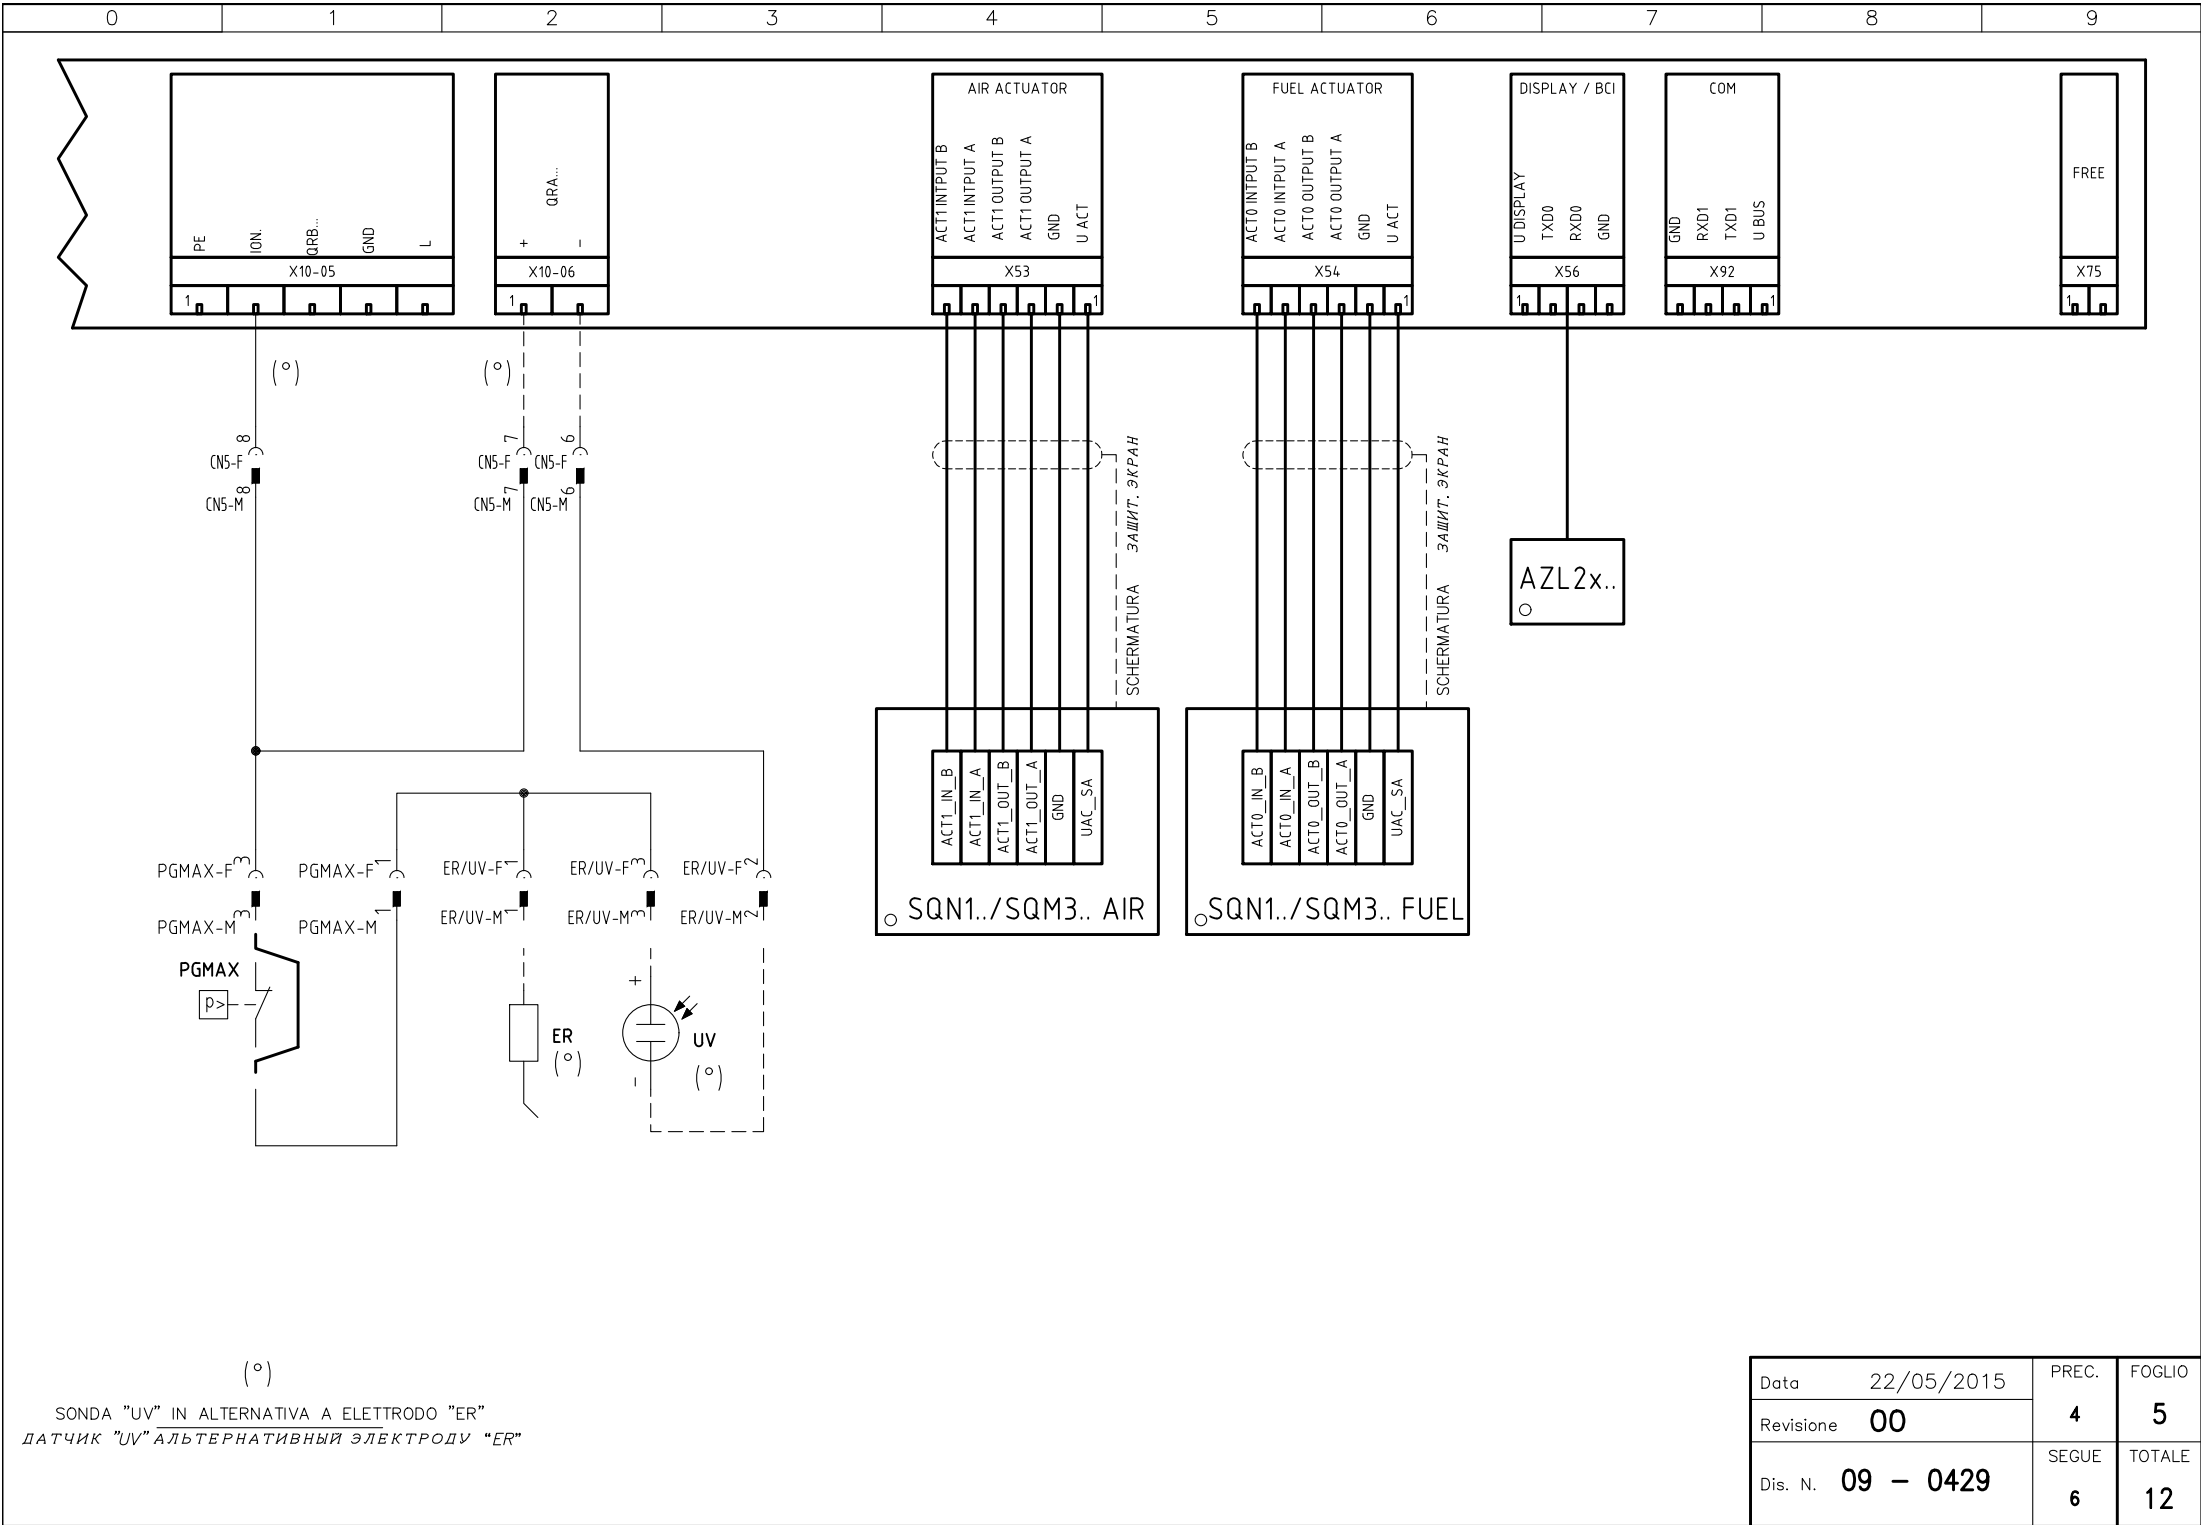


SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"  
ДАТЧИК "UV" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДУ "ER"

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 12     |

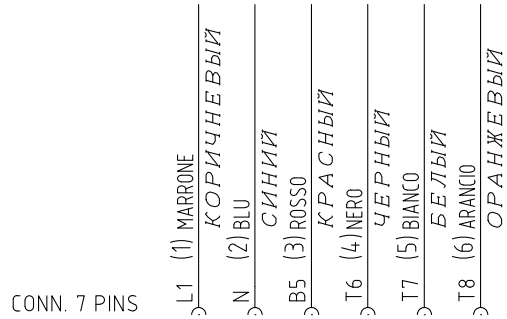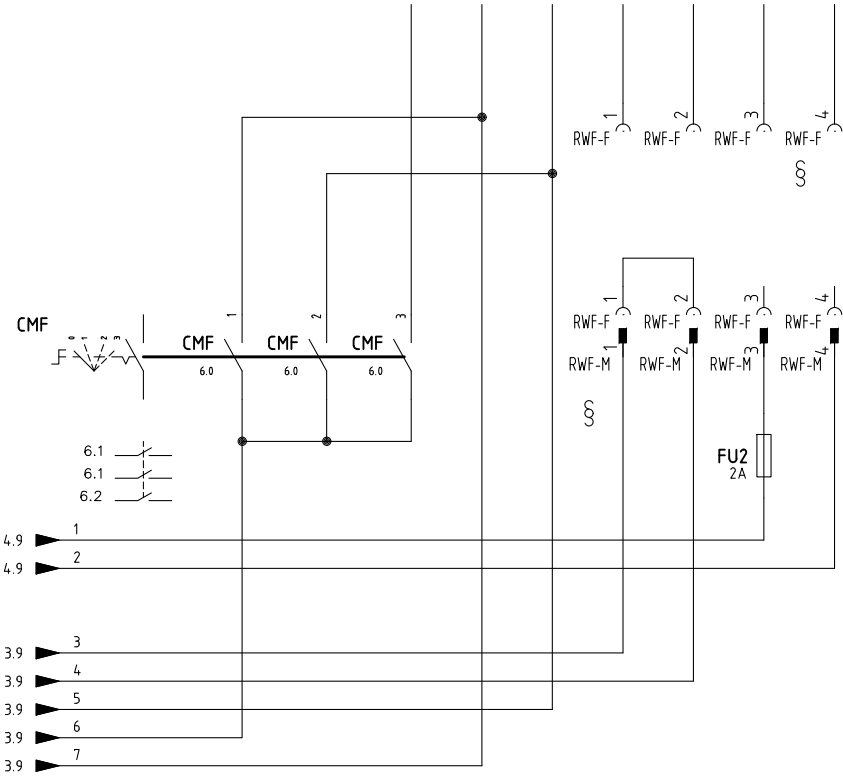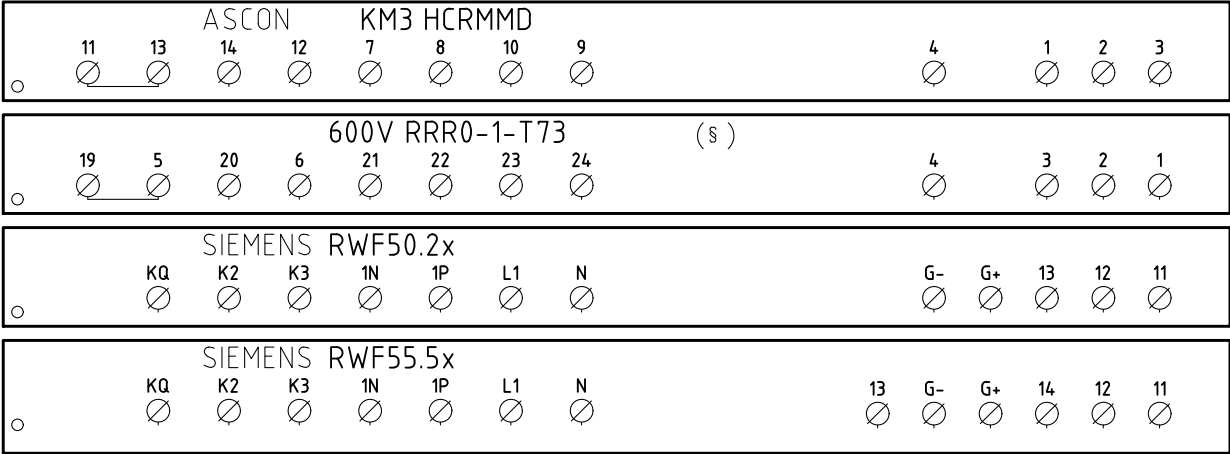

CAVO 7x0,75mmq  
КАБЕЛЬ 7x0,75mmq

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

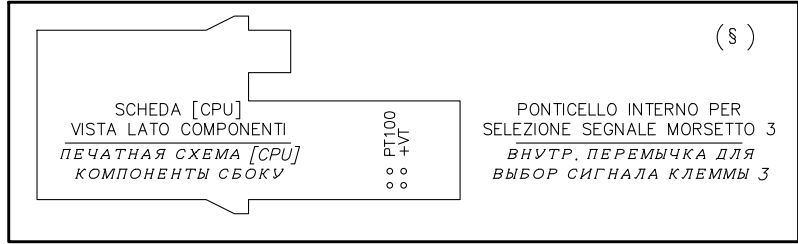

§  
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 7     | 12     |

(xx)





ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

## KM3 HCRMMD

## 600V RRR0-1-T73

## RWF55.5x

## RWF50.2x

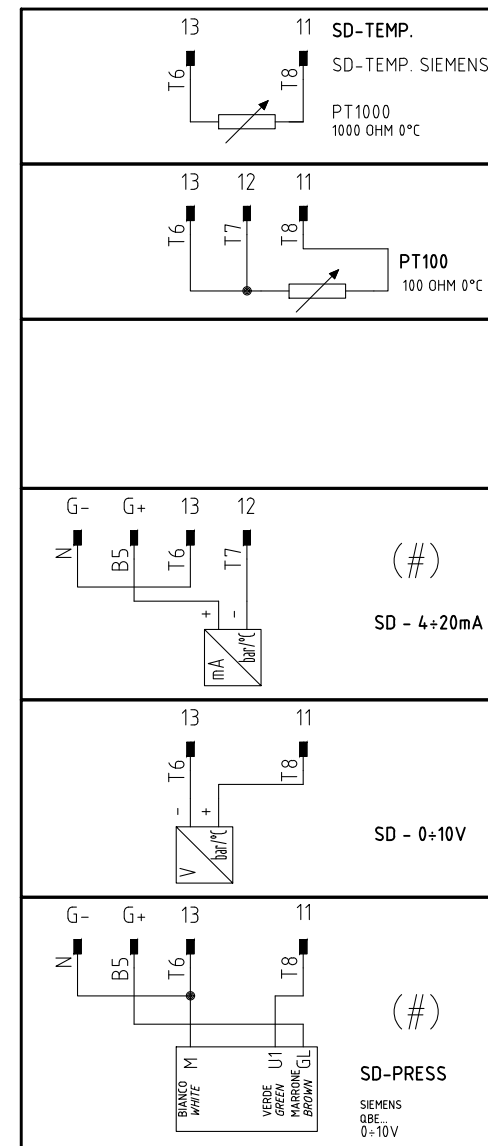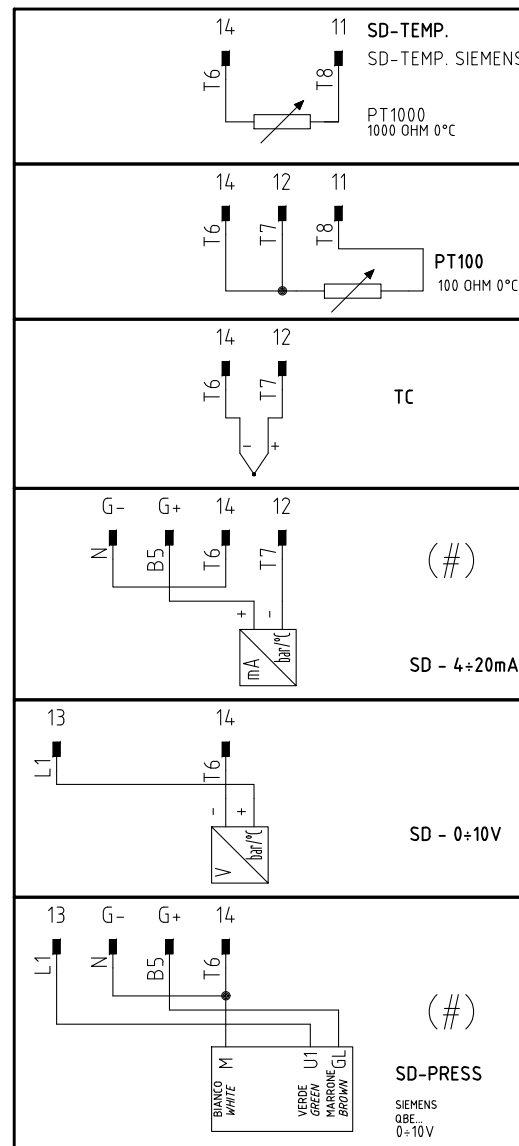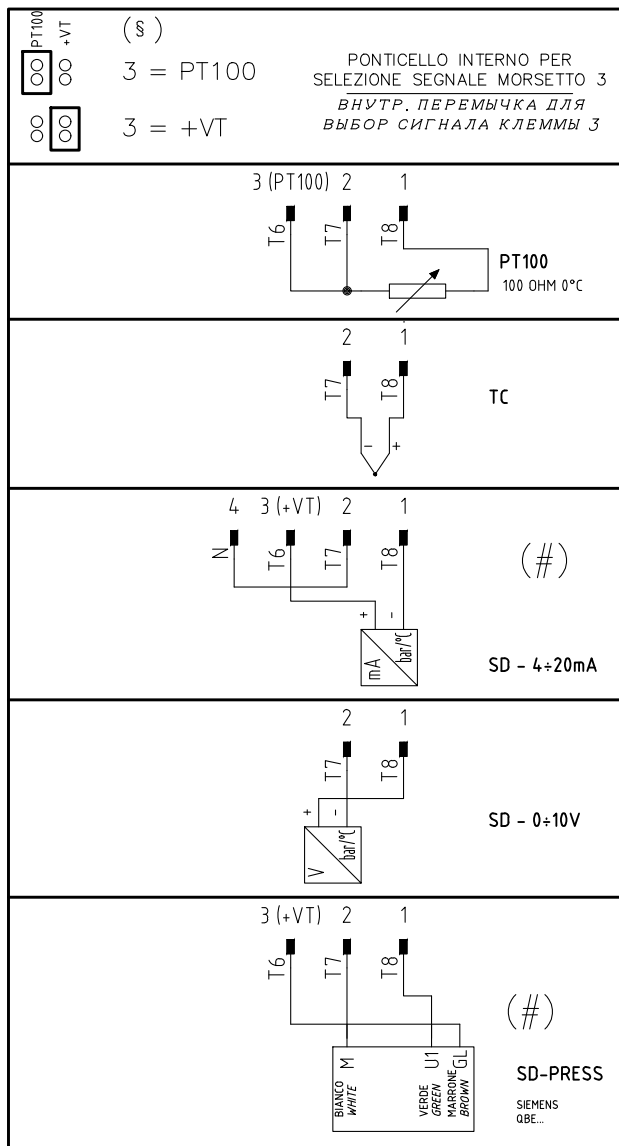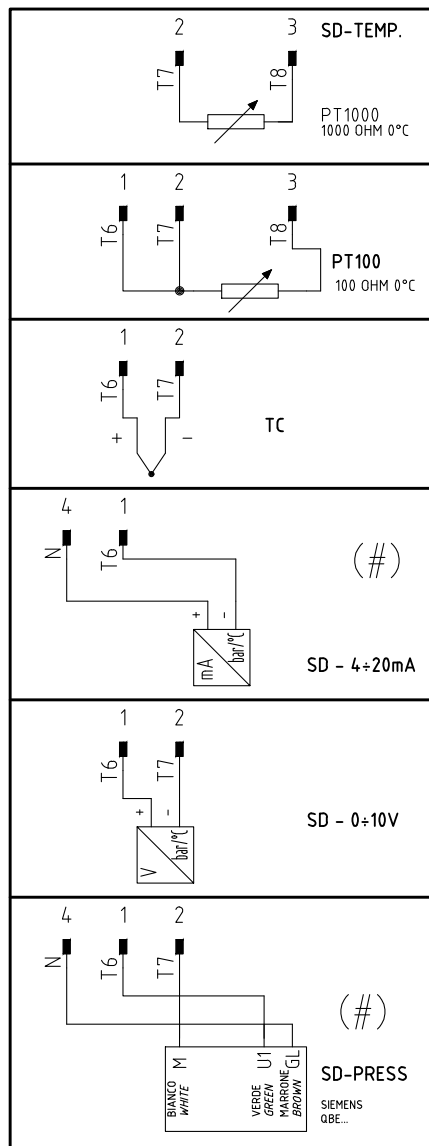


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 12     |

**QUADRO QG - MORSETTIERA MA**  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ ГОРЕЛКИ


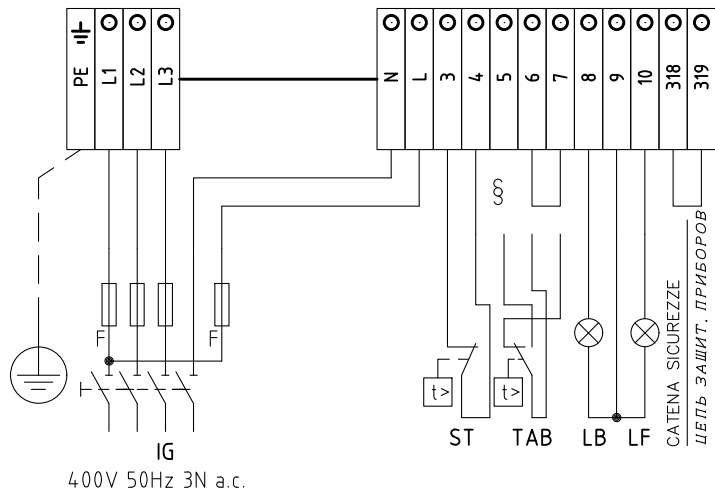


LIMITE DI FORNITURA  
ПРЕДЕЛ ПОСТАВКИ


§  
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»  
SE USATO "TAB" O "MD", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI 6 - 7  
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ "ТАВ" ИЛИ "МД", СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ 6 - 7

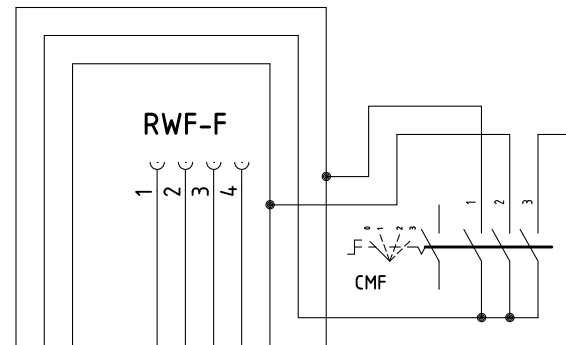


RWF50.2x - RWF55.5x

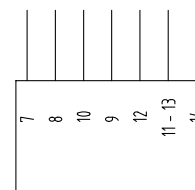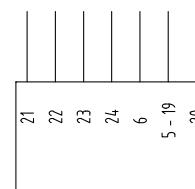


**FQA-M**

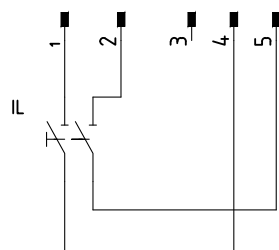

**FQC-F**

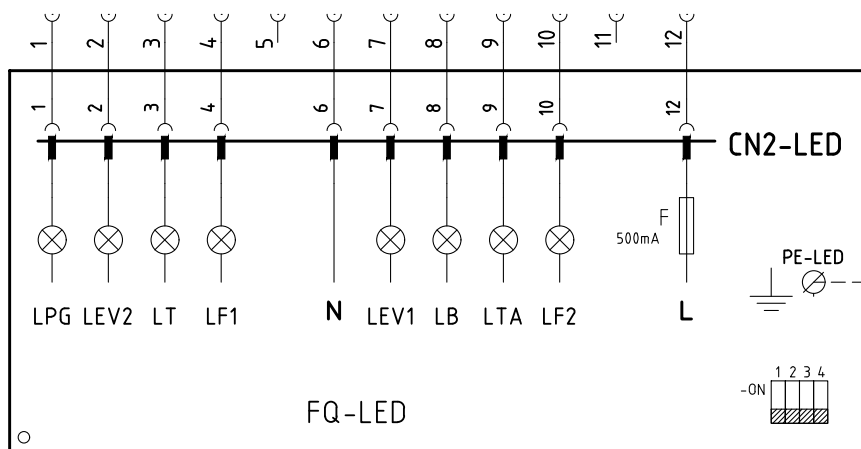


FQ-LED



BARRA DI TERRA  
СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 12     |

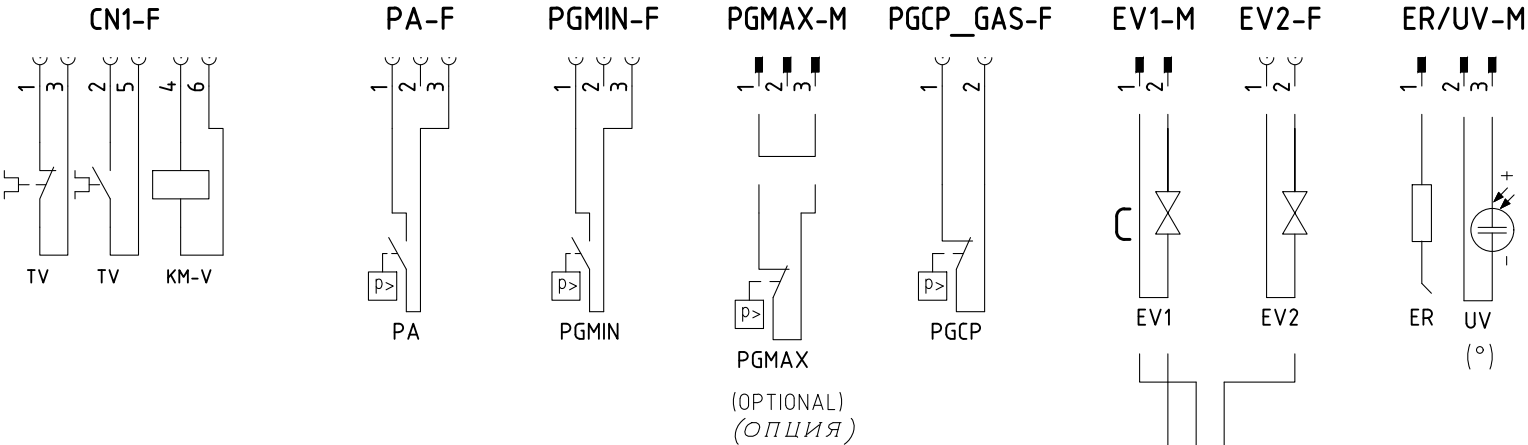



A

MB-DLE..Sx2

MBC..SEx2

SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"

ДАТЧИК "UV" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДУ "ER"

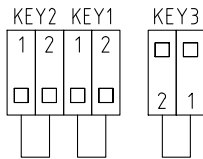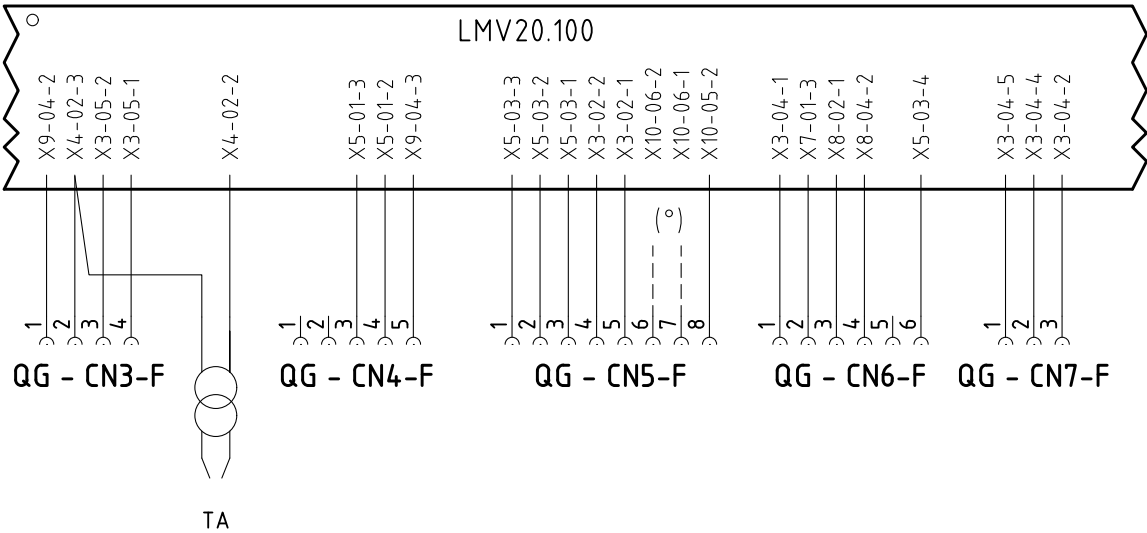


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 10    | 12     |

| Sigla/Item      | Foglio/Sheet | Funzione                                                                | Function                                                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 600V RRR0–1–T73 | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                      |
| AZL2x..         | 5            | INTERFACCIA UTENTE                                                      | ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                                |
| CMF             | 6            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ.1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ |
| ER              | 5            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                                            | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ                                                 |
| EV1             | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                                            | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ                                        |
| EV2             | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                                      | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ                                     |
| EVS             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)                              | ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ)                              |
| FQ–LED          | 8            | PANNELLO FRONTALE (LED)                                                 | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (LED)                                                        |
| FU1             | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                                       |
| FU2             | 6            | FUSIBILE                                                                | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                                                               |
| FU–A            | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                                       | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ                                                 |
| FU–B            | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                                       | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                                                 |
| IG              | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                   | ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                                            |
| IL              | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                                            | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                              |
| KM3 HCRMMD      | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                      |
| KM–V            | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                                           | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                              |
| LB              | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ                                       |
| LEV1            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]                                     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV1]                                           |
| LEV2            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]                                     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV2]                                           |
| LF1             | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                                           |
| LF2             | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                                           |
| LMV20.100       | 1            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                                              | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ                                                        |
| LPGMIN          | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE                               | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ                                      |
| LT              | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА               |
| LT              | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА               |
| LTA             | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                        | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА                                |
| MB–DLE..Sx2     | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS                                                      | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ                                                      |
| MBC..SEx2       | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                                        | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                     |
| MV              | 1            | MOTORE VENTILATORE                                                      | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                                                        |
| PA              | 1            | PRESSOSTATO ARIA                                                        | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                                                        |
| PGCP_GAS        | 4            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE                                       | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ                                  |
| PGMAX           | 5            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)                         | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)                                     |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 9     | 10     |
| Dis. N.   | 09 – 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 11    | 12     |



| Sigla/Item         | Foglio/Sheet | Funzione                                 | Function                                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PGMIN              | 3            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE      | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                 |
| PT100              | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                     | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                            |
| RWF50.2x           | 6            | REGOLATORE MODULANTE                     | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР                          |
| RWF55.5x           | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)       | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)         |
| SD–PRESS           | 7            | SONDA DI PRESSIONE                       | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ                                 |
| SD–TEMP.           | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                     | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                            |
| SD – 0÷10V         | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE           | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ            |
| SD – 4÷20mA        | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE           | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ               |
| SQN1../SQM3.. AIR  | 5            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA               | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                  |
| SQN1../SQM3.. FUEL | 5            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                | ПРИВОД ТОПЛИВА                                  |
| ST                 | 3            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI             | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                   |
| TA                 | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE              | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                         |
| TAB                | 3            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA–BASSA FIAMMA | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ |
| TC                 | 7            | TERMOCOPPIA                              | ТЕРМОПАРА                                       |
| TV                 | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE               | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                 |
| UV                 | 5            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA              | УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                      |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 10    | 11     |
| Dis. N.   | 09 – 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 12    | 12     |

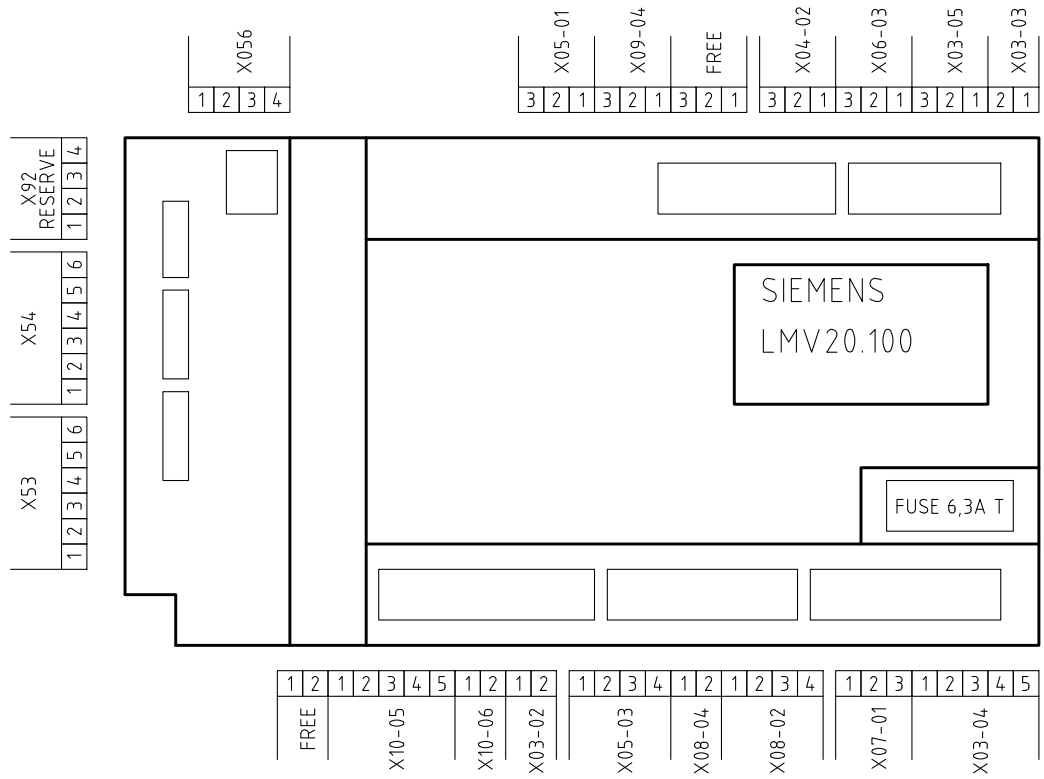

VISTA LATO COMPONENTI

КОМПОНЕНТЫ СБОКУ

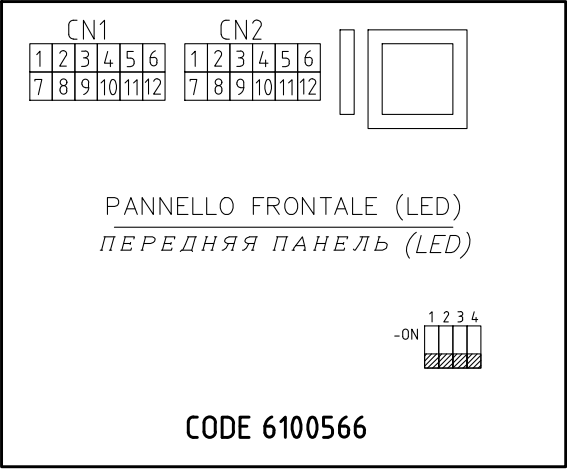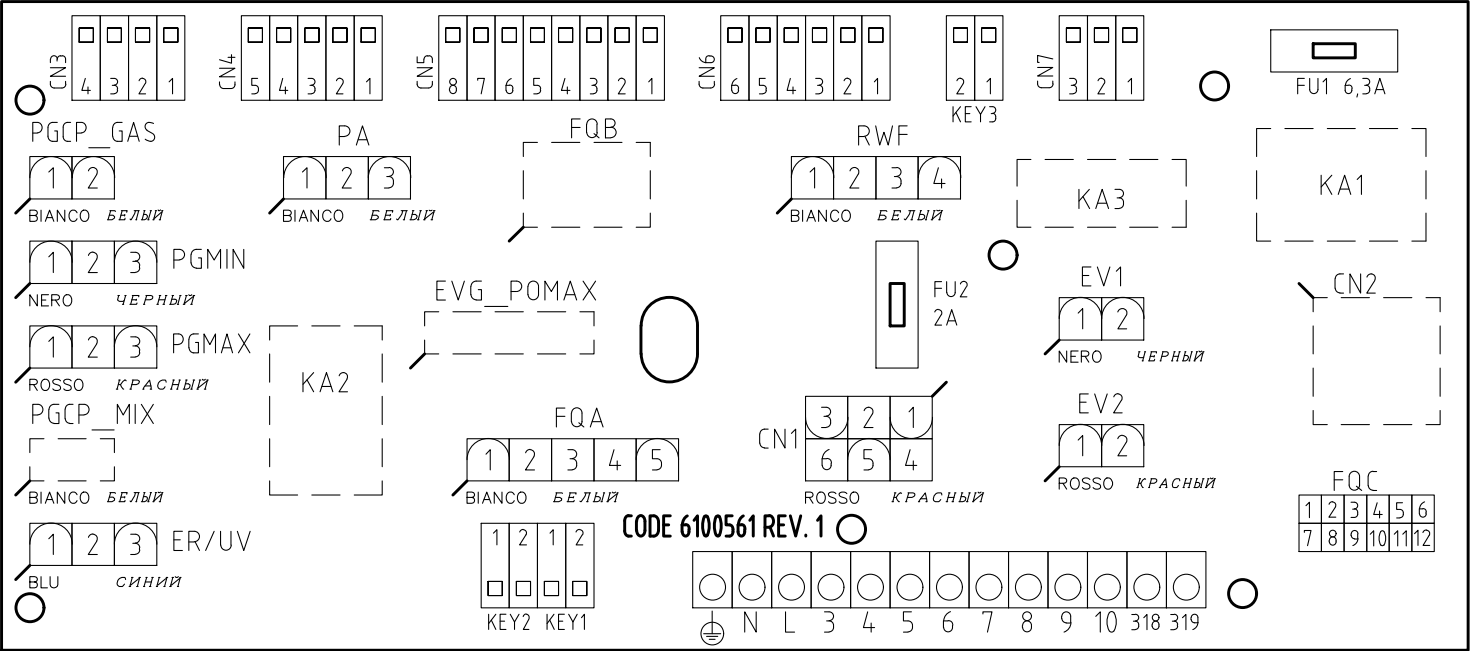

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 11    | 12     |
| Dis. N.   | 09 - 0429  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 12     |