



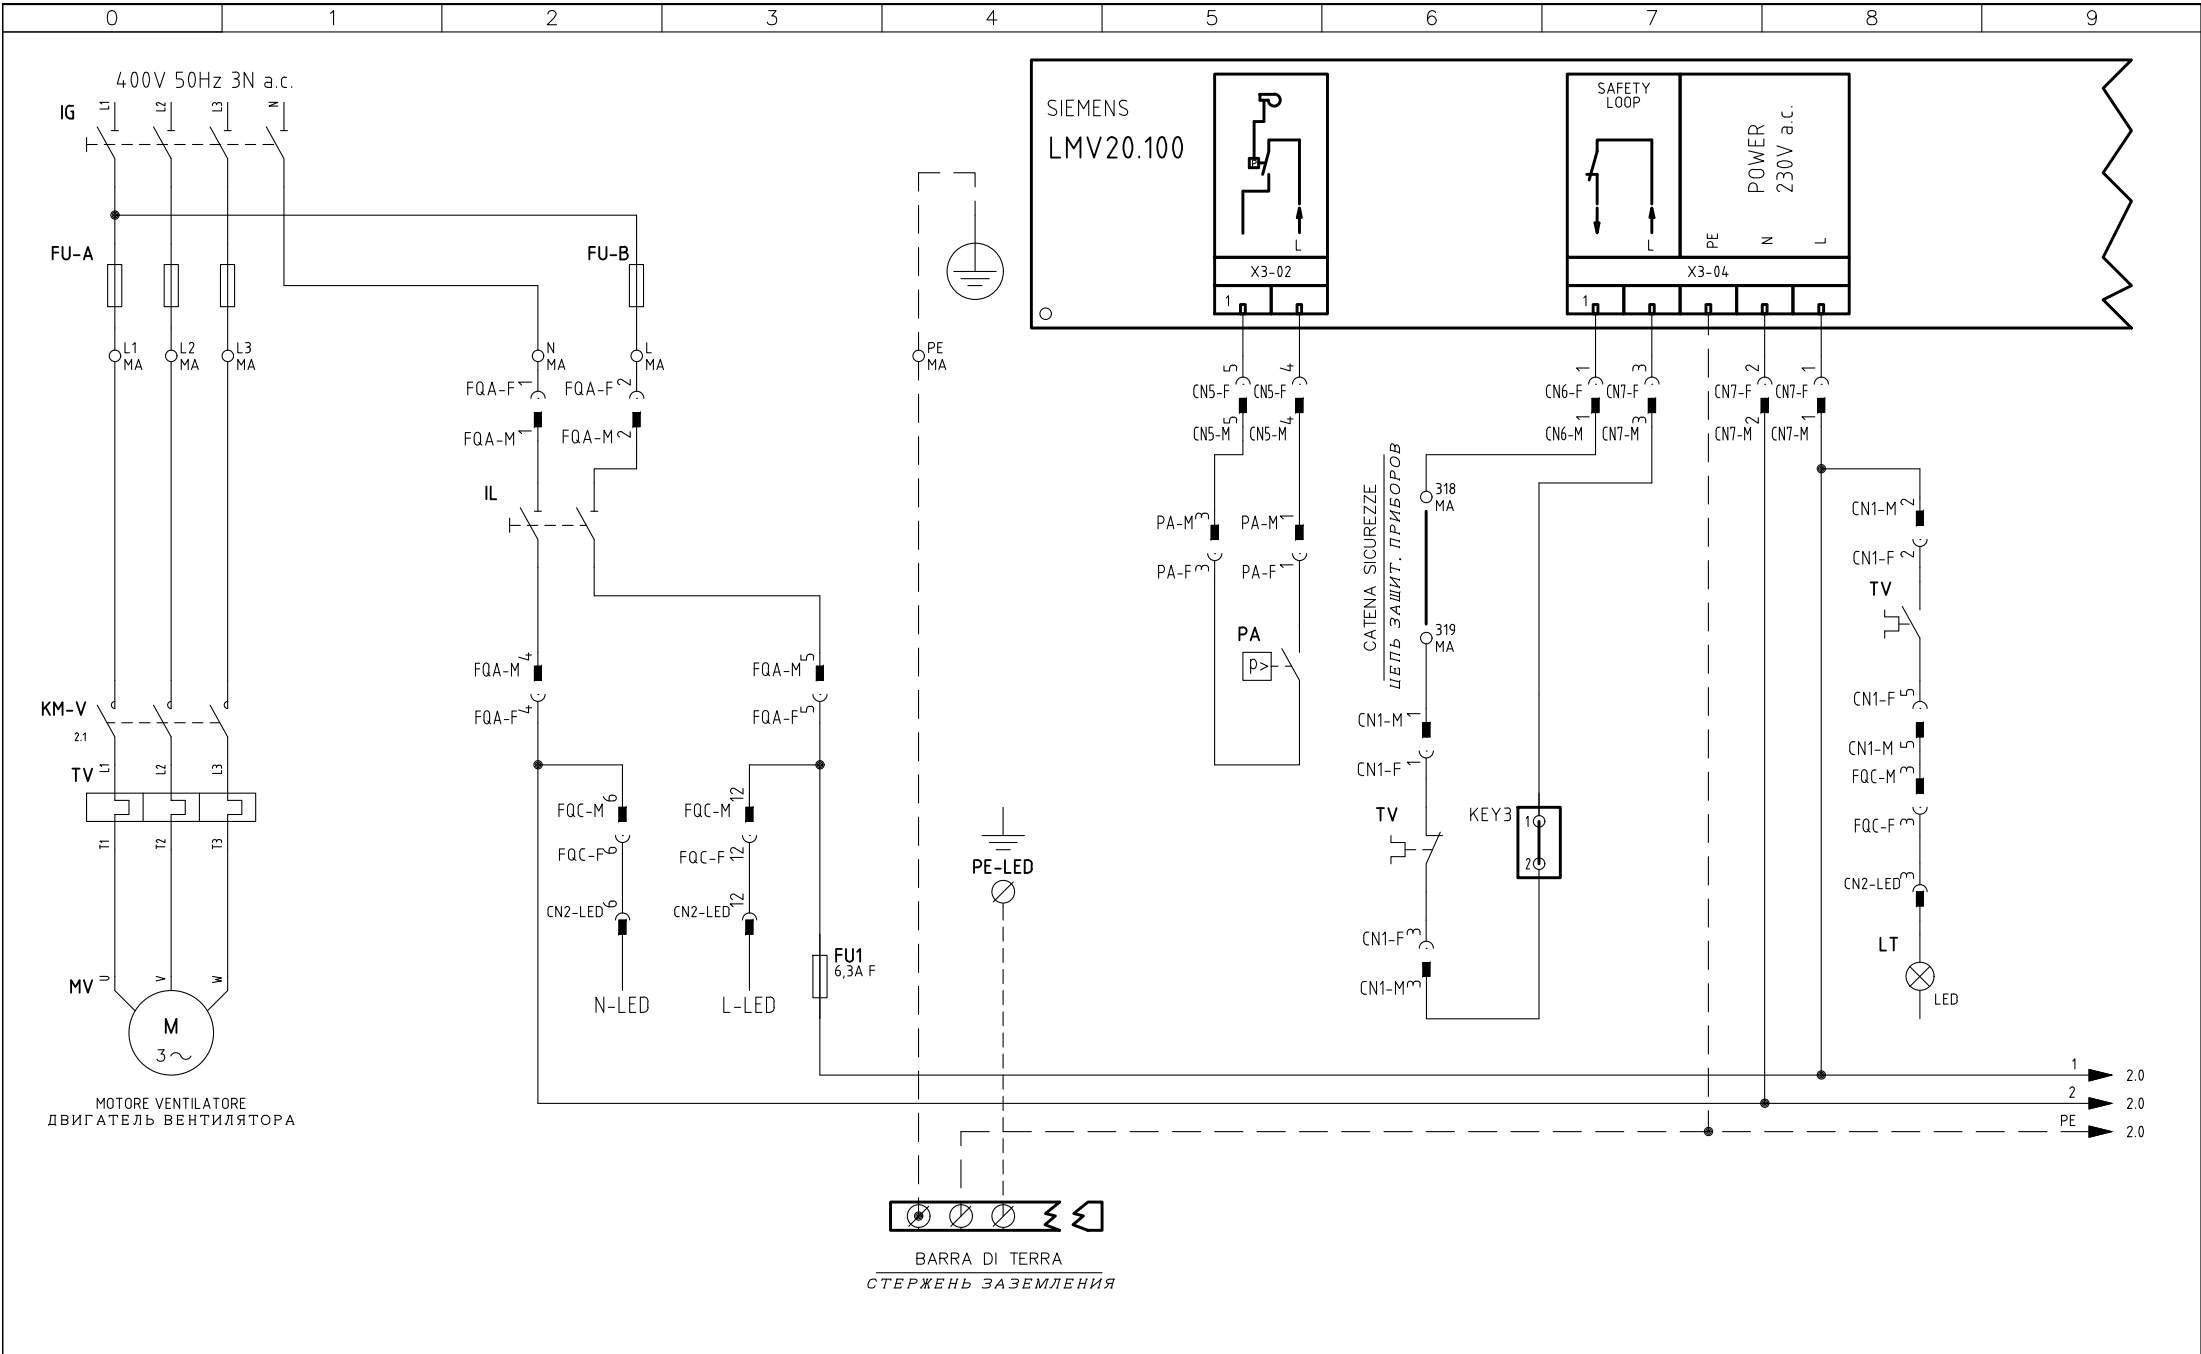




|      |                                     |          |           |  |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                        |                             |            |              |
|------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
|      |                                     |          |           |  | Impianto<br><i>TIPI/TYPES CxxxX / CxxxX / ExxxX / ExxxX</i><br><i>MODELLO/MODEL M-.PR(MD).xx.xx.A.x.xx.EA</i><br>Descrizione<br><b>LMV20 + COD. 6100561 + COD. 6100566</b> | Ordine<br><br>Commessa<br><br>Esecutore<br>U. PINTON | <br><br>Data Controllato<br>09/04/2018<br><br>Controllato<br>M.MASCHIO | Data<br>16/06/2014          | PREC.<br>/ | FOGLIO<br>1  |
| 02   | ADDED EARTH WIRE ON LED CIRCUIT     | 12/02/15 | U. PINTON |  |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                        | Revisione<br><b>02</b>      | SEGUE<br>2 | TOTALE<br>11 |
| 01   | UPDATE "PA" WITH PCB 6100561 REV. 1 | 01/09/14 | U. PINTON |  |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                        | Dis. N.<br><b>05 - 1045</b> |            |              |
| REV. | MODIFICA                            | DATA     | FIRME     |  |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                        |                             |            |              |

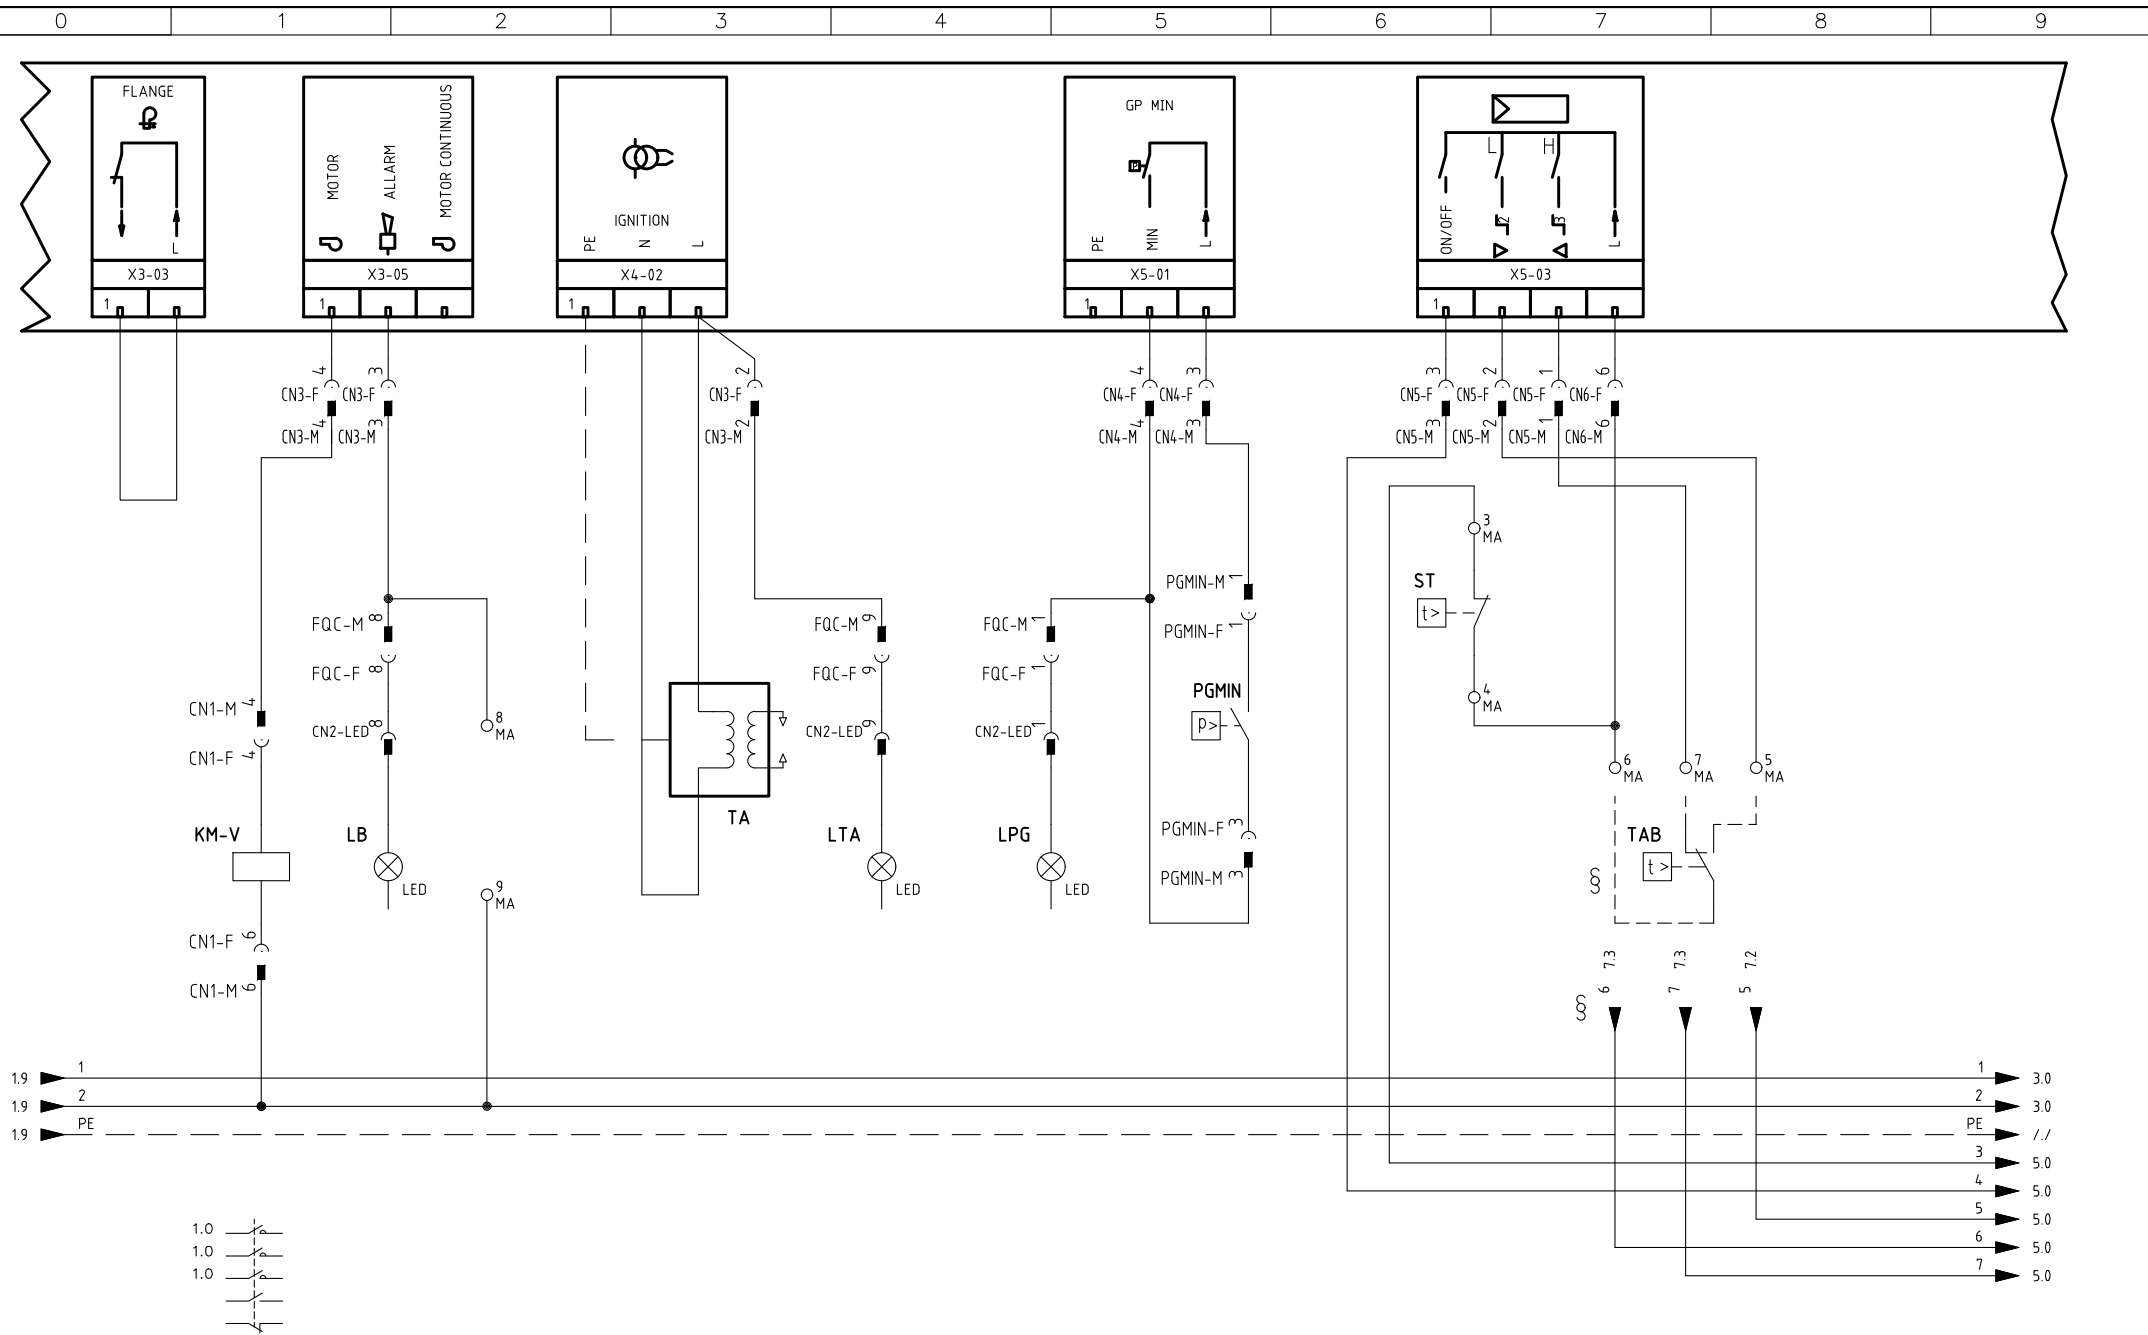





§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 16/06/2014 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 05 - 1045  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 11     |

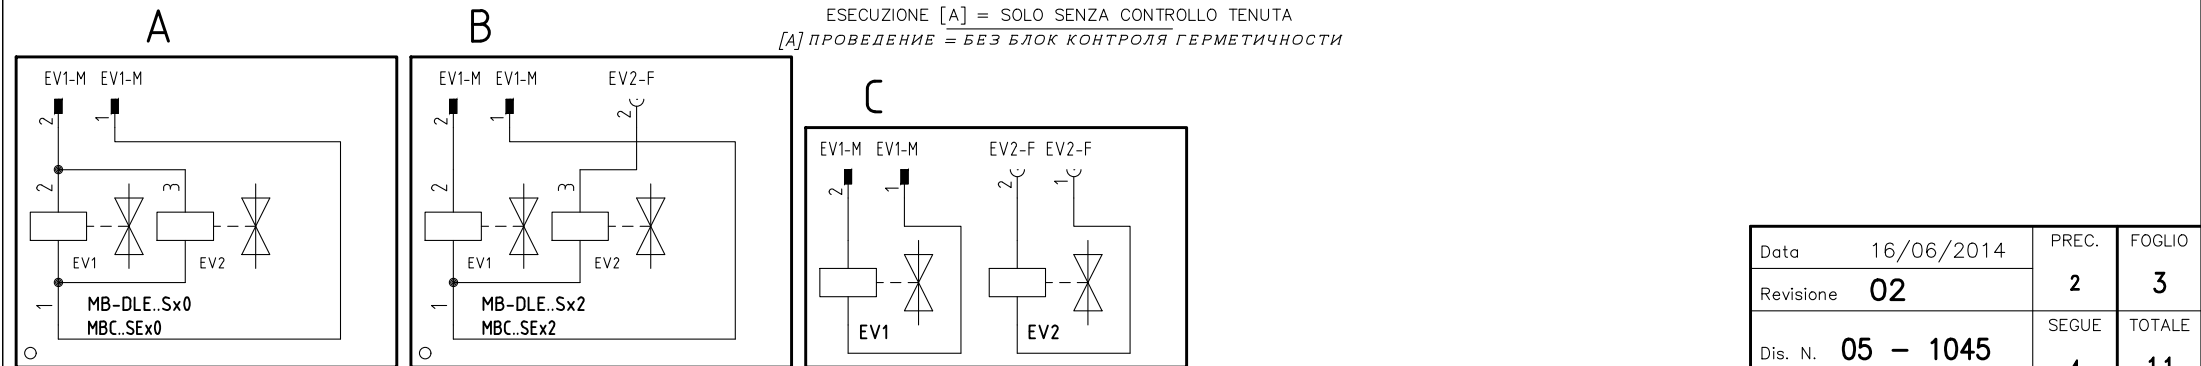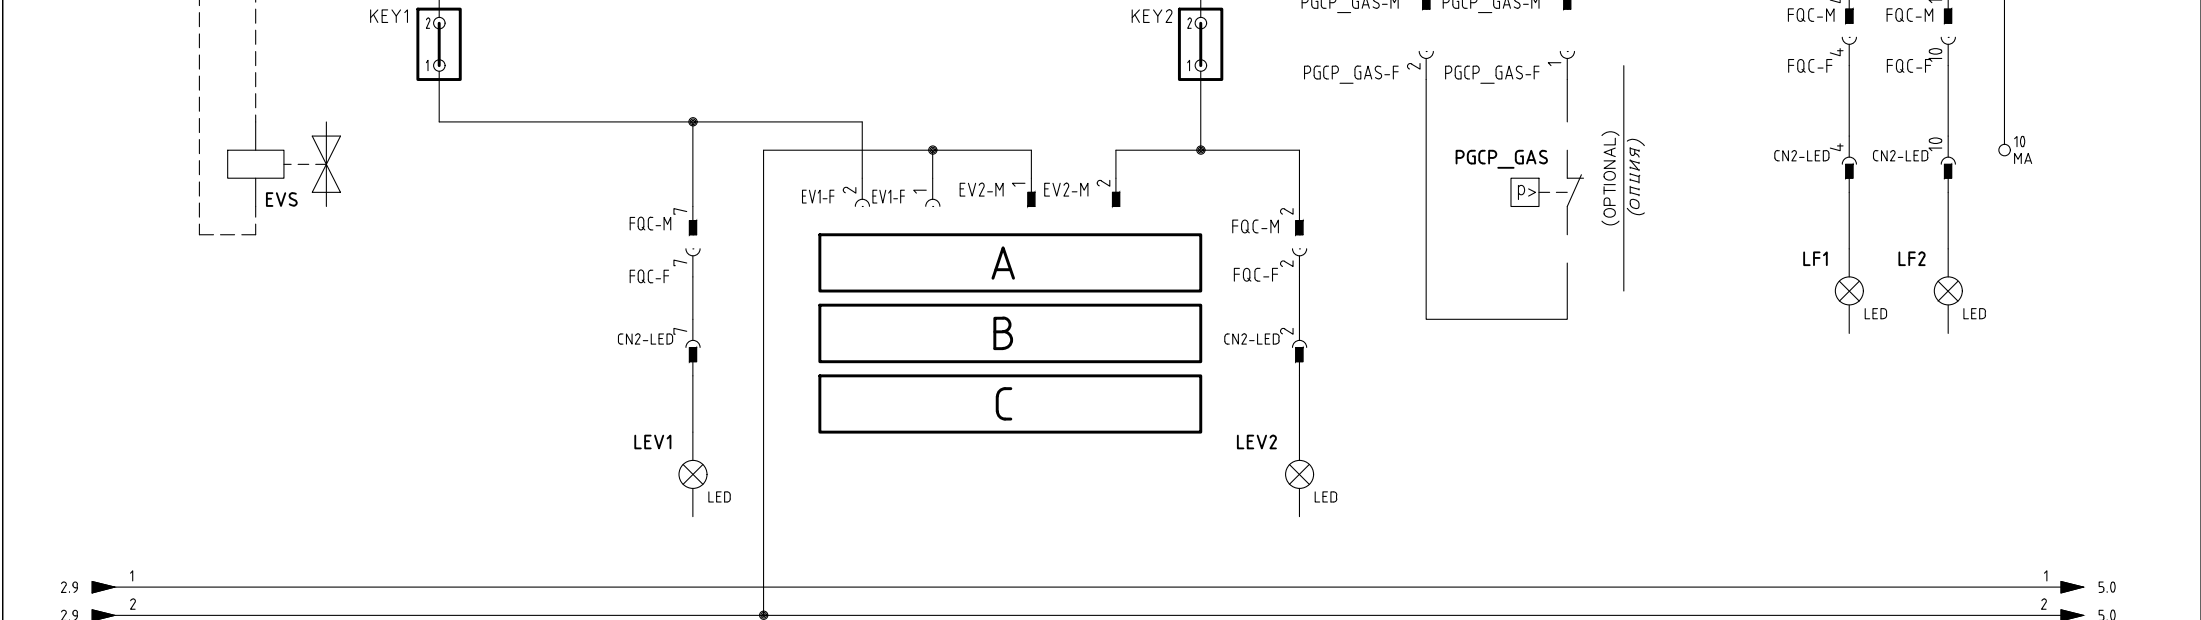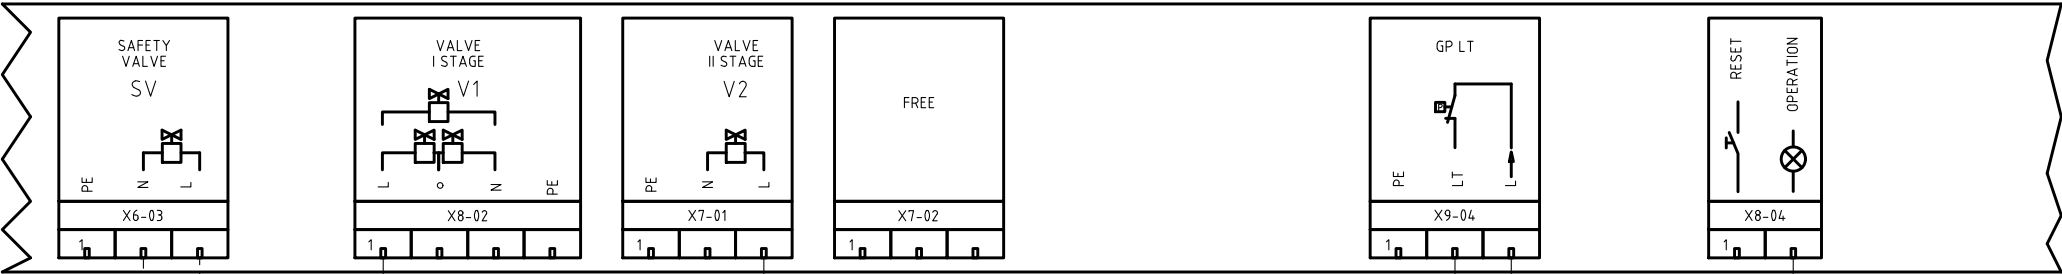


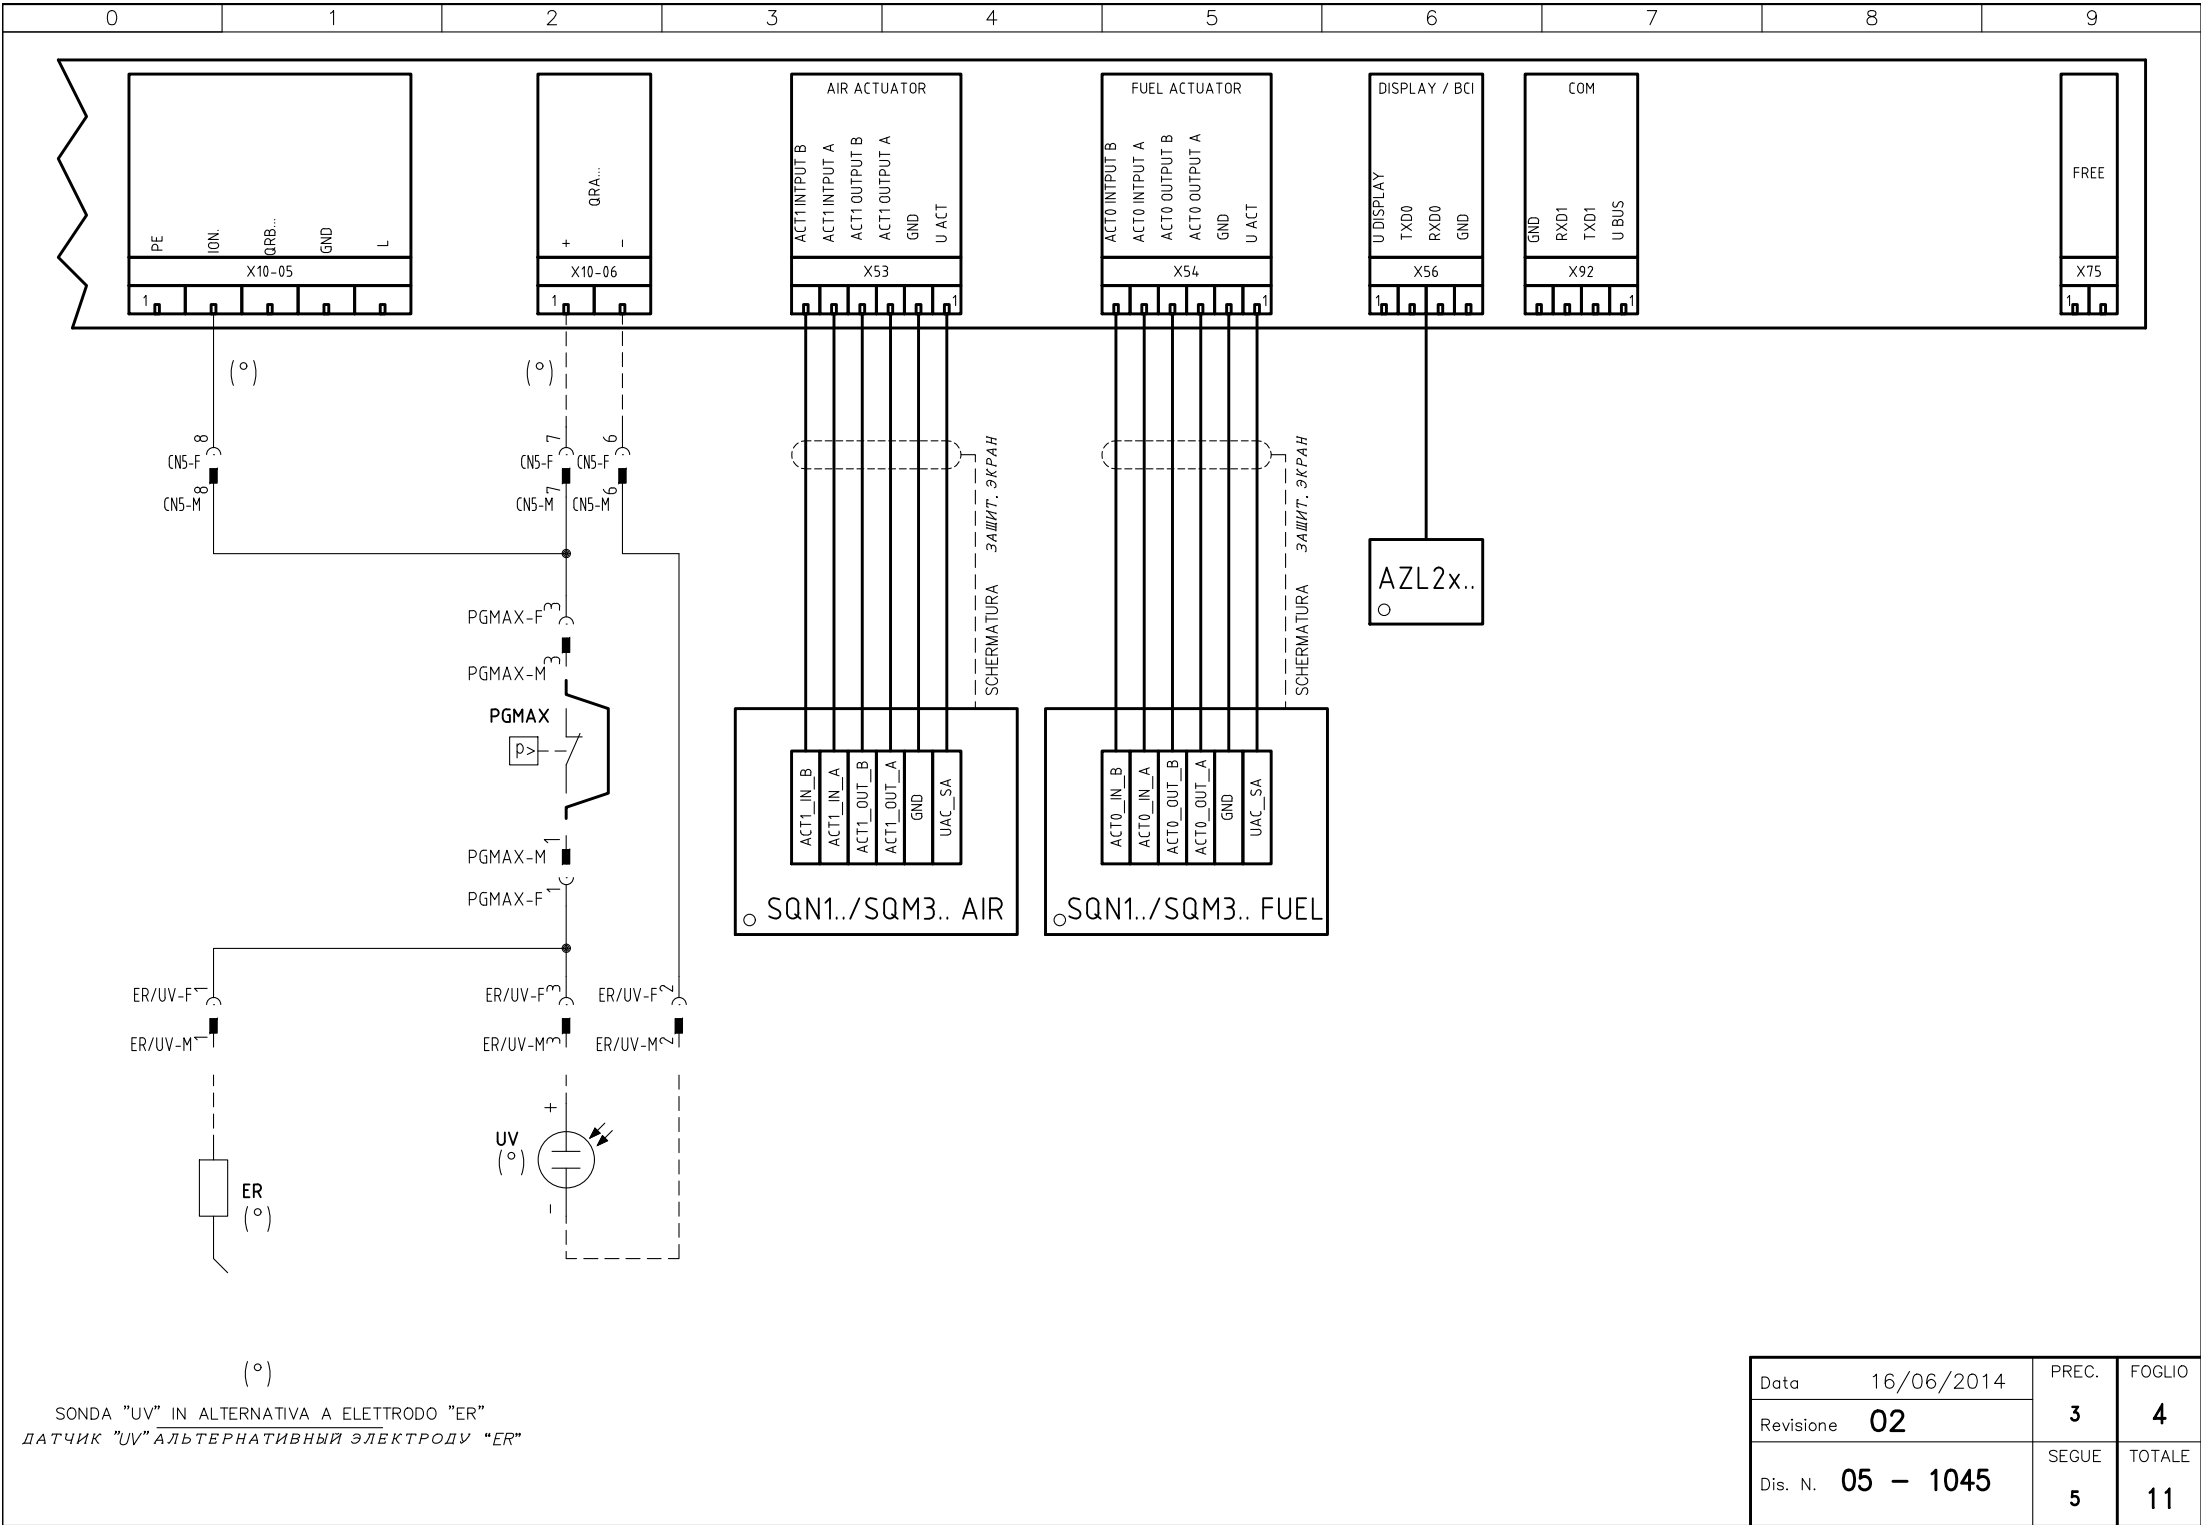

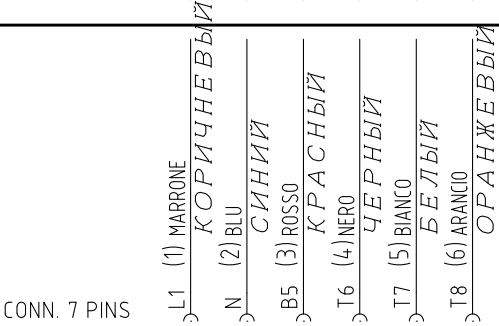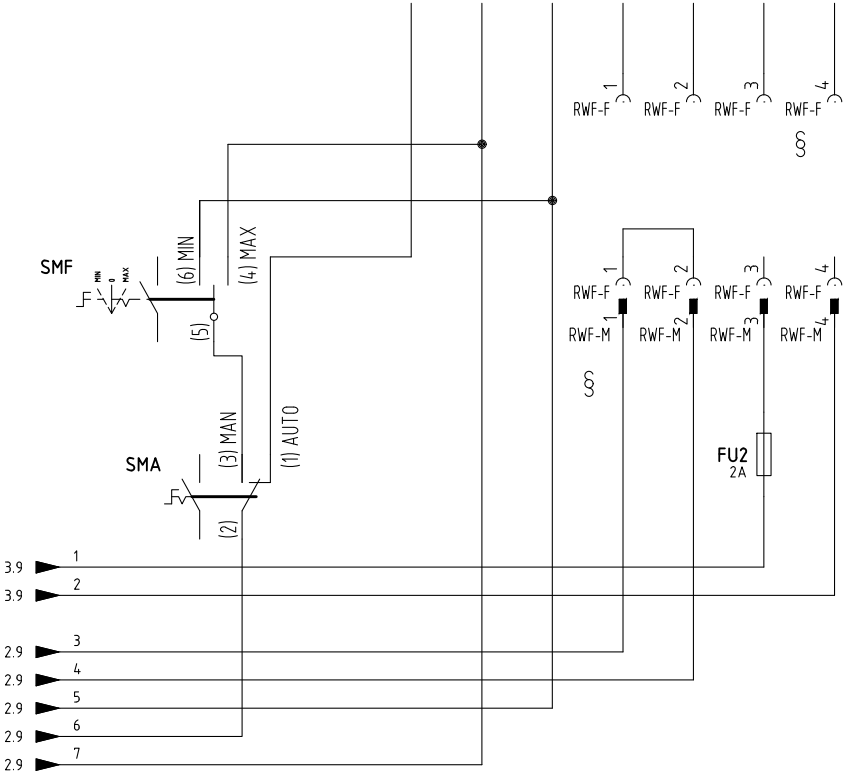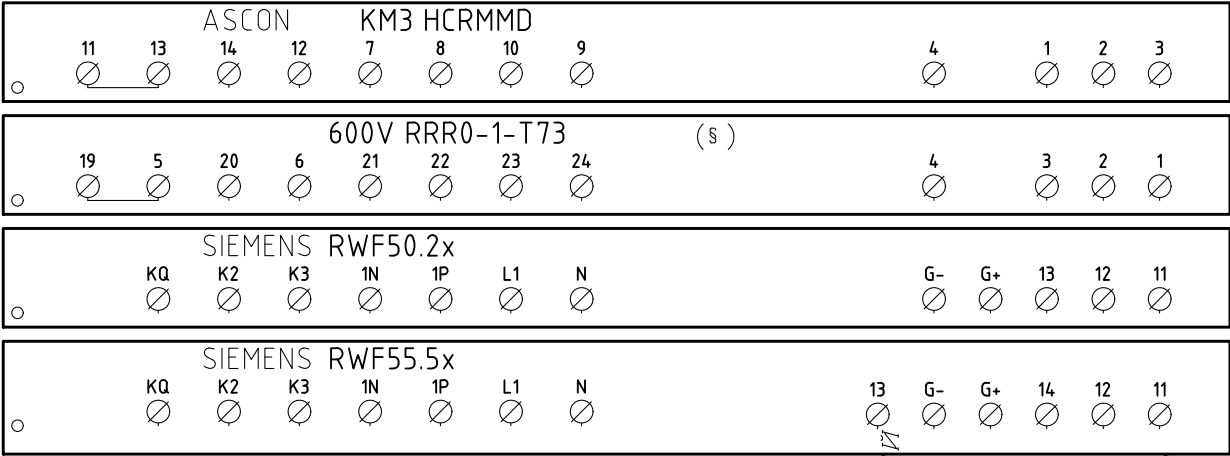

CAVO 7x0,75mmq  
КАБЕЛЬ 7x0,75mmq

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

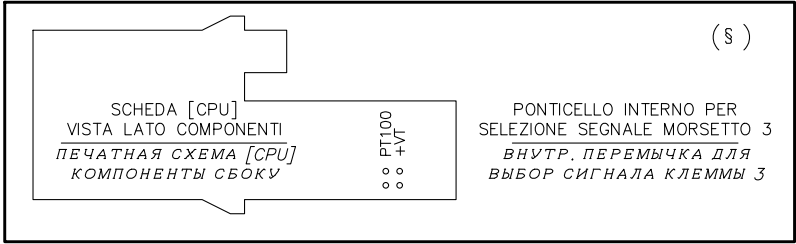

(xx)





ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

## KM3 HCRMMD

## 600V RRR0-1-T73

## RWF55.5x

## RWF50.2x

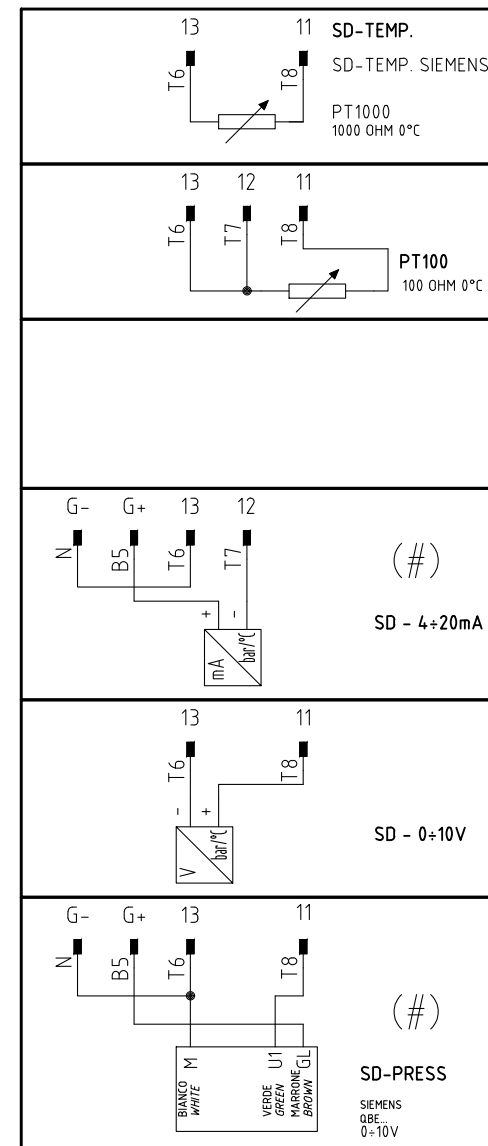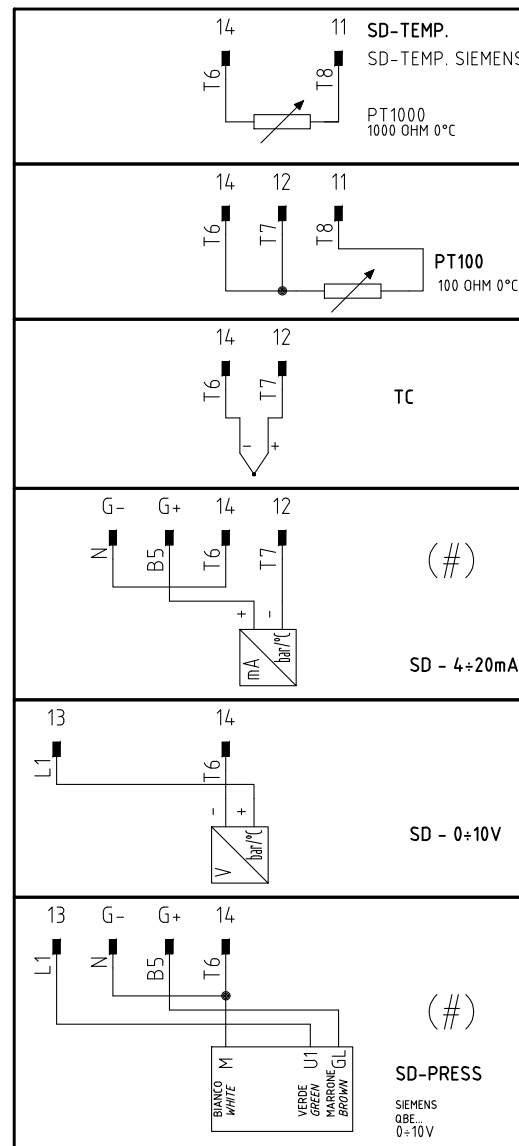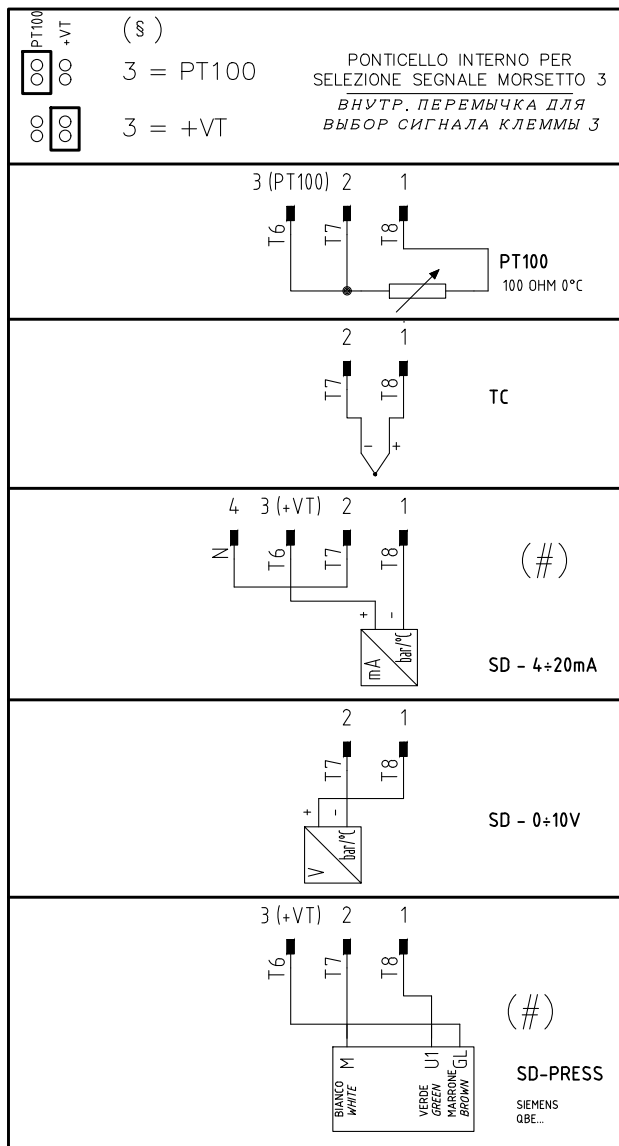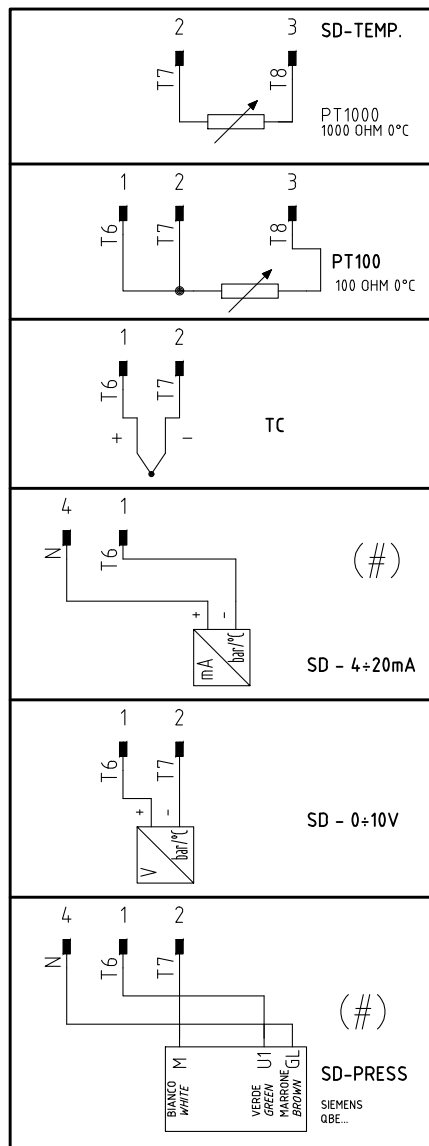


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 16/06/2014 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 05 - 1045  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 7     | 11     |


QUADRO QG - MORSETTIERA MA  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ ГОРЕЛКИ

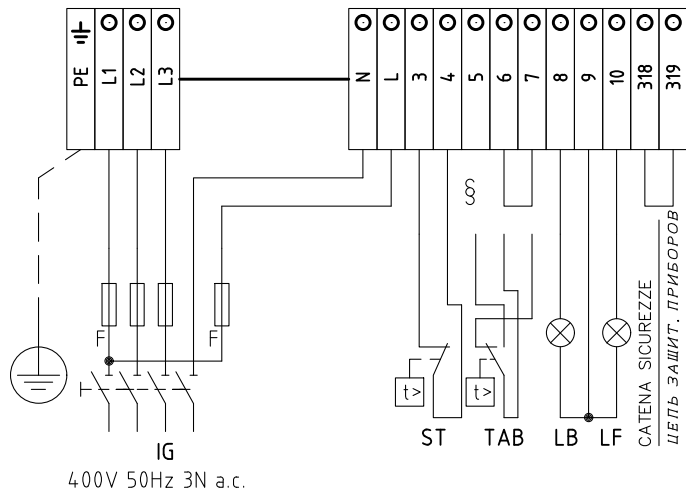

400V 50Hz 3N a.c.

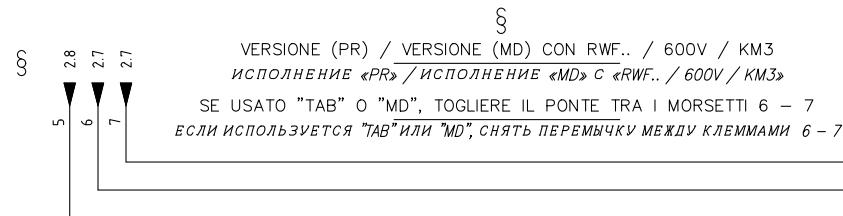


VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»  
SE USATO "TAB" O "MD", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI 6 - 7  
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ "ТАВ" ИЛИ "МД", СНЯТЬ ПЕРЕМОЧКУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ 6 - 7

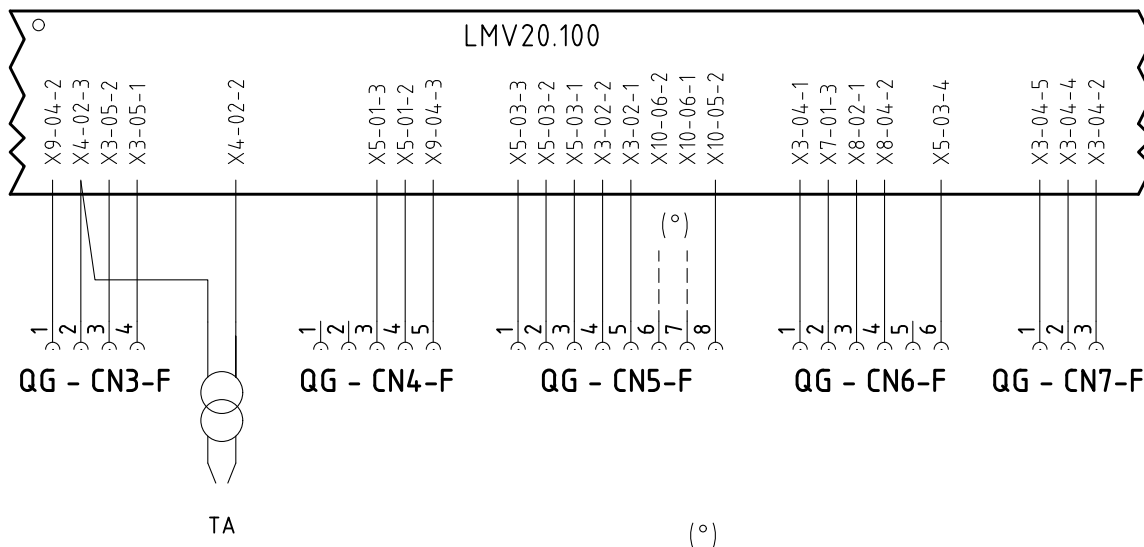

SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"  
ДАТЧИК "UV" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДУ "ER"

RWF-F


1 2 3 4



SMF

SMA









RWF50.2x - RWF55.5x

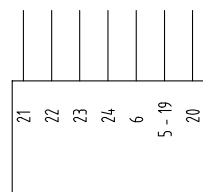

600V RRR0-1-T73


KM3 HCRMMD

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 16/06/2014 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 05 - 1045  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 11     |

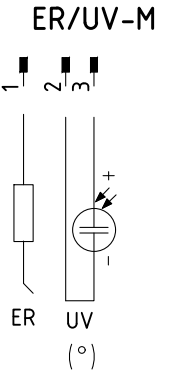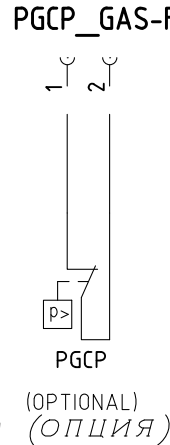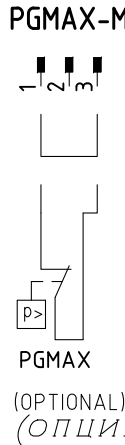

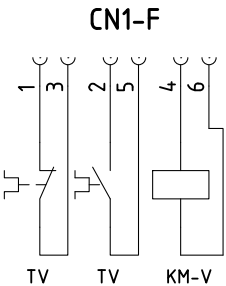


(°)

SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"  
ДАТЧИК "UV" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДУ "ER"

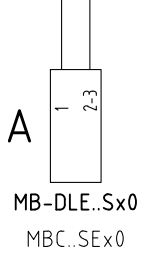


ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA  
[A] ПРОВЕДЕНИЕ = БЕЗ БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

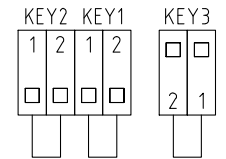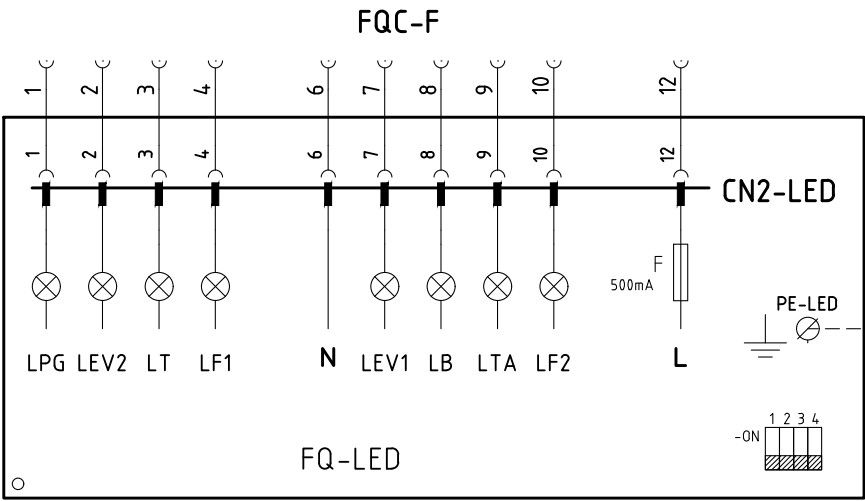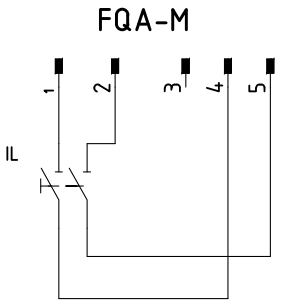



|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 16/06/2014 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 05 - 1045  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 11     |

| Sigla/Item      | Foglio/Sheet | Funzione                                          | Function                                                       |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73 | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                        |
| AZL2x..         | 4            | INTERFACCIA UTENTE                                | ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                  |
| ER              | 4            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                      | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ                                   |
| EV1             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                      | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ                          |
| EV2             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ                       |
| EVS             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)        | ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ)                |
| FQ-LED          | 8            | PANNELLO FRONTALE (LED)                           | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (LED)                                          |
| FU1             | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                               | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                         |
| FU2             | 5            | FUSIBILE                                          | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                                                 |
| FU-A            | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                 | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ                                   |
| FU-B            | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                 | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                                   |
| IG              | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                             | ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                              |
| IL              | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                      | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                |
| KM3 HCRMMD      | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                        |
| KM-V            | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                     | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                |
| LB              | 2            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ                         |
| LEV1            | 3            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                    | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV1]                             |
| LEV2            | 3            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                    | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV2]                             |
| LF1             | 3            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE          | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                             |
| LF2             | 3            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE          | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                             |
| LMV20.100       | 1            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                        | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ                                          |
| LPG             | 2            | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE              | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ                        |
| LT              | 1            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |
| LTA             | 2            | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE       | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА                  |
| MB-DLE..Sx0     | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                                | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ                                        |
| MB-DLE..Sx2     | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                                | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ                                        |
| MBC..SEx0       | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                  | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                       |
| MBC..SEx2       | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                  | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                       |
| MV              | 1            | MOTORE VENTILATORE                                | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                                          |
| PA              | 1            | PRESSOSTATO ARIA                                  | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                                          |
| PGCP_GAS        | 3            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)      | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ (ОПЦИЯ)            |
| PGMAX           | 4            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)   | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)                       |

| Sigla/Item         | Foglio/Sheet | Funzione                                  | Function                                        |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PGMIN              | 2            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE       | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                 |
| PT100              | 6            | SONDA DI TEMPERATURA                      | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                            |
| RWF50.2x           | 5            | REGOLATORE MODULANTE                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР                          |
| RWF55.5x           | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)        | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)         |
| SD–PRESS           | 6            | SONDA DI PRESSIONE                        | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ                                 |
| SD–TEMP.           | 6            | SONDA DI TEMPERATURA                      | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                            |
| SD – 0÷10V         | 6            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE            | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ            |
| SD – 4÷20mA        | 6            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE            | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ               |
| SMA                | 5            | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO              | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ       |
| SMF                | 5            | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN–0–MAX | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ МИН – 0 – МАКС      |
| SQN1../SQM3.. AIR  | 4            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                  |
| SQN1../SQM3.. FUEL | 4            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                 | ПРИВОД ТОПЛИВА                                  |
| ST                 | 2            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI              | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                   |
| TA                 | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE               | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                         |
| TAB                | 2            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA–BASSA FIAMMA  | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ |
| TC                 | 6            | TERMOCOPPIA                               | ТЕРМОПАРА                                       |
| TV                 | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                 |
| UV                 | 4            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA               | УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                      |

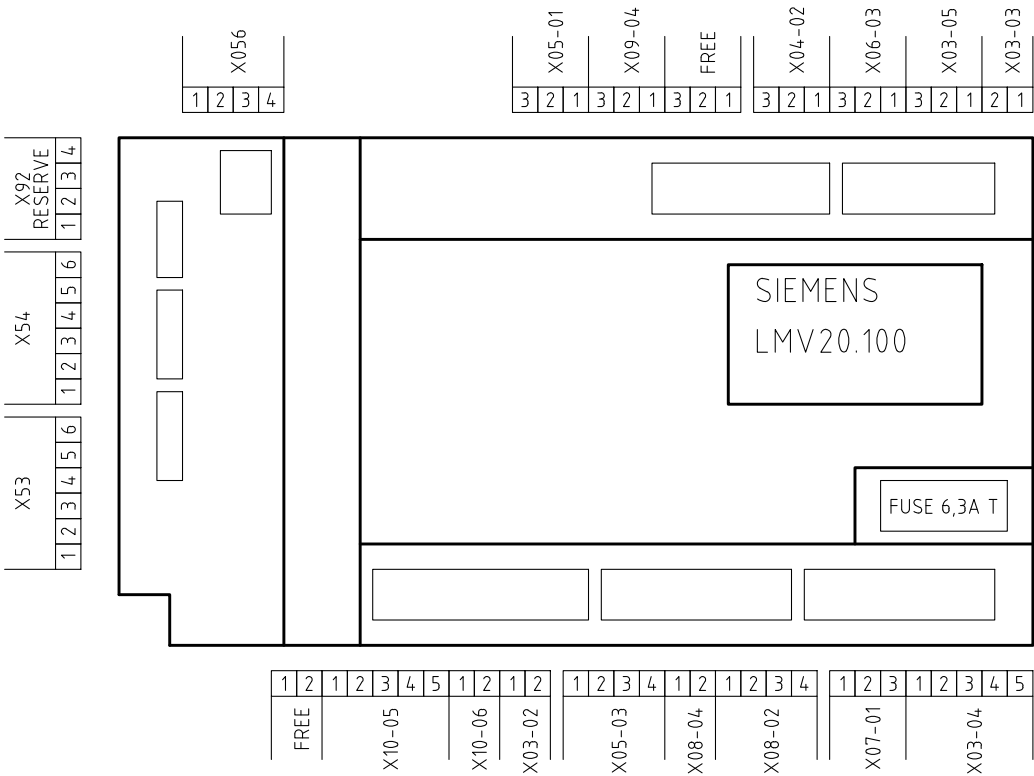

VISTA LATO COMPONENTI  
КОМПОНЕНТЫ СБОКУ

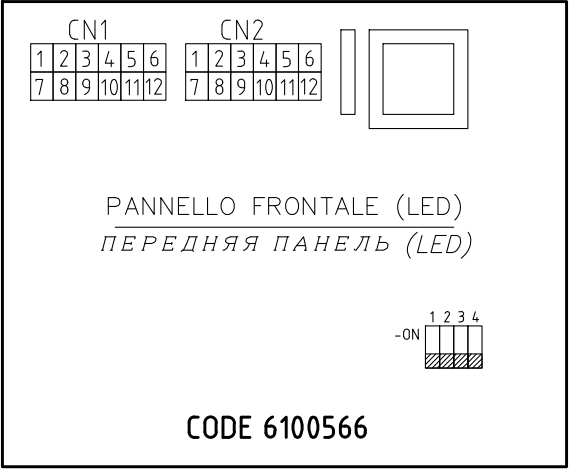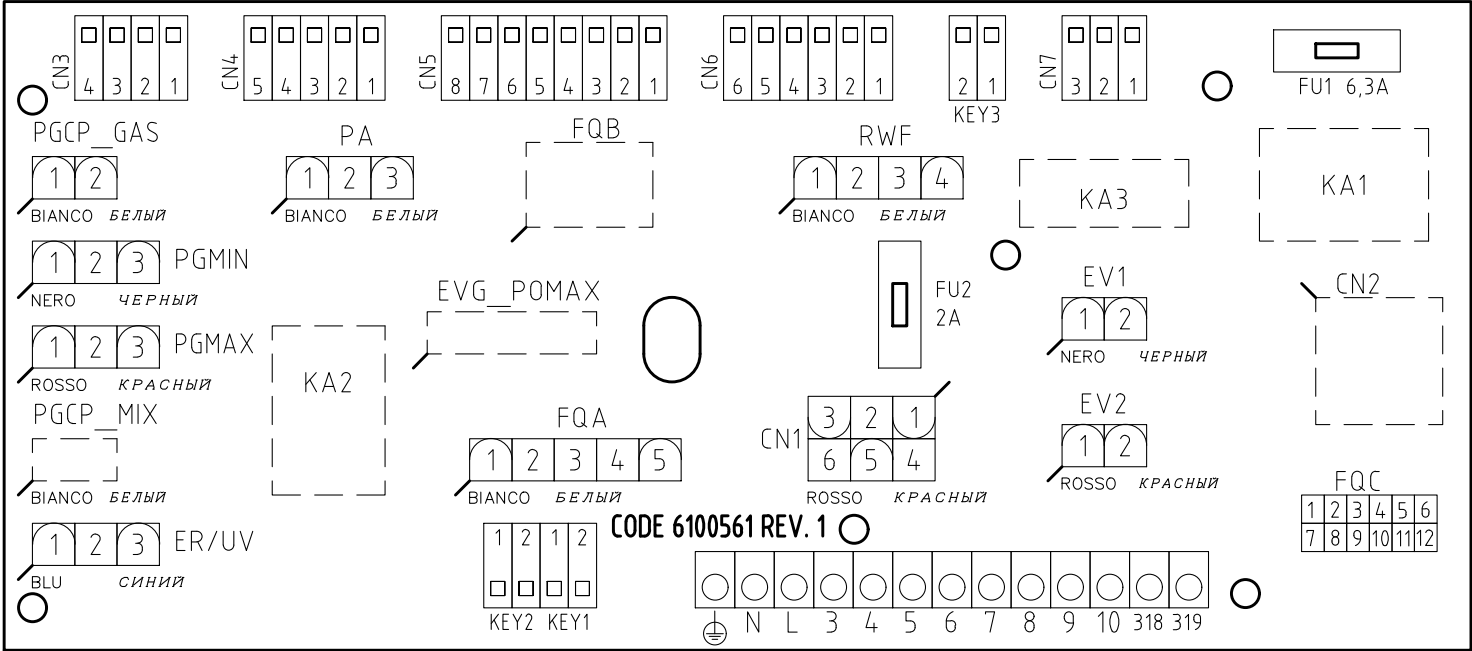

CODE 6100566

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 16/06/2014 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 10    | 11     |
| Dis. N.   | 05 - 1045  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 11     |