





					Impianto TIPI/TYPES CxxxxA/CxxxxX/ExxxxA/ExxxxX MODELLO/MODEL xG.AB.xx.xx.A.x.xx Descrizione LME22.331 + 6100551	Ordine		Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
						Commessa	Data Controllato 21/02/2020	Revisione	01	/	1
						Esecutore U. PINTON	Controllato M.MASCHIO	Dis. N.	05 - 1232	SEGUE	TOTALE
01	PUMP MOTOR MODIFIED	21/02/20	U. PINTON							2	13
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME								

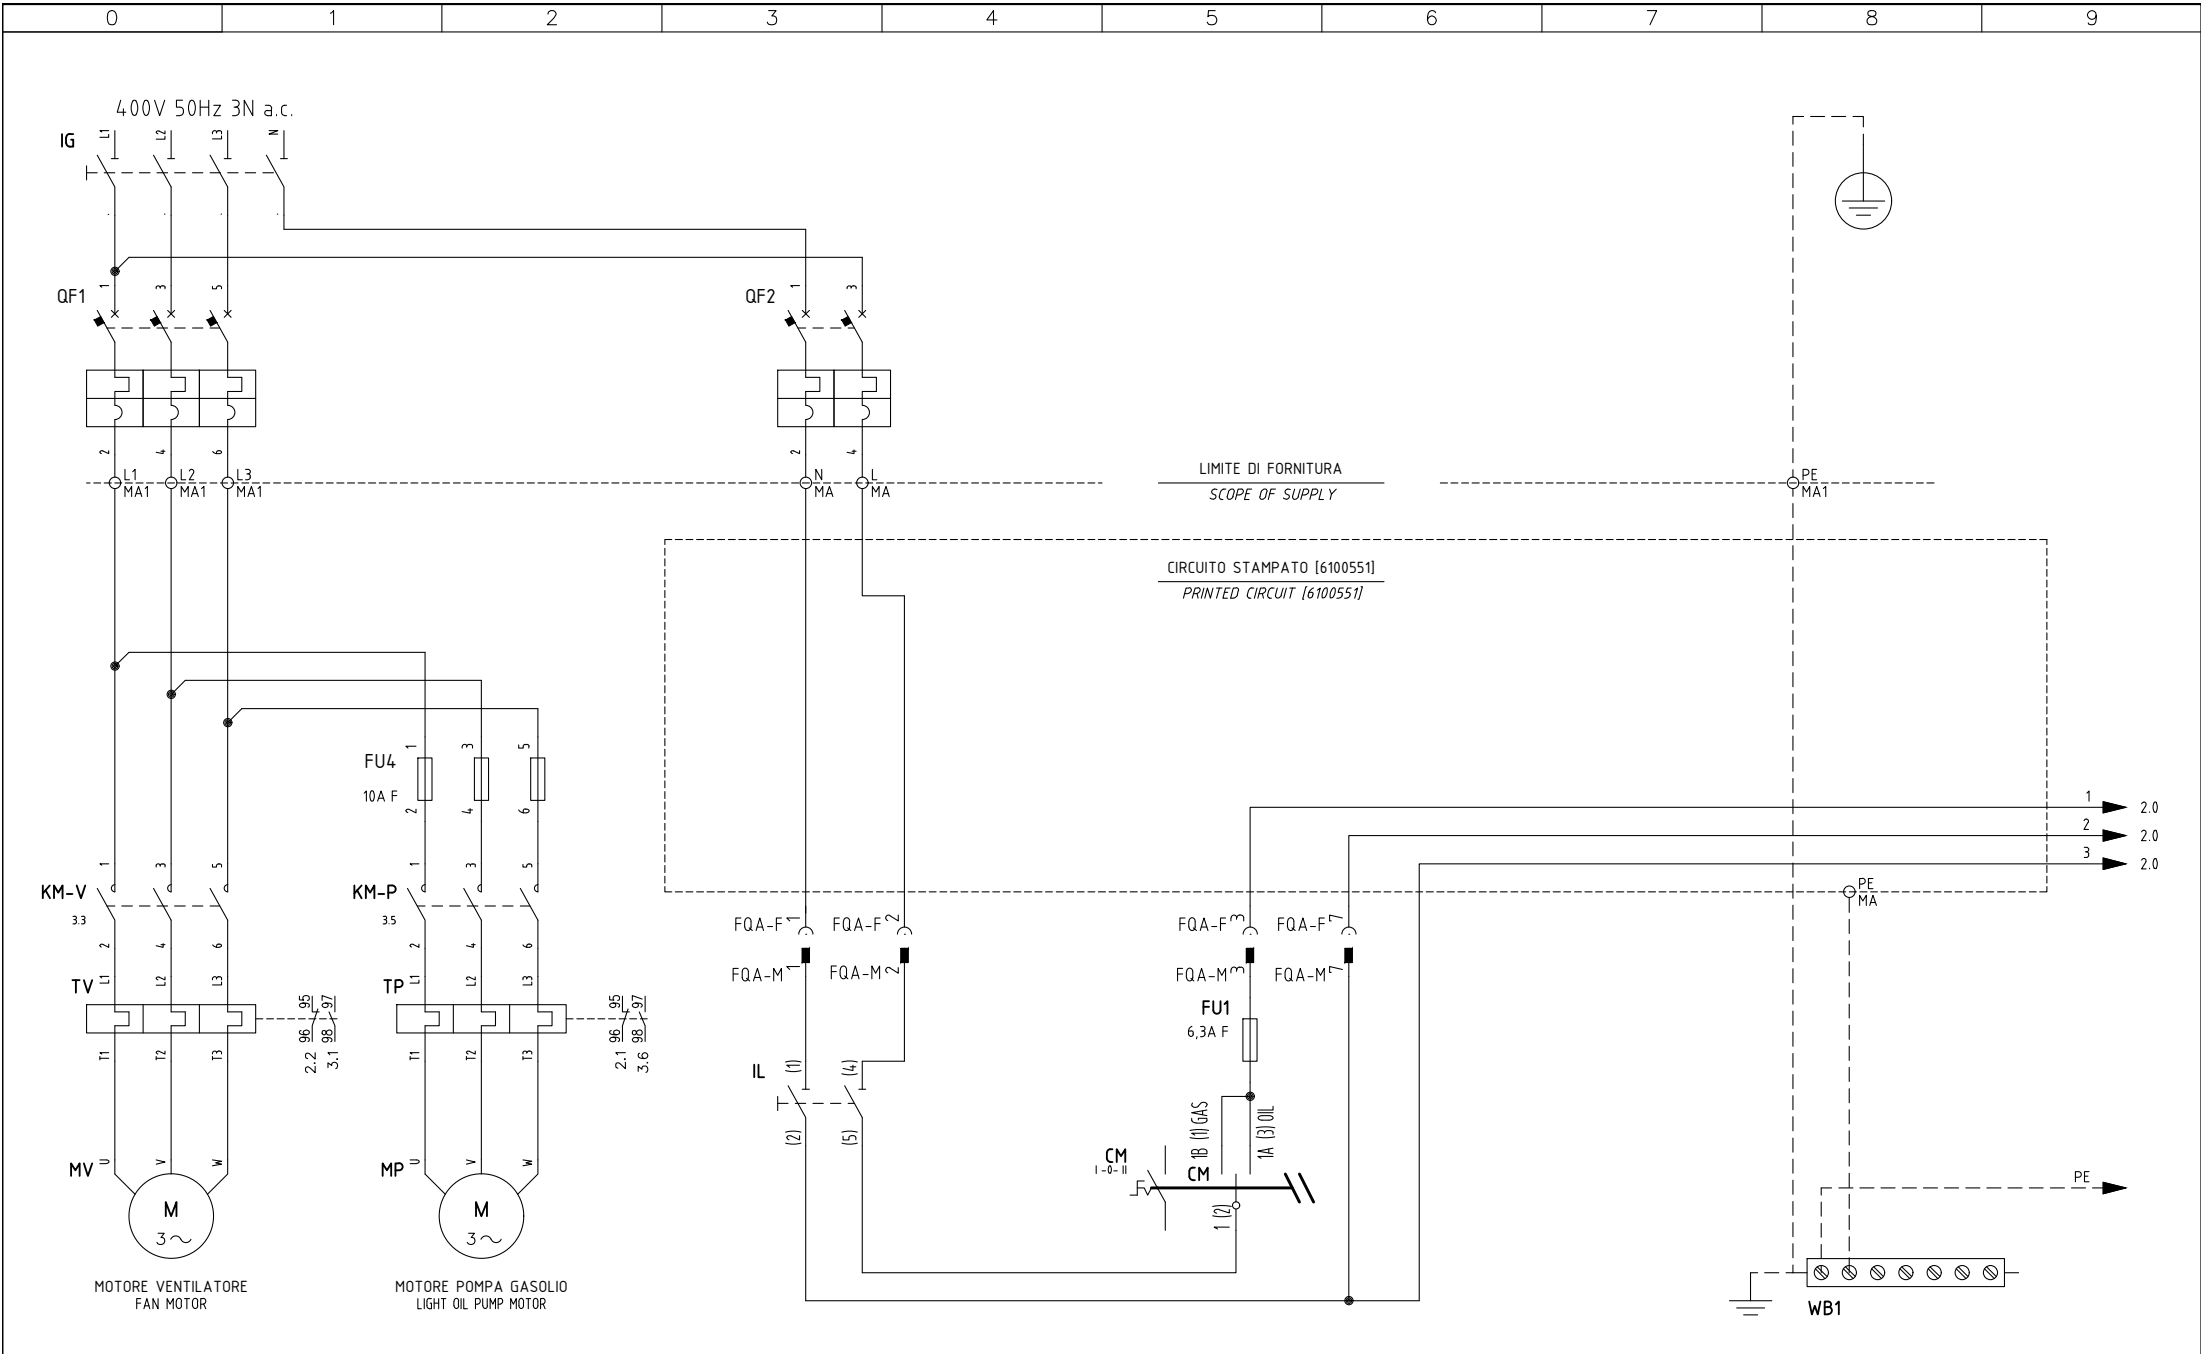


CIRCUITO STAMPATO [6100551]
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА [6100551]

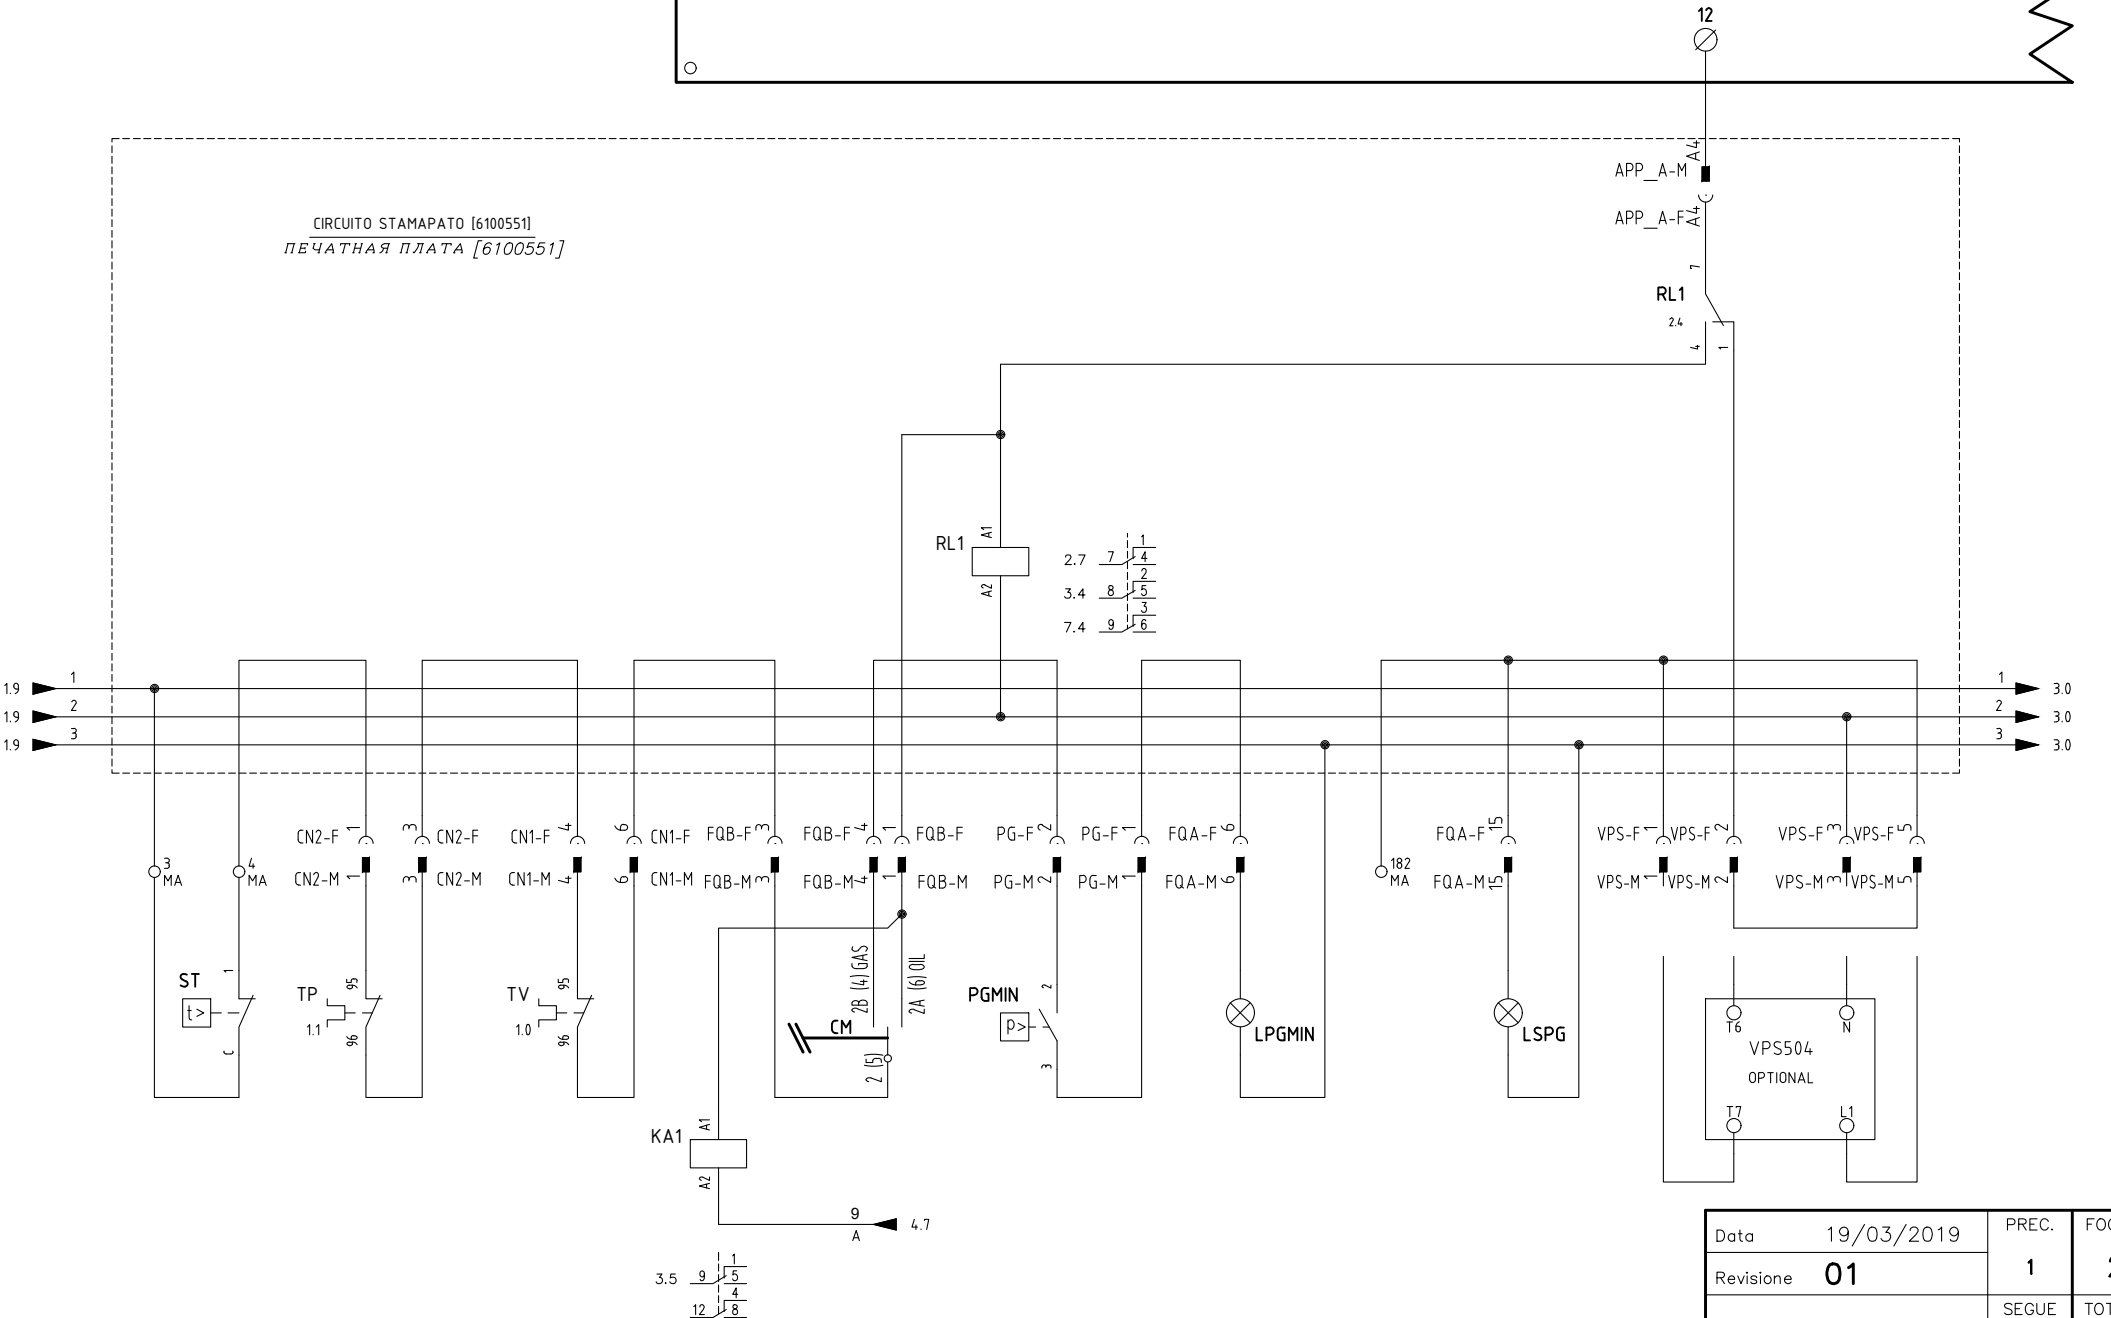


Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	1	2
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE	TOTALE
		3	13


SIEMENS LME22.331


CIRCUITO STAMPATO [6100551]
PRINTED CIRCUIT [6100551]

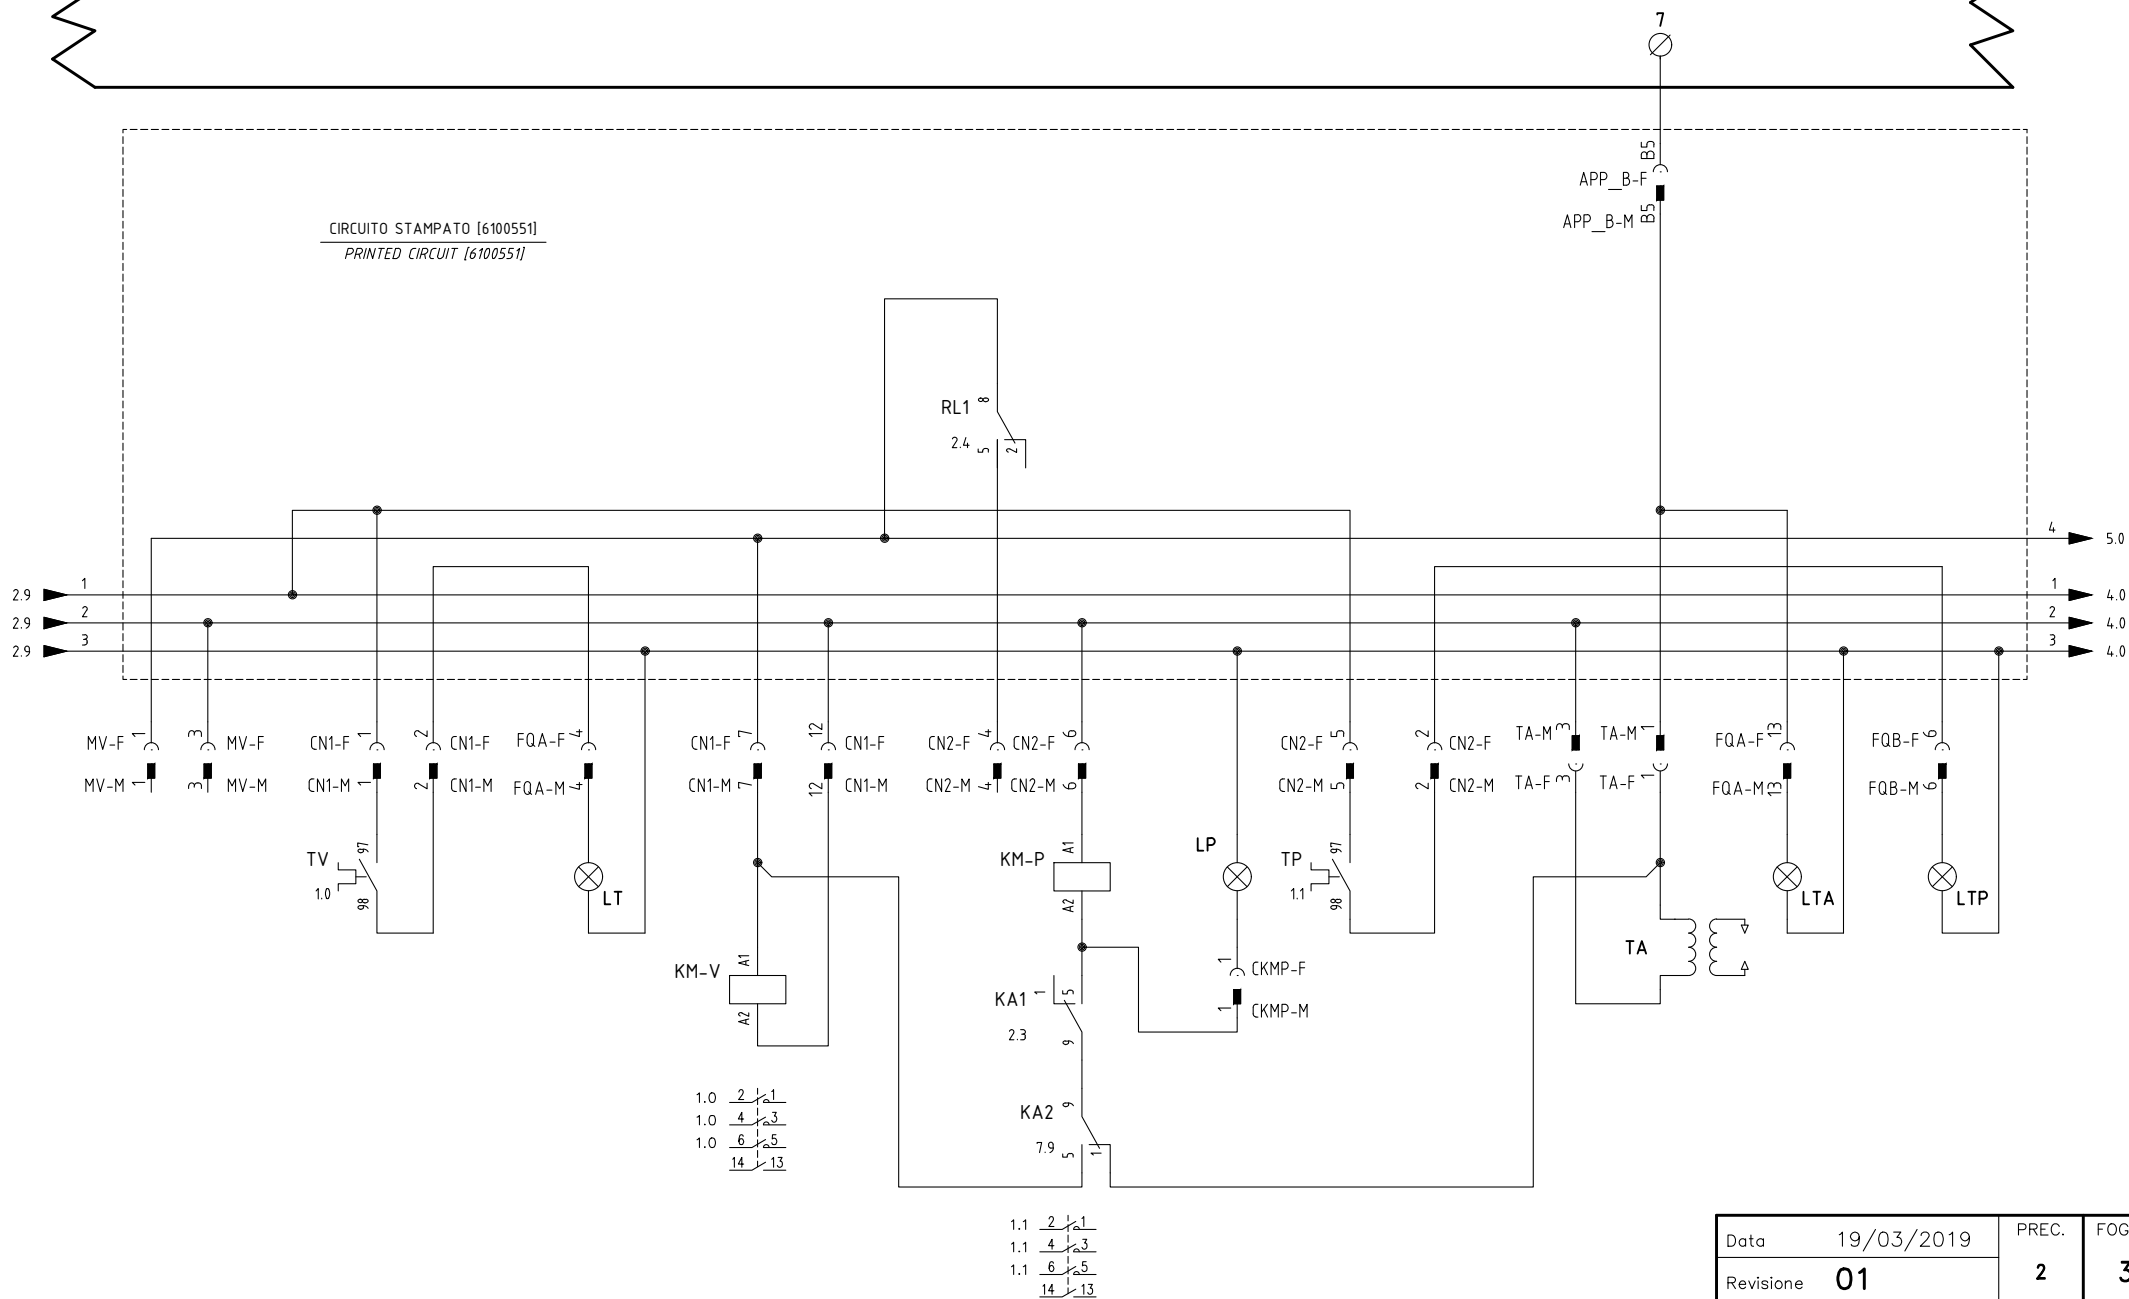



Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	2	3
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE	TOTALE
		4	13

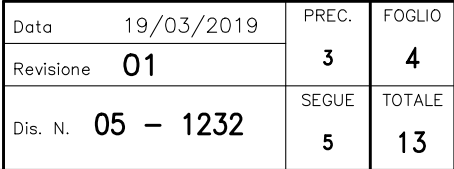

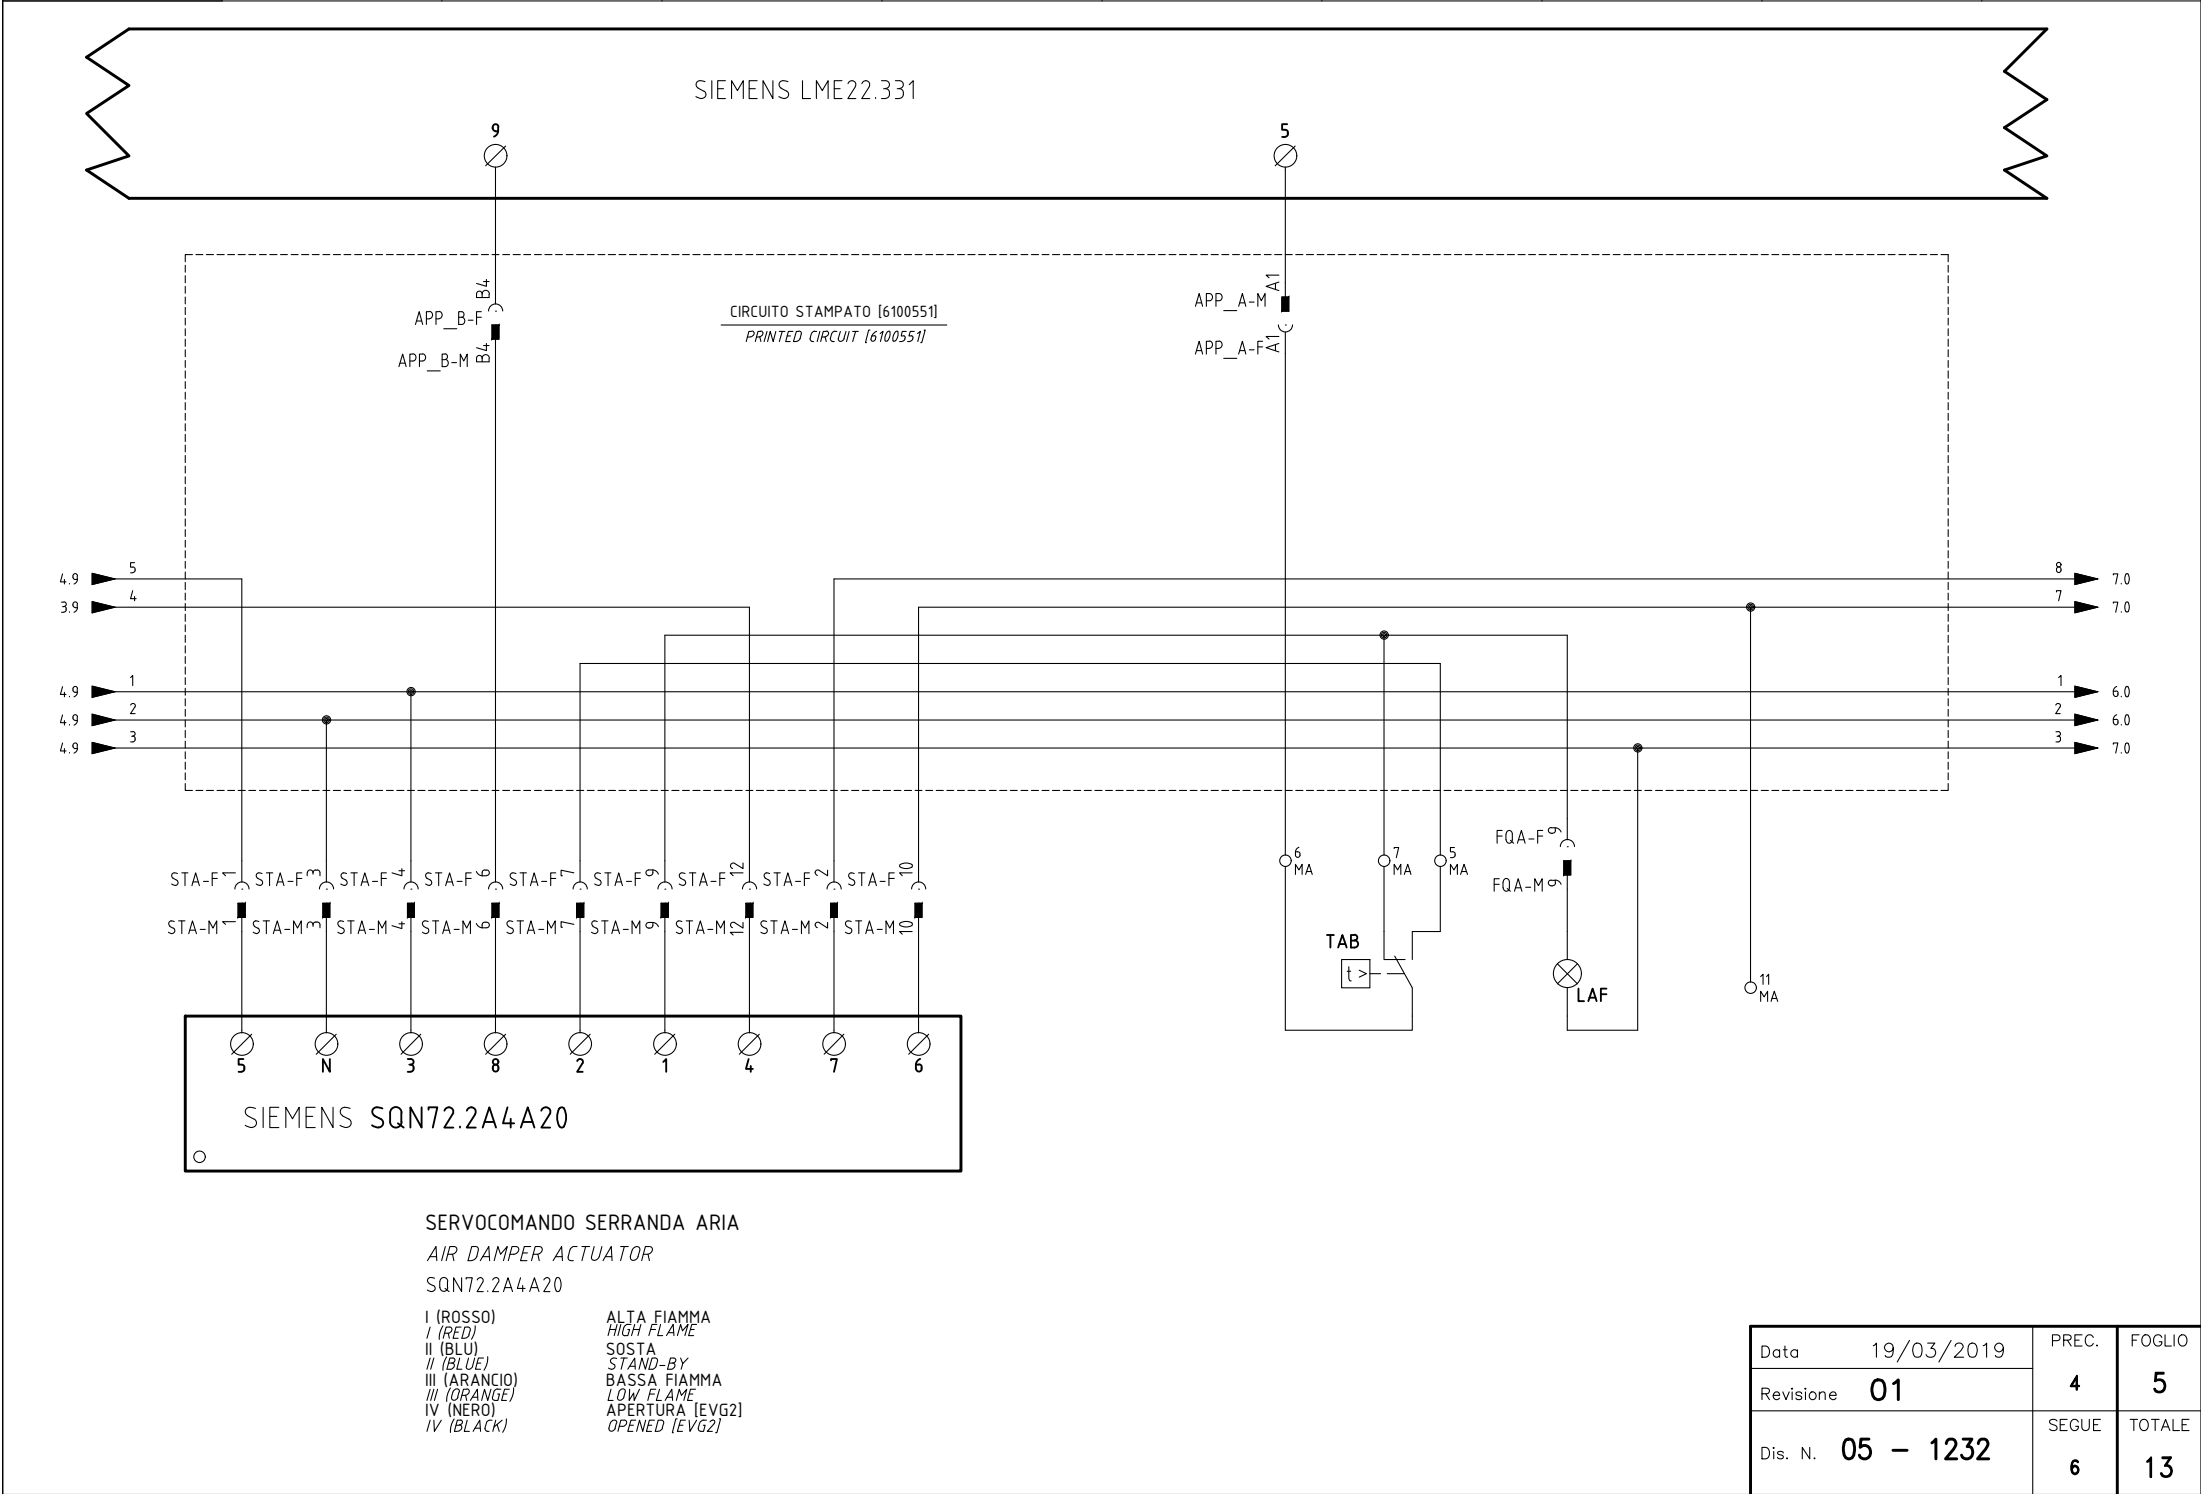

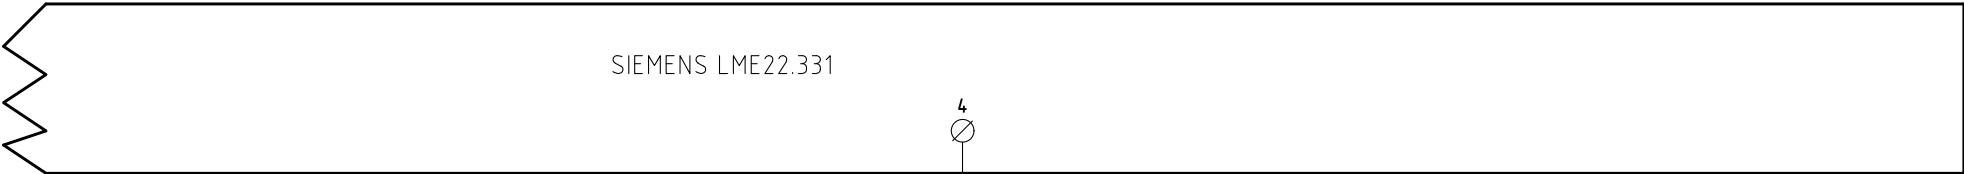


CIRCUITO STAMPATO [6100551]
PRINTED CIRCUIT [6100551]

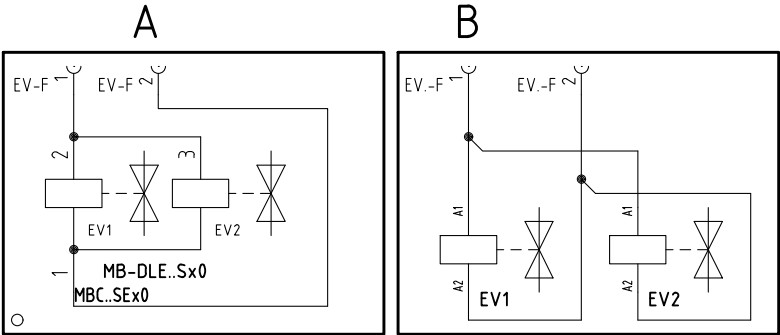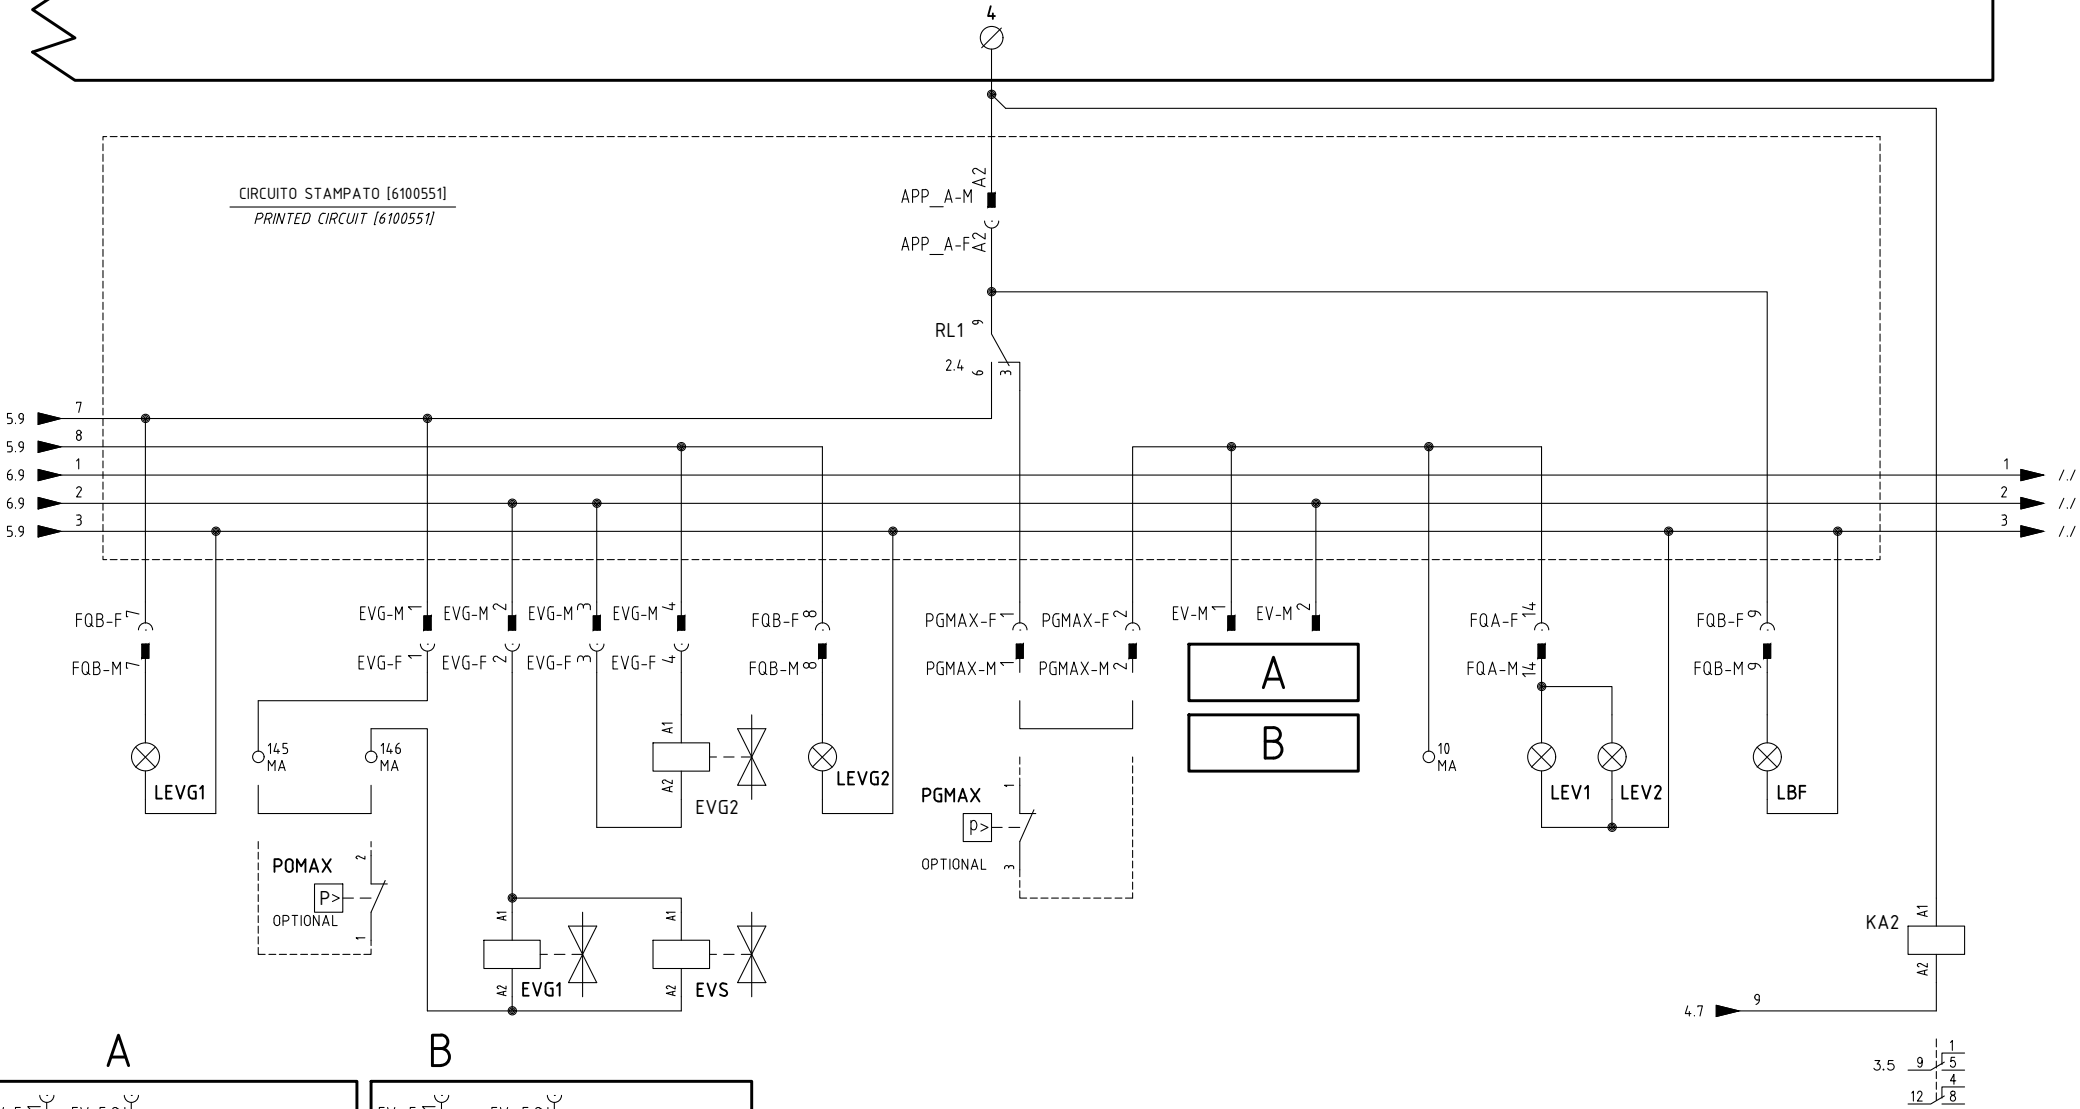

Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE	TOTALE
		8	13


QG - MA1

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD


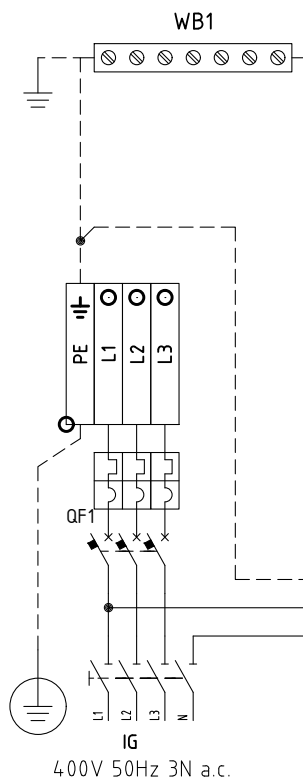


QG - MA

MORSETTIERA CIRCUITO STAMPATO
PRINTED CIRCUIT TERMINAL BOARD

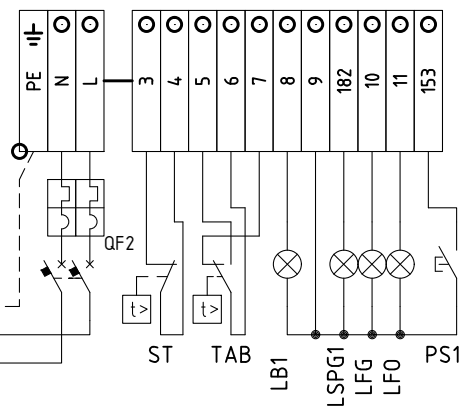

Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	7	8
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE	TOTALE
		9	13

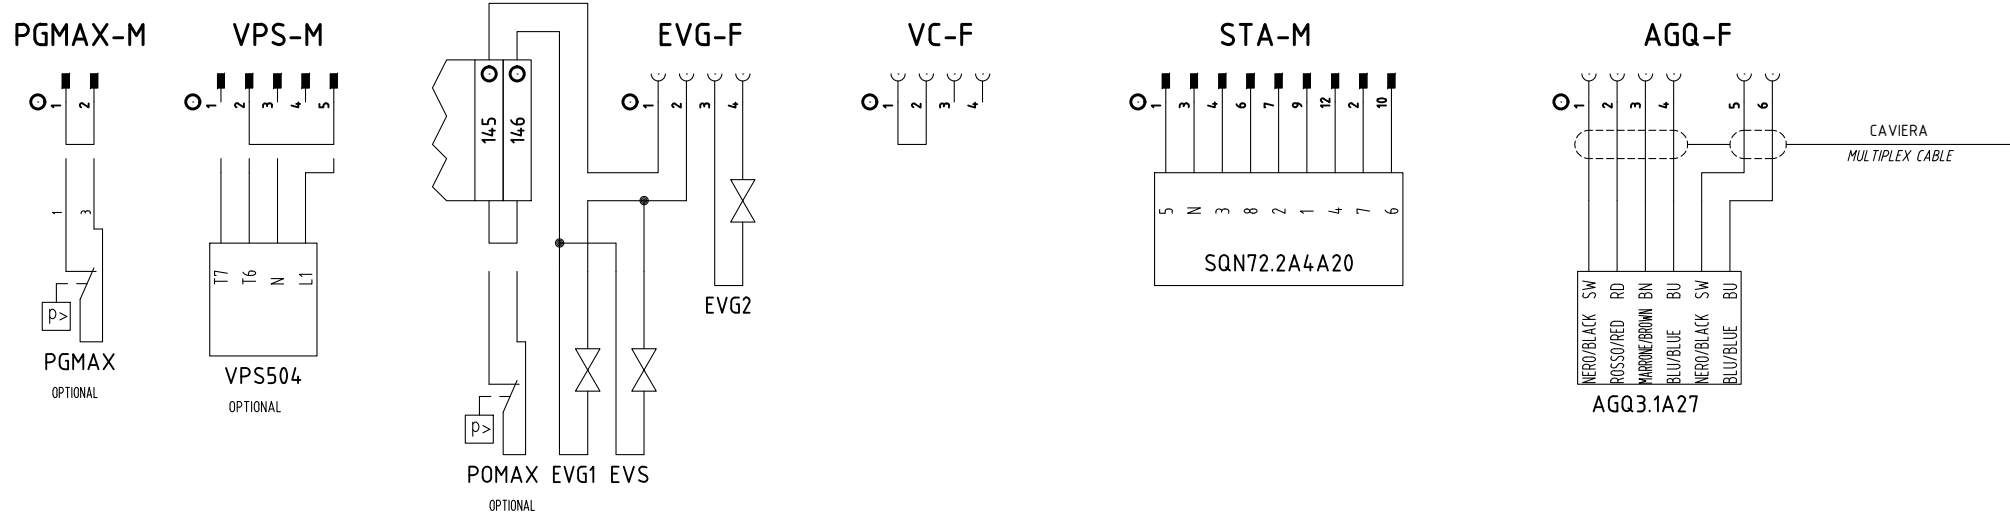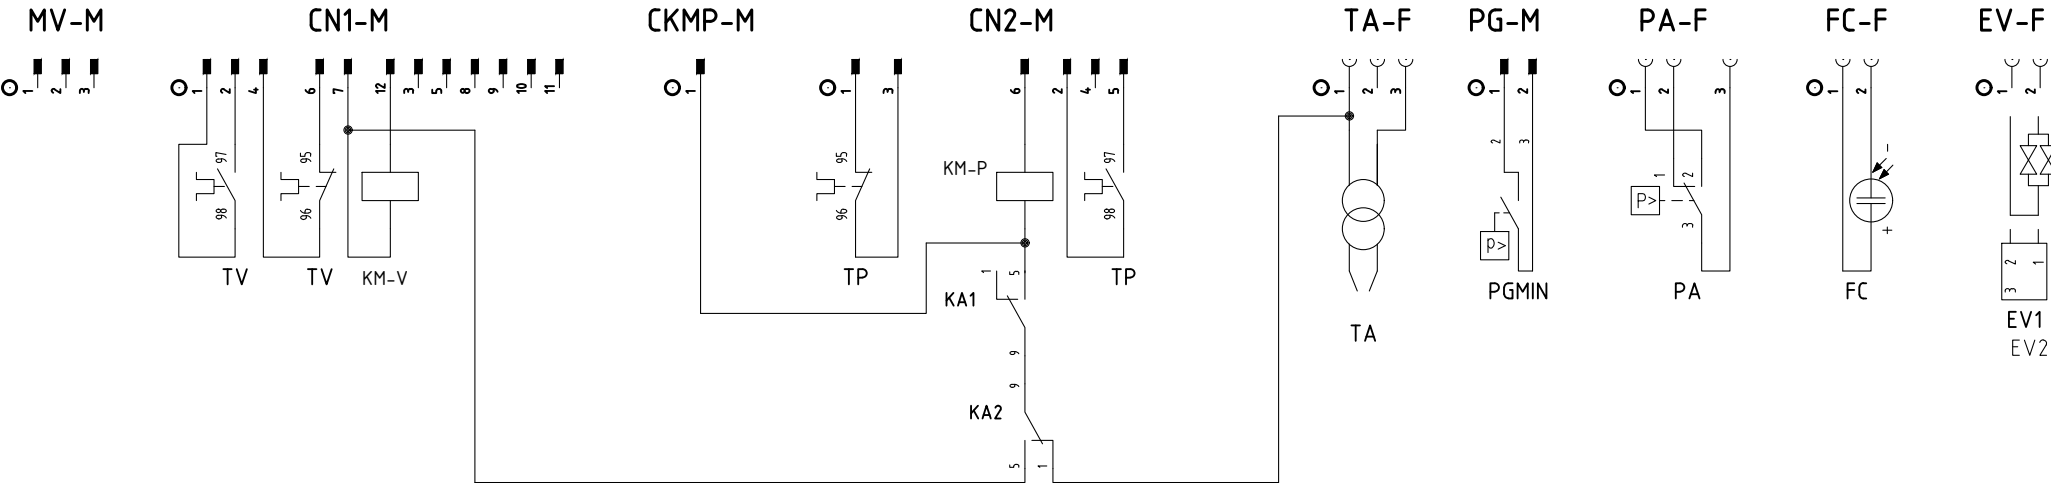


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQN72.2A4A20

I (ROSSO)
I (RED)
II (BLU)
II (BLUE)
III (ARANCIO)
III (ORANGE)
IV (NERO)
IV (BLACK)

ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
SOSTA
STAND-BY
BASSA FIAMMA
LOW FLAME
APERTURA [EVG2]
OPENED [EVG2]

Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	8	9
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE	TOTALE
		10	13

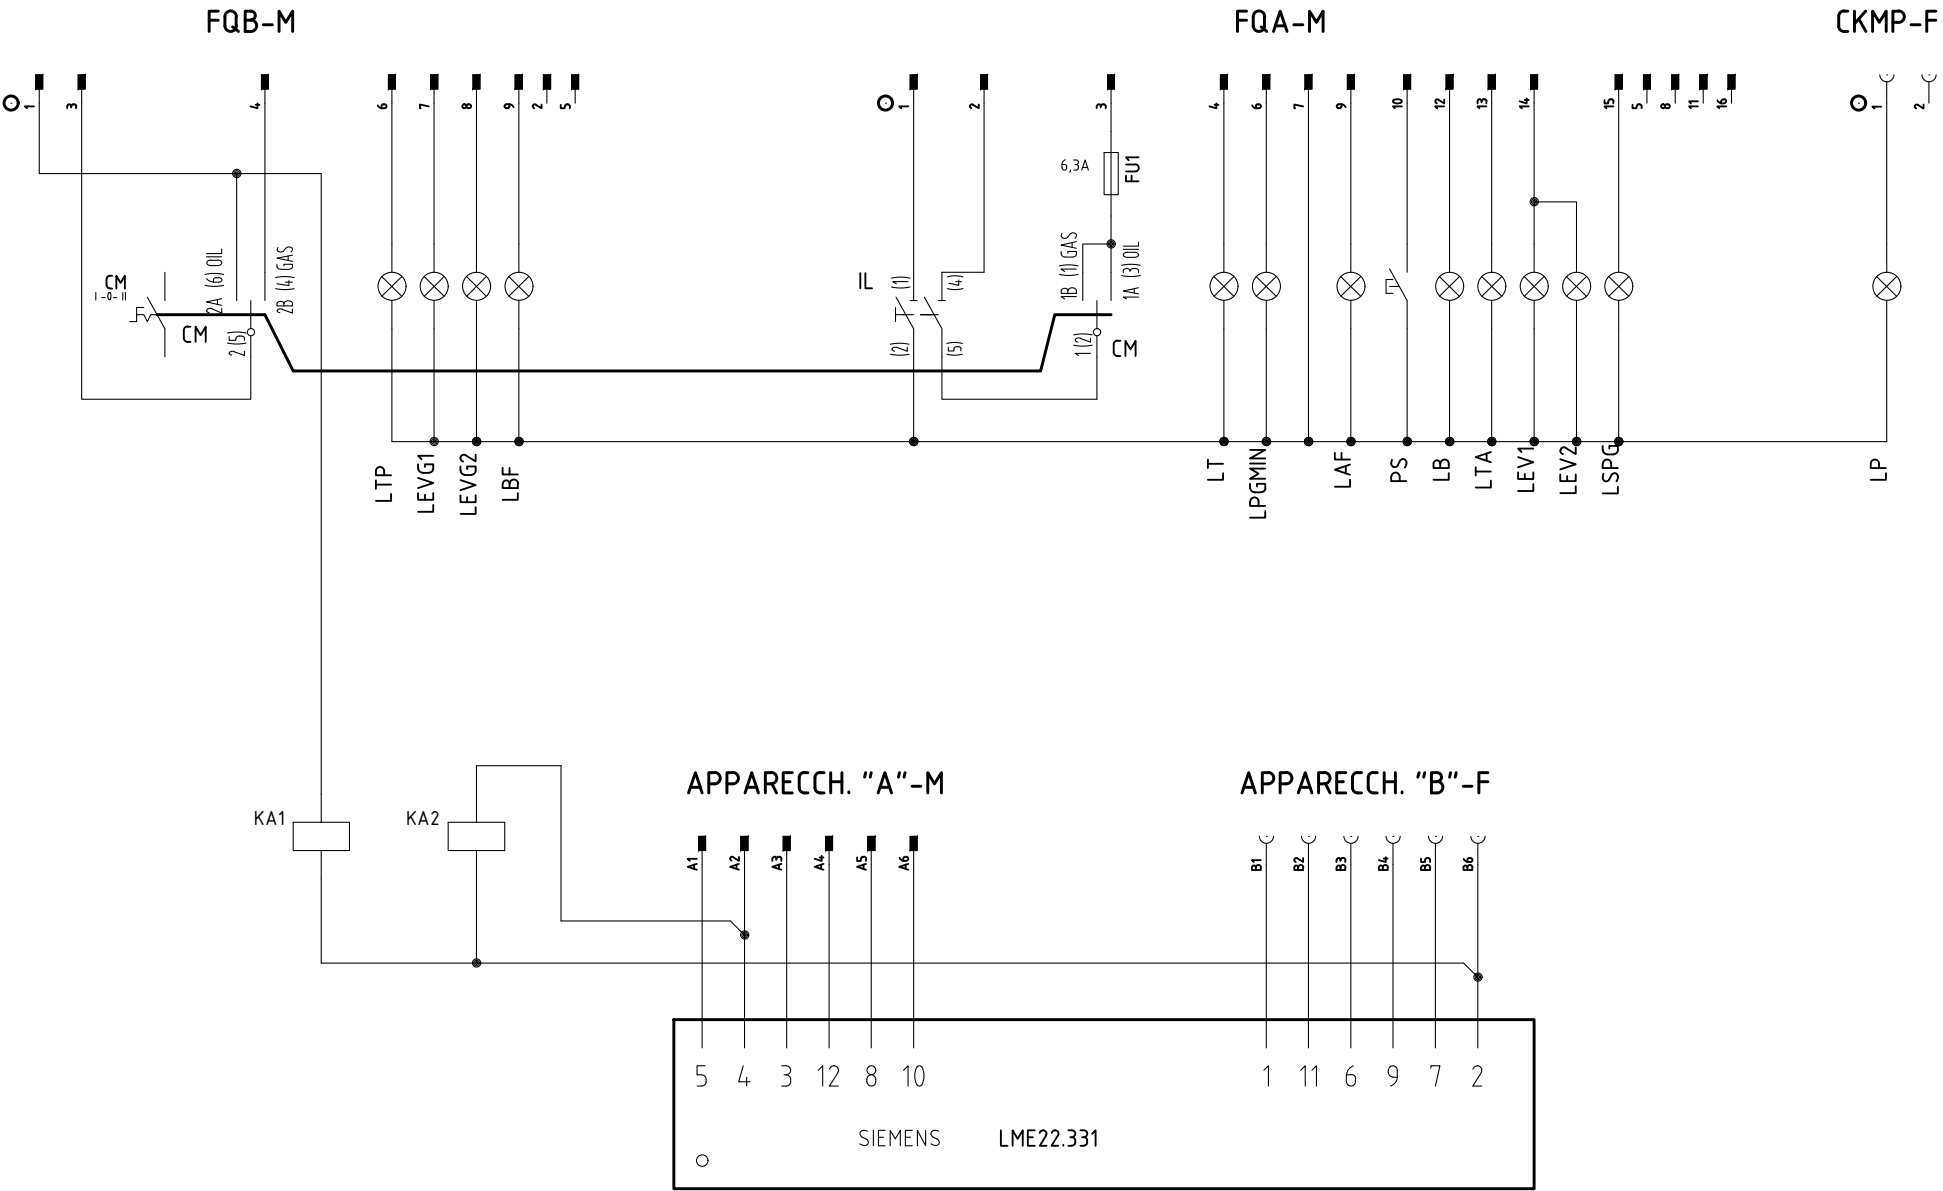

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
AGQ3.1A27	6	ADATTATORE PER Sonda UV Rilevazione fiamma	ADAPTER FOR UV FLAME DETECTOR
CM	1	SELETTORE MANUALE GAS -0- GASOLIO	MANUAL SWITCH GAS -0- LIGHT OIL
EV1	7	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE
EV2	7	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE
EVG1	7	ELETTROVALVOLA GASOLIO I° STADIO	LIGHT OIL SOLENOID -VALVE - 1st STAGE
EVG2	7	ELETTROVALVOLA GASOLIO II° STADIO	LIGHT OIL SOLENOID VALVE - 2nd STAGE
EVS	7	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI SICUREZZA	SAFETY LIGHT OIL SOLENOID VALVE
FC	6	SONDA UV Rilevazione fiamma	UV FLAME DETECTOR
FU1	1	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
FU4	1	FUSIBILI LINEA POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP LINE FUSES
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH
KA1	2	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KA2	7	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY
KM-P	3	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR
KM-V	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR CONTACTOR
LAF	5	LAMPADA SEGNAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT
LB	4	LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT
LBF	7	LAMPADA SEGNAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT
LEV1	7	LAMPADA SEGNAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]
LEV2	7	LAMPADA SEGNAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]
LEVG1	7	LAMPADA SEGNAZIONE APERTURA [EVG1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG1]
LEVG2	7	LAMPADA SEGNAZIONE APERTURA [EVG2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG2]
LME22.331	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA	CONTROL BOX
LP	3	LAMPADA SEGNAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION
LPGMIN	2	LAMPADA SEGNAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK
LSPG	2	LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE	INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES
LT	3	LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTA	3	LAMPADA SEGNAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
LTP	3	LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
MB-DLE..Sx0	7	GRUPPO VALVOLE GAS	GAS VALVES GROUP
MBC..SEx0	7	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)	GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)

Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	10	11
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE 12	TOTALE 13

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function						
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR						
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
PA	4	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH						
PGMAX	7	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)						
PGMIN	2	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
POMAX	7	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO	MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH						
PS	4	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	FLAME UNLOCK BUTTON						
QF1	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE	THREE-PHASE POWER CIRCUIT BREAKER PROTECTION						
QF2	1	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY SUPPLY CIRCUIT BREAKER PROTECTION						
RL1	2	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY						
SQN72.2A4A20	5	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
TA	3	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
TAB	5	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES						
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL						
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL						
VPS504	2	CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)	GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)						
WB1	1	BARRA DI TERRA	EARTH TERMINAL						

Data	19/03/2019	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	11	12
Dis. N.	05 - 1232	SEGUE 13	TOTALE 13

EV

2

1

2

1

VC

1

2

3

4

1

2

3

4

EVG1 - EVG2

1

2

3

4

1

2

3

4

PA

1

2

3

1

2

3

PGMAX

2

1

2

1

STA/SQN

3

2

1

6

5

4

9

8

7

12

11

10

MV

1

2

3

1

2

3

VPS504

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TA

1

2

3

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

FQA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PG

1

2

1

2

FQB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CN1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CN2

1

2

3

4

5

6

RL1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

APPARECCHIATURA
MONITOR DEVICE

A3

A2

A1

A3

A2

A1

A6

A5

A4

B3

B2

B1

B3

B2

B1

B4

B5

B6

B4

B5

B6

CKMP

1

2

1

2

AGQx1..

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

FC

2

1

2

1

COD. 6100551

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15