





|                                                                                     |                                             |           |                             |  |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-------|--------|
|  | Impianto                                    | Ordine    | Data 10/06/2016             |  | PREC. | FOGLIO |
|                                                                                     | TIPI/TYPES R1025÷R1040/TP1030÷TP1080/NxxxxA | Commissa  | Data Controllato 23/09/2019 |  | /     | 1      |
|                                                                                     | Descrizione                                 | Esecutore | Dis. N. 12 - 0277           |  | SEQUE | TOTALE |
|                                                                                     | LMV27.100 + COD. 6100561 + COD. 6100566     | U. PINTON | Controllato M. MASCHIO      |  | 2     | 13     |

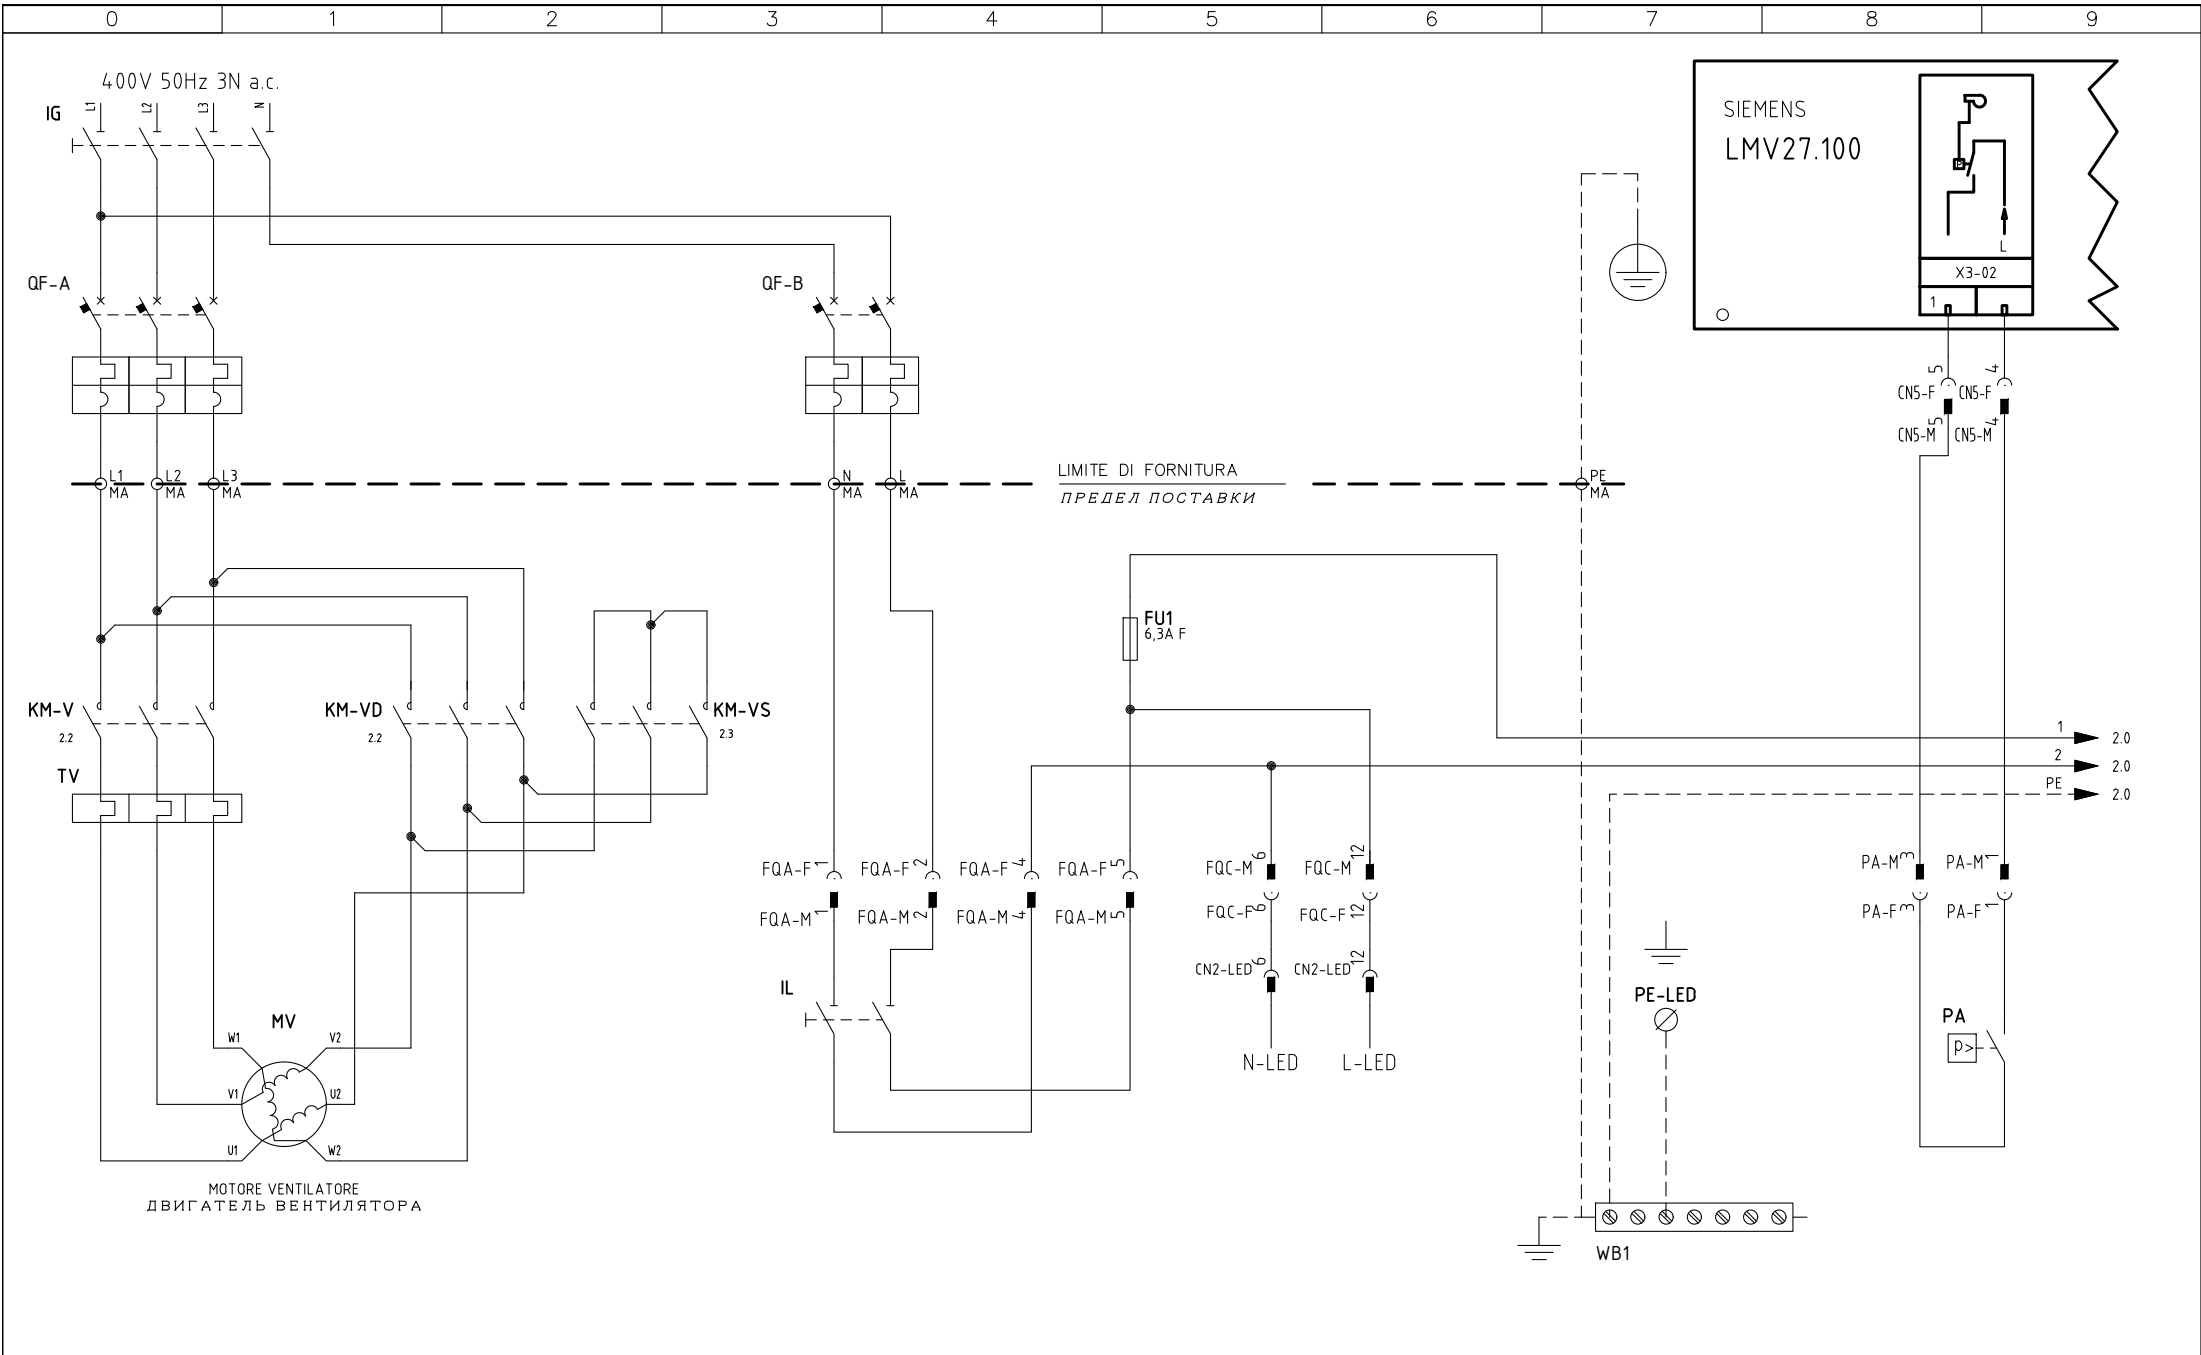

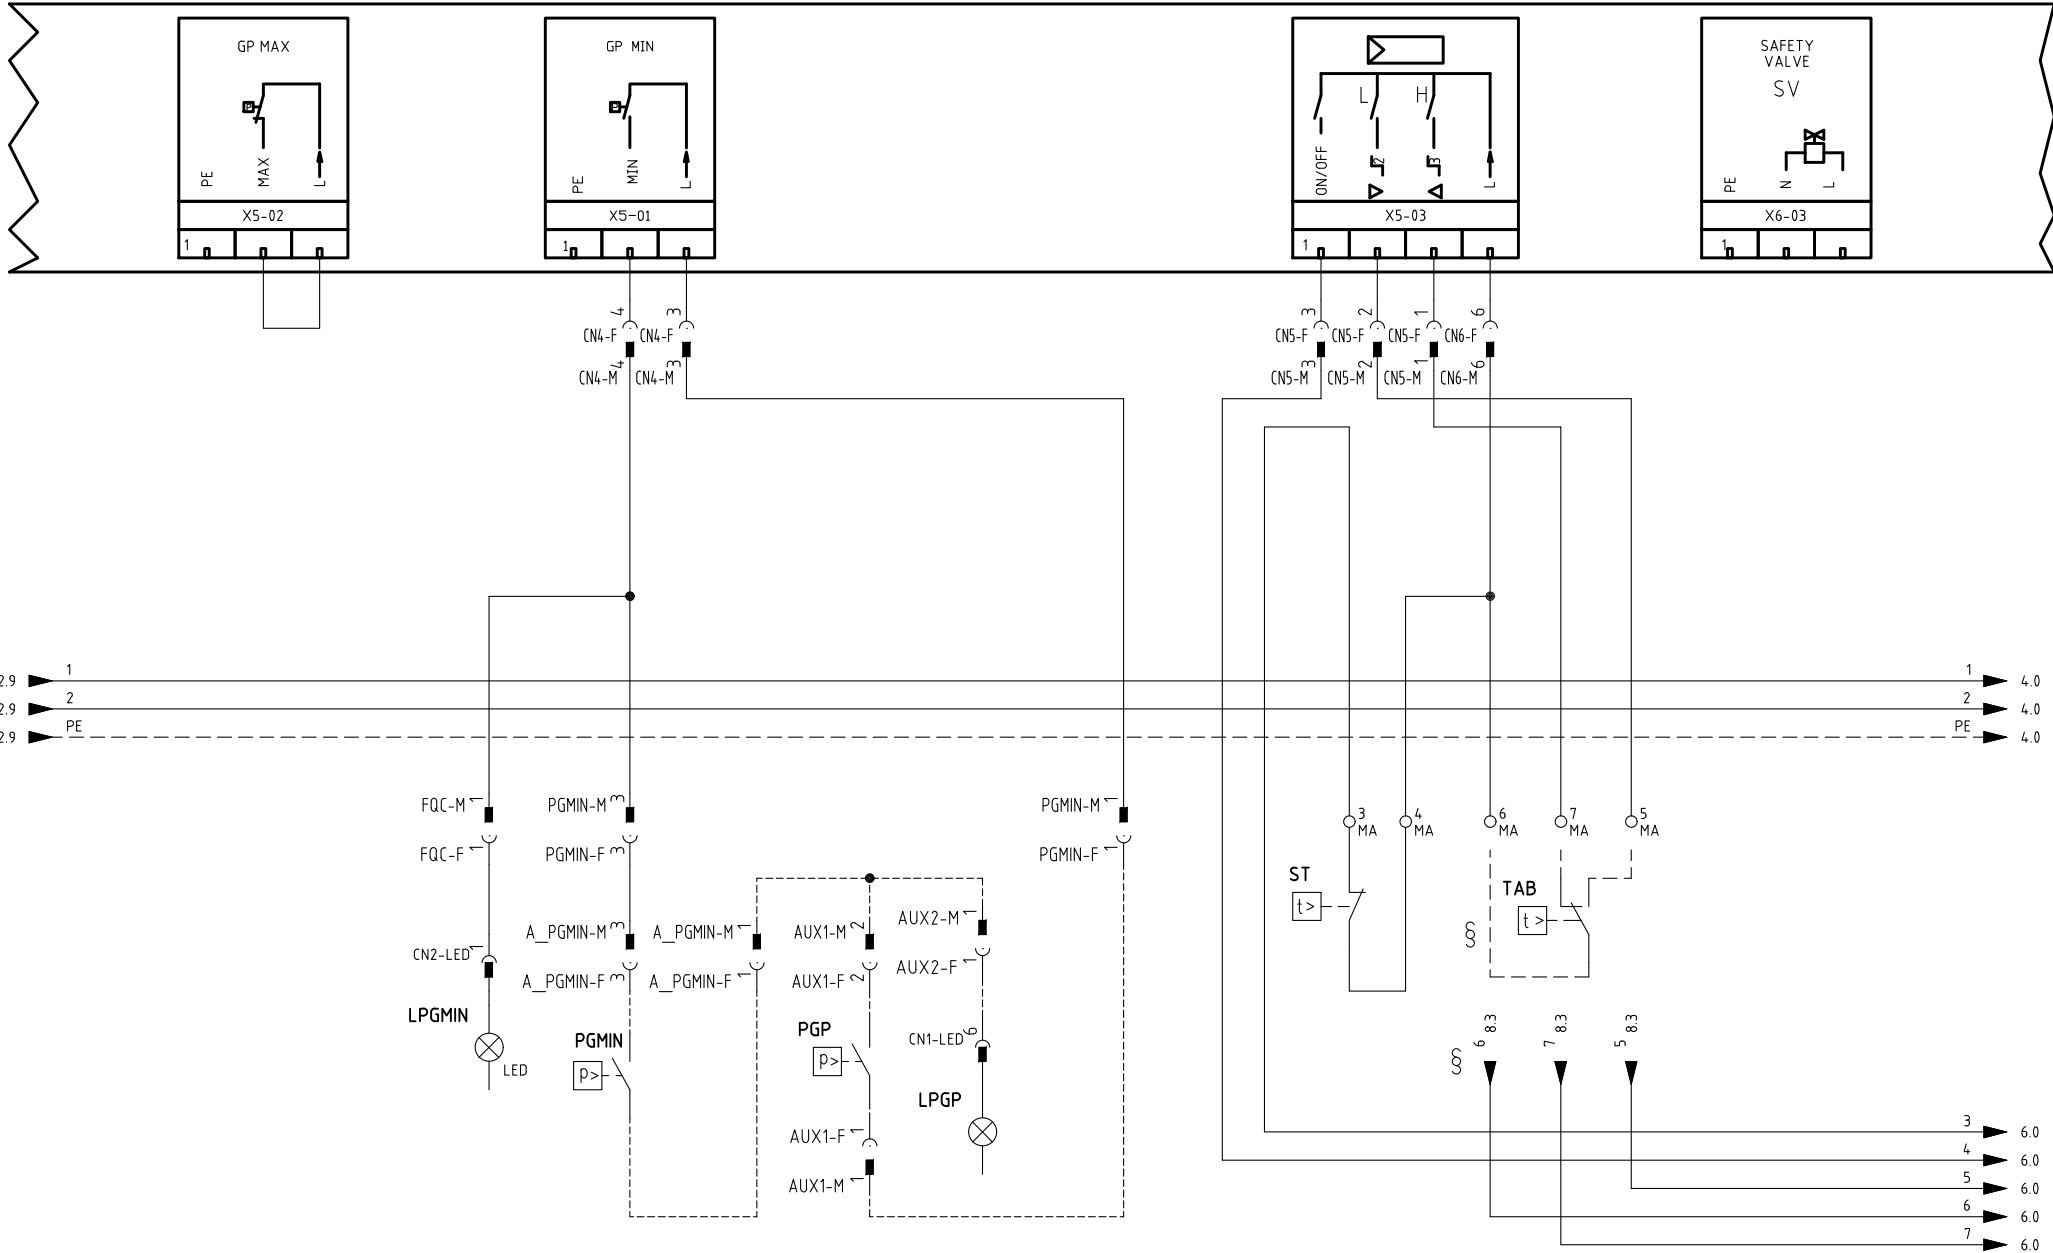


§



VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 10/06/2016 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 12 - 0277  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 13     |



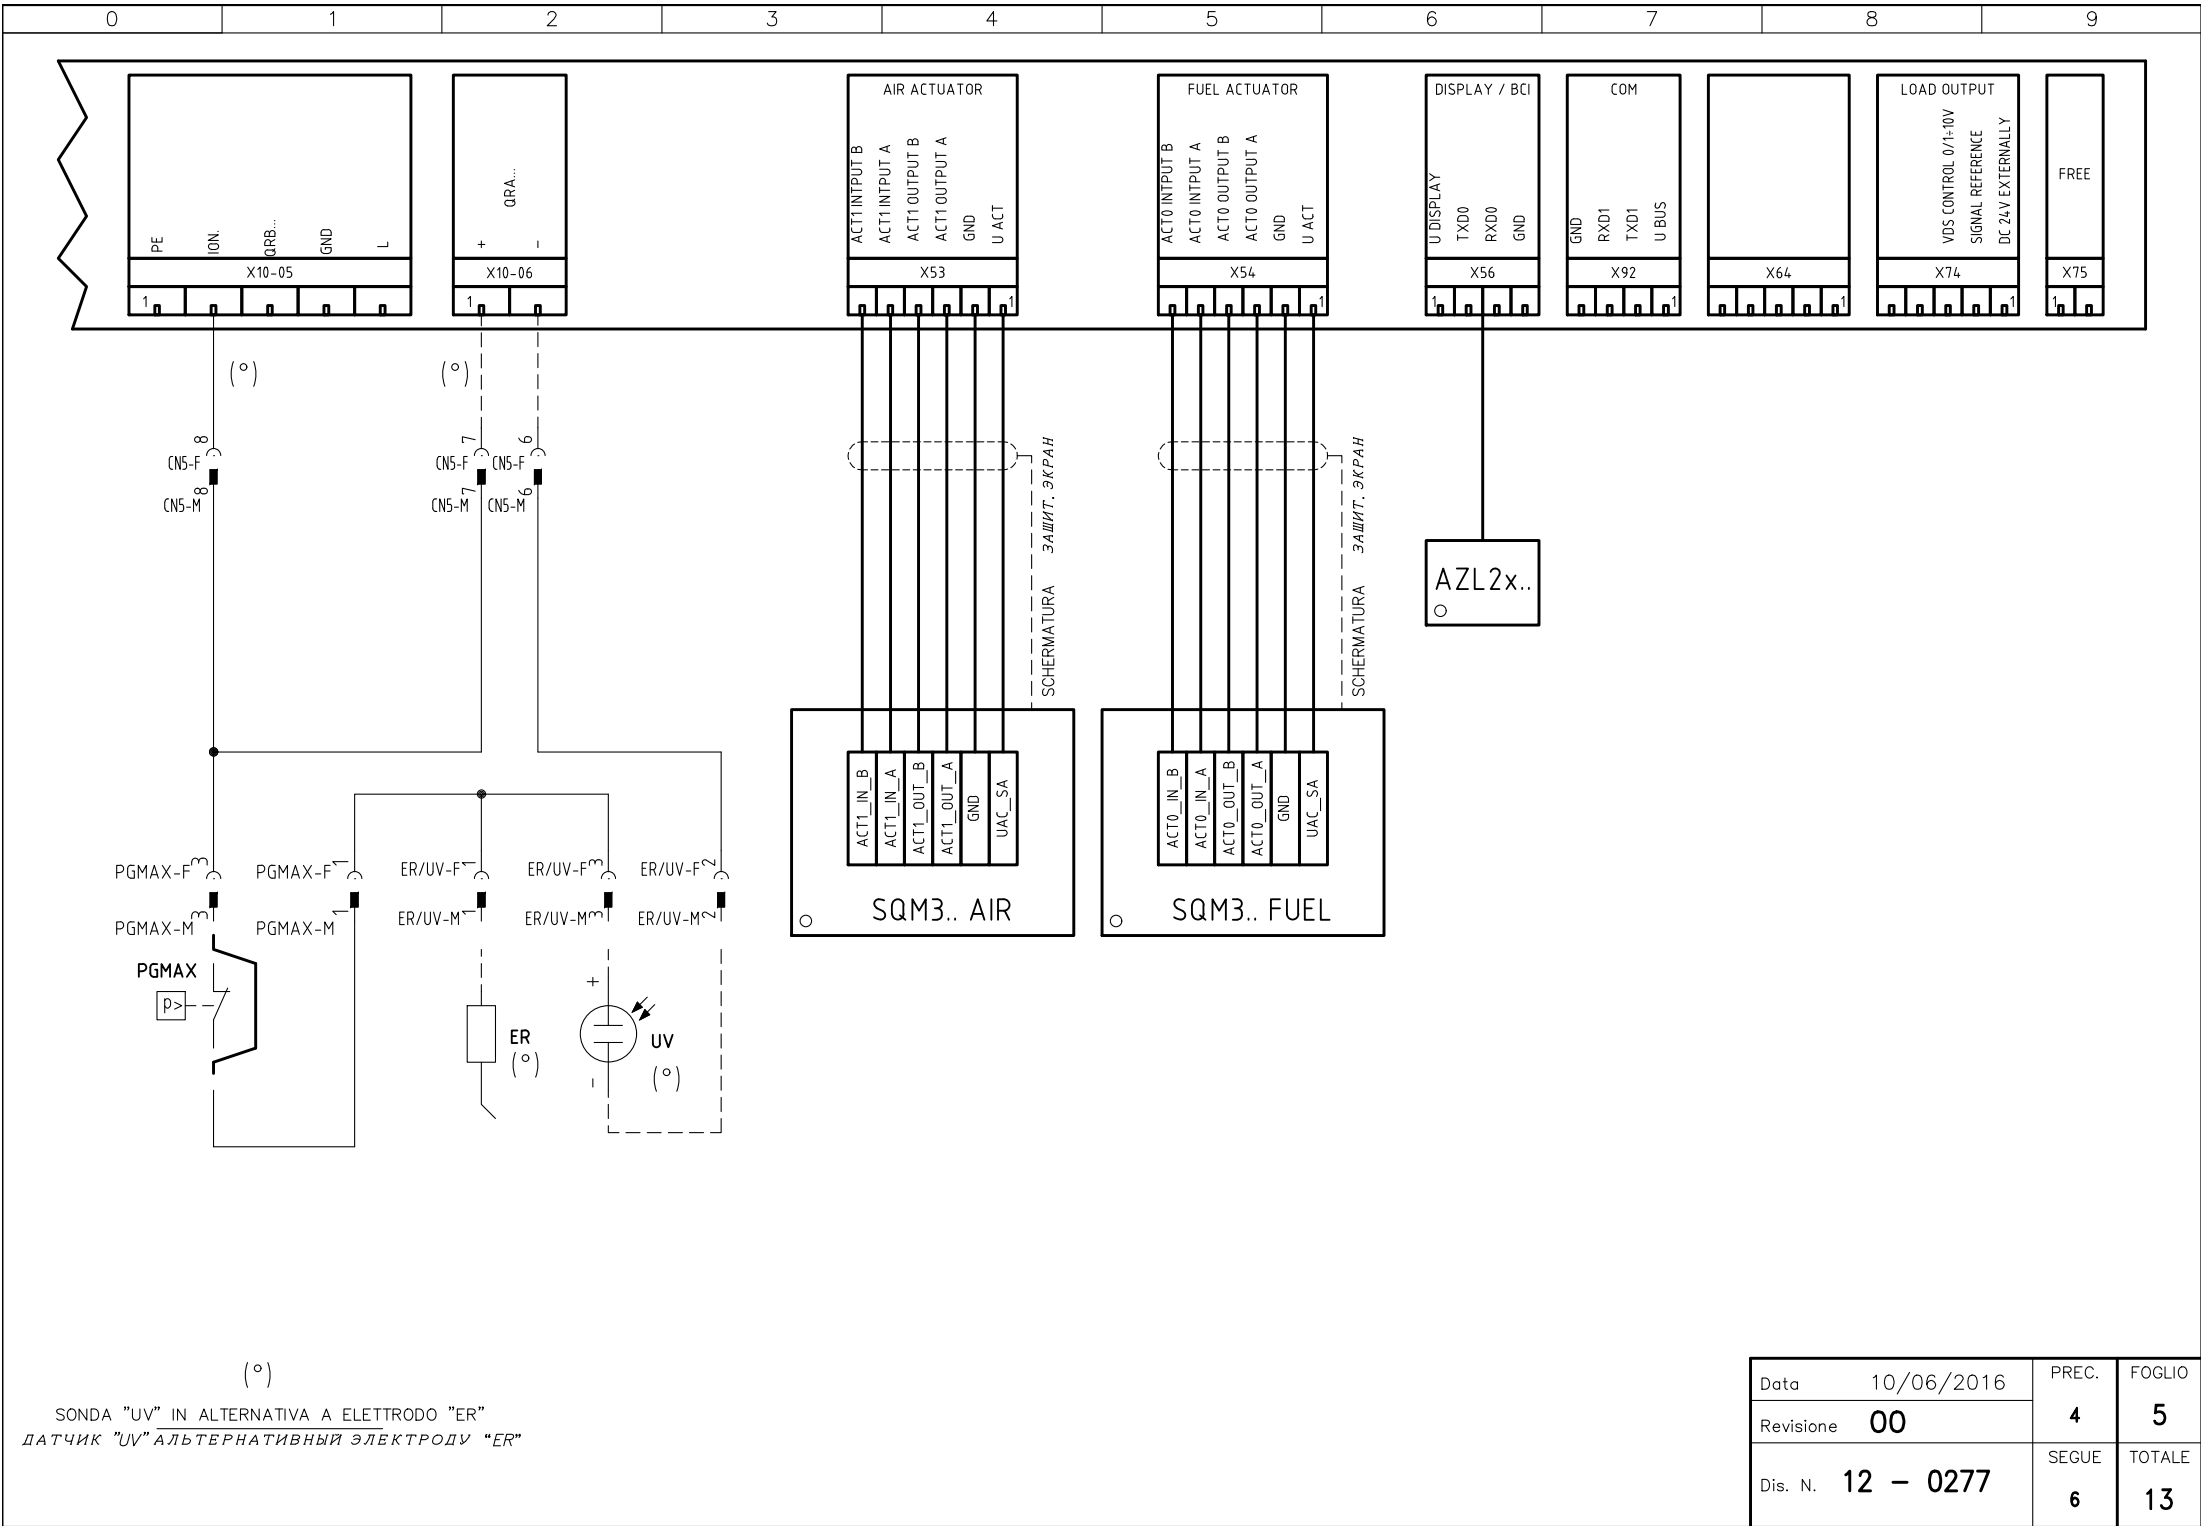

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

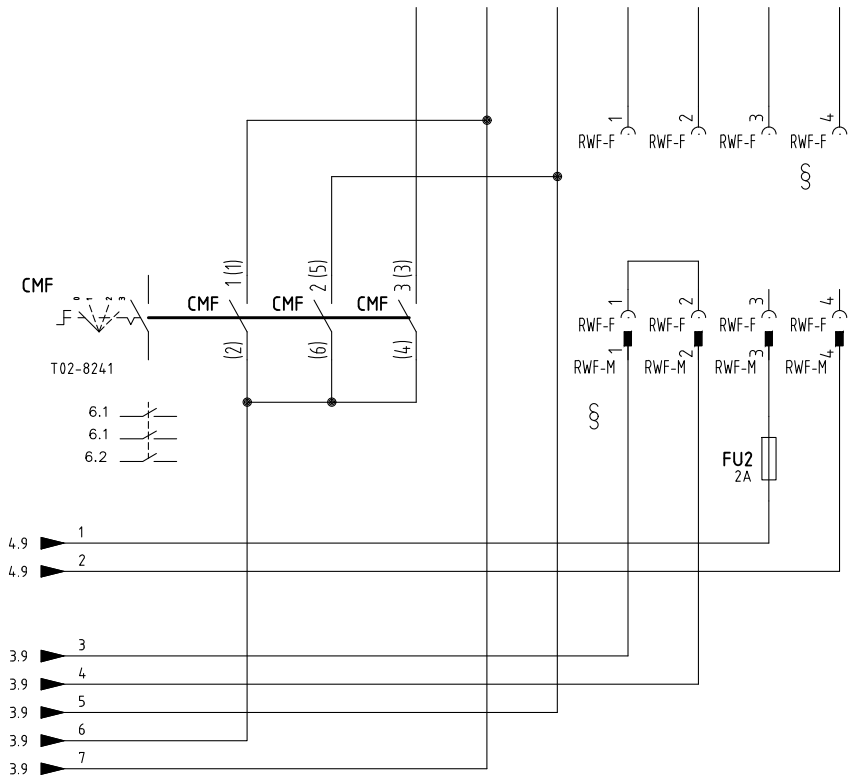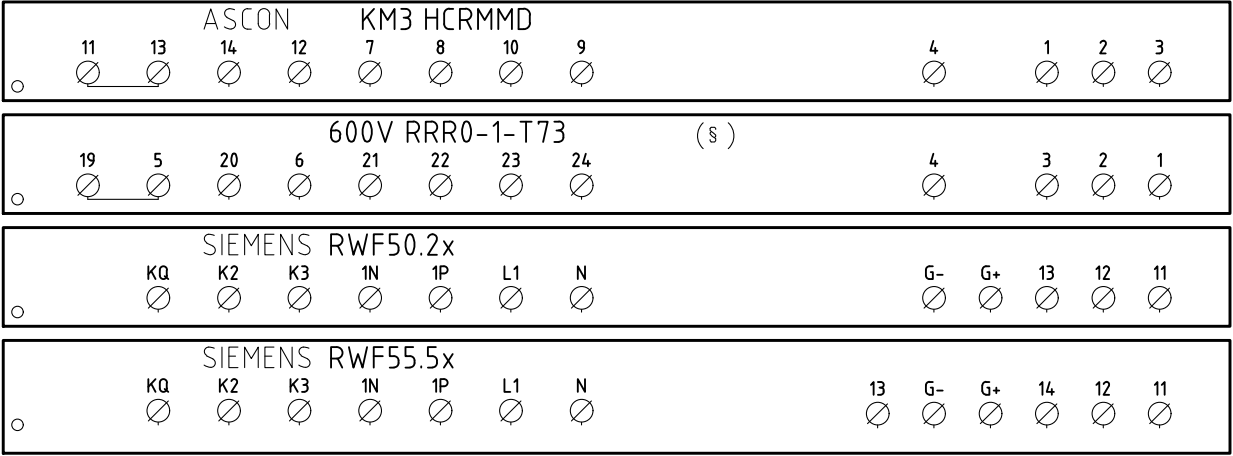


CONN. 7 PINS

|        |            |
|--------|------------|
| L1 (1) | MARRONE    |
|        | КОРИЧНЕВЫЙ |
| N (2)  | BLU        |
|        | СИНИЙ      |
| B5 (3) | ROSSO      |
|        | КРАСНЫЙ    |
| T6 (4) | NERO       |
|        | ЧЕРНЫЙ     |
| T7 (5) | BIANCO     |
|        | БЕЛЫЙ      |
| T8 (6) | ARANCIO    |
|        | ОРАНЖЕВЫЙ  |

КАБЕЛЬ 7x0,75mmq

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

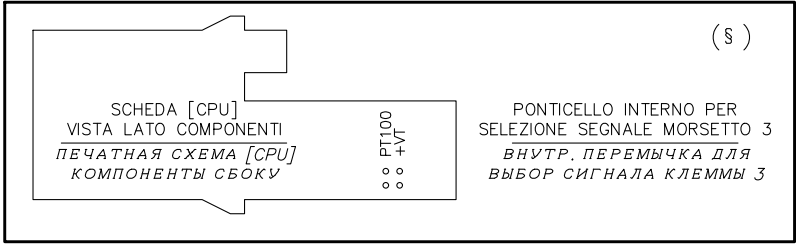

§  
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
ИСПОЛНЕНИЕ «PR» / ИСПОЛНЕНИЕ «MD» С «RWF.. / 600V / KM3»

|           |            |            |              |
|-----------|------------|------------|--------------|
| Data      | 10/06/2016 | PREC.      | FOGLIO       |
| Revisione | 00         | 5          | 6            |
| Dis. N.   | 12 - 0277  | SEGUE<br>7 | TOTALE<br>13 |

(xx)





ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

## KM3 HCRMMD

## 600V RRR0-1-T73

## RWF55.5x

## RWF50.2x

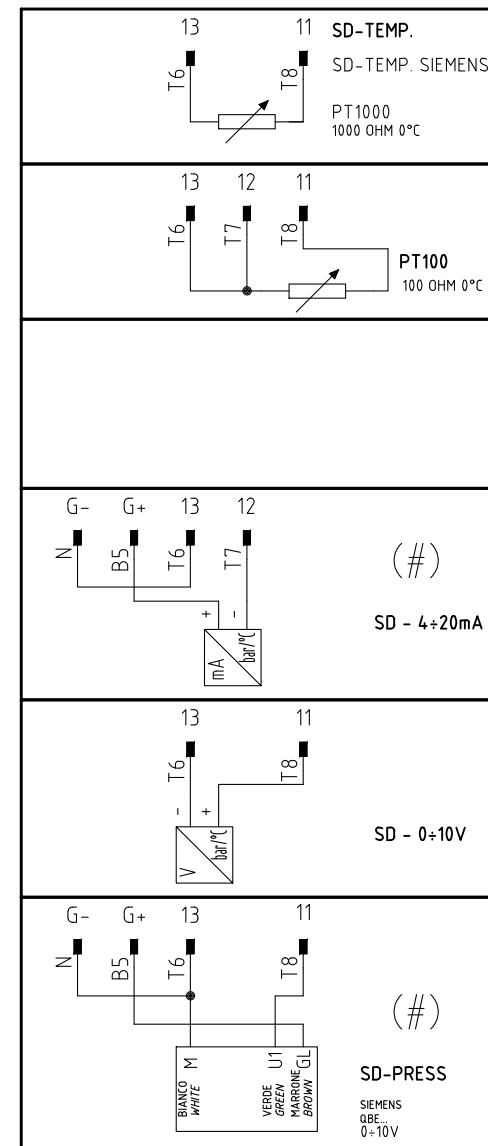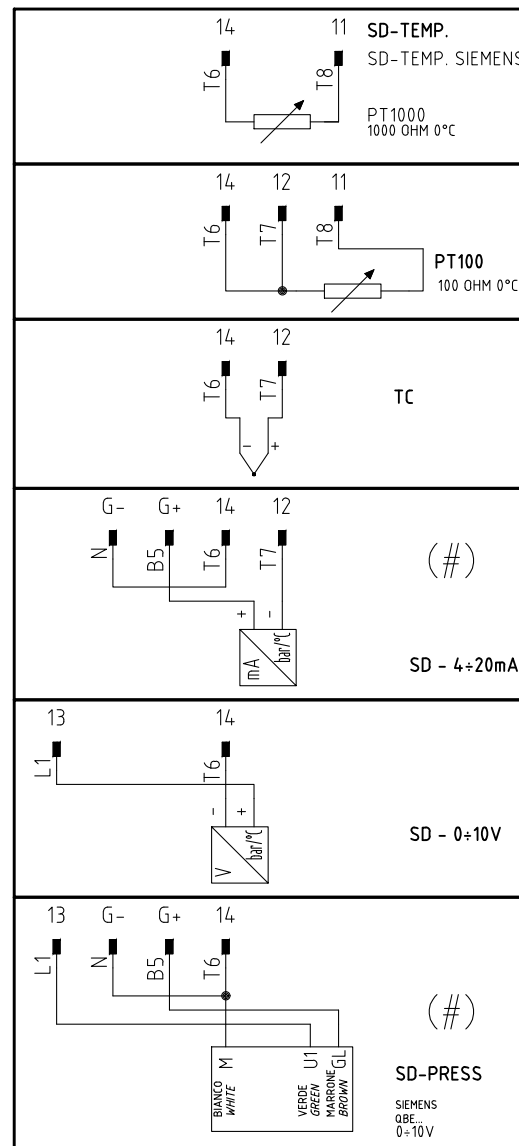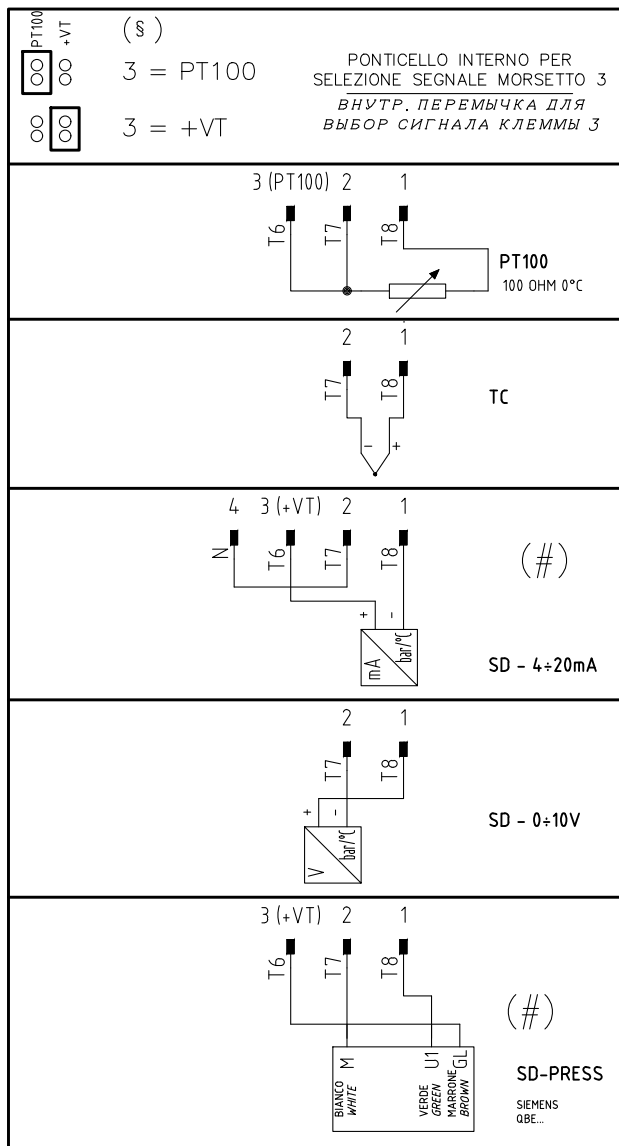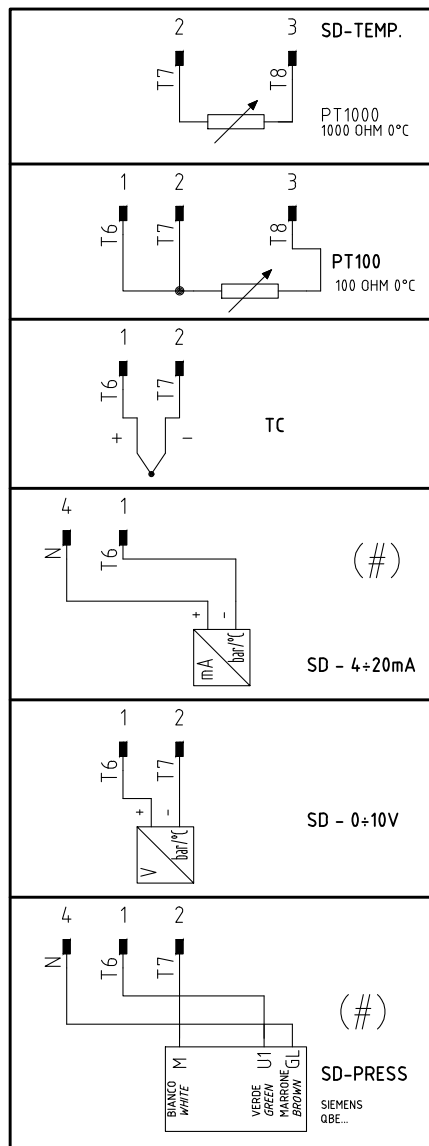


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 10/06/2016 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 12 - 0277  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 13     |

**QG - MA**  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ ГОРЕЛКИ

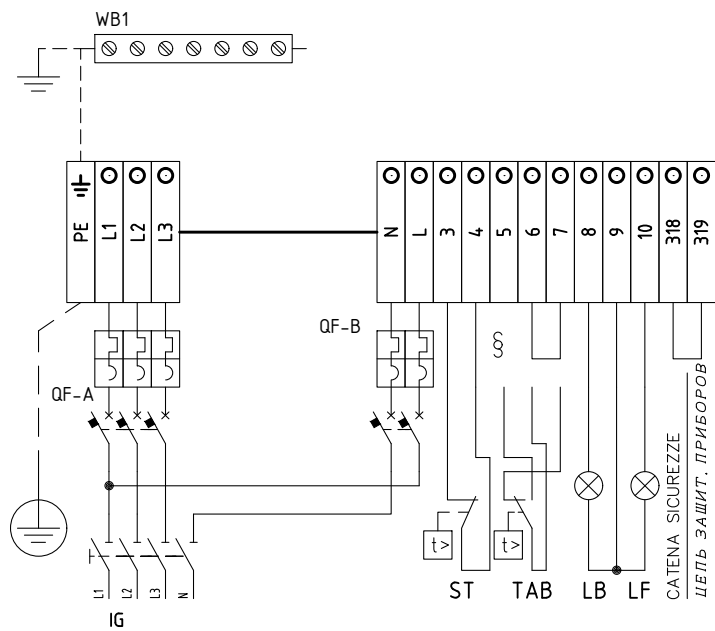

400V 50Hz 3N a.c.

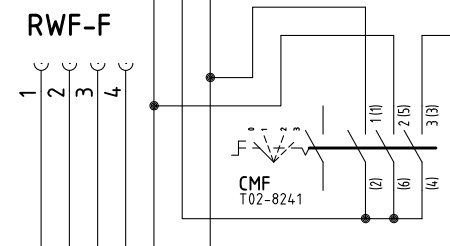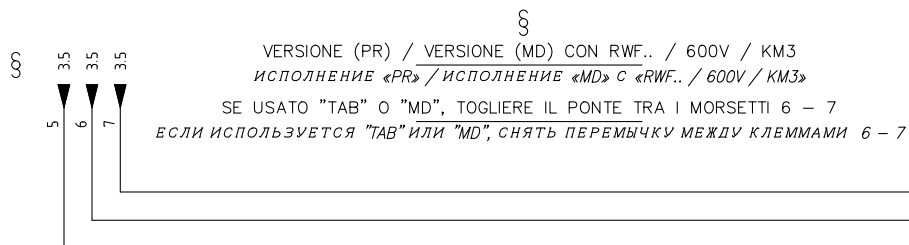


RWF-F  
1 C 2 C 3 C 4 C  
1N 1P L1 N K3 KQ K2  
RWF50.2x - RWF55.5x

21 22 23 24 6 5-19 20  
600V RRR0-1-T73


7 8 10 9 12 11-13 14  
KM3 HCRMMD

KM3 HCRMMD

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 10/06/2016 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 12 - 0277  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 13     |

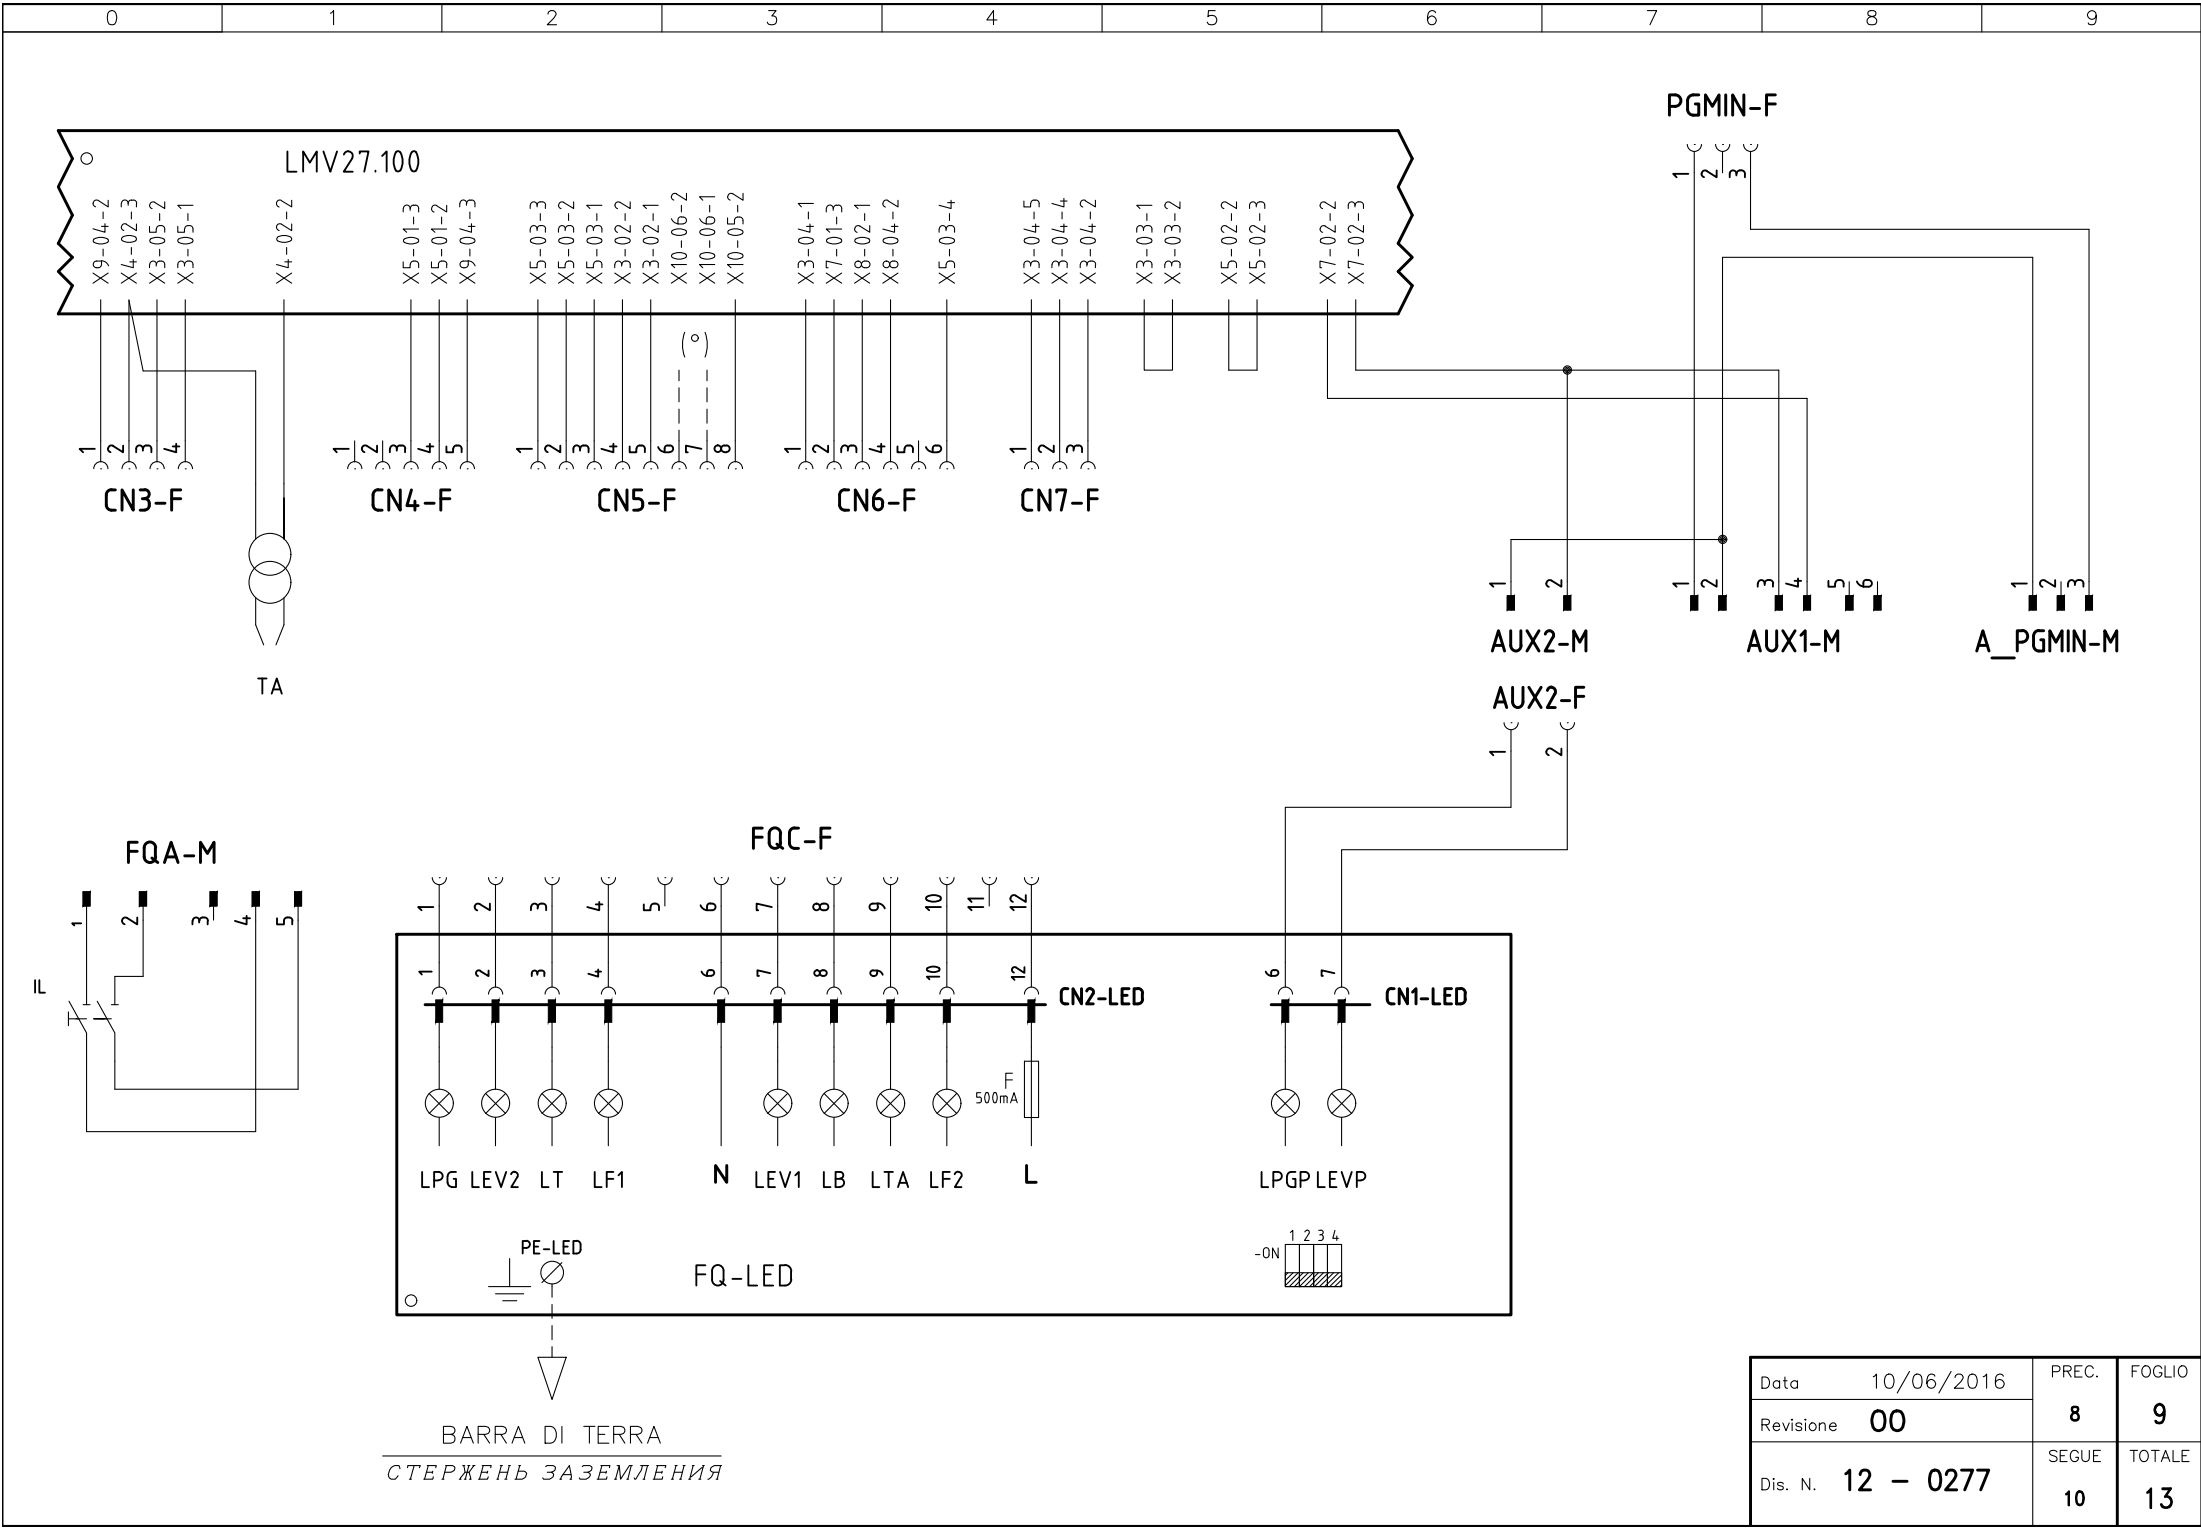


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 10/06/2016 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 12 - 0277  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 10    | 13     |


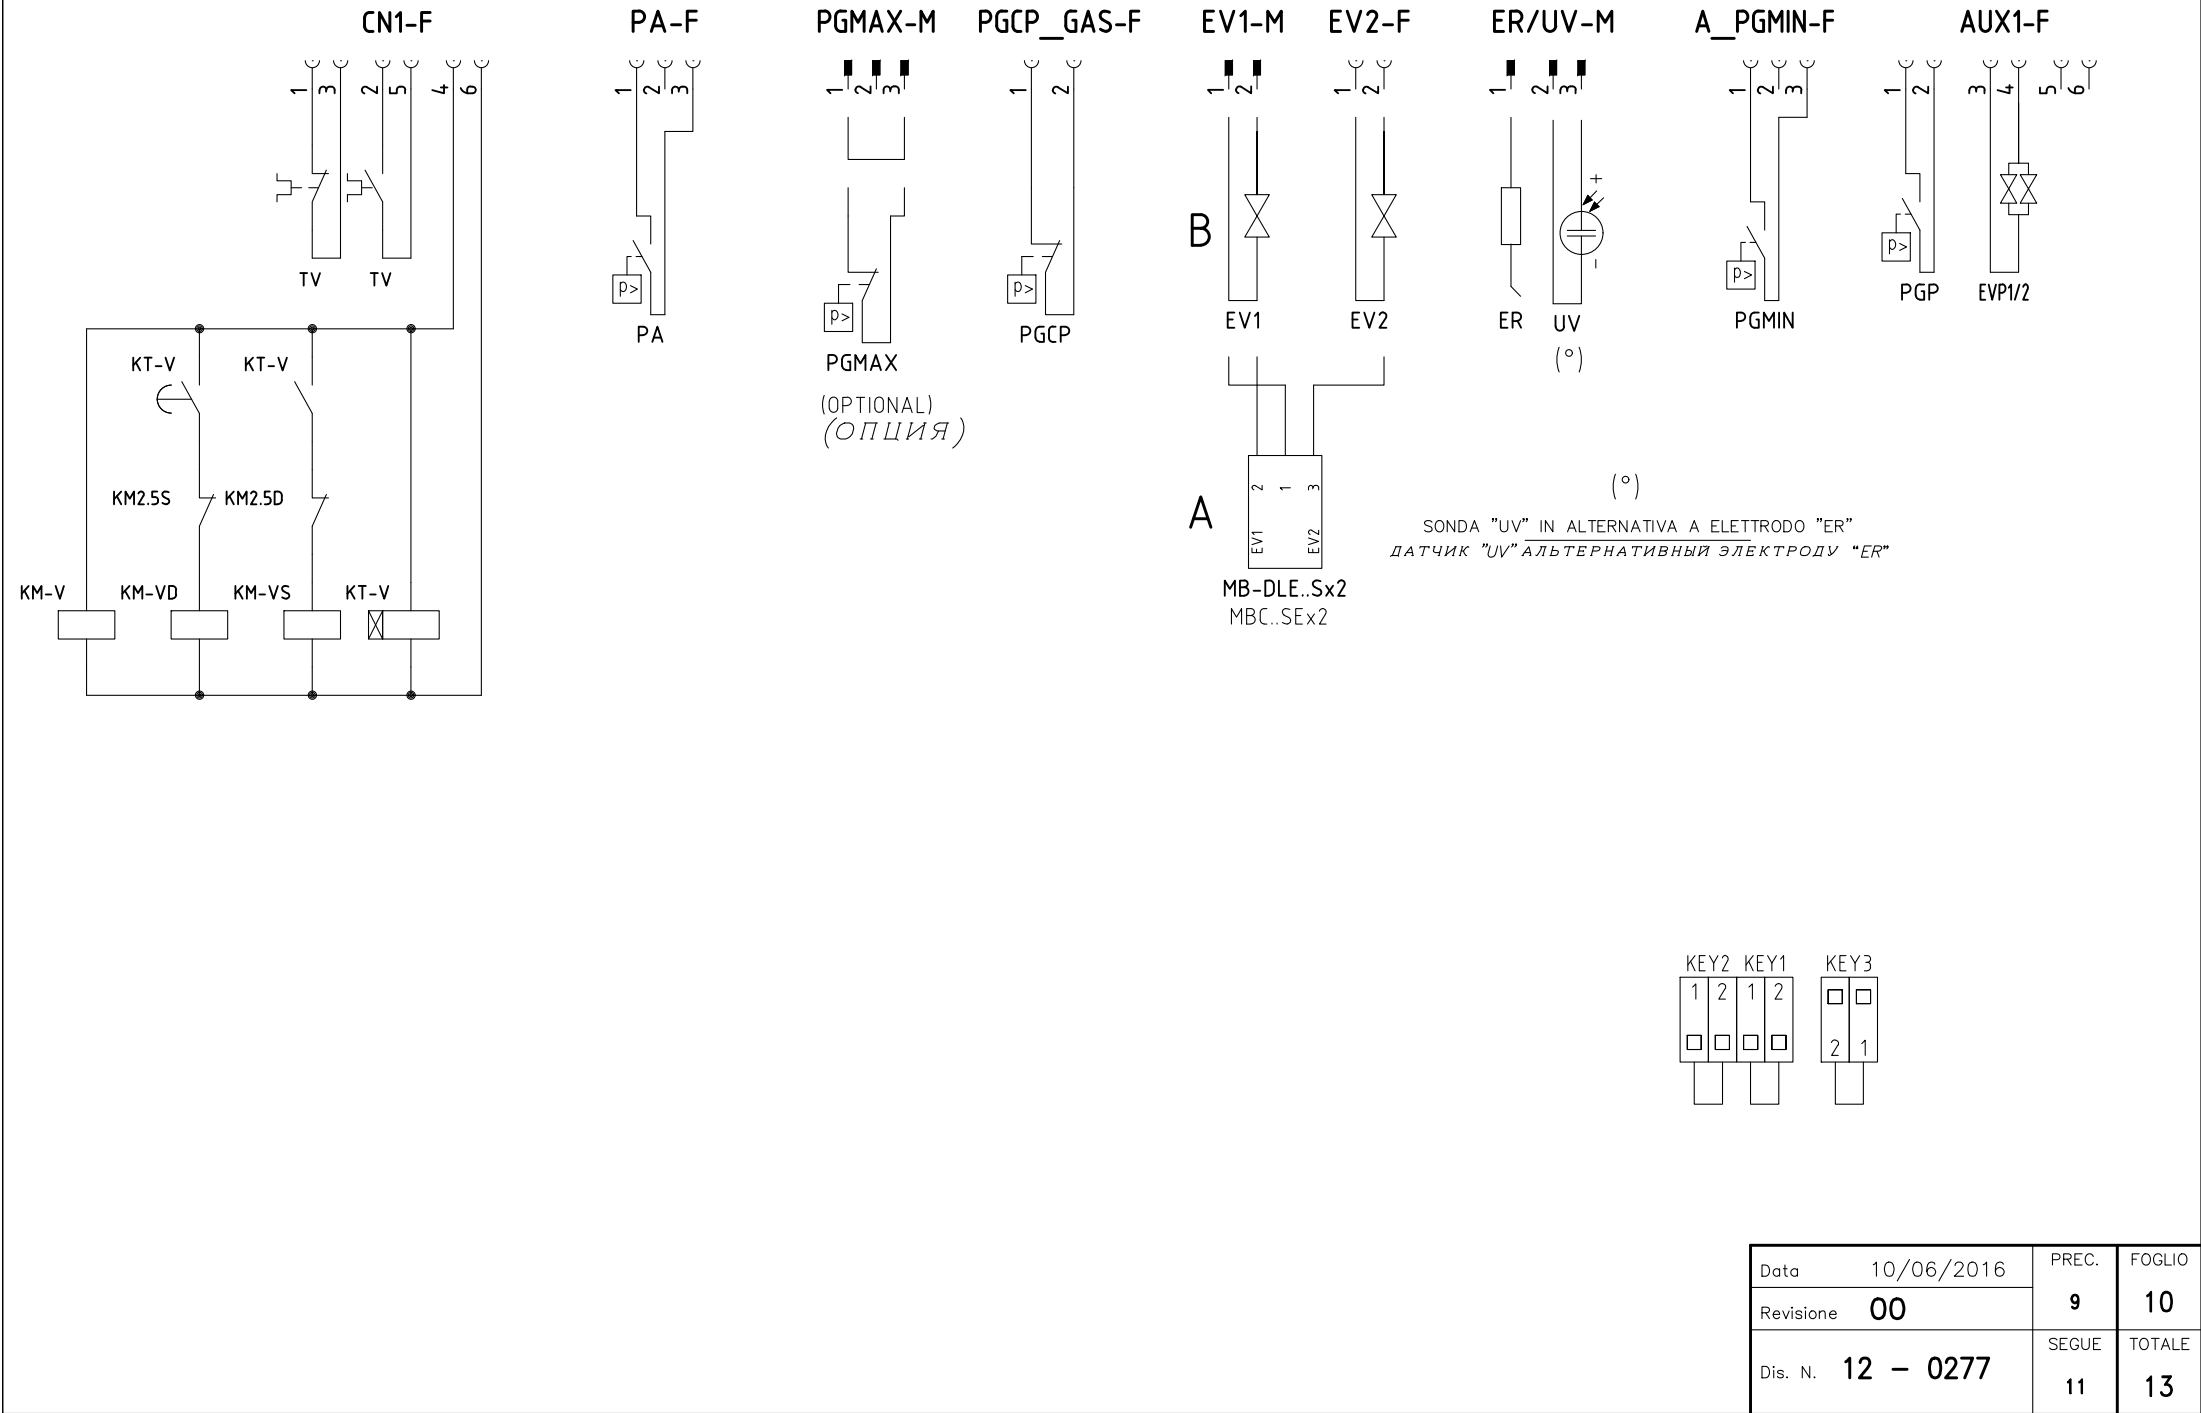


| Sigla/Item      | Foglio/Sheet | Funzione                                                                | Function                                                                      |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73 | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| AZL2x..         | 5            | INTERFACCIA UTENTE                                                      | ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                                 |
| CMF             | 6            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ. 1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ |
| ER              | 5            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                                            | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ                                                  |
| EV1             | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                                            | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ                                         |
| EV2             | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                                      | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ                                      |
| EVP1/2          | 4            | ELETTROVALVOLE PILOTA GAS                                               | ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ЗАПАЛЬНИКА                                             |
| FQ-LED          | 9            | PANNELLO FRONTALE (LED)                                                 | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (LED)                                                         |
| FU1             | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                                        |
| FU2             | 6            | FUSIBILE                                                                | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                                                                |
| IG              | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                   | ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                                             |
| IL              | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                                            | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                               |
| KM3 HCRMMD      | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| KM-V            | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)                                   | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЛИНИЯ)                                       |
| KM-VD           | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)                               | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ТРЕУГОЛЬНИК)                                 |
| KM-VS           | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)                                  | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЗВЕЗДА)                                      |
| KT-V            | 2            | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO                                         | ТАЙМЕР ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК                                                     |
| LB              | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ                                        |
| LEV1            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]                                     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV1]                                            |
| LEV2            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]                                     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EV2]                                            |
| LEVP            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP1/2]                                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EVP1/2]                                         |
| LF1             | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                                            |
| LF2             | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                                            |
| LMV27.100       | 1            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                                              | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ                                                         |
| LPGMIN          | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE                               | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ                                       |
| LPGP            | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA                             | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА                                                 |
| LT              | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                |
| LTA             | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                        | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА                                 |
| MB-DLE..Sx2     | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS                                                      | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ                                                       |
| MBC..SEx2       | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                                        | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                      |
| MV              | 1            | MOTORE VENTILATORE                                                      | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                                                         |
| PA              | 1            | PRESSOSTATO ARIA                                                        | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                                                         |

| Sigla/Item  | Foglio/Sheet | Funzione                                        | Function                                        |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PGCP_GAS    | 4            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE               | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ     |
| PGMAX       | 5            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)        |
| PGMIN       | 3            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE             | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                 |
| PGP         | 3            | PRESSOSTATO PILOTA GAS                          | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА                   |
| PT100       | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                            | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                            |
| QF-A        | 1            | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE | 3 ФАЗНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ     |
| QF-B        | 1            | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI       | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ      |
| RWF50.2x    | 6            | REGOLATORE MODULANTE                            | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР                          |
| RWF55.5x    | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)         |
| SD-PRESS    | 7            | SONDA DI PRESSIONE                              | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ                                 |
| SD-TEMP.    | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                            | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                            |
| SD - 0÷10V  | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ            |
| SD - 4÷20mA | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ               |
| SQM3.. AIR  | 5            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                  |
| SQM3.. FUEL | 5            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                       | ПРИВОД ТОПЛИВА                                  |
| ST          | 3            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                    | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                   |
| TA          | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                     | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                         |
| TAB         | 3            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA        | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ |
| TC          | 7            | TERMOCOPPIA                                     | ТЕРМОПАРА                                       |
| TV          | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                      | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                 |
| UV          | 5            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA                     | УФ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                      |
| WB1         | 1            | BARRA DI TERRA                                  | СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ                             |

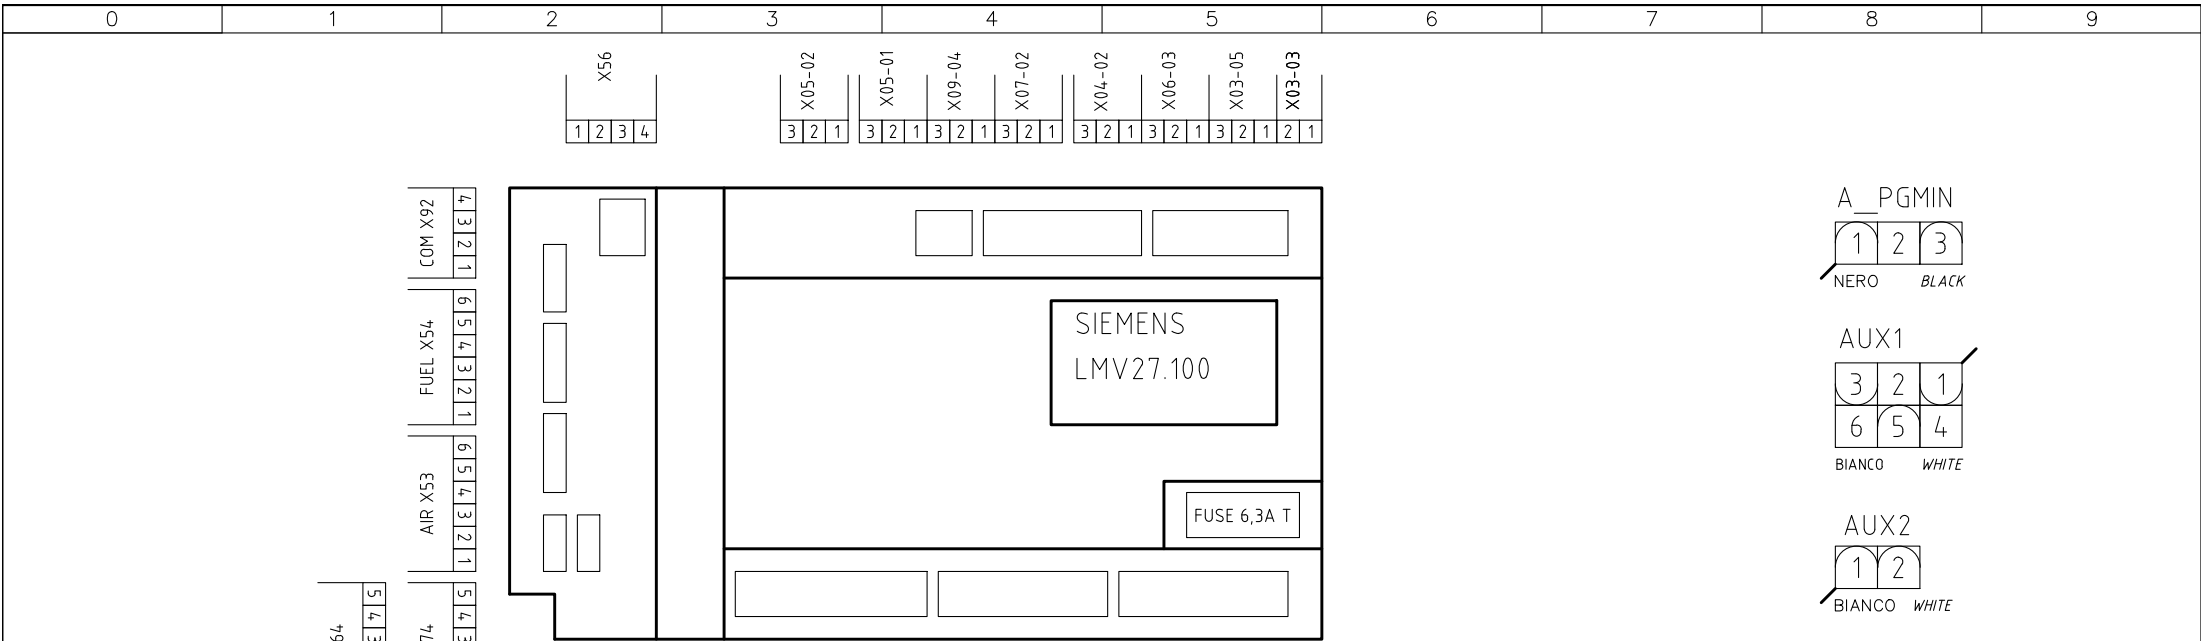

VISTA LATO COMPONENTI  
КОМПОНЕНТЫ СБОКУ

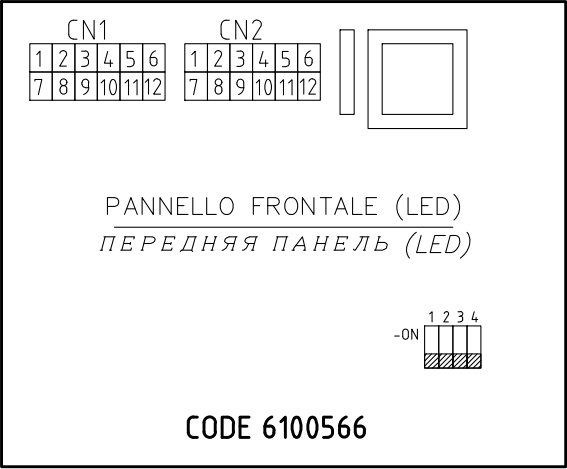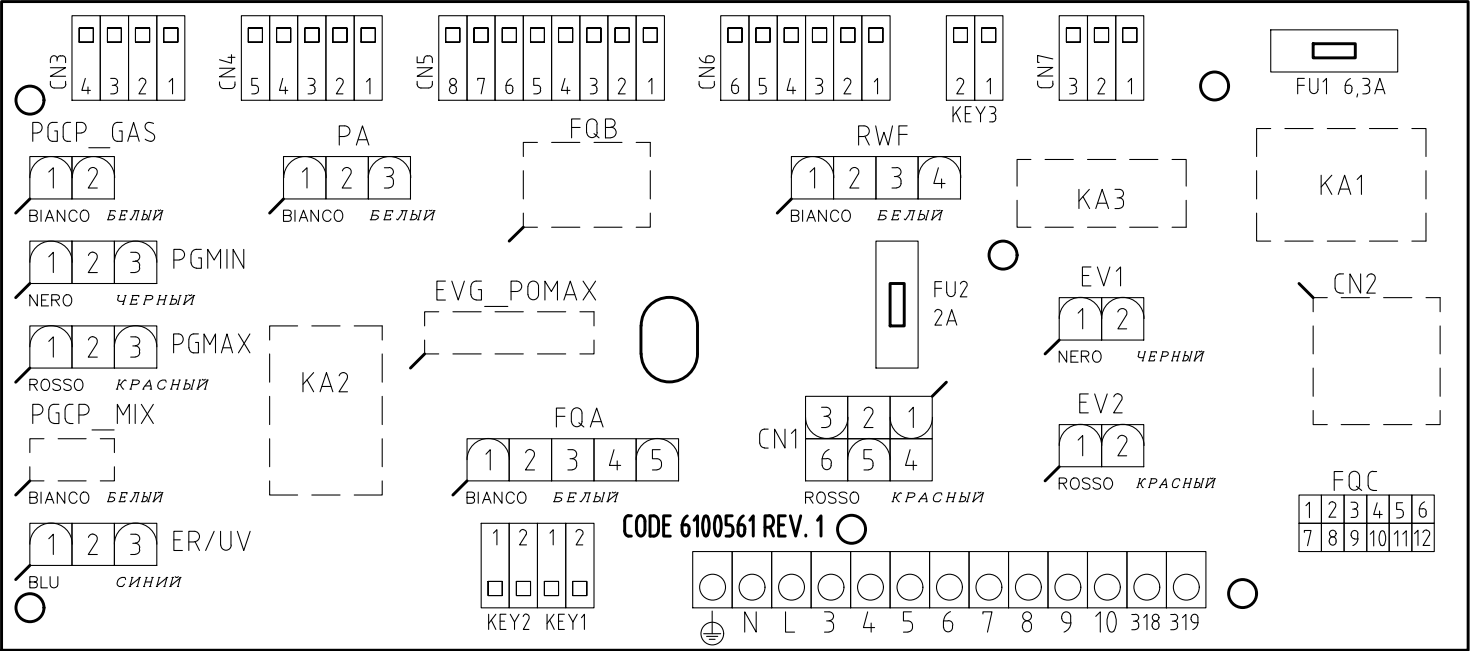

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 10/06/2016 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 12    | 13     |
| Dis. N.   | 12 - 0277  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 13     |