



QG - MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

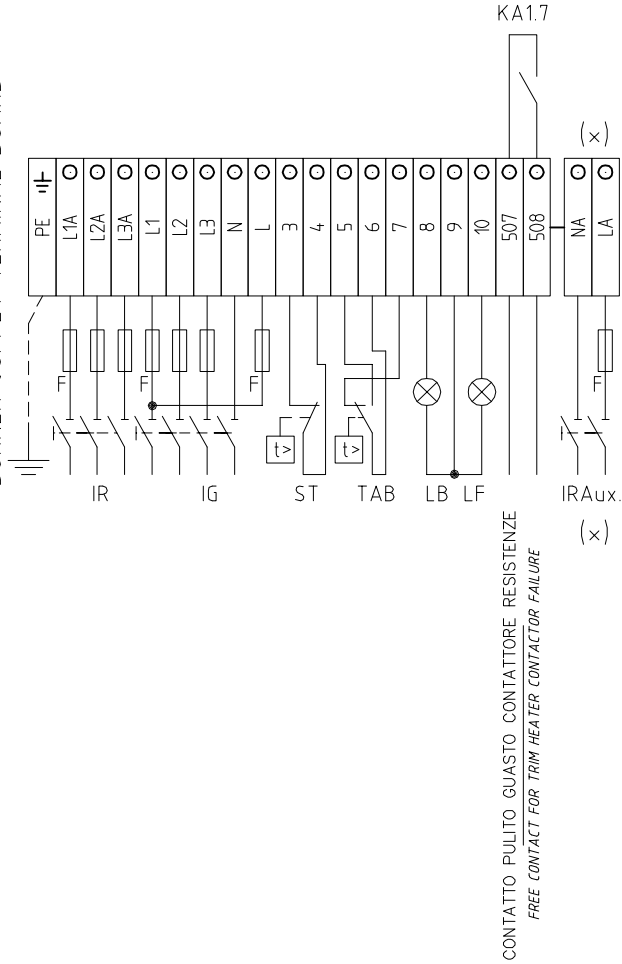

QG - MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

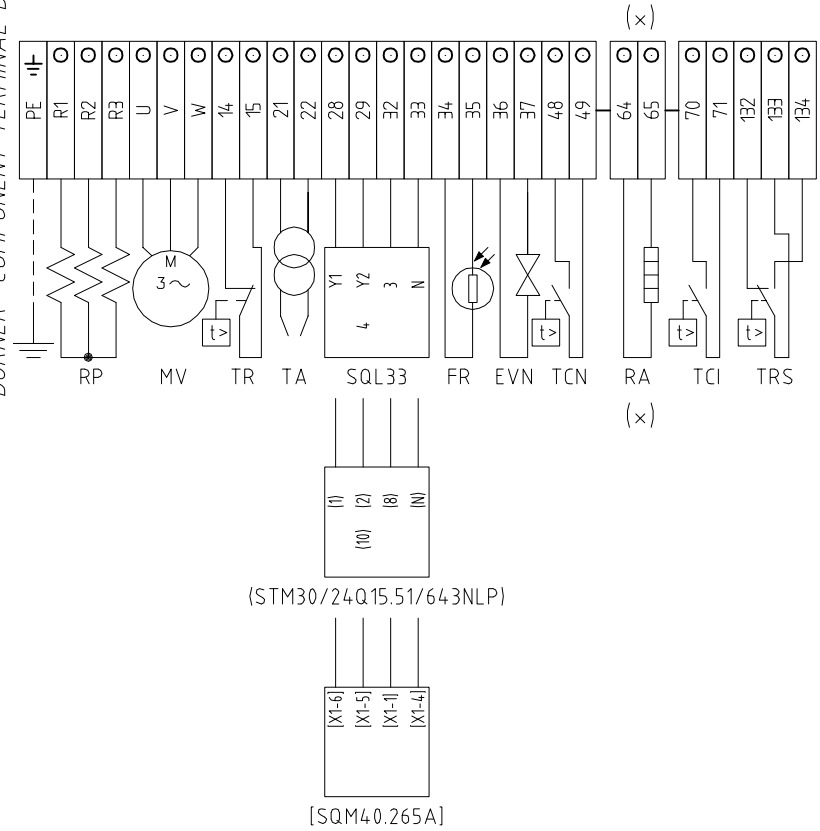

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
STM30/24Q15.51/641NLP

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
SQM40.265A

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	03/07/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	2	3
Dis. N.	05 - 558	SEQUE	TOTALE
		4	4

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE				FUNCTION			
	[STM30/24Q15.51/641NLP]	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
	[SQM40.265A]	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
	EVN	2	ELETTROVALVOLA NAFTA				OIL SOLENOID VALVE			
	FR	2	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA				PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR			
	FU1.0	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP				LINE PRE-HEATING RP FUSES			
	FU1.1	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSES			
	FU1.2	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
	FU1.5	1	FUSIBILE AUSILIARIO				AUXILIARY FUSE			
(x)	FU1.8	1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE				LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE			
(x)	FU1.9	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS FUSE			
	IG	1	INTERRUTTORE GENERALE				MAINS SWITCH			
	IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
	IR	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE				PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH			
(x)	IRA	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(x)	IRAux.	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
	KA1.7	1	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE				AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
	KA2.2	2	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY			
	KM1.7	1	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]				PRE-HEATING RESISTORS [RP] CONTACTOR			
	KM2.3	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR CONTACTOR			
	KT2.2	2	RELE' TEMPORIZZATORE				DELAYED RELAY			
	LAF	2	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
	LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
	LBF	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
	LEVN	2	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]			
	LRP	1	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE RP				INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR RP OPERATION			
	LT	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE				INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED			
	LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT			
	LTRS	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]				INDICATOR LIGHT FOR SAFETY THERMOSTAT [RP] PRE-HEATING			
	MV	1	MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR			
(x)	PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (SOLO CON LM024)				LOCK-OUT RESET BUTTON (LM024 ONLY)			
	RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE				AUXILIARY RESISTORS			
	RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA				PRE-HEATING TANK RESISTORS			
	SIEMENS LOA24 / LM024	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA				CONTROL BOX			
	SQL33.03	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				AIR DAMPER ACTUATOR			
	ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES			
	TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER			
	TAB	2	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA				HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES			
	TCI	2	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO				PLANT CONSENT THERMOSTAT			
	TCN	1	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA				OIL ENABLING THERMOSTAT			
	TR	1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RP]				REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RP] RESISTORS			
	TRS	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]				PRE-HEATING [RP] A SAFETY THERMOSTAT			
	TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR THERMAL			
</										