




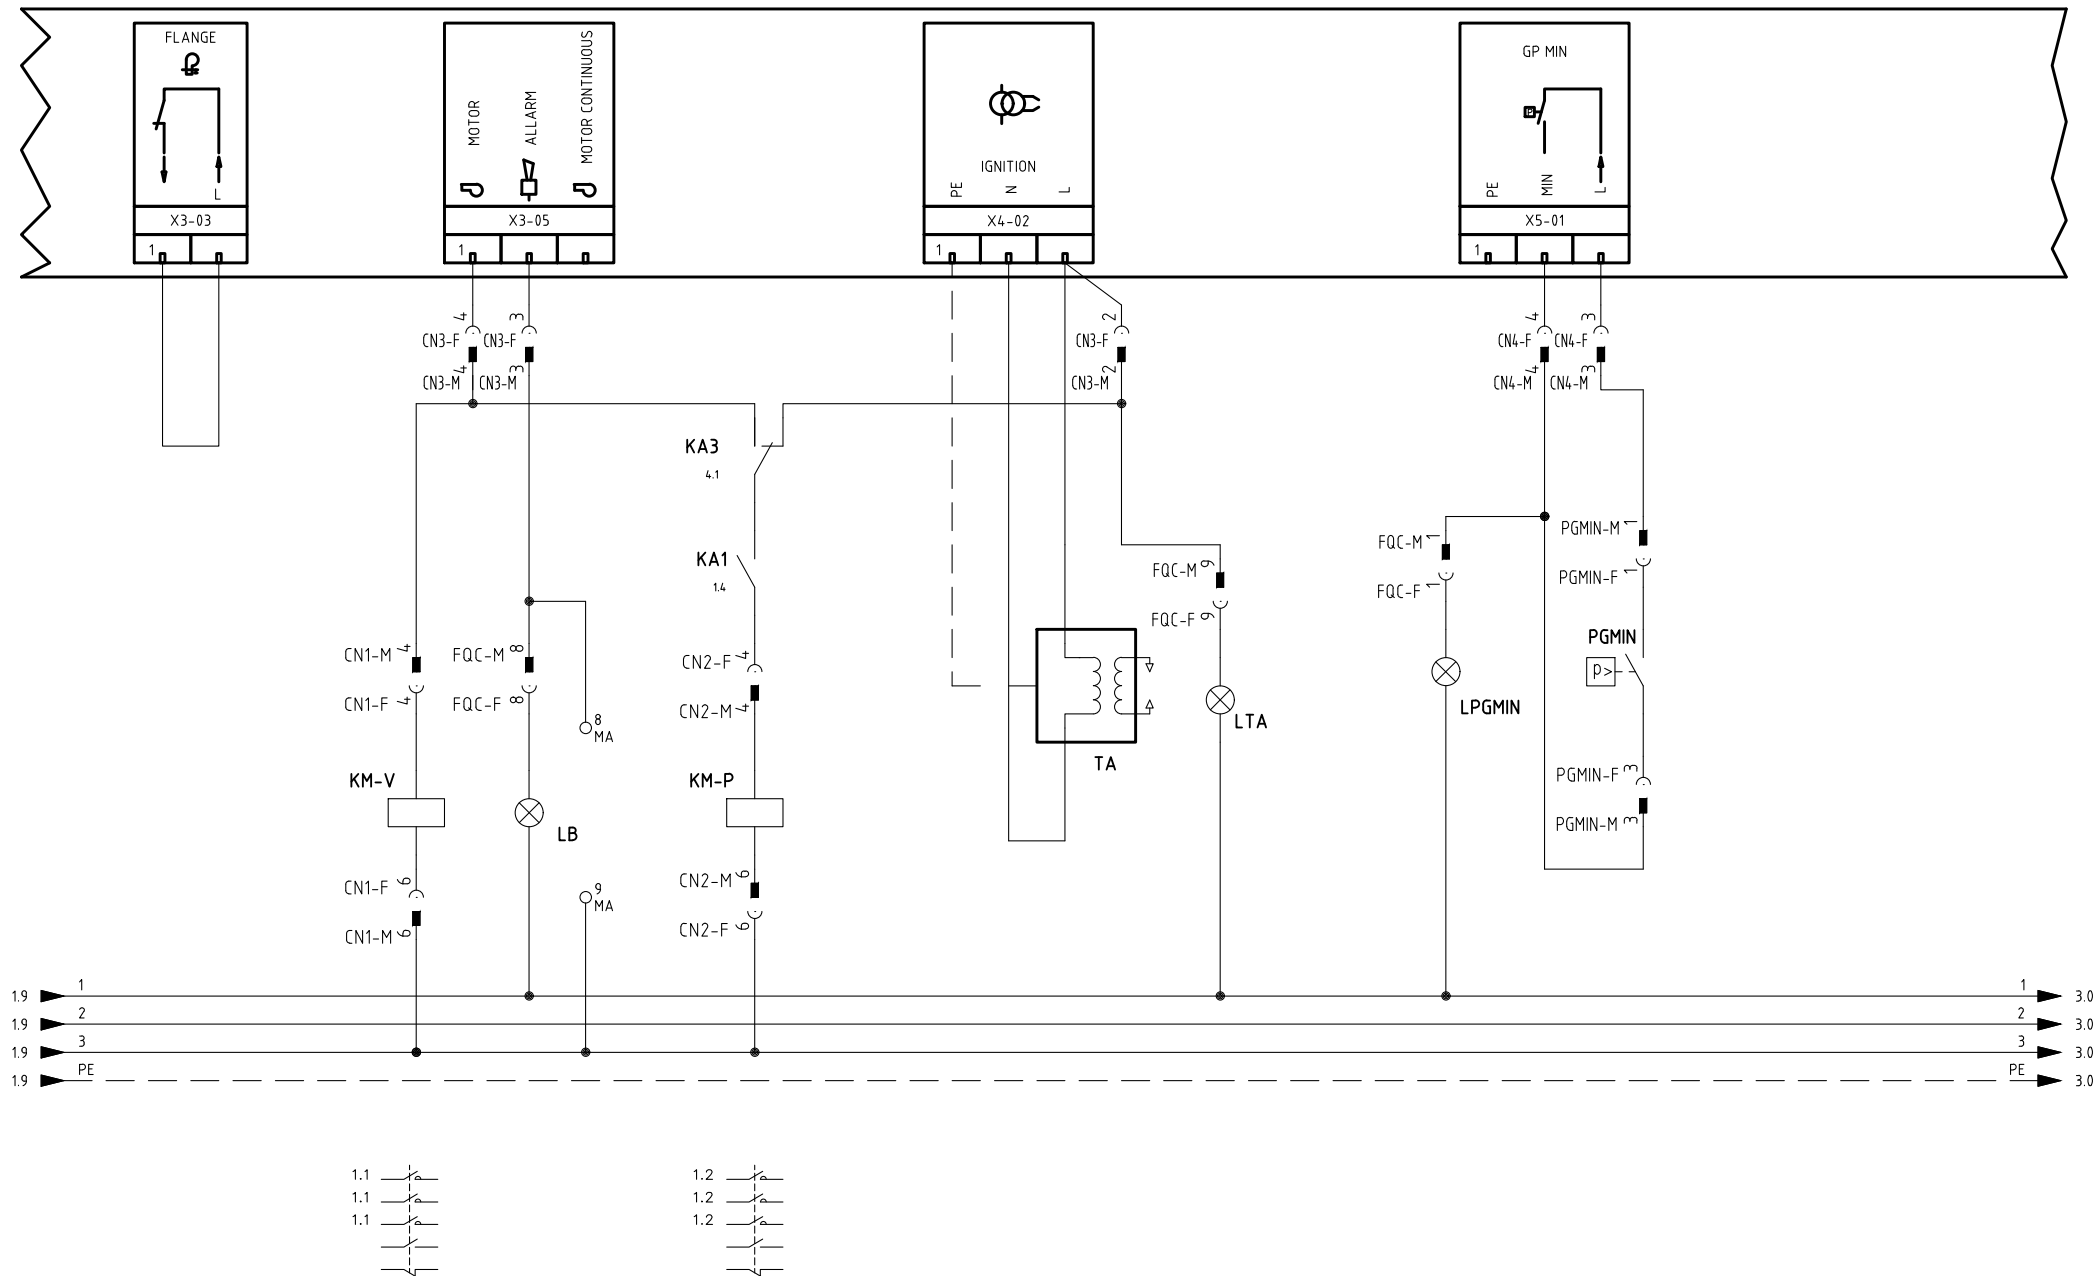




|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 12     |


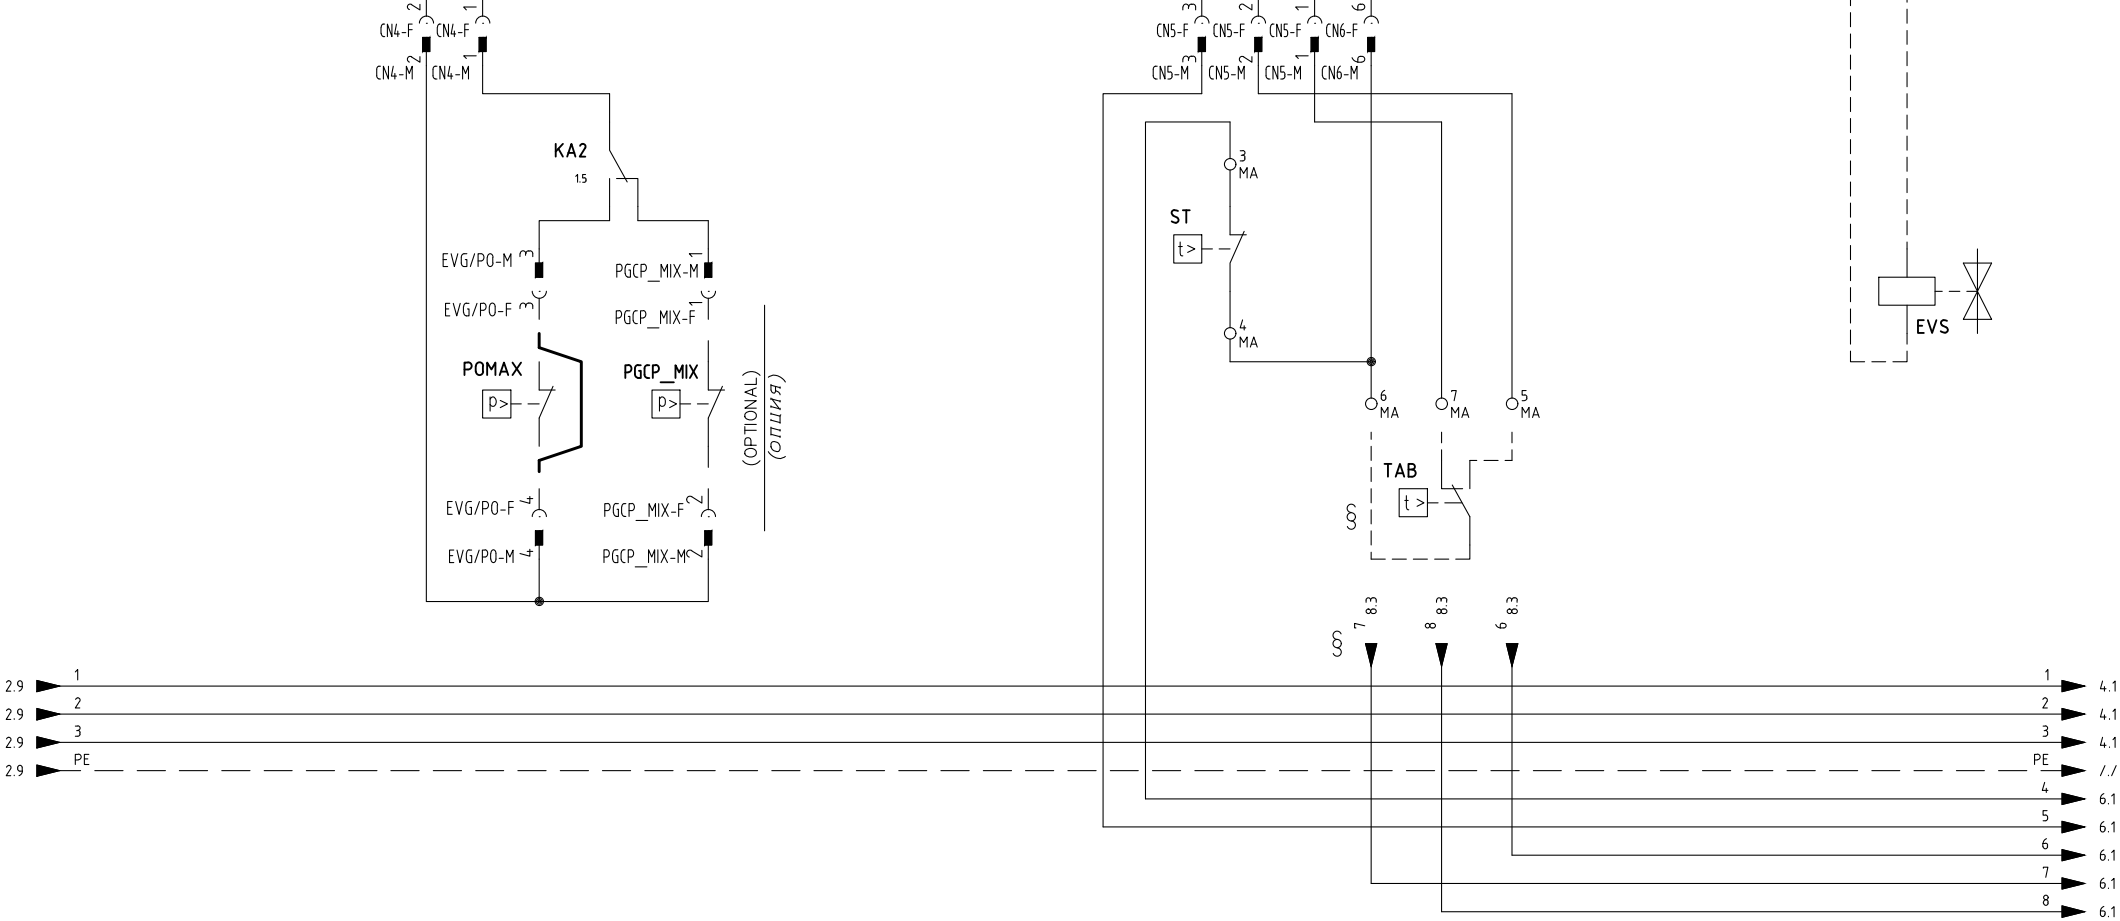


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 12     |




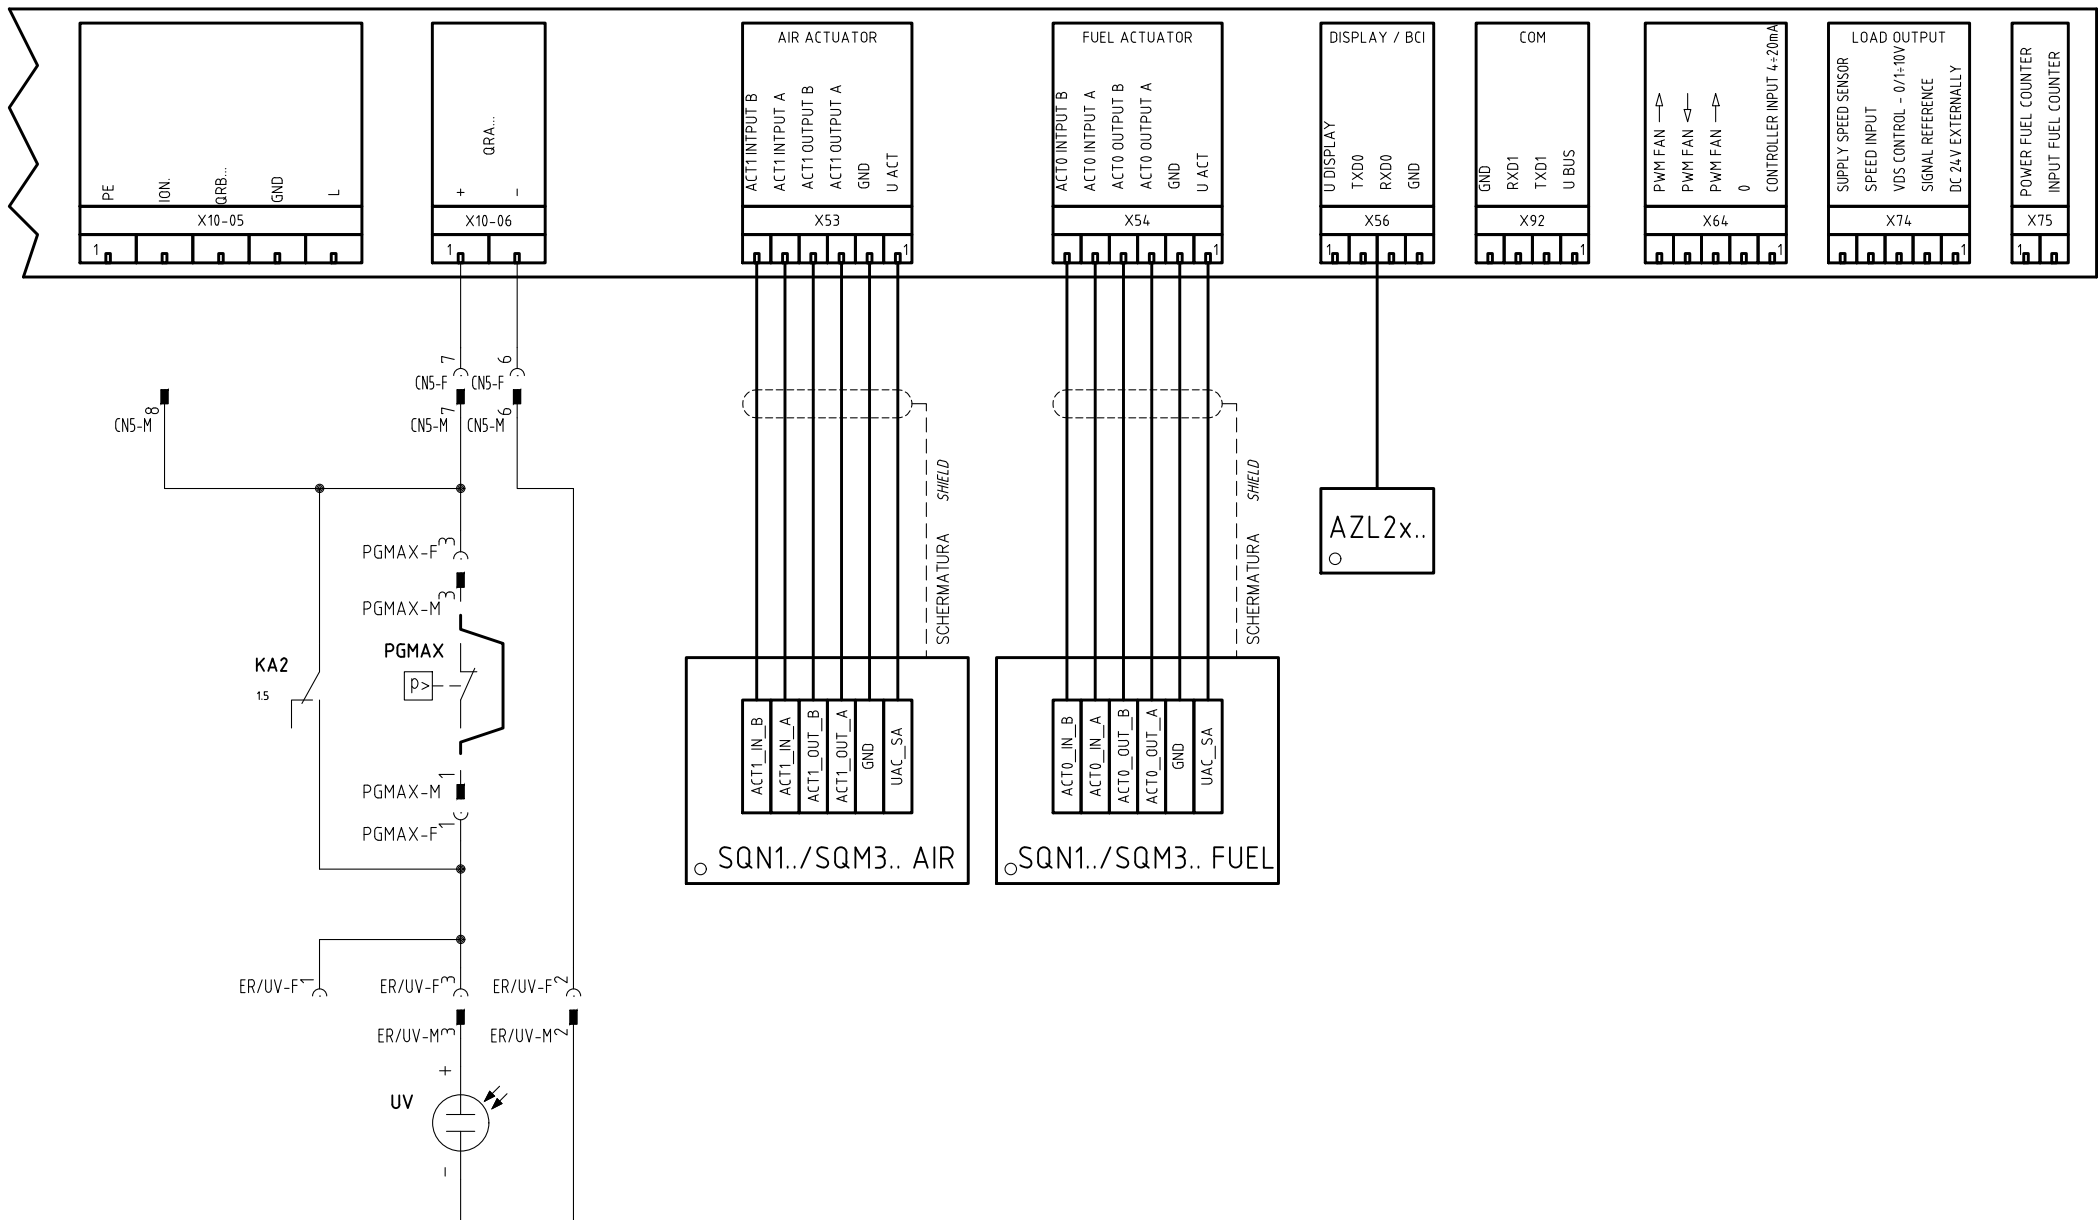

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 12     |

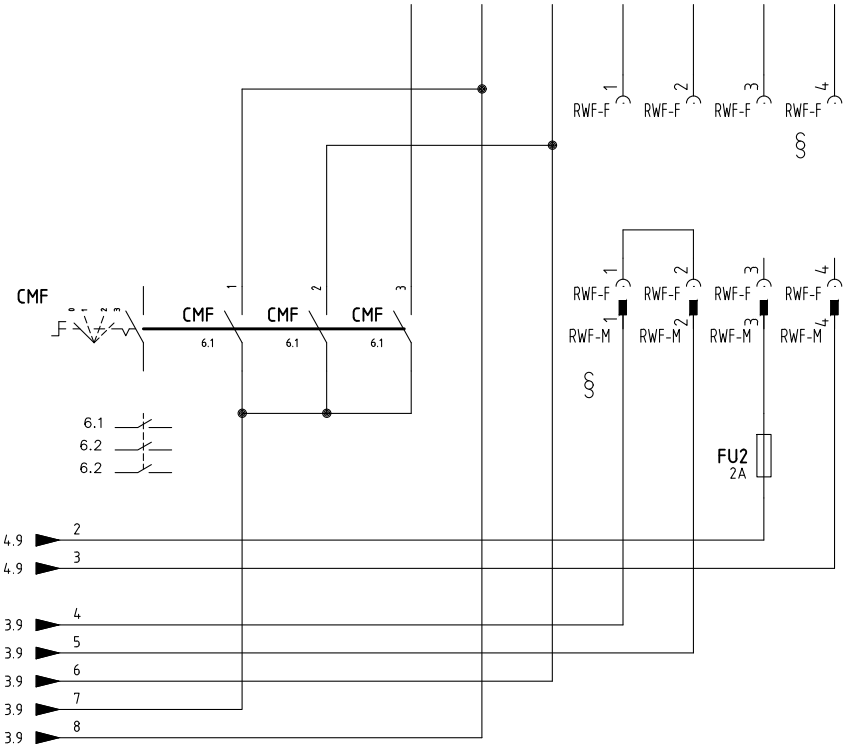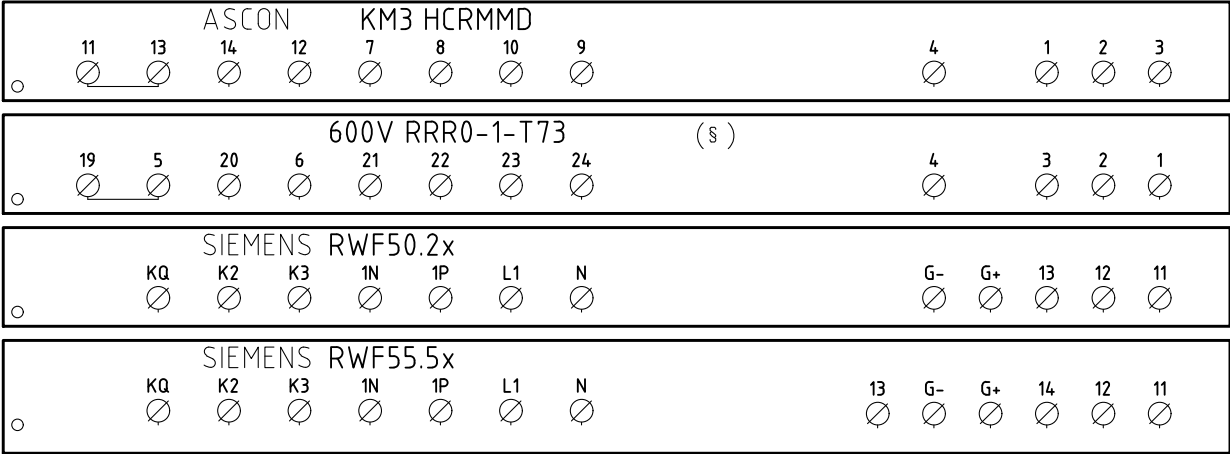


CONN. 7 PINS

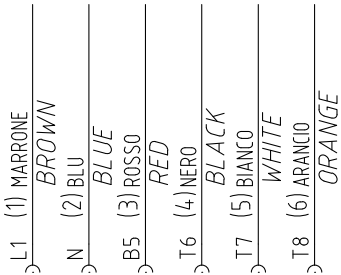

CAVO 7x0,75mmq  
7x0,75mmq CABLE

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

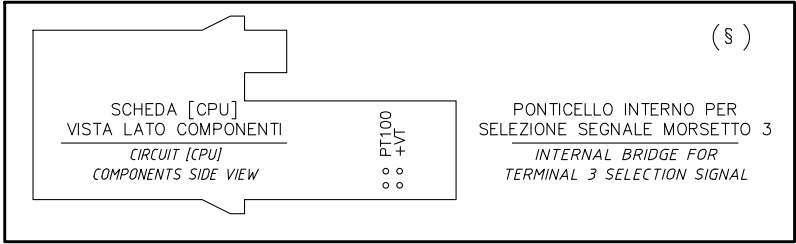


§  
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 7     | 12     |

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR


## RWF50.2x

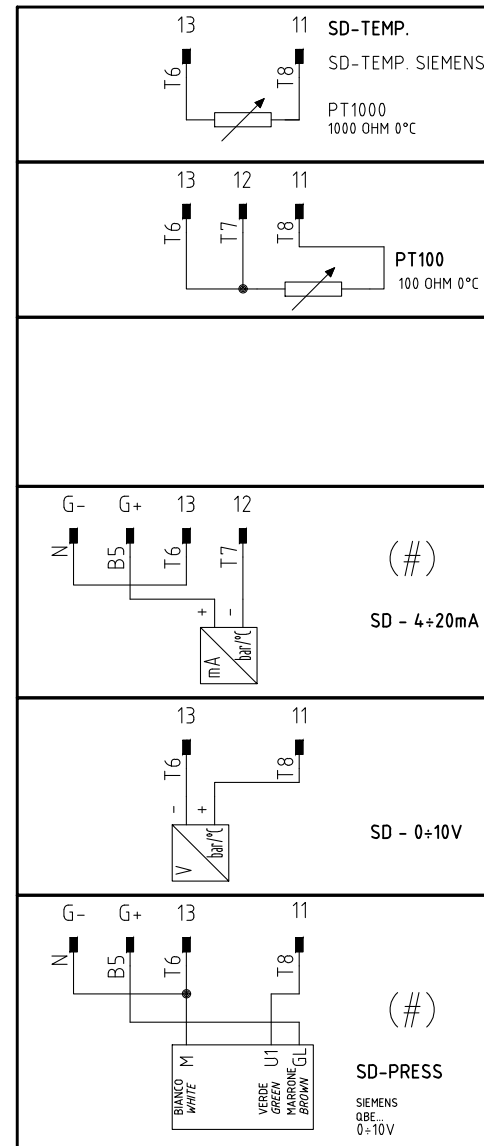

TRASDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY






|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 12     |

**QUADRO QG - MORSETTIERA MA**  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

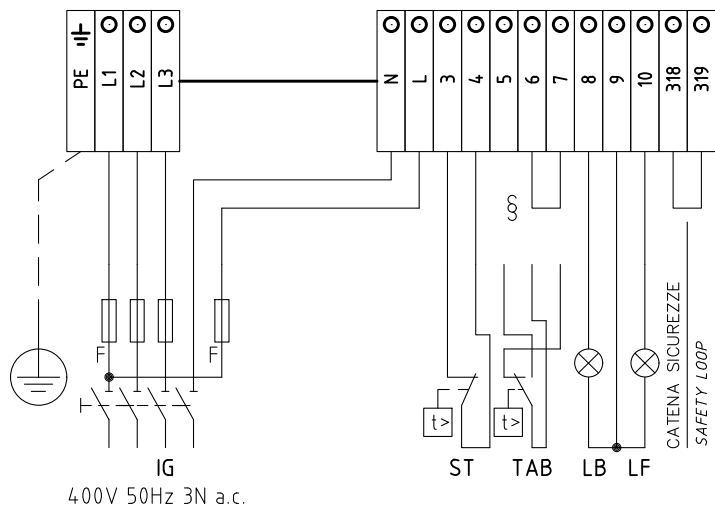


VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3


SE USATO "TAB" O "MD", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI 6 - 7  
IF USED "TAB" OR "MD", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS 6 - 7

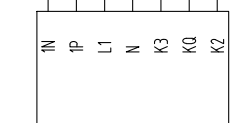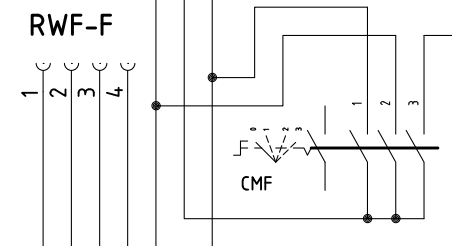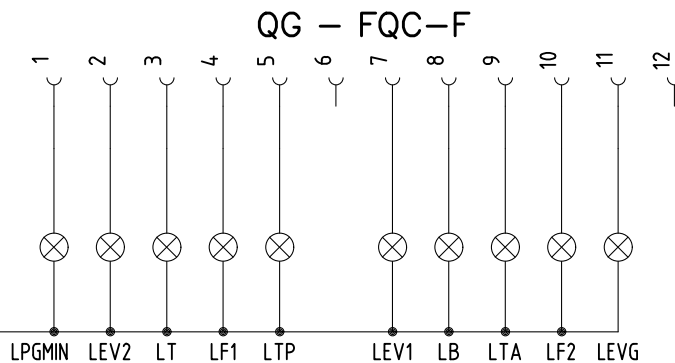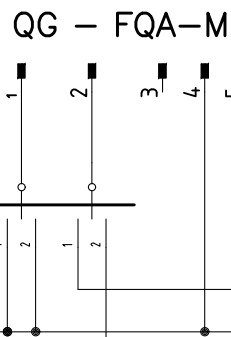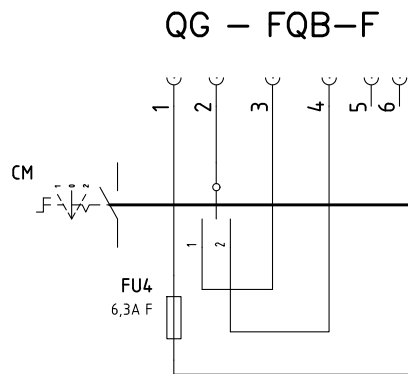

RWF50.2x - RWF55.5x

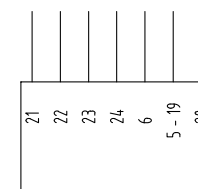




600V RRR0-1-T73

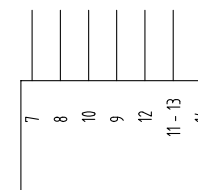

KM3 HCRMMD

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 12     |



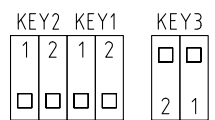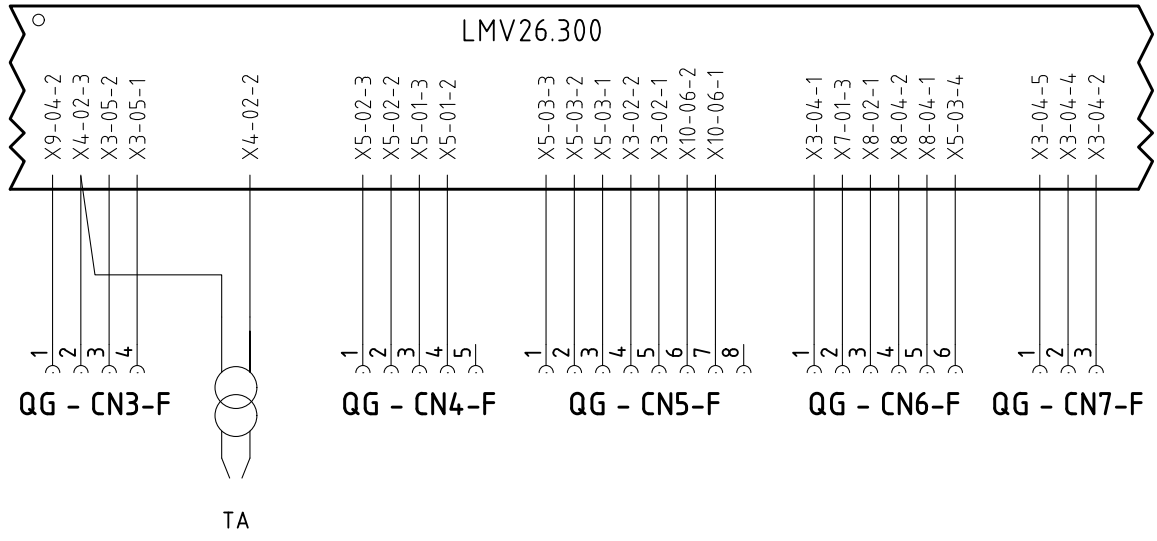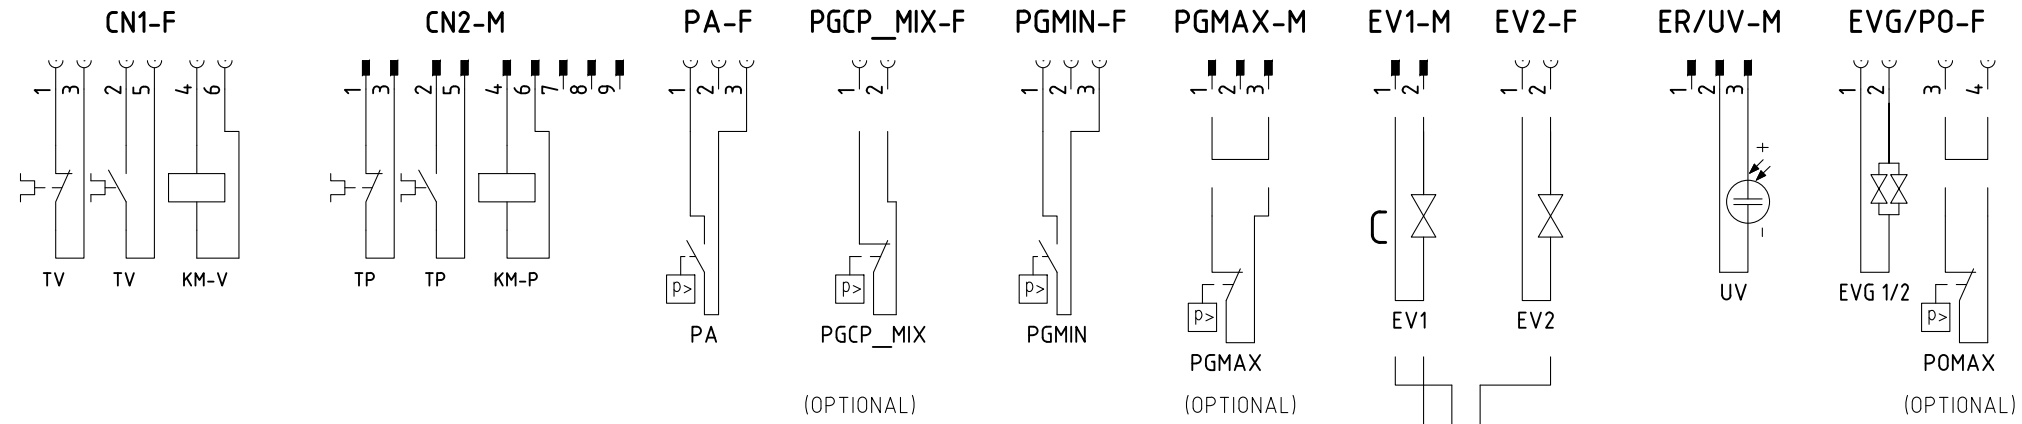

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 22/07/2013 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 02         | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 05 - 1005  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 10    | 12     |

| Sigla/Item      | Foglio/Sheet | Funzione                                                                | Function                                                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73 | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                           |
| AZL2x..         | 5            | INTERFACCIA UTENTE                                                      | USER INTERFACE                                           |
| CM              | 1            | COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)GASOLIO                      | MANUAL OPERATION SWITCH 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL          |
| CMF             | 6            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC |
| EV1             | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                                            | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE                              |
| EV2             | 4            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                                      | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE                            |
| EVG 1/2         | 4            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                                  | LIGHT OIL ELECTRO VALVE                                  |
| EVS             | 3            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)                              | SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)                     |
| FU1             | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | AUXILIARY FUSE                                           |
| FU2             | 6            | FUSIBILE                                                                | FUSE                                                     |
| FU3             | 1            | FUSIBILI LINEA POMPA                                                    | PUMP LINE FUSES                                          |
| FU4             | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                                     | AUXILIARY FUSE                                           |
| FU-A            | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                                       | LINE FUSES                                               |
| FU-B            | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                                       | LINE FUSE                                                |
| IG              | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                   | MAINS SWITCH                                             |
| KA1             | 1            | RELE' AUSILIARIO                                                        | AUXILIARY RELAY                                          |
| KA2             | 1            | RELE' AUSILIARIO                                                        | AUXILIARY RELAY                                          |
| KA3             | 4            | RELE' AUSILIARIO                                                        | AUXILIARY RELAY                                          |
| KM3 HCRMMD      | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)                           |
| KM-P            | 2            | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO                                         | LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR                           |
| KM-V            | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                                           | FAN MOTOR CONTACTOR                                      |
| LB              | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                                  | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                      |
| LEV1            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]                                     | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]       |
| LEV2            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]                                     | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]       |
| LEVG            | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG]                                     | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG]       |
| LF1             | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                           | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                         |
| LF2             | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE                           | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                         |
| LMV26.300       | 1            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                                              | CONTROL SCHEME                                           |
| LPGMIN          | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE                               | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK       |
| LT              | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                  | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT    |
| LTA             | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                        | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                     |
| LTP             | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                  | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT    |

| Sigla/Item         | Foglio/Sheet | Funzione                                         | Function                                   |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MB-DLE..Sx0        | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS                               | GAS VALVES GROUP                           |
| MB-DLE..Sx2        | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS                               | GAS VALVES GROUP                           |
| MBC..SEx0          | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                 | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)             |
| MBC..SEx2          | 4            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                 | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)             |
| MP                 | 1            | MOTORE POMPA GASOLIO                             | LIGHT OIL PUMP MOTOR                       |
| MV                 | 1            | MOTORE VENTILATORE                               | FAN MOTOR                                  |
| PA                 | 1            | PRESSOSTATO ARIA                                 | AIR PRESSURE SWITCH                        |
| PGCP_MIX           | 3            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)     | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)     |
| PGMAX              | 5            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)  | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)     |
| PGMIN              | 2            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE              | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                |
| POMAX              | 3            | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL) | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OTIONAL)      |
| PT100              | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                             | TEMPERATURE PROBE                          |
| RWF50.2x           | 6            | REGOLATORE MODULANTE                             | BURNER MODULATOR                           |
| RWF55.5x           | 6            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)               | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)             |
| SD-PRESS           | 7            | SONDA DI PRESSIONE                               | PRESSURE PROBE                             |
| SD-TEMP.           | 7            | SONDA DI TEMPERATURA                             | TEMPERATURE PROBE                          |
| SD - 0÷10V         | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                   | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                  |
| SD - 4÷20mA        | 7            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                   | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                  |
| SQN1../SQM3.. AIR  | 5            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                       | AIR DAMPER ACTUATOR                        |
| SQN1../SQM3.. FUEL | 5            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                        | FUEL ACTUATOR                              |
| ST                 | 3            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                     | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TA                 | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                      | IGNITION TRANSFORMER                       |
| TAB                | 3            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA         | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES      |
| TC                 | 7            | TERMOCOPPIA                                      | THERMOCOUPLE                               |
| TP                 | 1            | TERMICO MOTORE POMPA                             | PUMP MOTOR THERMAL                         |
| TV                 | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                       | FAN MOTOR THERMAL                          |
| UV                 | 5            | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA                      | UV FLAME DETECTOR                          |

