

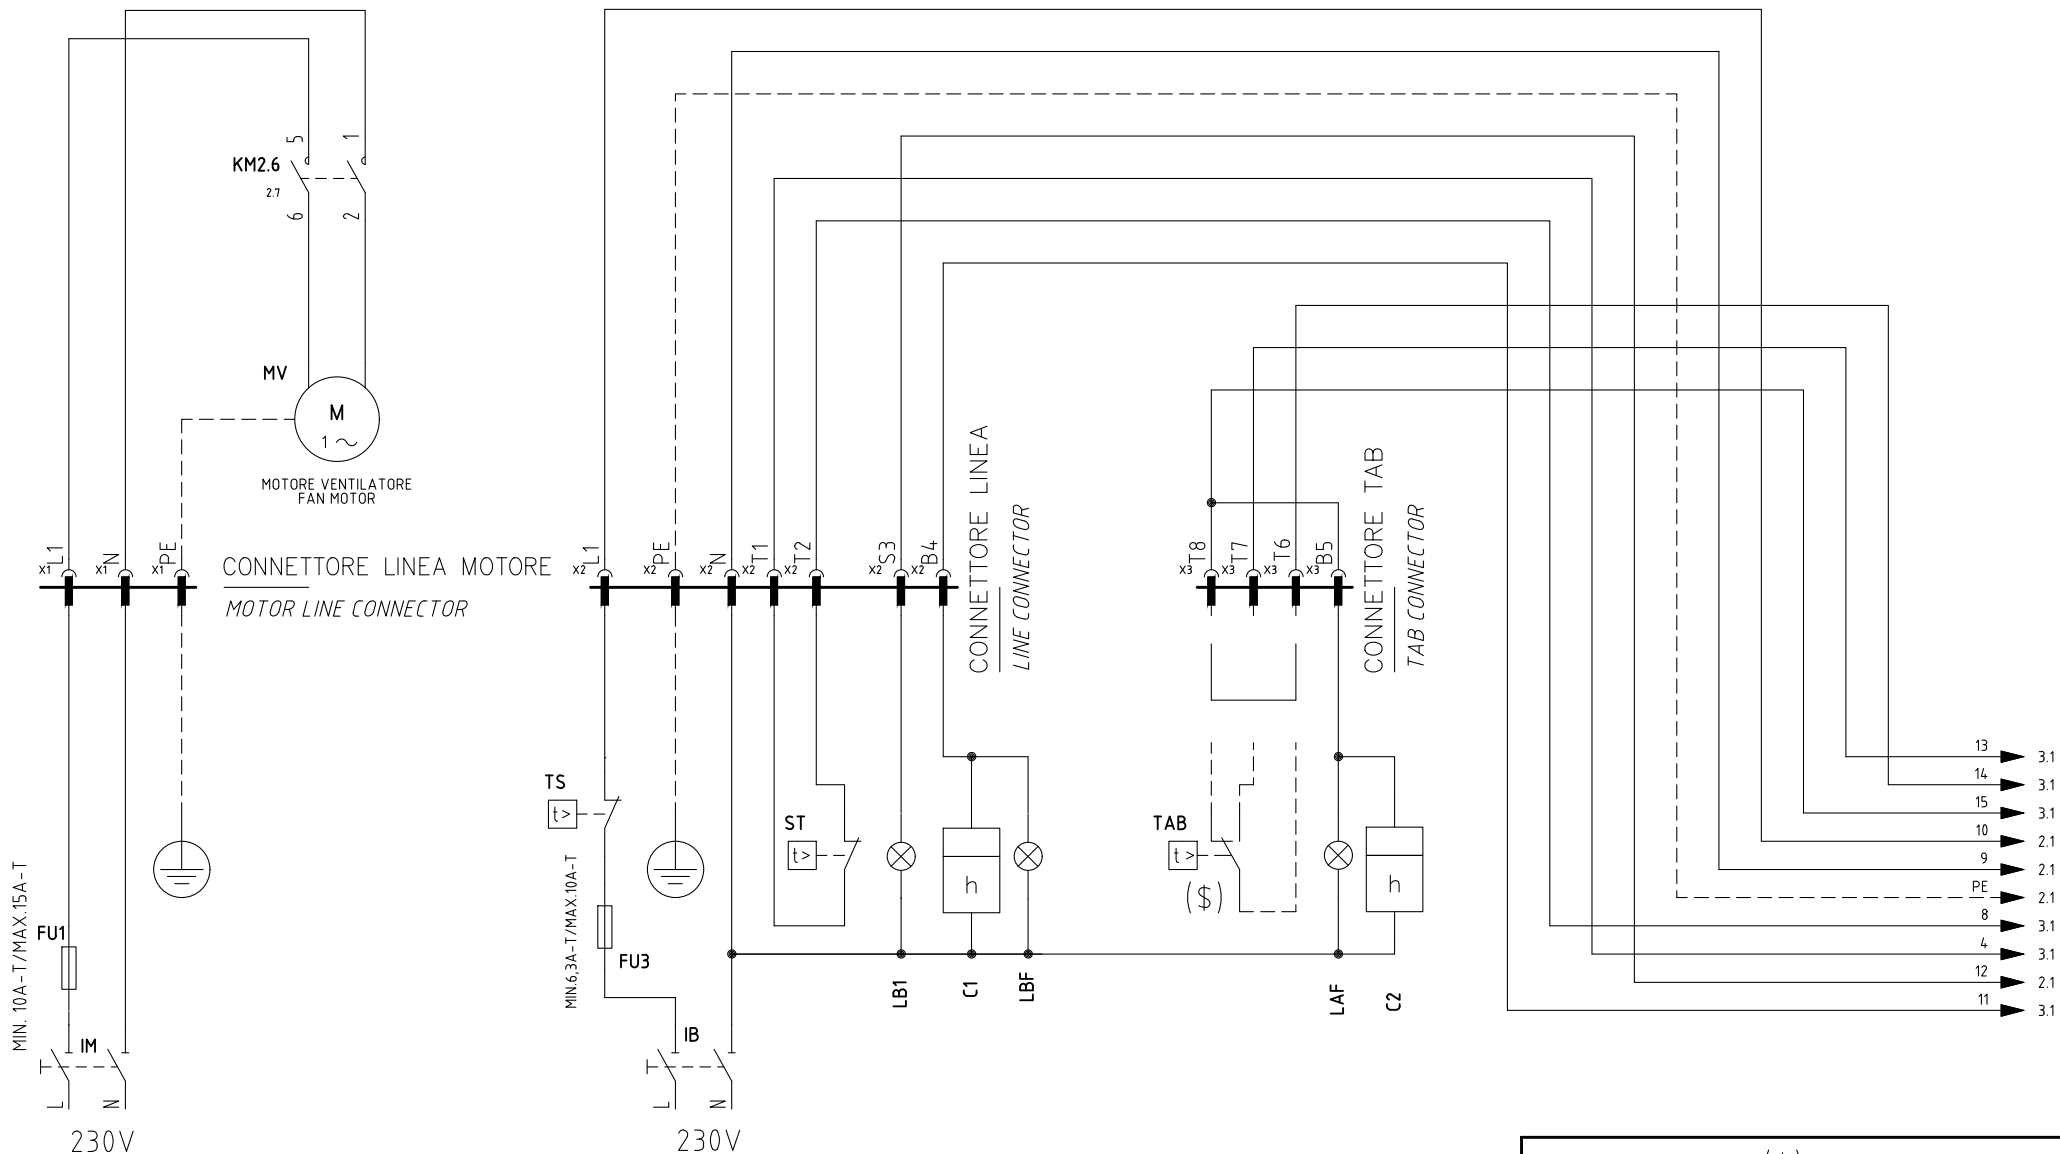


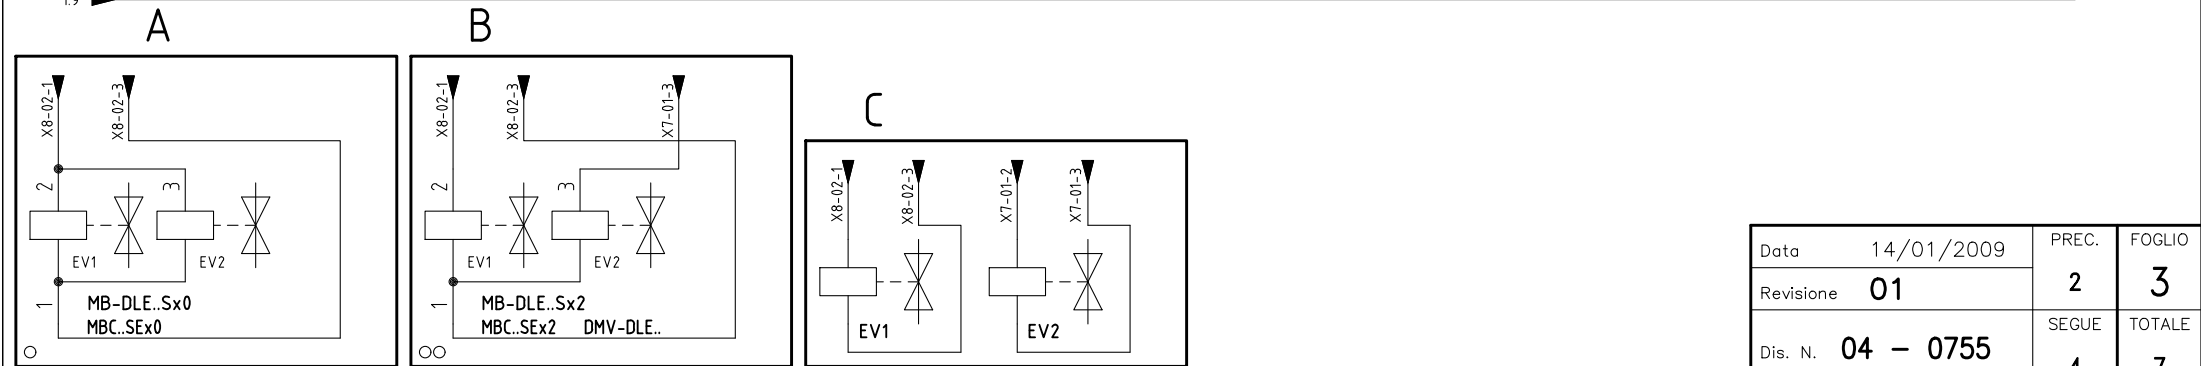


($\$$)

SE USATO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8
IF USED "TAB", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8

					Impianto TIPI/TYPES NG(X)350/400/550 LG350/400/550 MODELLO/MODEL x-.PR.x.xx.Y.x.xx Descrizione VERSIONE CON LMV20 WITH LMV20 VERSION	Ordine		Data 14/01/2009	PREC.	FOGLIO
						Commessa	Data Controllato 26/11/2020	Revisione 01	/	1
						Esecutore U. PINTON	Controllato M. MASCHIO	Dis. N. 04 - 0755	SEGUE 2	TOTALE 7
01	OPTION "UV" OR "ER" ADDED	26/11/20	U. PINTON							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							

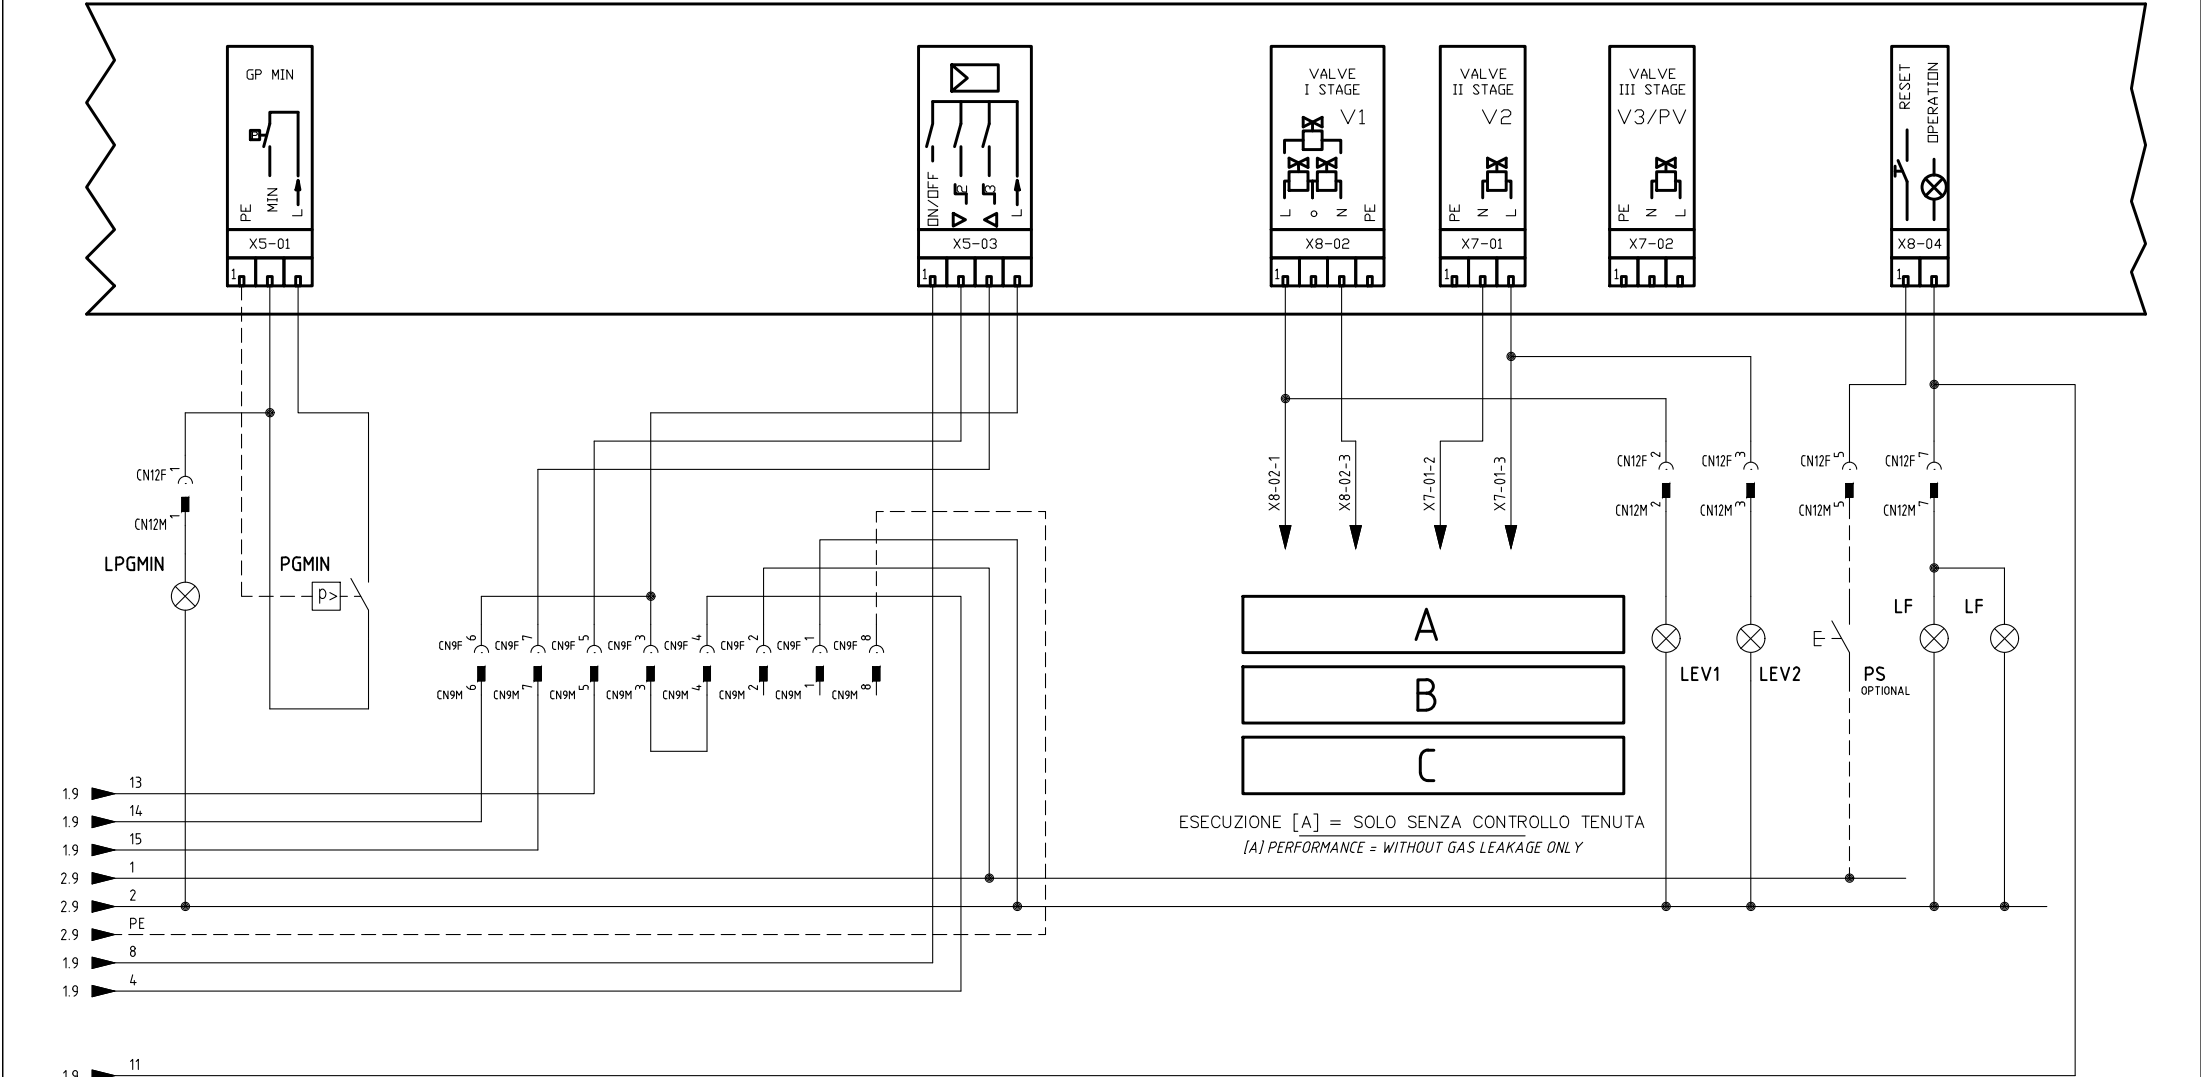

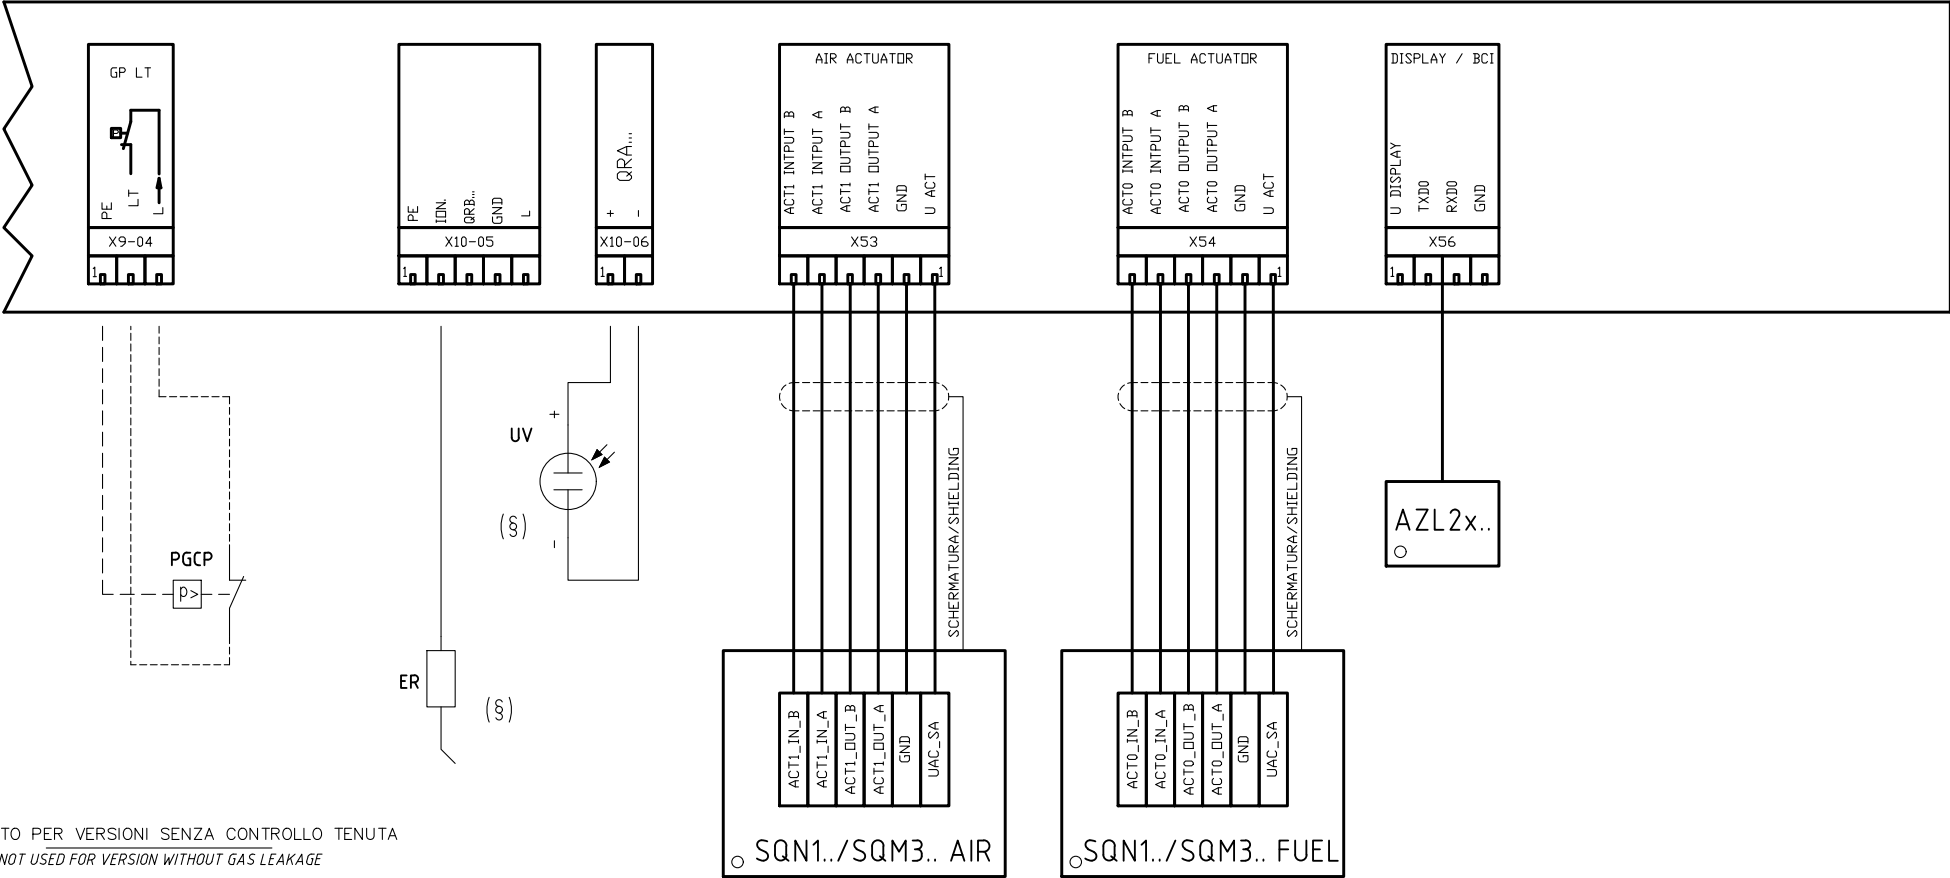


NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA
NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE

(S)

SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A SONDA [ER]
PROBE [UV] ALTERNATIVE TO PROBE [ER]

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	3	4
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		5	7

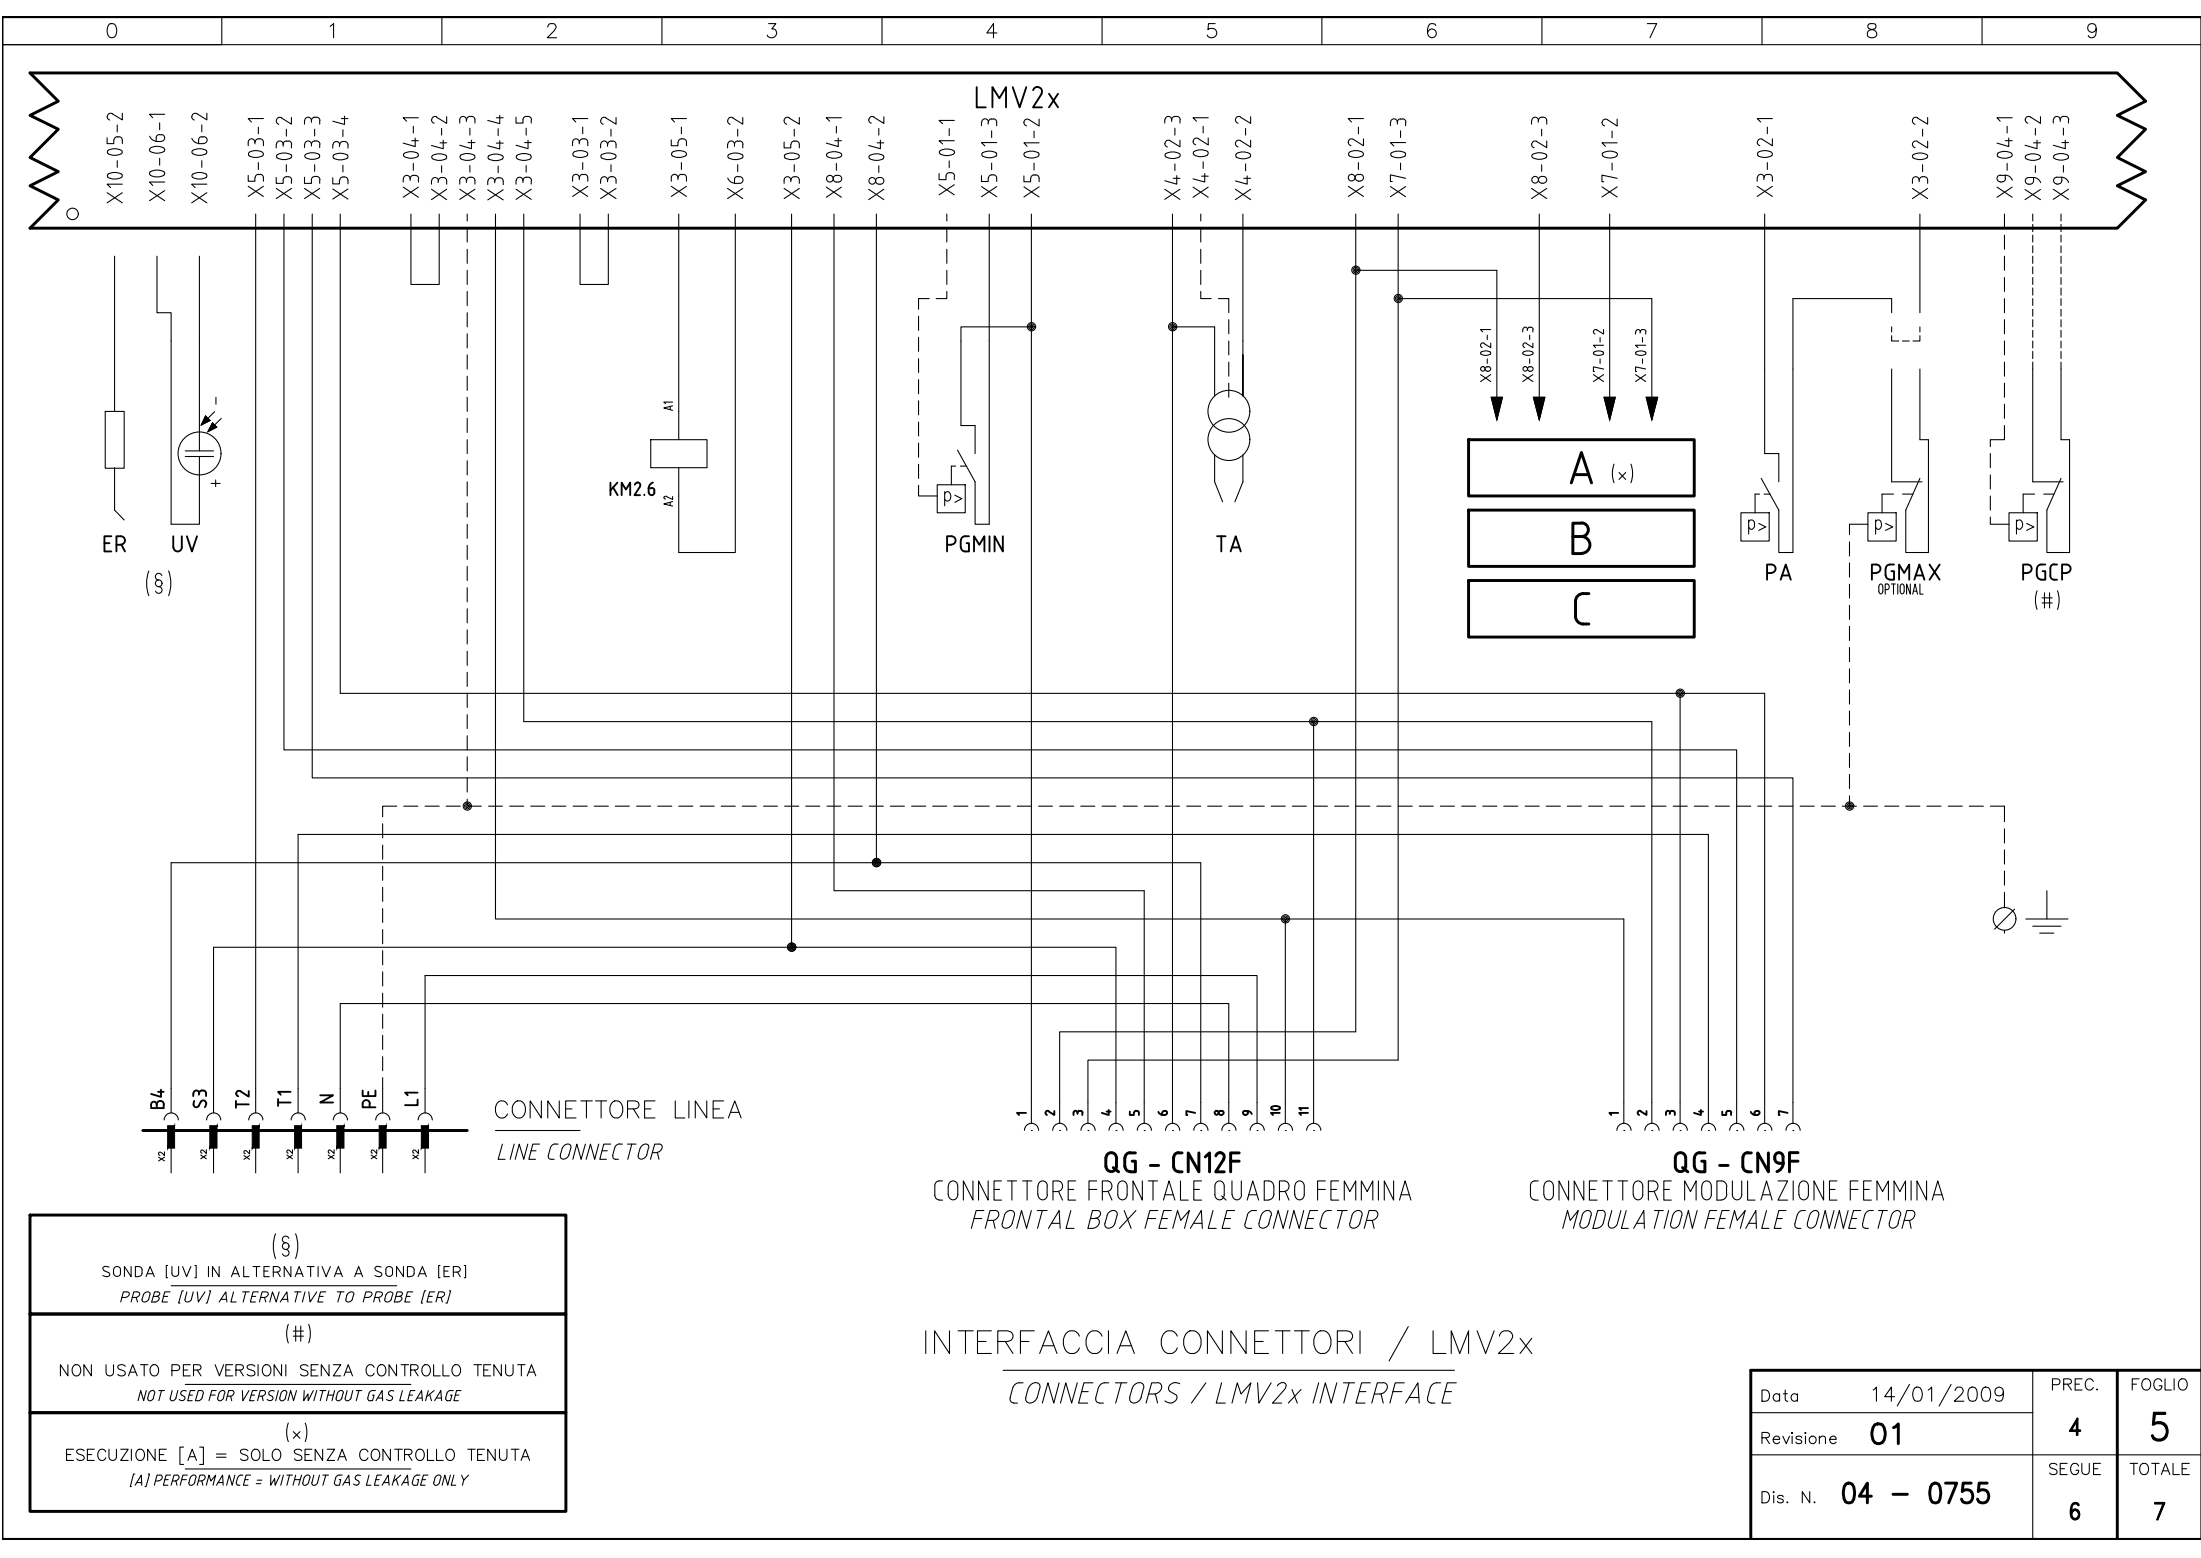

(§)
SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A SONDA [ER]
PROBE [UV] ALTERNATIVE TO PROBE [ER]

(#)
NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA
NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE








(x)
ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA
[A] PERFORMANCE = WITHOUT GAS LEAKAGE ONLY

QG - CN12F
CONNETTORE FRONTALE QUADRO FEMMINA
FRONTAL BOX FEMALE CONNECTOR

QG - CN9F
CONNETTORE MODULAZIONE FEMMINA
MODULATION FEMALE CONNECTOR

INTERFACCIA CONNETTORI / LMV2x
CONNECTORS / LMV2x INTERFACE

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	4	5
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		6	7

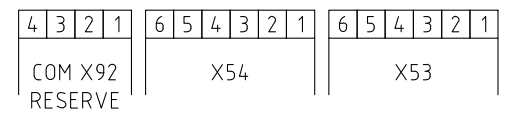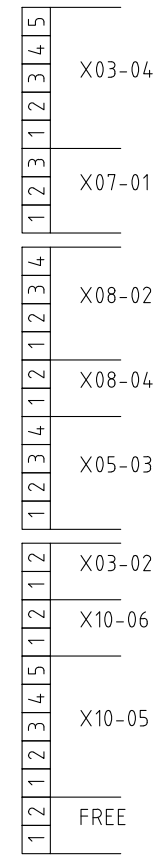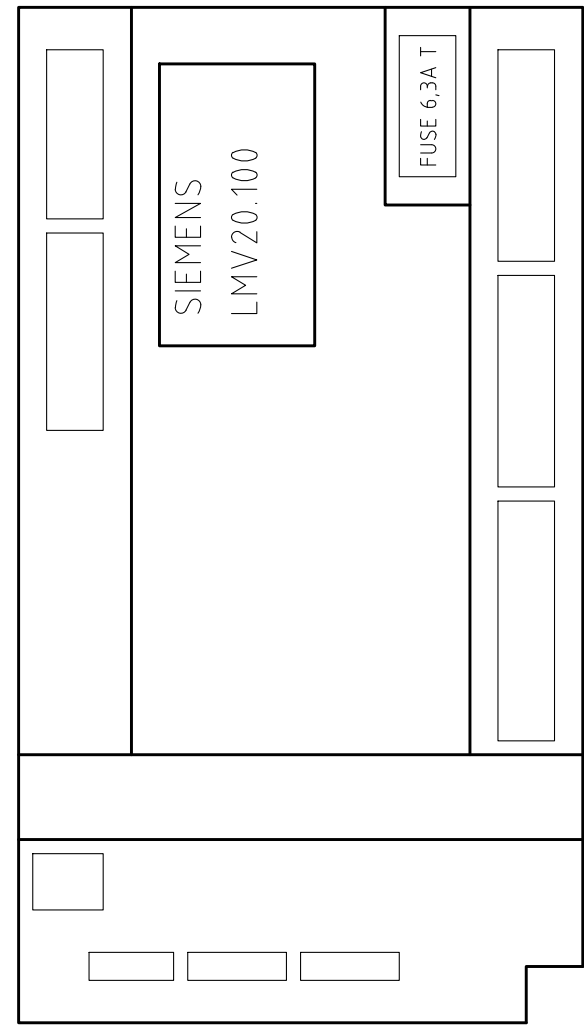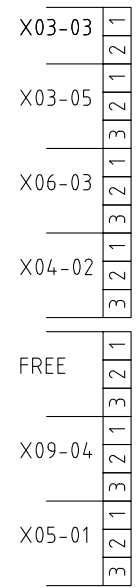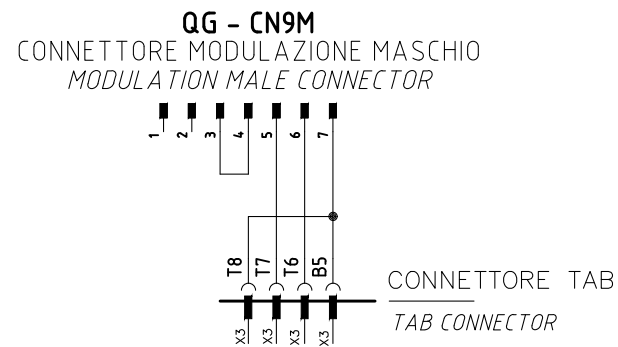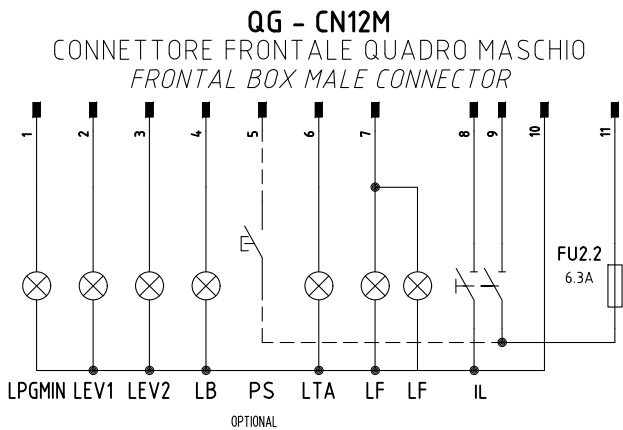

Data	14/01/2009	PREC.	5	FOGLIO	6
Revisione	01	SEGUE	7	TOTALE	7
Dis. N.	04 - 0755				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function						
AZL2x..	4	INTERFACCIA UTENTE	USER INTERFACE						
C1	1	CONTAORE FUNZIONAMENTO	OPERATION TIME COUNTER						
C2	1	CONTAORE ALTA FIAMMA	HIGH FLAME TIME COUNTER						
DMV-DLE..	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)	GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)						
ER	4	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA	FLAME DETECTION ELECTRODE						
EV1	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE						
EV2	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE						
EVS	2	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)	SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)						
FU1	1	FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR LINE FUSE						
FU2.2	2	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE						
FU3	1	FUSIBILE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE FUSE						
IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH						
IL	2	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH						
IM	1	INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR LINE SWITCH						
KM2.6	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR CONTACTOR						
LAF	1	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT						
LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT						
LB1	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT						
LBF	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT						
LEV1	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]						
LEV2	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]						
LF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
LF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION						
LMV20.100	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO	CONTROL SCHEME						
LPGMIN	3	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK						
LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT						
MB-DLE..Sx0	3	GRUPPO VALVOLE GAS	GAS VALVES GROUP						
MB-DLE..Sx2	3	GRUPPO VALVOLE GAS	GAS VALVES GROUP						
MBC..SEx0	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)	GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)						
MBC..SEx2	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)	GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)						
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR						
PA	2	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH						
PGCP	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)	GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)						
PGMAX	2	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)	MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)						
PGMIN	3	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH						
PS	3	PULSANTE SBLOCCO	RESET BUTTON						
SQN1../SQM3.. AIR	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR						
SQN1../SQM3.. FUEL	4	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE	FUEL ACTUATOR						
ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES						
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER						
TAB	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES						
TS	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH						
UV	4	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA (ALTERNATIVA)	UV FLAME DETECTOR (ALTERNATIVE)						

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE /	TOTALE 7