
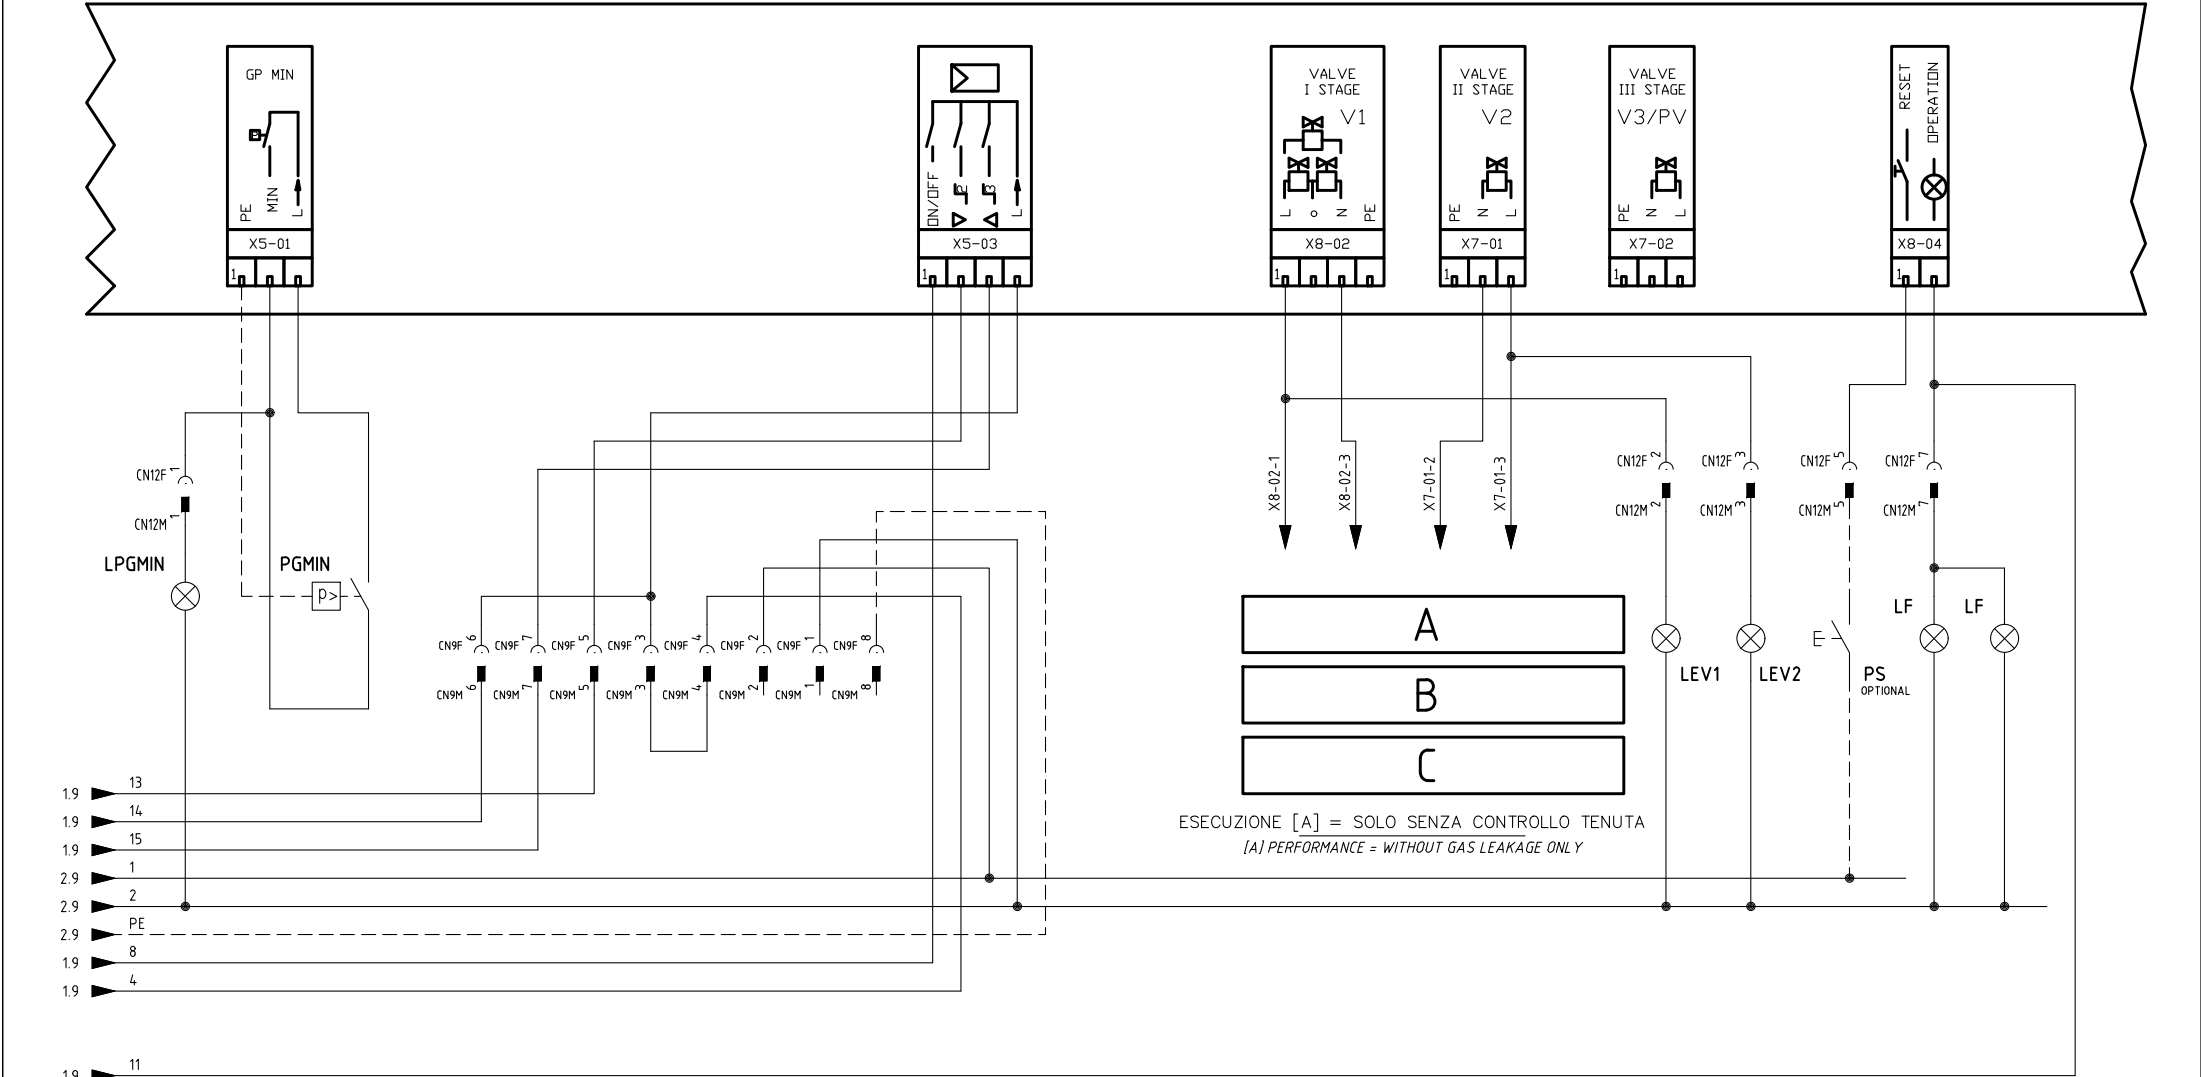


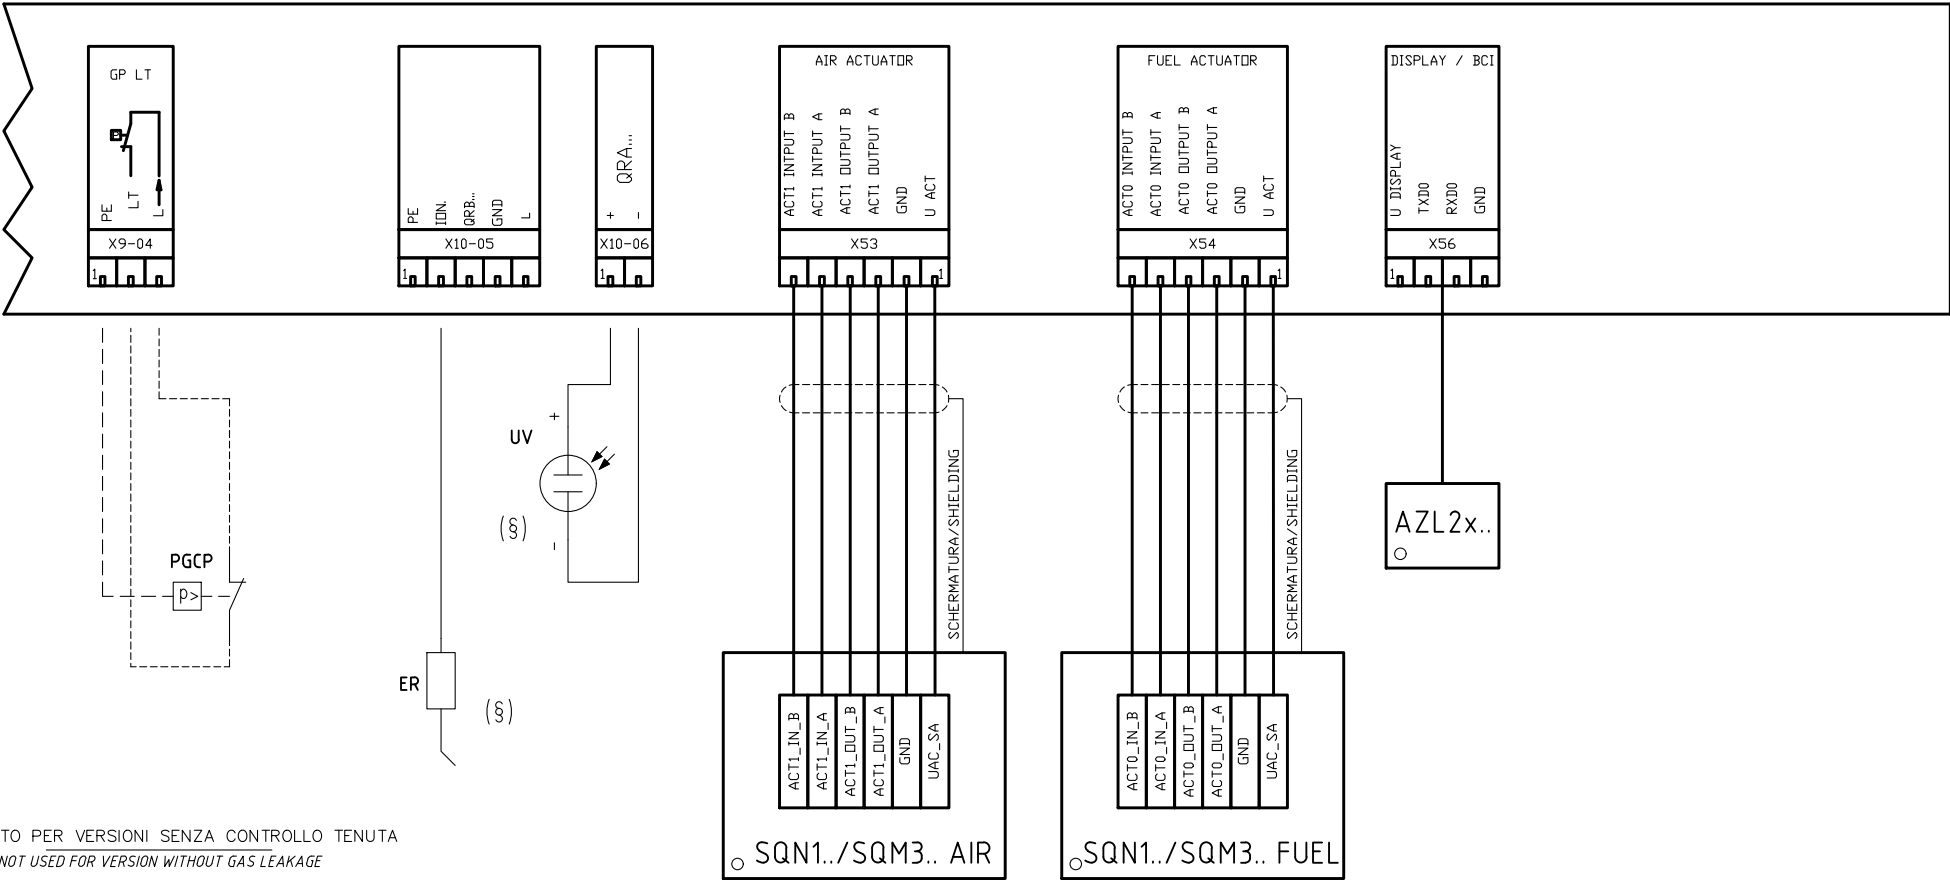


NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA
NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE

(S)

SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A SONDA [ER]
PROBE [UV] ALTERNATIVE TO PROBE [ER]

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	3	4
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		5	7

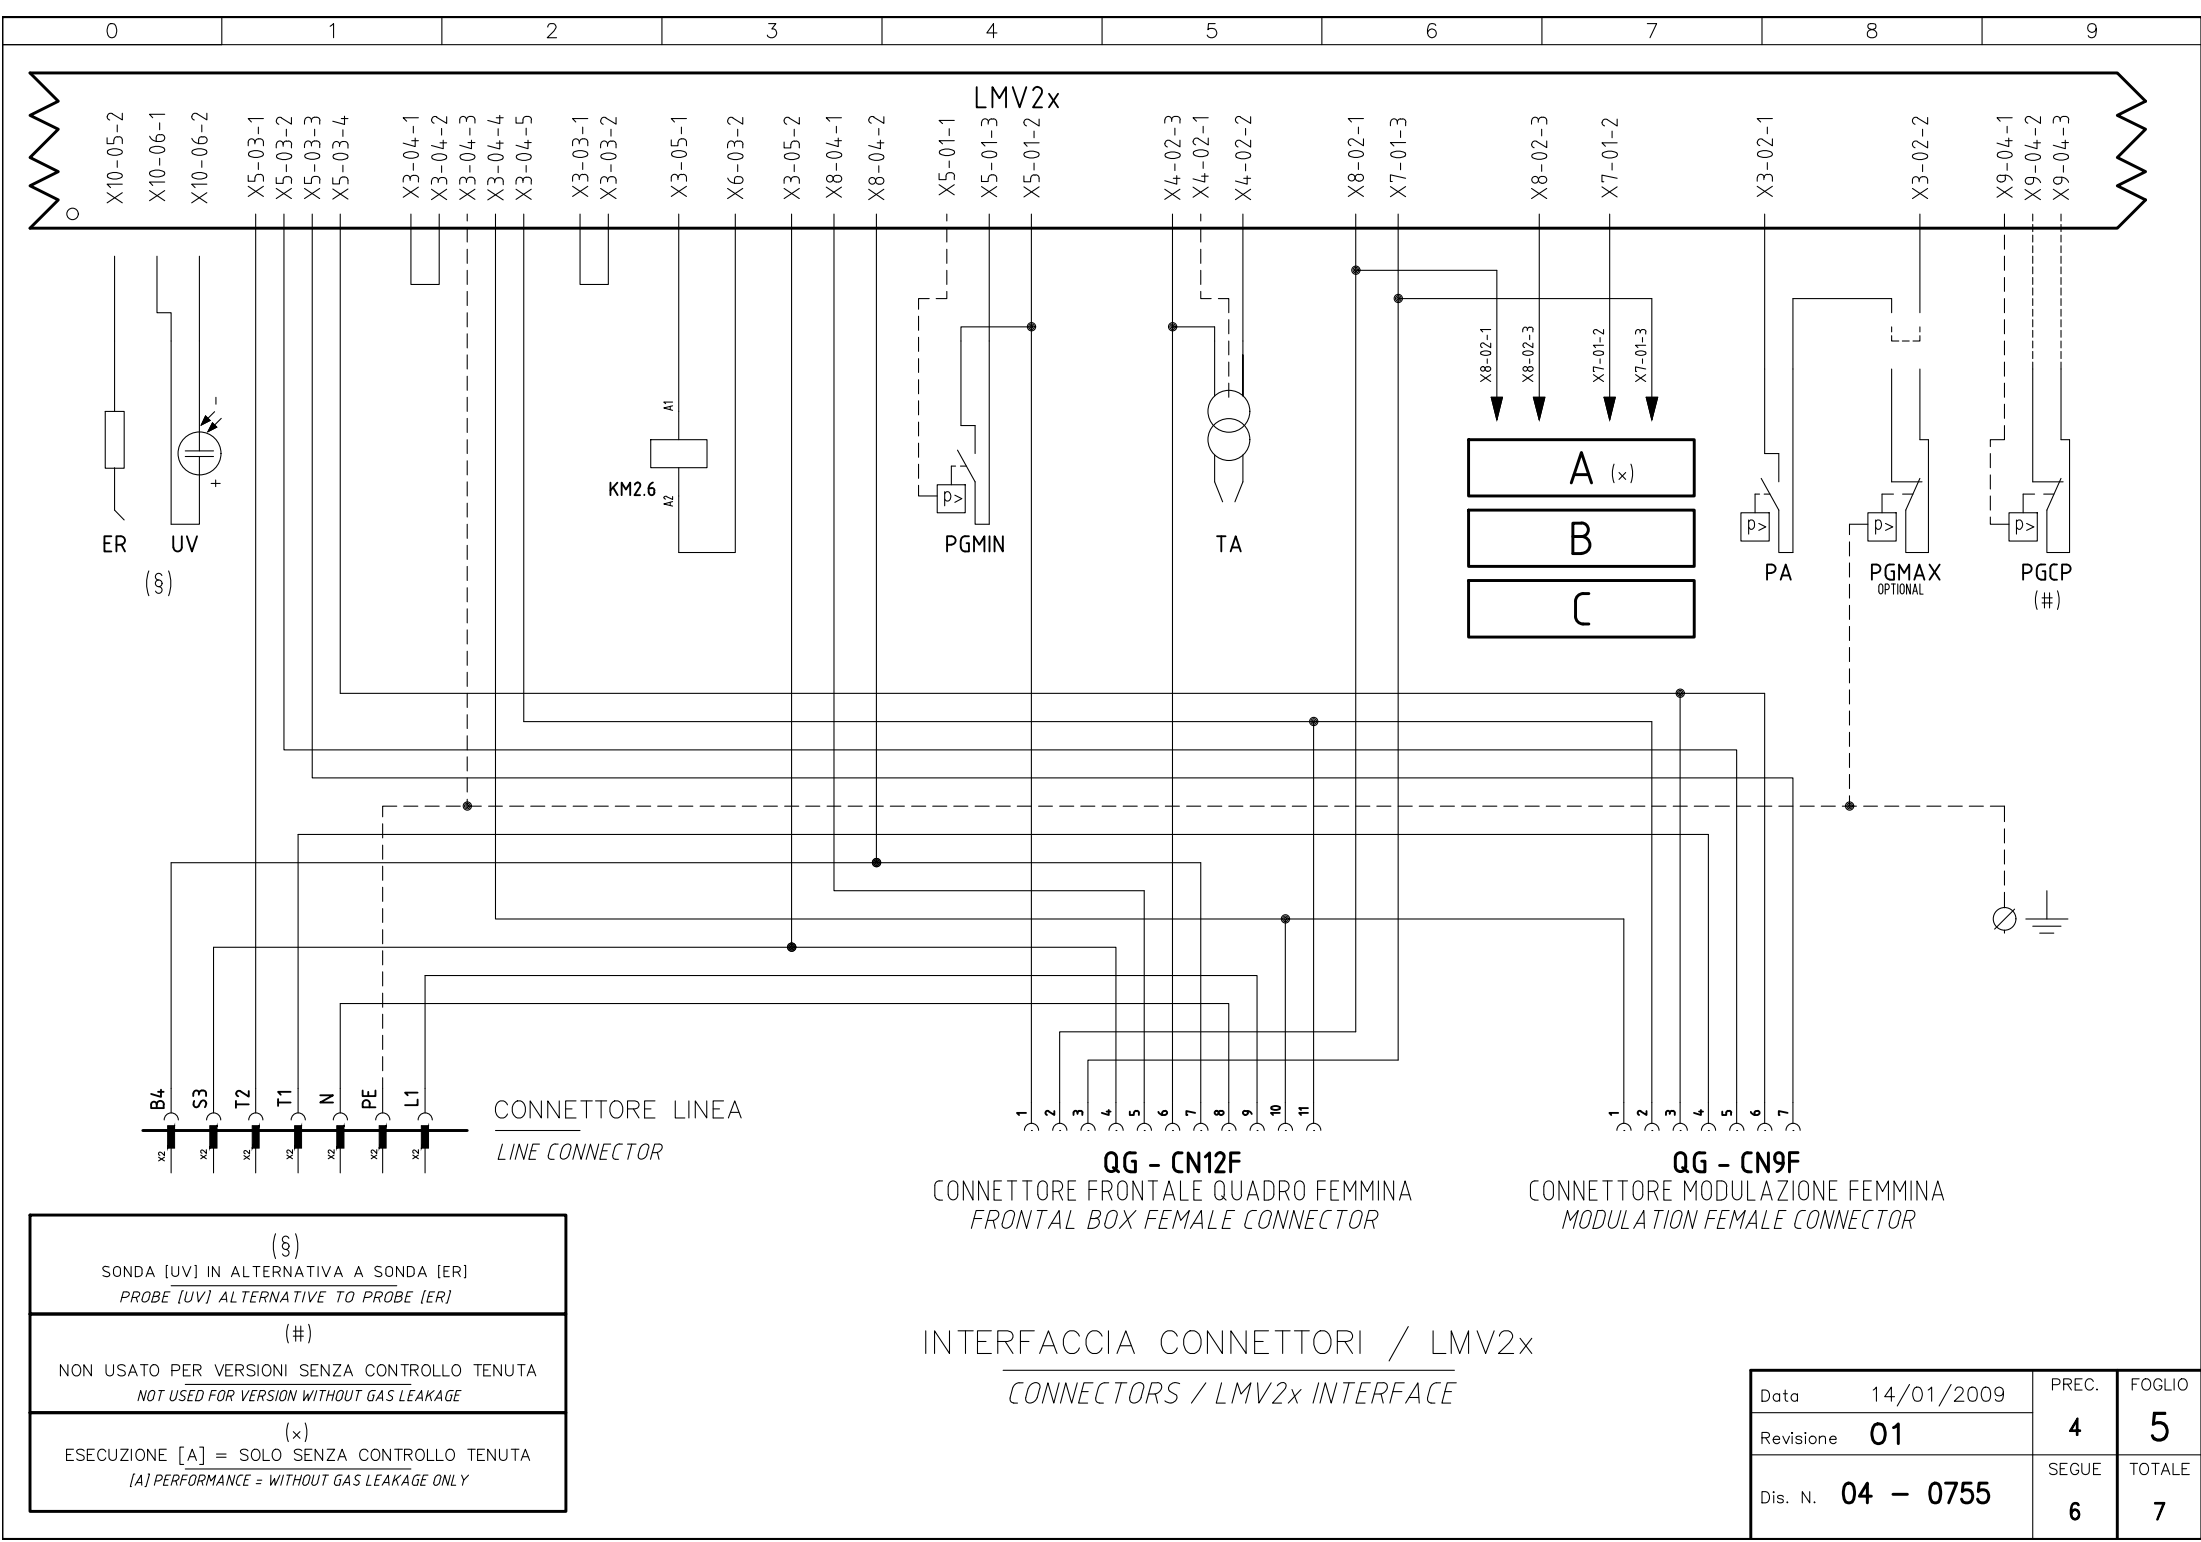





(§)
SONDA [UV] IN ALTERNATIVA A SONDA [ER]
PROBE [UV] ALTERNATIVE TO PROBE [ER]

(#)
NON USATO PER VERSIONI SENZA CONTROLLO TENUTA
NOT USED FOR VERSION WITHOUT GAS LEAKAGE

(x)
ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA
[A] PERFORMANCE = WITHOUT GAS LEAKAGE ONLY

INTERFACCIA CONNETTORI / LMV2x
CONNECTORS / LMV2x INTERFACE

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	4	5
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE	TOTALE
		6	7

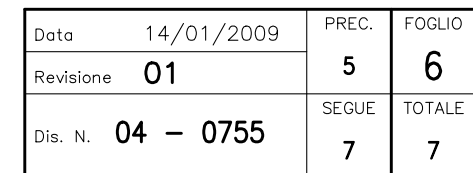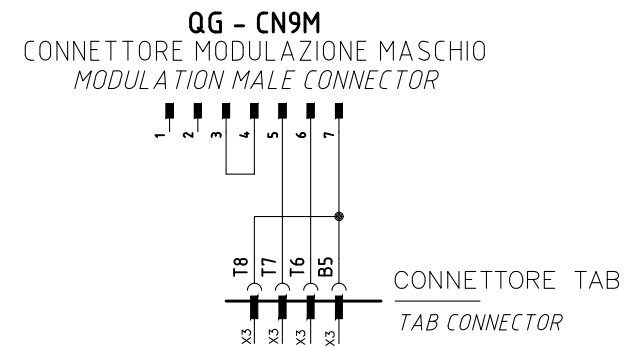

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione				Function			
AZL2x..	4	INTERFACCIA UTENTE				USER INTERFACE			
C1	1	CONTAORE FUNZIONAMENTO				OPERATION TIME COUNTER			
C2	1	CONTAORE ALTA FIAMMA				HIGH FLAME TIME COUNTER			
DMV-DLE..	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)			
ER	4	ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA				FLAME DETECTION ELECTRODE			
EV1	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE				UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE			
EV2	3	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE				DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE			
EVS	2	ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)				SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL)			
FU1	1	FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR LINE FUSE			
FU2.2	2	FUSIBILE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE FUSE			
FU3	1	FUSIBILE LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSE			
IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE SWITCH			
IL	2	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
IM	1	INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR LINE SWITCH			
KM2.6	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR CONTACTOR			
LAF	1	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
LB1	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
LBF	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
LEV1	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]			
LEV2	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]			
LF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION			
LF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION			
LMV20.100	2	APPARECCHIATURA DI COMANDO				CONTROL SCHEME			
LPGMIN	3	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE				INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK			
LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT			
MB-DLE..Sx0	3	GRUPPO VALVOLE GAS				GAS VALVES GROUP			
MB-DLE..Sx2	3	GRUPPO VALVOLE GAS				GAS VALVES GROUP			
MBC..SEx0	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)			
MBC..SEx2	3	GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)				GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)			
MV	1	MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR			
PA	2	PRESSOSTATO ARIA				AIR PRESSURE SWITCH			
PGCP	4	PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)				GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)			
PGMAX	2	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)				MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)			
PGMIN	3	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE				MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH			
PS	3	PULSANTE SBLOCCO				RESET BUTTON			
SQN1../SQM3.. AIR	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				AIR DAMPER ACTUATOR			
SQN1../SQM3.. FUEL	4	SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE				FUEL ACTUATOR			
ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES			
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER			
TAB	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA				HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES			
TS	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA				SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH			
UV	4	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA (ALTERNATIVA)				UV FLAME DETECTOR (ALTERNATIVE)			

Data	14/01/2009	PREC.	FOGLIO
Revisione	01	6	7
Dis. N.	04 - 0755	SEGUE /	TOTALE 7